



A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

- 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
- 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
- 신고 접수 즉시 당사 고객센터센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것은 즉시 수리해 드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)
 TEL (02)730-9811~6
 TEL (02)733-2218, 730-9871
 FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE :http://www.dlt.co.kr

금 구 공 장 : 인천광역시 서구 원정로 258
 TEL (032)564-2201~6
 FAX (032)564-2209

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927


고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

- ㊦ **FB0200** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워 욕조용)
- ㊦ **FB0200N** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용,노출파이프)
- ㊦ **FB0200NM** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용,매립파이프)
- ㊦ **FB0200NR** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)
- ㊦ **FB0200NT** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(샤워용,노출파이프)
- ㊦ **FB0205** 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(4" 세면샤워용)
- ㊦ **FB0206** 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(4" 세면샤워용)
- ㊦ **FB0207** 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(한구멍, 세면샤워용)
- ㊦ **FL0200** 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(4" 세면용)
- ㊦ **FL0202** 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(한구멍세면용)
- ㊦ **FS0200** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용)
- ㊦ **FS0204** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용,핸드스프레이식)
- ㊦ **FS0205** 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용,핸드스프레이식)
- ㊦ **FS0206** 벽붙이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용,핸드스프레이식)
- ㊦ **FS0207ST** 대불이 한개레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용,핸드스프레이식)

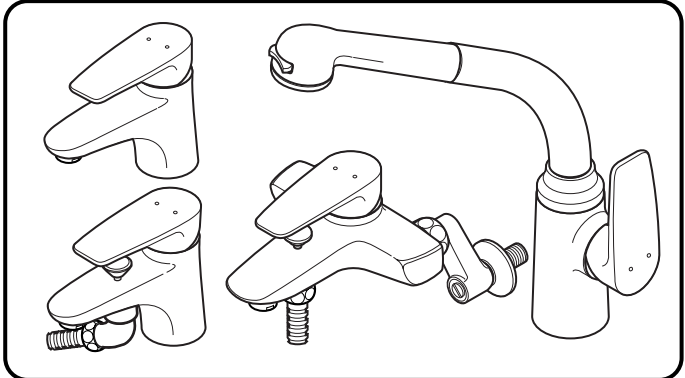

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
 금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>



주 의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.



주 의

- 고온으로 장시간 사용금지**-본 제품의 샤워헤드를 살균목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- 샤워헤드 이탈방지**-샤워헤드는사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.(‘사용상 주의’란 그림 참조)
- 호스부 화상주의**-샤워헤드에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 뜨거우므로 직접 손물대면 화상을 입을 수 있습니다.(‘사용상 주의’란 그림 참조)
- 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼수 있는 경우가 있습니다.
- 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.(‘사용상 주의’란 그림 참조)
- 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 못하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- 샤워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
- 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로부터노인까지 기본줄게 사용할 수 있습니다.

- 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- 분해소제가 가능하도록 조절임이 지수가능 구조로 되어 있습니다.
- 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.
- 편조 호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.


2. 설 치

● 사용조건


- 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력…0.049MPa<0.5kgf/㎠> 최고 압력…0.735MPa<7.5kgf/㎠>
- 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오..
최고사용온도…70℃ 권장사용온도…65℃
- 증기는 사용이 불가능합니다.
- 냉수 · 온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의


- 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
- 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- 목욕탕용, 주방용을 설치할때 가장 안전하고, 모양이 좋게 하려면 온 · 냉수 배관거리가150~180mm로 배관하여 주십시오.

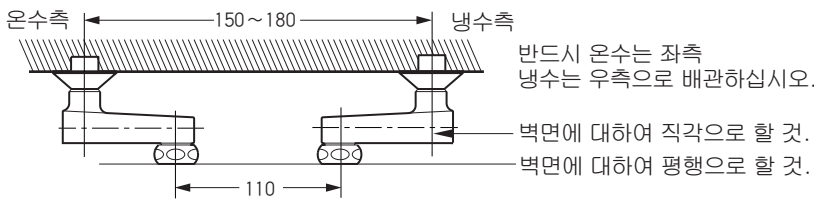


행거(A14050C)설치요령

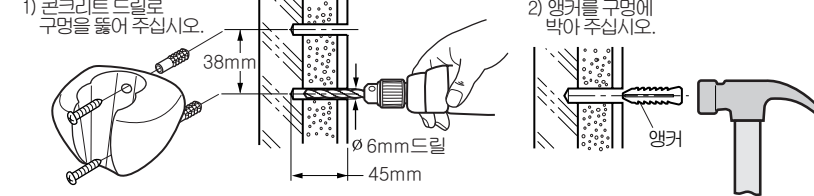

●설치완료도

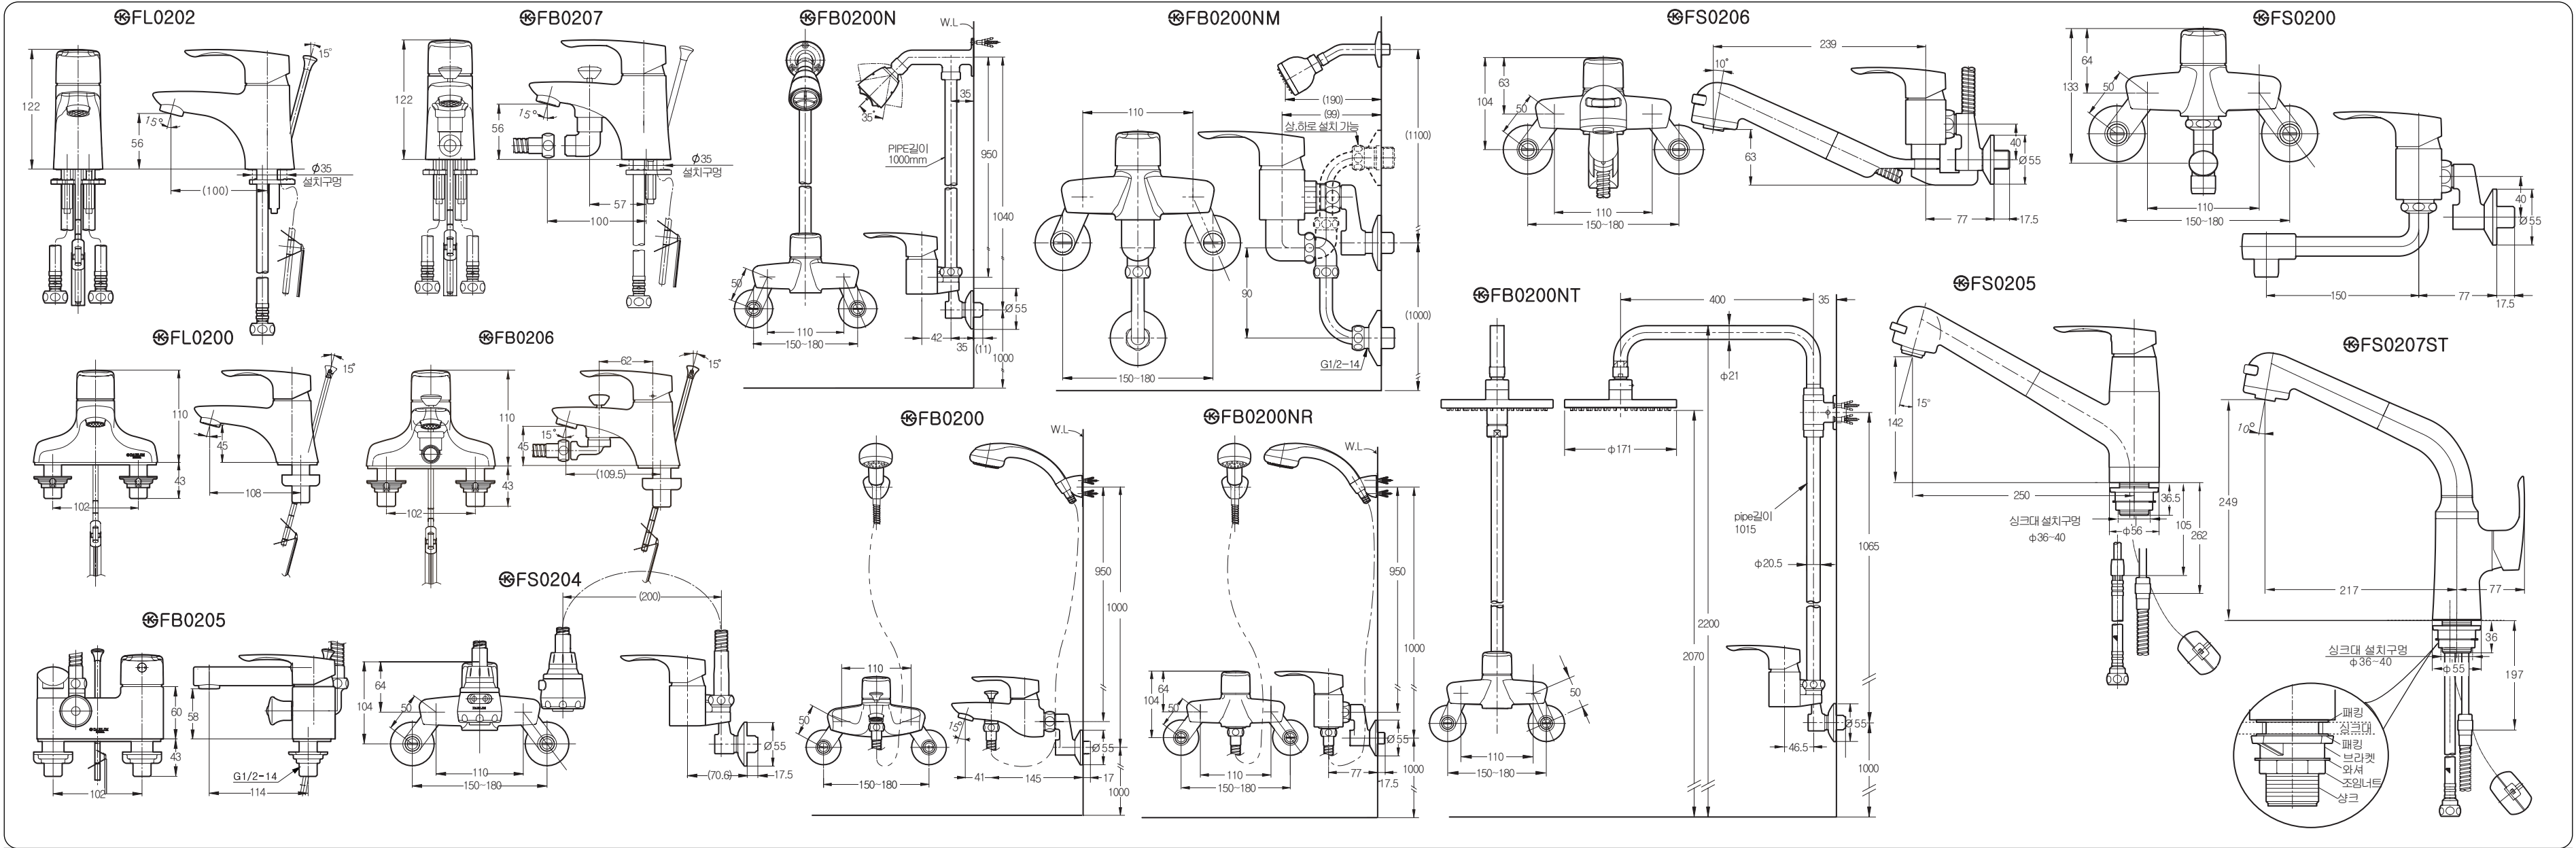


- (1) 도기 및 싱크대에 제품을 고정시키십시오.
- (2) 싱크대설치시 싱크대후면은 완곡으로 설치하지 마시고 오른쪽으로 설치 하십시오.바람입니다. (왼쪽에 몰려 한들 작동은안되어하 두수구의 드나드는 물로 인해 화상을 입을수 있습니다.)
- (3) 설치시 제품에 가스켓 한개를 끼운후 싱크대 밑에 넣고, 가스켓, 드레인, 와셔, 조임너트 순서로 설치하여 주십시오. (설치완료후차검)
- (4) 온냉수관 판조호스에 패킹을 끼우신 후 밸브에 조립하여 주십시오. 너트를 너무 무리하게 조이지 마십시오. 패킹의 손상으로 누수를 염려가 있습니다.
- (5) **평형중수 플렉시블호스 끝에서부터 740mm되는 지점에 달고 플렉시블 호스 줄이 엉키거나 간섭되지 않도록 한 후, 호스의 작동이 원활하지 점검하여 주십시오.**

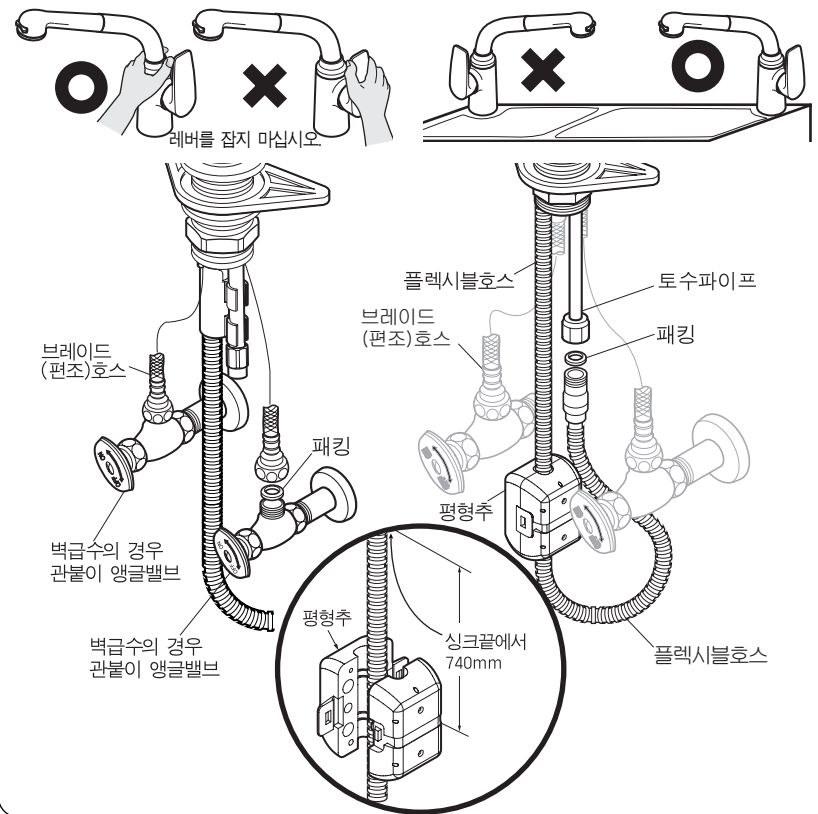



토수량 조절
레버를 위로 올리면 토수되고 토수량은 올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내리면 어느 위치에서도 지수됩니다.




전환핸들을 위로 올리면 샤워로 토수가
되며 누르면 토수구에서 토수가 됩니다.
샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로
전환핸들이 토수구 위치로 전환됩니다.

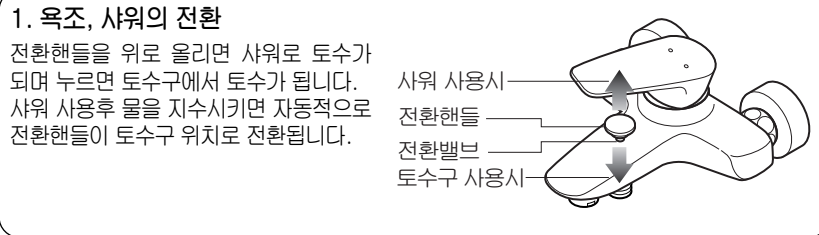


사위로 토수중 수압이 약할 경우 전환밸브가 자동으로 토수구 방향으로 떨어질 수 있습니다. 이때 전환밸브를 들어 올려 회전시키면 전환밸브가 락킹이 되어 저압에서도 토수구로 전환되지 않습니다. 회전 동작시 오른쪽으로 돌려 주십시오. 왼쪽으로 회전시 손잡이가 전환밸브와 이탈될 수 있습니다.

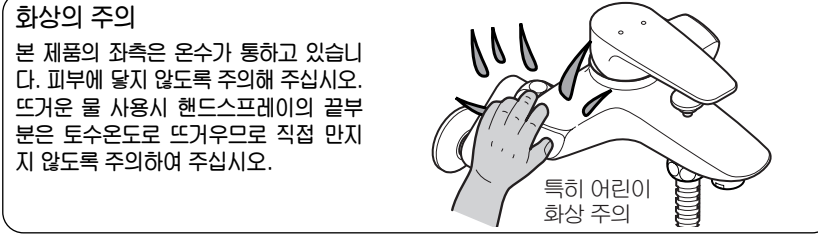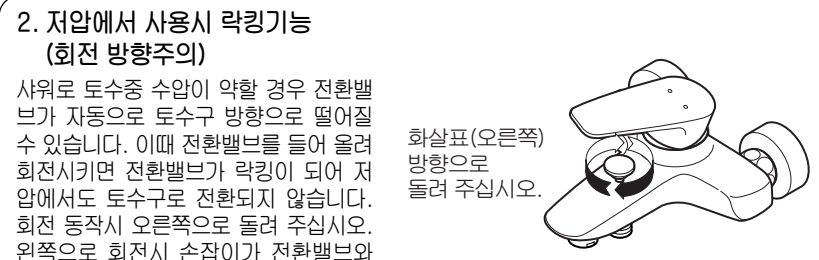

주방용품 제품의 경우, 스프레이헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호스연결 나사부의 균열과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다.

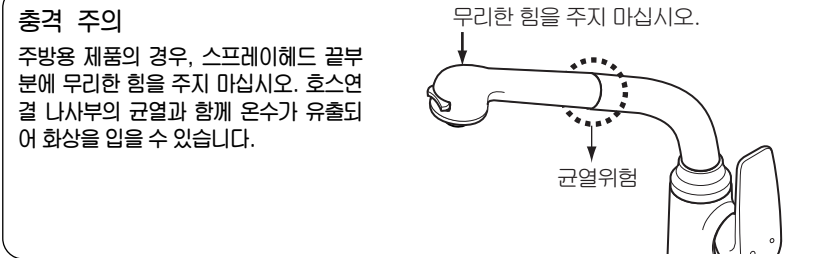


주방용 핸드스프레이에 연결된 호스부
고온으로 장시간 사용시 뜨거우므로
접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.

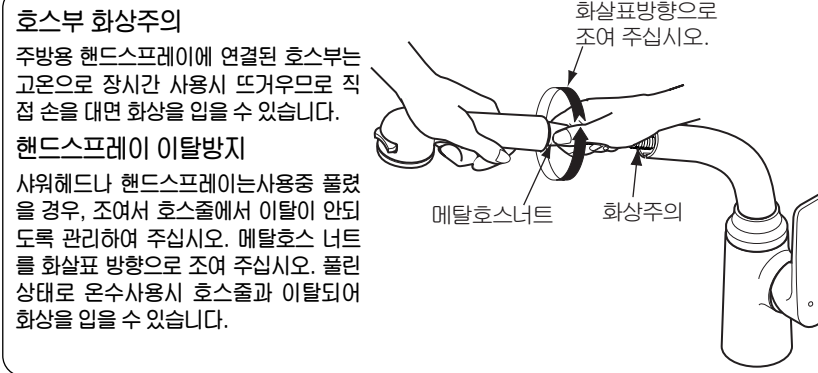


냉수압이 높은 장소에서 사용하는 경우 에는 조절암의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

○자 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수량과 냉수의 토출량이 대체로 같게 되도록
 ○ 냉 수측의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

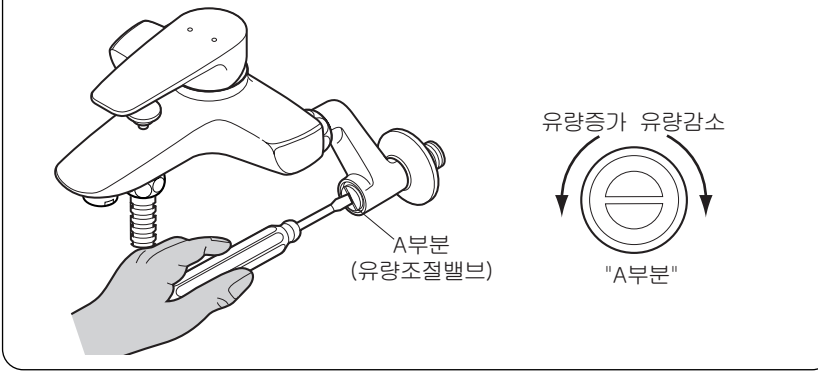

캠볼트를 좌측으로 회전하여 풀고 에어레이터를 분해하여 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

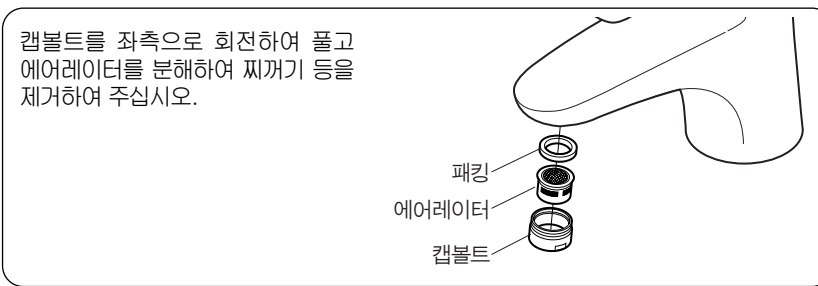

도금이된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 형광에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른형광으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 형광등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등을 염산등으로 닦을때에는 제품에서 산이 날지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 타입제품은 솔지시 표면에 흠집이 생기기 않도록 취급에 주의 하십시오.

The diagram shows exploded views for several hair dryer models:

- FL0202**: 레버 (Lever), 커버 (Cover), ④ 누르개 너트 (Push button nut), 카트리지가 (Cartridge).
- FB0207**: 레버 (Lever), 고정부나사 (Fixed part screw), 커버 (Cover), ④ 누르개너트 (Push button nut), 카트리지가 (Cartridge), 사워헤드 (Saw head), O링 (O-ring), 사워호스 (Saw hose).
- FB0200NR**: 레버 (Lever), 고정부나사 (Fixed part screw), 커버 (Cover), ④ 누르개너트 (Push button nut), 카트리지가 (Cartridge), 사워헤드 (Saw head), O링 (O-ring), 사워호스 (Saw hose).
- FS0200**: 레버 (Lever), 고정부나사 (Fixed part screw), 커버 (Cover), ④ 누르개너트 (Push button nut), 카트리지가 (Cartridge).
- FS0206**: 레버 (Lever), 고정부나사 (Fixed part screw), 커버 (Cover), ④ 누르개너트 (Push button nut), 카트리지가 (Cartridge).
- FB0200NM**: 중와셔 (Washer), 콘넥터 (Connector), 사워엘보 (Saw elbow), 패킹 (Packing), 파이프 (Pipe).
- FB0200N**: 나사 (Screw), 앵커 (Anchor), 패킹 (Packing), 솔리드너트 (Solid nut), 파이프 (Pipe), 사워헤드 (Saw head).
- FS0205**: 레버 (Lever), 고정부나사 (Fixed part screw), ④ 누르개너트 (Push button nut), 커버링 (Covering).

