


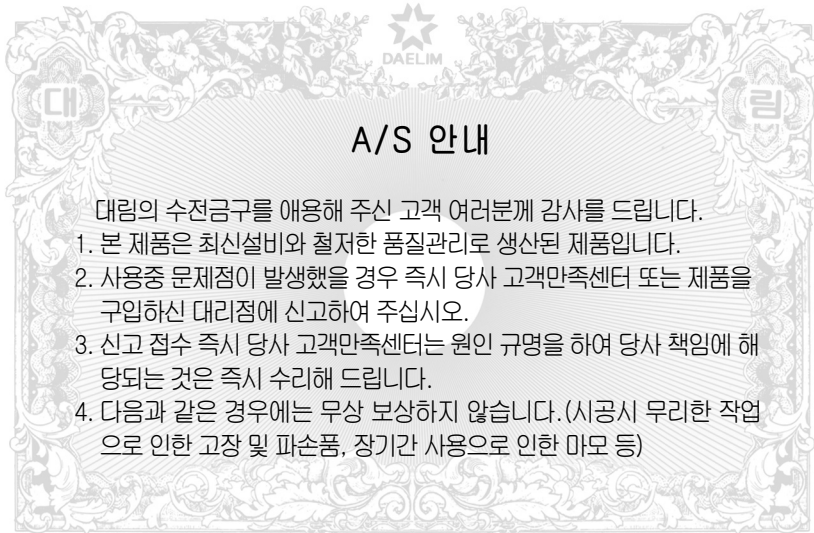

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dltc.co.kr>

증 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

TEL (043)820-0100~3

FAX (043)820-0250

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289


설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

- | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|-----|----|-------------------|
| ☞ FB0310 | 벽돌이 | 한개러비스 | 온냉수 | 흔한 | 꼭지 (사위 욕조용) |
| ☞ FB0310-15 | 벽돌이 | 한개러비스 | 온냉수 | 흔한 | 꼭지 (사위 욕조용) |
| ☞ FB0317 | 대들이 | 한개러비스 | 온냉수 | 흔한 | 꼭지 (한구멍, 세면사위용) |
| ☞ FL0312 | 대들이 | 한개러비스 | 온냉수 | 흔한 | 꼭지 (한구멍, 세면용) |
| ☞ FS0317 | 대들이 | 한개러비스 | 온냉수 | 흔한 | 꼭지 (주방용, 핸드스프레이스) |

- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

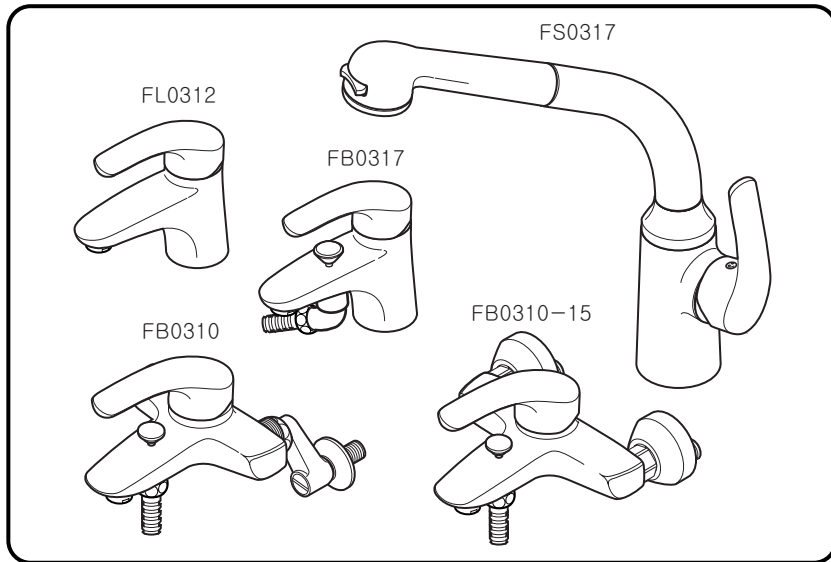

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>



주 의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 사취헤드를 살균급적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 사취헤드 이탈방지-사취헤드가 사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 은수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.(‘사용상 주의’란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의-사취헤드에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거우므로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다.(‘사용상 주의’란 그림 참조)
- (4) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오
- (5) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (6) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 오, 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.(‘사용상 주의’란 그림 참조)
- (7) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (8) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자가 위해서 레버를 찬물이 나오는 오프쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인하지 않고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (9) 샤워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (욕조탕 제품)
- (10) 겨울철에 본 제품은 정기간 사용지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품 내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이 부터 노인까지 기분좋게 사용할 수 있습니다.

- (1) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- (2) 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (3) 분해소제가 가능하도록 조절암이 지수기능 구조로 되어 있습니다.
- (4) 이중 니켈도금으로 내식성이 우수하며 내압이 영구적입니다.
- (5) 편조호스 적용으로 시공시 온냉수 연결이 편리합니다.

● 각부의 명칭

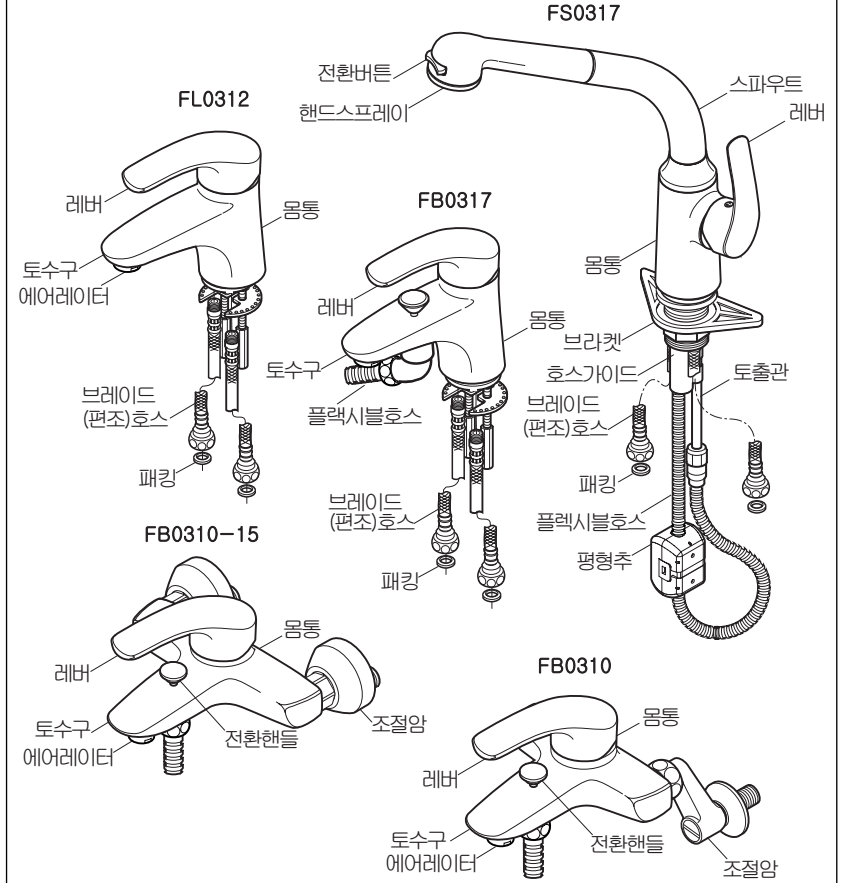

2. 설 치


● 사용조건

- (1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa<0.5kgf/cm²> 최고 압력...0.735MPa<7.5kgf/cm²>
(2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
(3) 중기는 사용이 불가능합니다.
(4) 냉수 · 온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오일, 먼지를 특수하여 완전히 제거해 주십시오.
(2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
(3) 목욕탕용, 주방용을 설치할때 가장 안전하고, 모양이 좋게 하시기면 온·냉수 배관 거리가
150~180mm (F80310-15는 140~160mm)로 배관하여 주십시오.

● 조절암의 설치

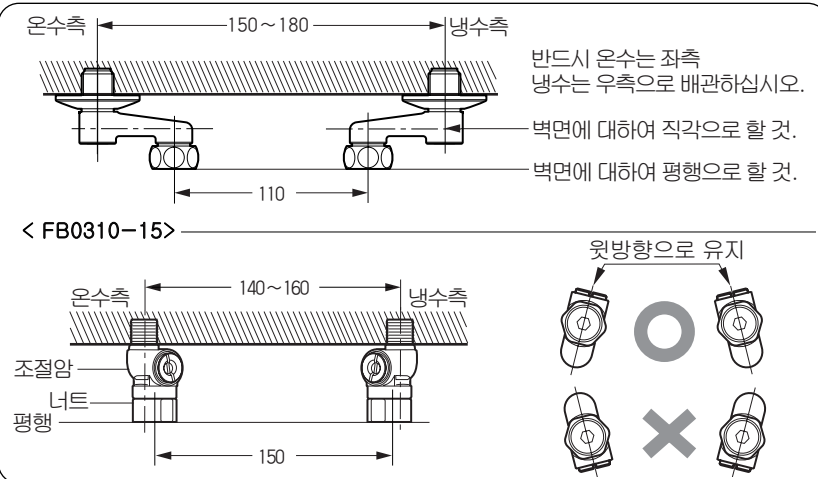

● 행거 설치 요령

행거(A14050C)

- 1) 콘크리트 드릴로 구멍을 뚫어 주십시오.
- 2) 앵커를 구멍에 박아 주십시오.

● 설치완료도

