
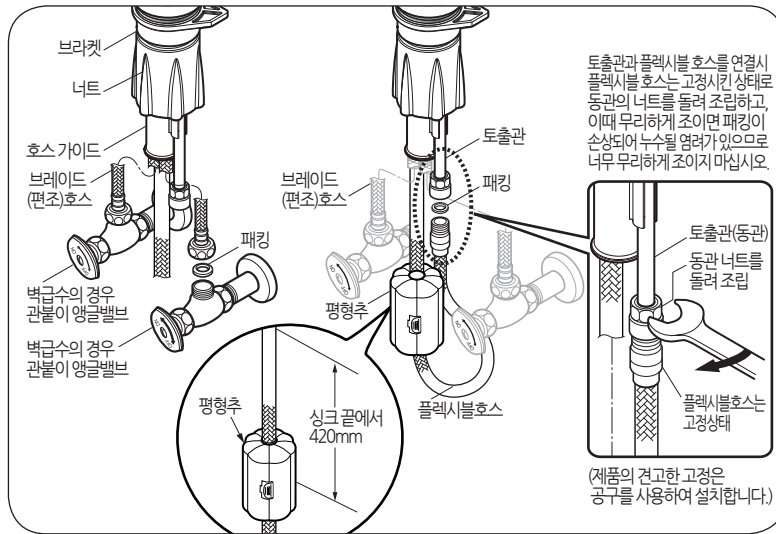


6.한개구멍식 제품 설치요령


- (1) 도기 및 싱크대에 제품을 고정시키십시오. 싱크대설치시 싱크수전을 왼쪽으로 설치하지 마시고 오른쪽으로 설치하십시오. (왼쪽에 설치시 핸들 조작으로 인하여 토수구의 뜨거운 물로 인해 화상을 입을 수 있습니다.)
 - (2) 설치시 제품에 패킹 한개를 끼운 후 싱크구멍에 넣고, 가스켓, 브라켓, 와셔, 조임너트 순서로 설치하여 주십시오. (설치완료도 참조)
 - (3) 싱크대에 고정시킬 경우 브라켓을 이용하면 더욱 견고하게 고정시킬 수 있습니다.
 - (4) 온냉급수 편조호스에 패킹을 끼우신 후 밸브에 조립하여 주십시오. 너트를 너무 무리하게 조이지 마십시오. 패킹의 손상으로 누수될 염려가 있습니다.
 - (5) 평형추는 싱크 끝에서부터 420mm 되는 지점에 달고 플렉시블 호스출이 엉키거나 간섭되지 않도록 한 후, 호스의 작동이 원활한지 점검하여 주십시오.
- ※ 제품 설치시 스파우트를 잡지 말고 몸통부위를 잡고 설치합니다. (제품을 견고하게 고정 시 당사가 제공하는 공구를 사용하여 설치하십시오.)

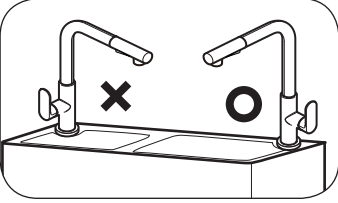


8.사용상의 주의

충격 주의

레버에 무리한 힘을 주지 마십시오. 핸들이 헐거워져 흔들릴 수가 있습니다.

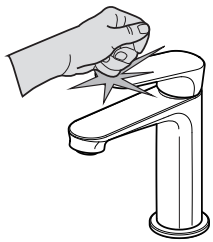

9.에어레이터 청소

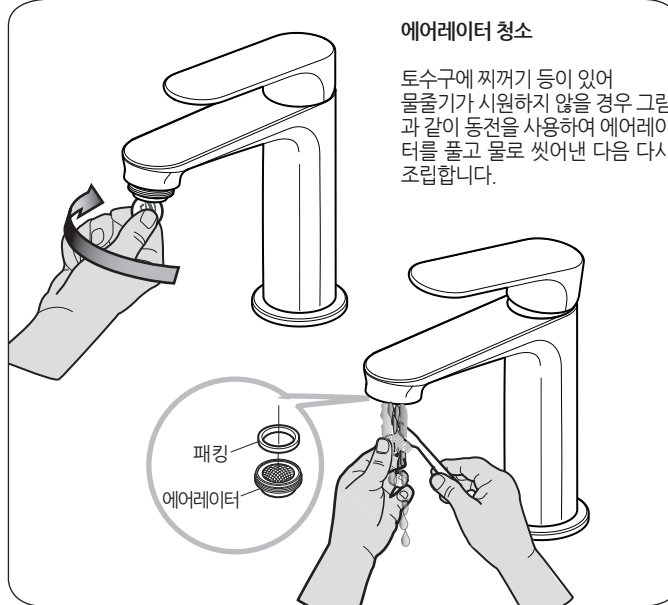


에어레이터 청소

토수구에 찌꺼기 등이 있어 물줄기가 시원하지 않을 경우 그림과 같이 동전을 사용하여 에어레이터를 풀고 물로 씻어낸 다음 다시 조립합니다.

7.사용방법


토수량 조절

레버를 위로 올리면 토수되고, 토수량은 올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내리면 어느 위치에서도 지수됩니다.

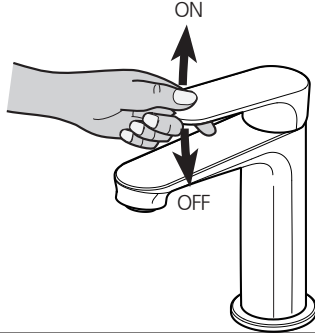


온도조절

레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 좌측으로 돌리면 온도가 오르고 우측으로 돌리면 온도가 내려갑니다.

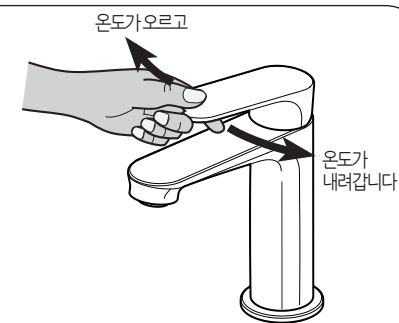

사용 전에 토수온도 확인


사용 전에 먼저 손으로 토수 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.

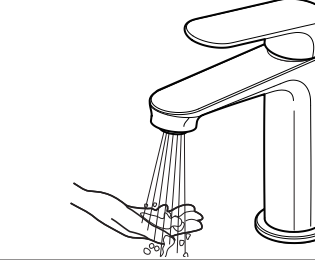

10.관리상의 주의


도금이 된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 형질에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른형질로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 형질 등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등을 염산 등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

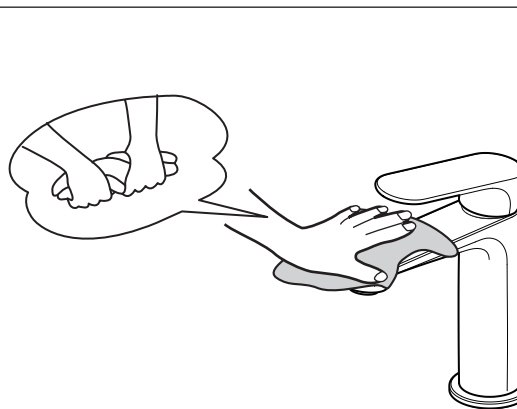

11.분해 및 점검

사용중 고장이 났을 경우 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하고 수리가 안될 때 고객센터(A/S)로 연락하여 주시기 바랍니다.

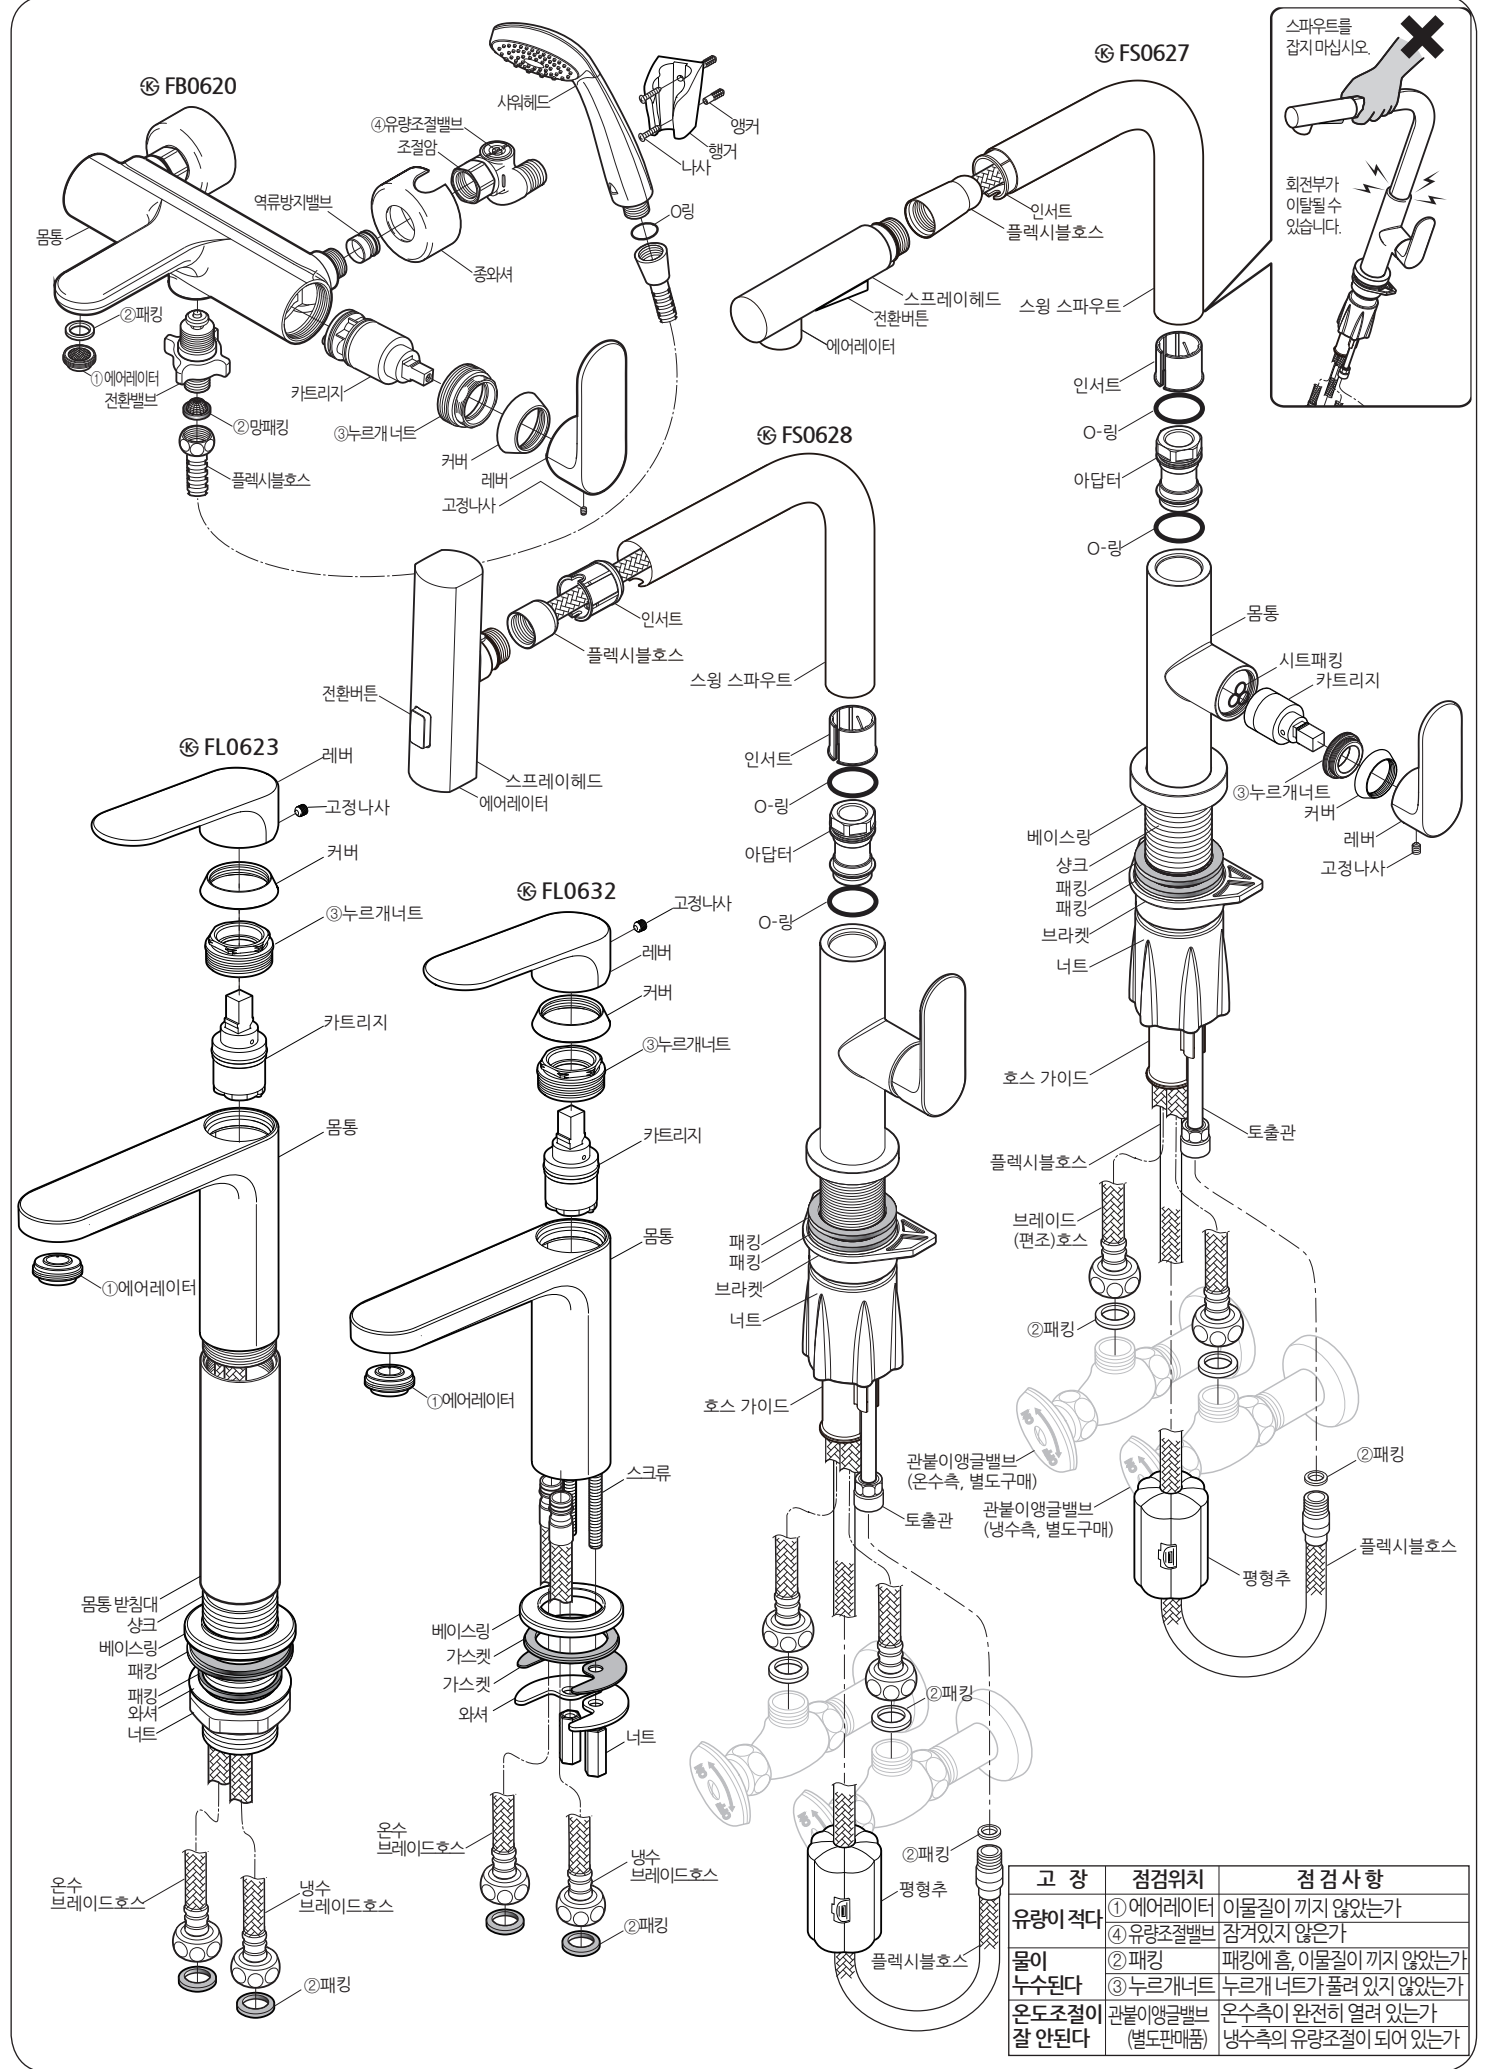

고 장	점검위치	점검 사항
유량이 적다	① 에어레이터	이물질이 끼지 않았는가
	④ 유량조절밸브	잠겨있지 않은가
물이 누수된다	② 패킹	패킹에 흠, 이물질이 끼지 않았는가
	③ 누르개너트	누르개너트가 풀려 있지 않았는가
온도조절이 잘 안된다	관불이앵글밸브 (온수측, 별도구매)	온수측이 완전히 열려 있는가
	관불이앵글밸브 (냉수측, 별도구매)	냉수측의 유량조절이 되어 있는가