A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다.(시공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE:http://www.dlt.co.kr
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~6
FAX (032)564-2209
영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289


설치 · 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

대붙이 두개핸들식 온 · 냉수 혼합꼭지

FB1008 대붙이 두개핸들식 온냉수 혼합꼭지(8"욕조용)
FB1008D 대붙이 두개핸들식 온냉수 혼합꼭지(8"샤워욕조용)
FL1000 대붙이 두개핸들식 온냉수 혼합꼭지(8"세면기용)

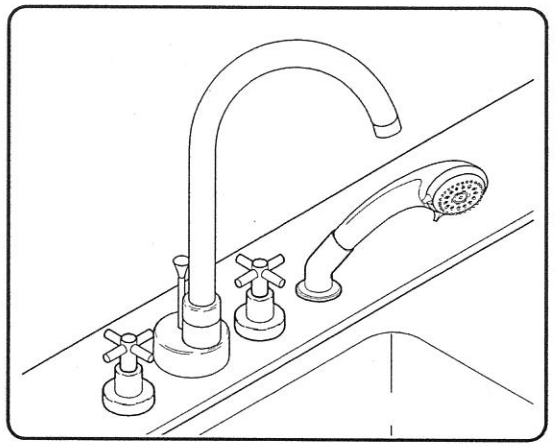


설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

4. 세면기 및 욕조 구비조건(설치간격및 구멍크기)

설치시 주의사항


① 제품 시공시 구멍이 편심시공되어 타원이 되지 않도록 주의 하십시오. (핸들 작동이 빡빡할 수 있습니다)
② 제품 시공시 구멍크기 및 구멍간격을 좌측그림과 같이 정확하게 만들어 주십시오.(구멍이 편심되거나 크게 제작된 경우 누수의 위험이 있습니다)

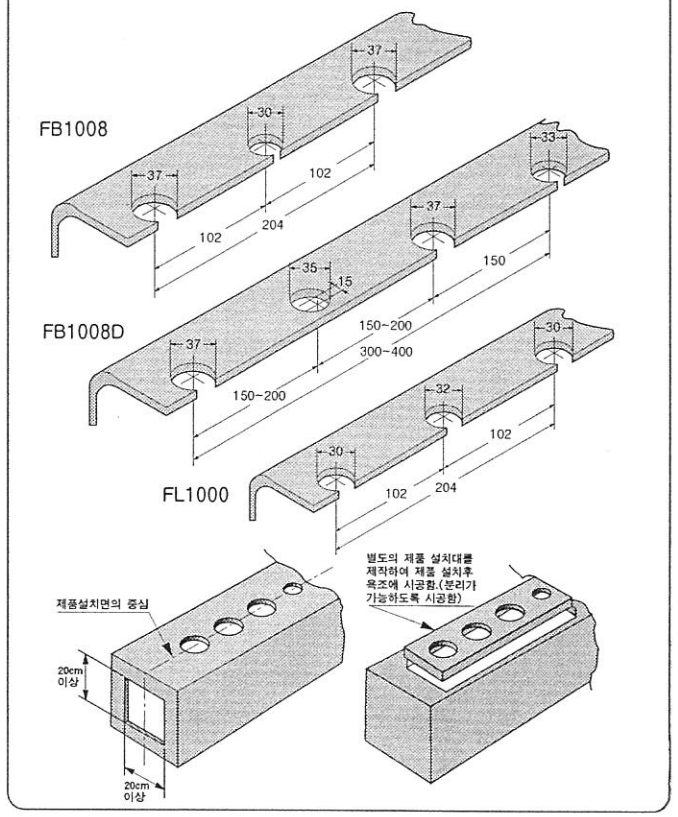

5. 사 용 방 법


토수량 조절

레버핸들을 냉수는 시계방향으로 회전하고, 온수는 반시계방향으로 회전하면 토수됩니다. 토수량은 돌리는 정도에 비례합니다.

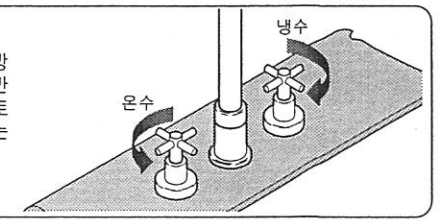


온도조절

냉수쪽 레버핸들과 온수쪽 레버핸들을 적당한 위치로 회전하면 원하시는 온도로 토수됩니다.

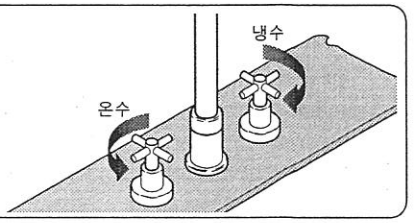


토수구 360°회전

토수구가 360°회전 가능하므로 사용시 원하는 각도로 사용 하십시오.

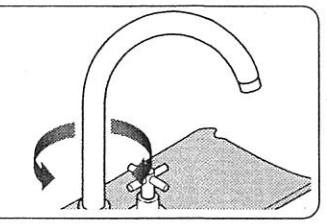

욕조, 샤워의 전환

전환핸들을 당기면 샤워로 토수가 되며 누르면 토수구에서 토수가 됩니다.

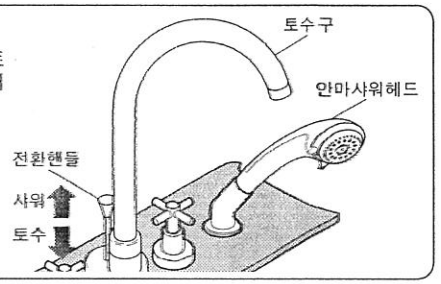

6. 사 용 상 의 주 의


사용전에 토수온도 확인

샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.




화상의 주의

본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물을 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 뜨거우므로 직접 만지지 않도록 주의해 주십시오.

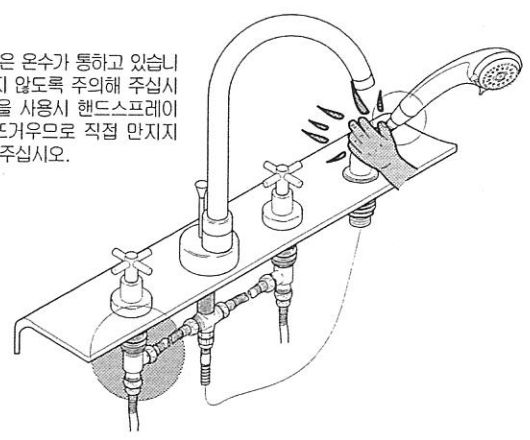

토수구 청소


캡너트를 좌측으로 회전하여 풀고 에어레이터를 분해하여 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

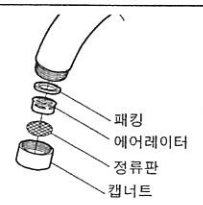


7. 분 해 및 점 검

사용중 고장이 났을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 본사 영업부나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.


FB1008D

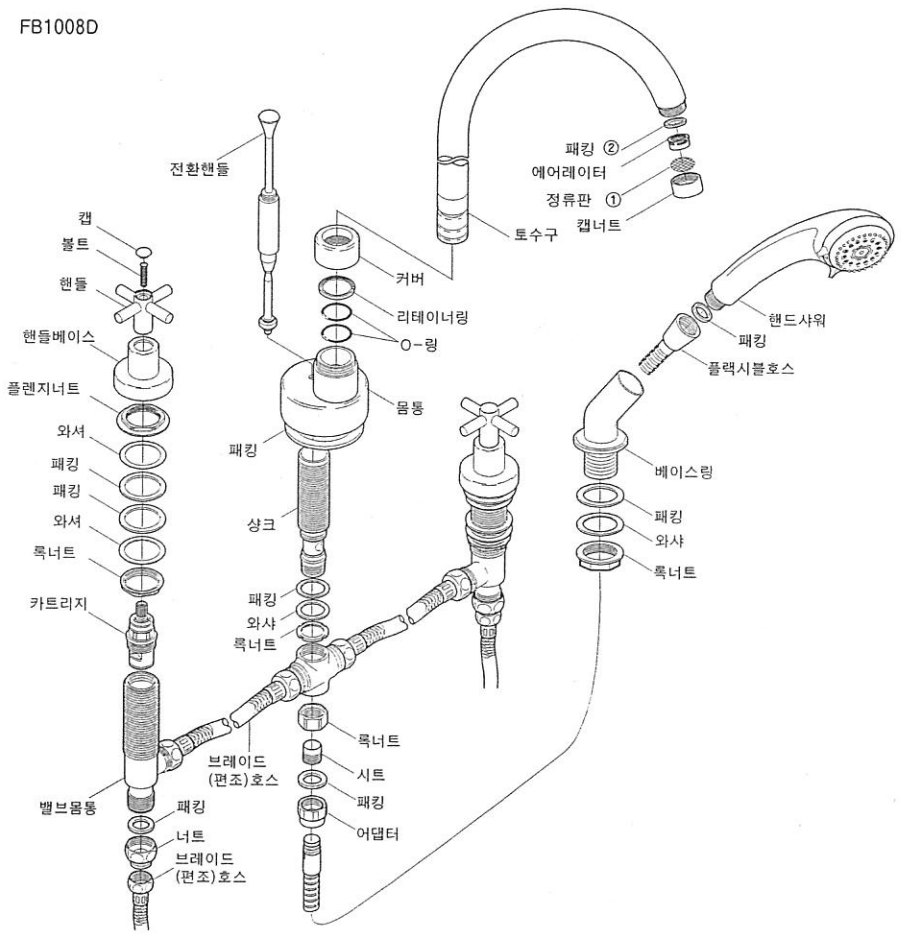

FB1008

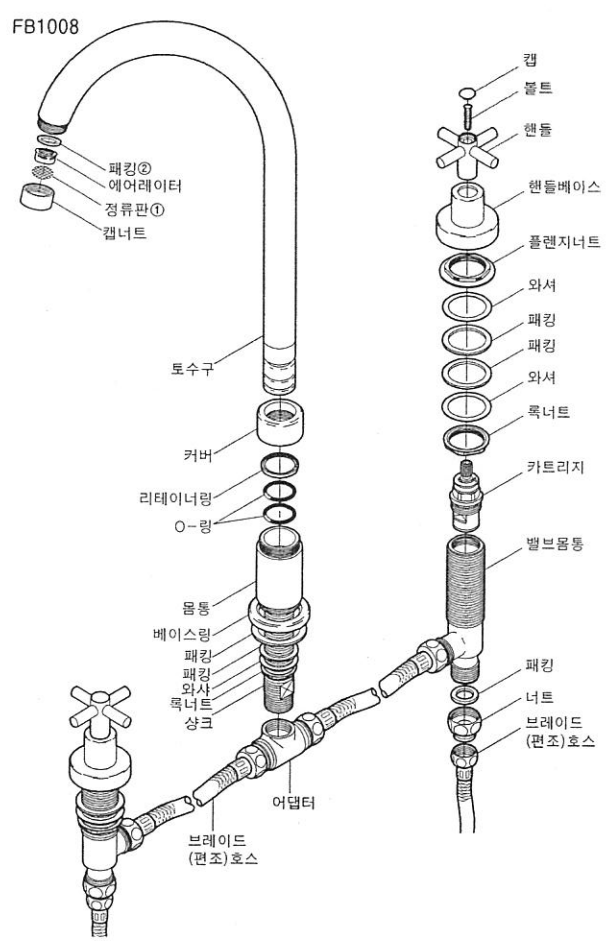

FL1000

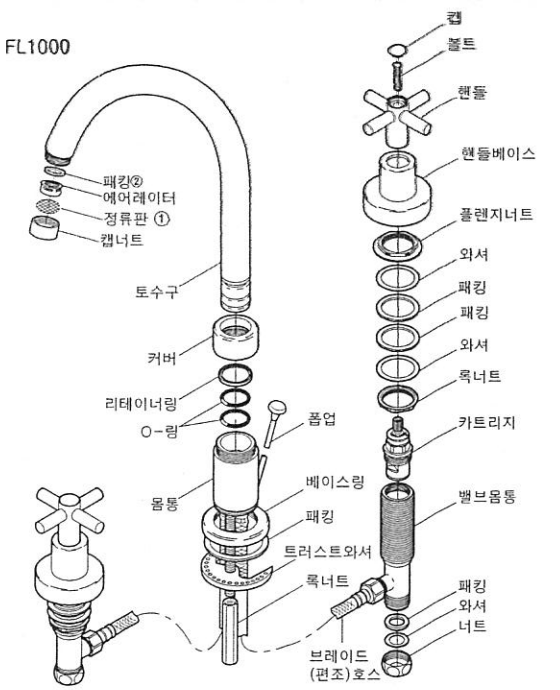

고 장	점 검 개 소	점 검 개 소
유량이 적다	① 정 류 판	찌꺼기가 망을 막지 않았는가.
물이 누수된다	② 패 킹	패킹에 흠이나, 먼지가 끼지 않았는가.

8. 관 리 상 의 주 의

도금이된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.
(1) 보통 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른헝겊으로 닦아 주십시오.
(2) 거친 헝겊등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
(3) 벽의 타이루등을 염산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
(4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

⚠주 의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

⚠ 주 의

(1)고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 샤워헤드를 살균목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.

(2)샤워헤드 이탈방지-샤워헤드는사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.('사용상 주의' 란 그림 참조)

(3)호스부 화상주의-샤워헤드에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 뜨거우므로 직접 손을대면 화상을 입을 수 있습니다.('사용상 주의' 란 그림 참조)

(4)토수시 핸들을 냉수는 시계방향,온수는 반시계방향으로 돌리면 토수되고 지수시에는 각각 반대방향으로 돌려서 물이 멈추었는지 확인하시기 바랍니다. 핸들을 완전히 돌리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아서 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.

(5)제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.('사용상주의' 란 그림참조)

(6)물을 멈추게 할 경우에는 핸들을 서서히 돌려 주십시오.핸들을 급폐지 시키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

(7)사워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오.전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다.(목욕탕 제품)


(8)겨울철에 본 제품은 장기간 사용치 않을 경우에는 동파가 예상되므로,배관및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나,가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 핸들 2개로서 90°회전으로 온도조절과 토수량 조절을 할 수 있습니다.

(1) 디스크부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 영구적인 내구성이 있습니다.
(2) 내식성이 우수한 니켈크롬 도금 및 코팅이 되어 있어 반영구적입니다.
(3) 플렉시블 호스 적용으로 시공시 온 · 냉수 연결이 용이합니다.
(4) 90°회전으로, 개폐(開閉)가 가능하므로 편리하고 절수 효과가 있습니다.
(5) 토수구가 360°회전 가능하므로 사용시 원하는 각도로 사용 할 수 있습니다.

● 각부의 명칭

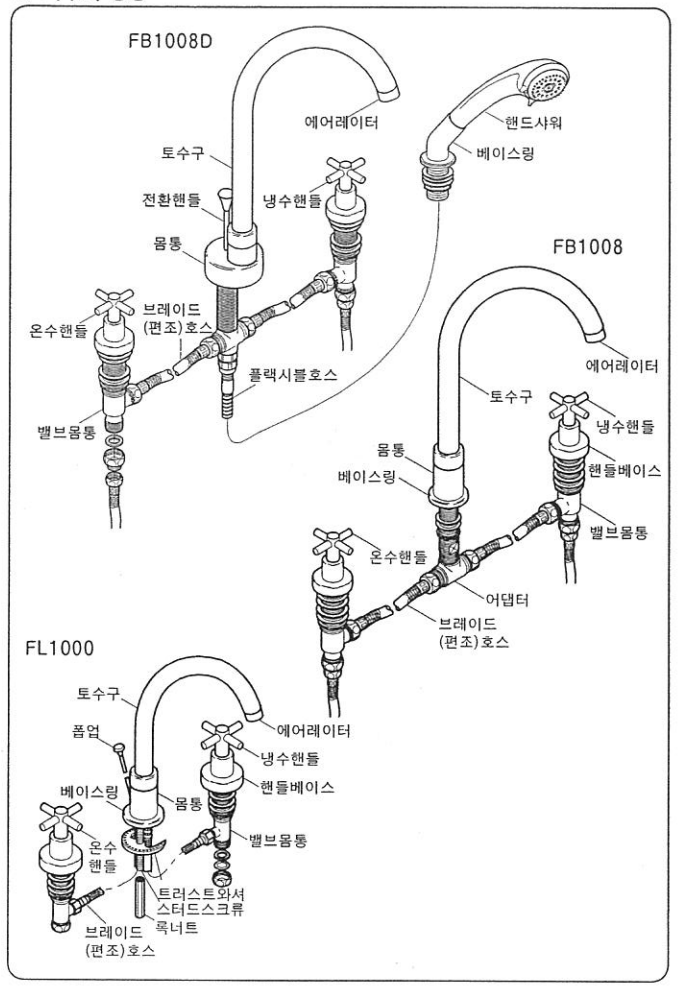

2. 설 치


● 사용조건

(1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력…0.098MPa(1.0kg/㎠) 최고사용압력…0.74MPa(7.5kgf/㎠)
(2) 최고 사용온도 : 65℃이하로 사용하십시오.
(3) 증기는 사용이 불가능합니다.
(4) 냉수 · 온수를 반대로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의


(1) 설치전에 반드시 배관내의 이물질을 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
(2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
(3) 제품의 베이스링 밑에 패킹이 부착되어 있는지 확인후 시공하십시오.
(패킹이 없으면 세면기, 욕조 밑으로 누수될 가능성이 있습니다.)

FL1000 (8"세면기용)

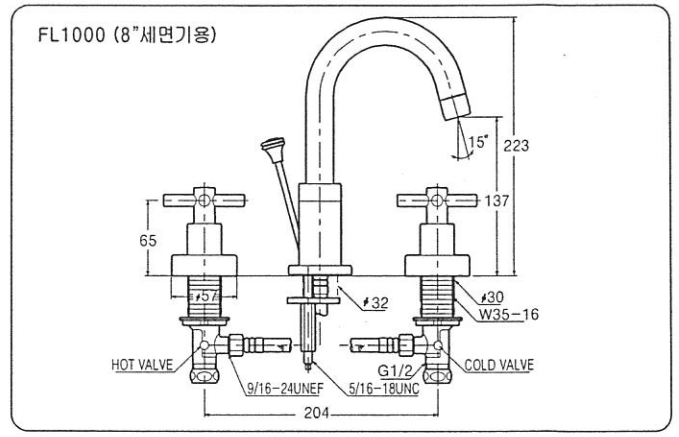


● 설치 완료도

FB1008 (8"욕조용)

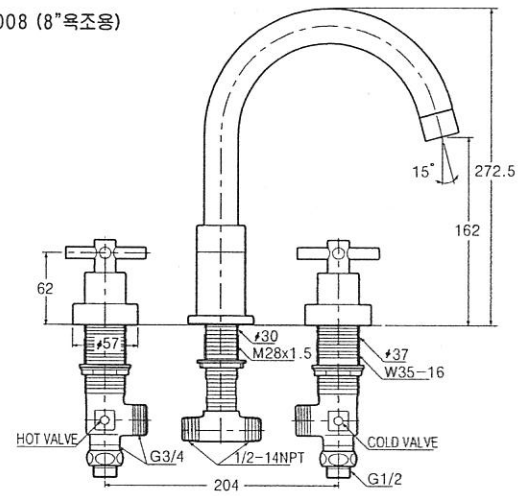


FB1008D (8"샤워욕조용)

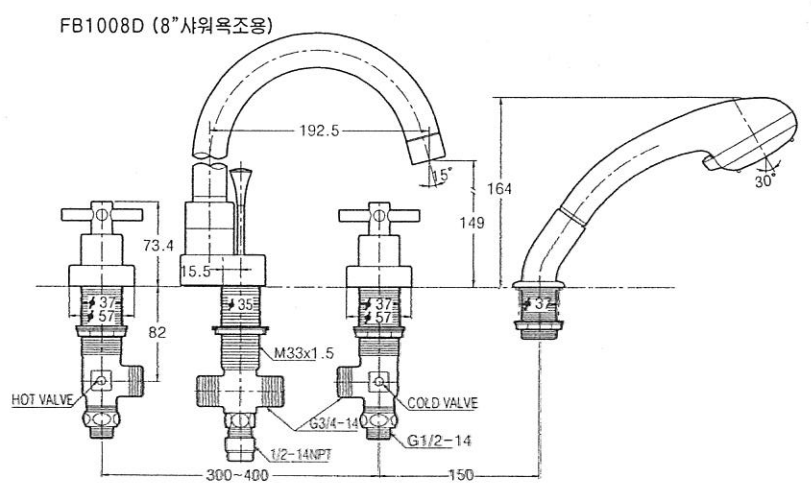


3. 제품 설치 요령

● FB1008


①베이스링 밑으로 패킹을 끼운 후 도기의 중심에 샹크를 끼워 넣는다. 패킹과 와셔를 샹크에 조립후 록너트, 어댑터를 공구로 조인다. 제품 시공시 그림과 같은 사양으로 설치하시고 반드시 설치간격 및 구멍크기는 4항을 참조하여 시공하시기 바랍니다.

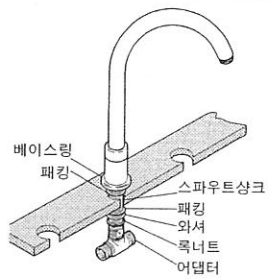

② 밸브몸통의 아래로 록너트와 와셔, 패킹을 조립한후 구멍으로 끼워넣는다. 도기 위에서 패킹, 와셔를 끼운후 플렌지너트를 조이고, 핸들베이스를 조립한다. 브레이드(편조)호스에 패킹을 끼운후 어댑터와 밸브몸통에 조립한다. 누수가 없도록 공구로 조인다.

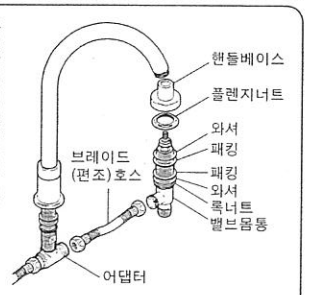


③ 밸브가 닫혀있는 상태로 핸들을 끼운후 움직이지 않도록 볼트를 공구로 조인후 캡을 씌운다. 패킹, 너트, 브레이드(편조)호스를 사용하여 유입 공급선을 연결하여 누수가 안될때까지 조인다. 설치가 끝나면 에어레이터를 분해하여 이물질을 제거하고, 물을 공급하여 내부를 청소한후 다시 조립하여주십시오.

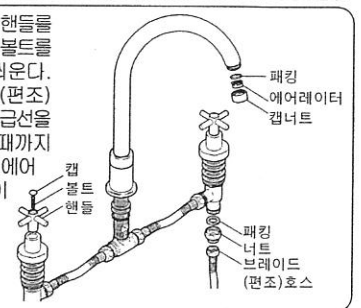


● FL1000


①베이스링 밑으로 패킹을 끼운 후 도기의 중심에 끼워 넣는다. 도기 밑에서 트러스트와셔 끼운후 록너트를 공구로 조인다. 제품 시공시 그림과 같은 사양으로 설치하시고 반드시 설치간격 및 구멍크기는 4항을 참조하여 시공하시기 바랍니다.

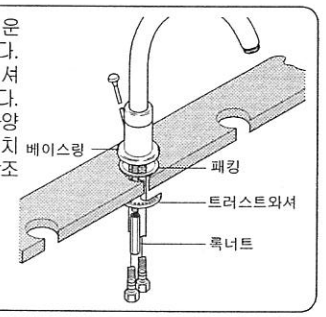

②밸브몸통의 아래로 록너트와 와셔, 패킹을 조립한후 구멍으로 끼워넣는다. 도기 위에서 패킹, 와셔를 끼운후 플렌지너트를 조이고 핸들베이스를 조립한다. 브레이드(편조)호스를 밸브몸통에 조립하고 누수가 없도록 조인다. 호스시공시 호스의 간섭으로 폼업작동이 문제가 생길수 있으니 호스시공을 폼업과 간섭이 생기지 않도록 주의하십시오.

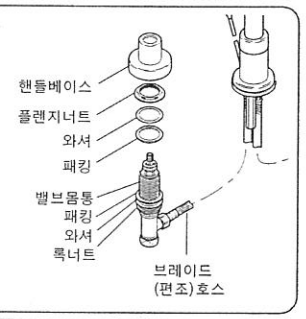


③밸브가 닫혀있는 상태로 핸들을 끼운후 움직이지 않도록 볼트를 공구로 조인 후 캡을 씌운다. 설치가 끝나면 에어레이터를 분해하여 이물질을 제거하고 물을 공급하여 내부를 청소 한후 다시 조립하십시오.

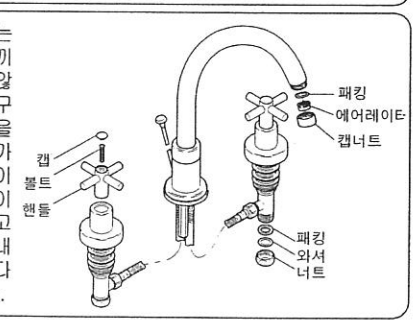


● FB1008D


① 토수구 밑으로 패킹을 끼운 후 도기의 중심에 토수구샹크를 끼워 넣는다. 패킹과 와셔를 토수구샹크에 조립후 렌치로 너트를 조인다. 제품 시공시 그림과 같은 사양으로 설치하시고 반드시 설치간격 및 구멍크기는 4항을 참조하여 시공하시기 바랍니다.

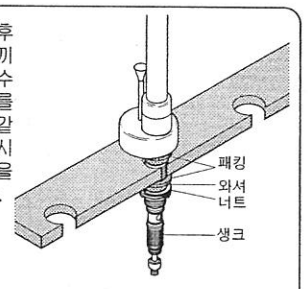


② 센터 콘넥터, 온수 그리고 냉수 밸브몸통과 콘텍터 튜브를 미리 조립하고 누수가 없게 렌치로 조인다. 항상 밸브 몸통의 아래로 록너트와 와셔, 패킹을 조립한다.

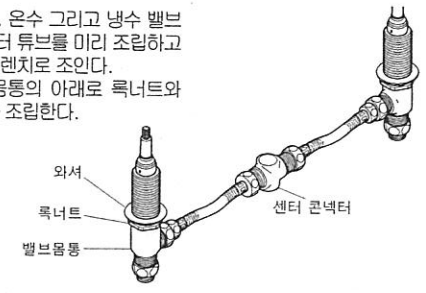


③ 센넥터에 토수구, 패킹을 끼워 넣고 누수가 되지 않도록 록너트를 렌치로 조인다.

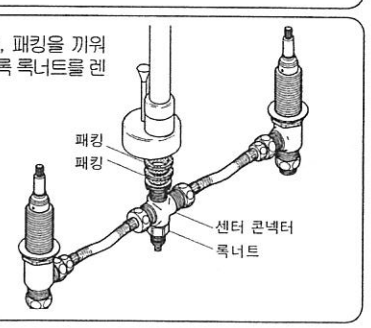


④ 밸브몸통의 아래로 록너트와 와셔, 패킹을 조립한 후 구멍으로 끼워넣는다. 도기 위에서 패킹, 와셔를 끼운후 플렌지너트를 조이고, 핸들베이스를 조립한다. 브레이드(편조)호스에 패킹을 끼운후 어댑터와 밸브몸통에 조립한다. 누수가 없도록 공구로 조인다.

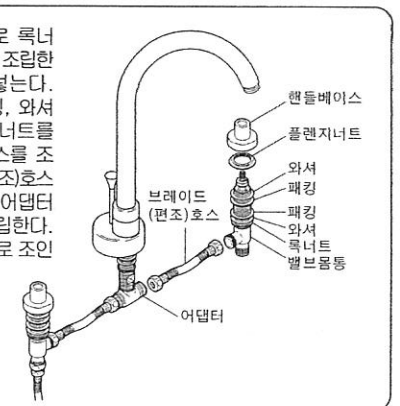


⑤ 밸브가 닫혀있는 상태로 핸들를 끼운후 움직이지 않도록 볼트를 공구로 조인후 캡을 씌운다. 패킹, 너트, 브레이드(편조)호스를 사용하여 유입 공급선을 연결하여 누수가 안될때까지 조인다.

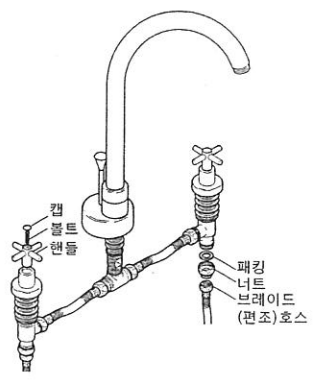

⑥ 홀더에 링, 패킹을 끼우고 욕조의 지정위치에 홀더를 끼워넣고 아래에서 와셔, 록너트로 조립한다.

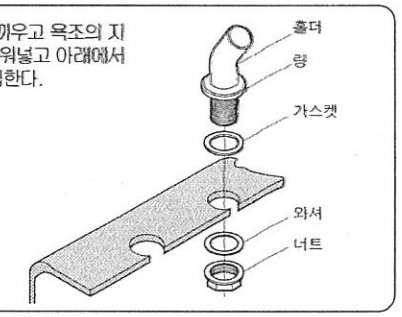

⑦ 샤워헤드에 호스를 조립후, 호스를 홀더로 삽입후, 센터 콘넥터에 조립한다.

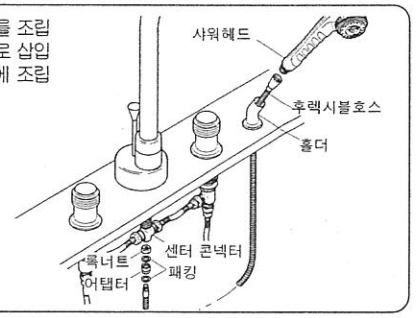

⑧ 설치가 끝나면 에어레이터를 분해하여 이물질을 제거하고, 물을 공급하여 내부를 청소한후 다시 조립하여주십시오.

