

# DAELIM

## 설치 · 사용설명서


### 이fter 서비스 안내

- 대림의 수전금구를 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
  2. 금구를 구입하셔서 사용상 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
  3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것은 즉시 수리해 드립니다.
  4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상이 없습니다.(사용시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품 정기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D  
TEL (02)730-9811~6  
TEL (02)733-2218, 730-9871  
FAX (02)733-7098, 730-9810  
HOME PAGE :http://www.dlt.co.kr  
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6  
TEL (032)564-2201/4, (02)2234-6184-5  
FAX (032)564-2209  
영 남 출 장 소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307  
중 부 출 장 소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927  
고객만족센터(S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

- FL150-2 대림이 두개원들식 온냉수 혼합꼭지(세면용 한구멍 혼합핸들)
- FL150-7 대림이 두개원들식 온냉수 혼합꼭지(세면용 한구멍 혼합핸들)
- FL1005 대림이 두개원들식 온냉수 혼합꼭지(세면용 한구멍 혼합핸들)
- FL1005-2 대림이 두개원들식 온냉수 혼합꼭지(세면용 한구멍 혼합핸들)
- FL1005-7 대림이 두개원들식 온냉수 혼합꼭지(세면용 한구멍 혼합핸들)

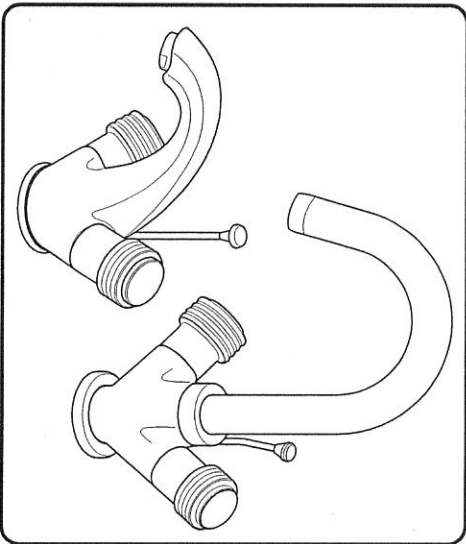


설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셔서 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.  
금구 설치전에 반드시 배관중의 이물질을 통수하여 완전히 제거해 주십시오.  
방수배관은 누출, 단수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



## 5. 사용상의 주의


### 화상의 주의

본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오.

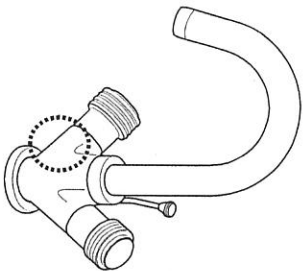


### 충격 주의

토수구 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 몸통 연결 나사부(스티드 볼트)에 손질과 함께 제품이 손상될 수 있습니다.

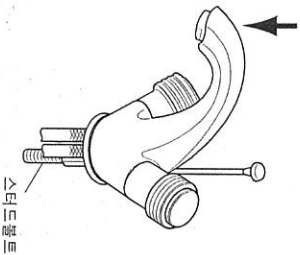

## 6. 토수구 청소

캡너트를 좌측으로 회전하여 풀고 에어레이터를 분해하여 찌꺼기등을 제거하여 주십시오.

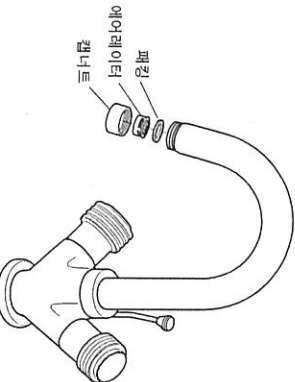



## 8. 관리상의 주의

도금이된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른헝겊으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 환경등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타이루등을 염산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기기 않도록 취급에 주의 하십시오.

## 7. 분해 및 점검 사용중 고장이 있을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 당사 고객센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

FL1005-2

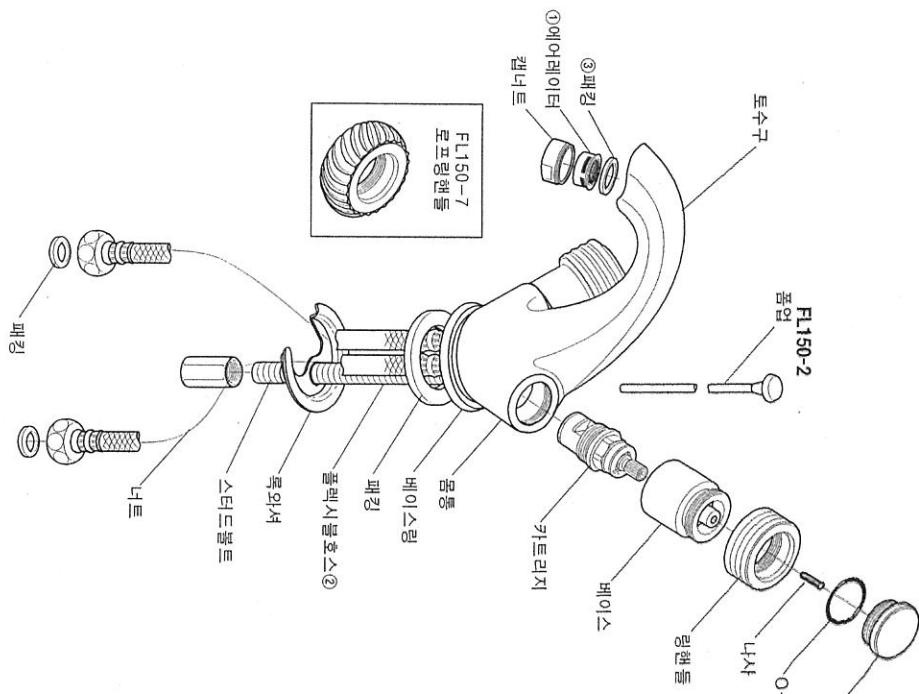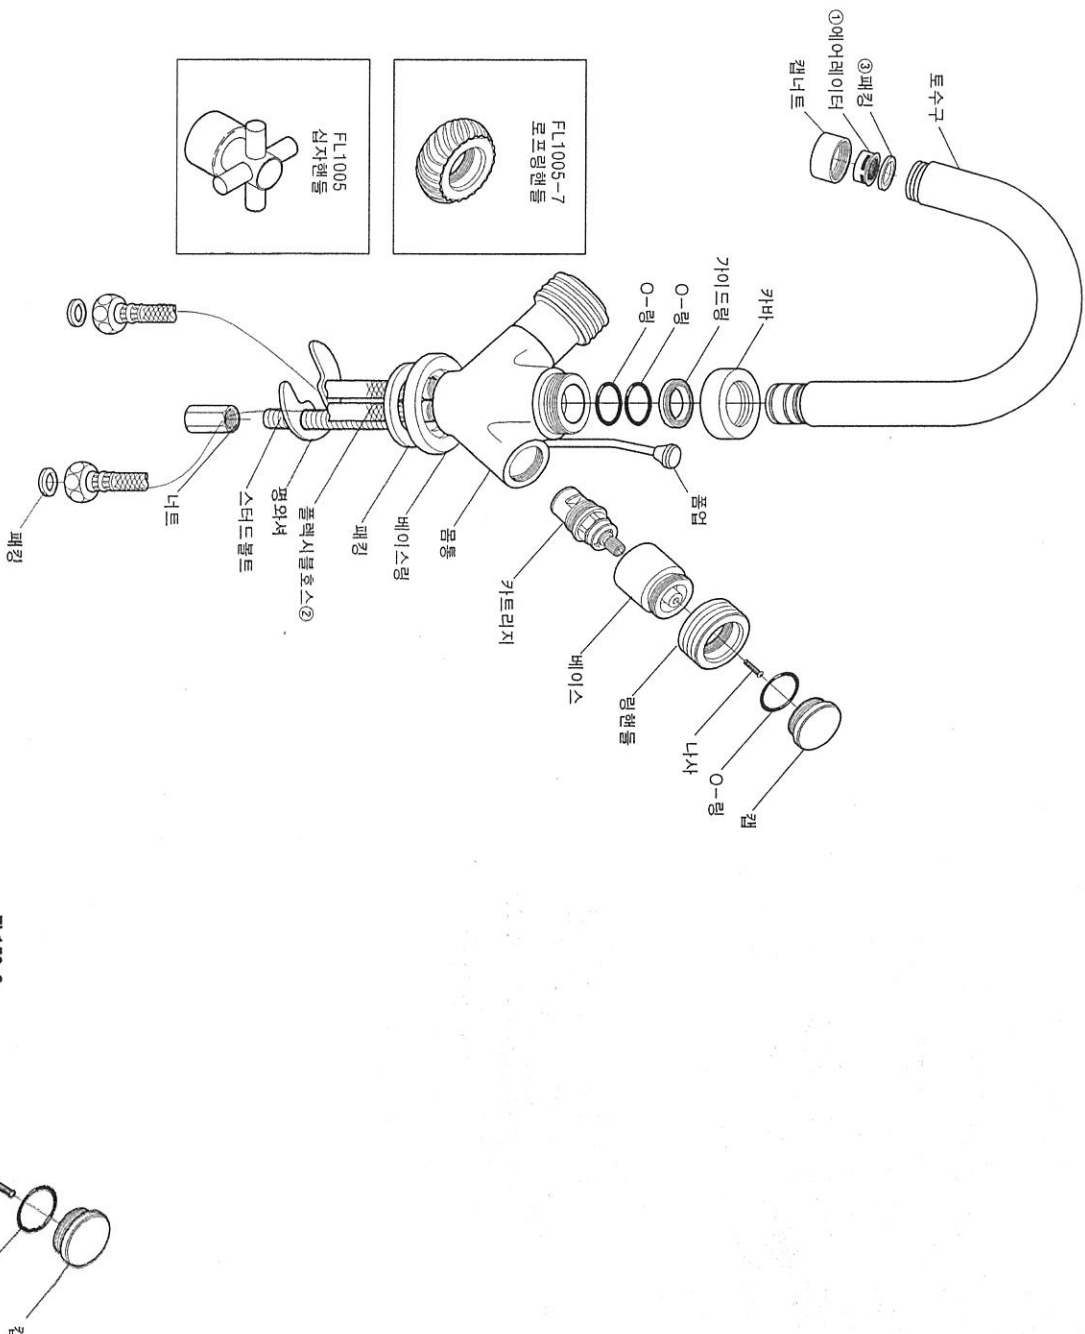

| 고 장     | 점 검 개 소      | 점 검 개 소               |
|---------|--------------|-----------------------|
| 유량이 적다  | ①에 어 레 이 터 스 | 패킹이 망을 막지 않았는가.       |
| 물이 누수된다 | ②호 ③패 킹      | 호스가 꼬이지 않았는가.         |
|         |              | 패킹에 흠이나, 먼지가 끼지 않았는가. |

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 반드시 사용해 주십시오.>

**주의** 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의


- (1)사용자는 사용하기전 핸들의 온냉수부를 확인하고 사용하여 주십시오. (적측은 온수, 우측은 냉수 "사용방법"란 그림참조)
- (2)토수시 핸들을 남수는 시계방향 온수는 반시계방향으로 돌리면 토수되고 지수시에는 각각 반대방향으로 돌려서 물이 멈추는지 확인하시기 바랍니다. 핸들을 완전히 돌리 지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아서 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (3)제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상주의란 그림참조)
- (4)물을 멈추게 할 경우에는 핸들을 서서히 돌려 주십시오. 핸들을 급패지 시키면 수격(WATER HAMMER-물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.
- (5)겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로 배관및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물배는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생하면 누수의 발생으로 바닥이나 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

- 이 제품은 핸들의 90°회전으로 온도조절과 토수량 조절을 할 수 있습니다
- (1) 디스크부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 영구적인 내구성이 있습니다.
  - (2) 내식성이 우수한 니켈크롬 도금 및 코팅이 되어 있어 반영구적입니다.
  - (3) 출해시 불 호스 적용으로 사용시 온·냉수 연결이 용이합니다.
  - (4) 90°회전으로 개폐(開閉)가 가능하므로 편리하고 절수 효과가 있습니다.

● 각부명칭

FL1005-2

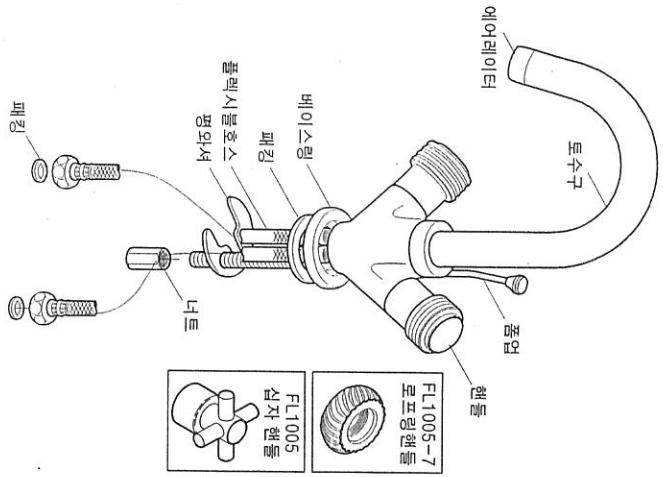

2. 설 치

● 사용조건


- (1) 사용압력 : 남수·온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.  
최저필요압력--0.03MPa(1.0kg/cm²) 최고사용압력--0.785MPa(7.5kgf/cm²)
- (2) 최고 사용온도 : 65°C이하로 사용하십시오.
- (3) 증기는 사용이 불가능합니다.
- (4) 남수·온수를 가열로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의


- (1) 설치전에 반드시 배관중의 이물질을 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 방수배관은 우측 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

● 설치 완료도


FL1005-2  
(FL1005-7, FL1005)

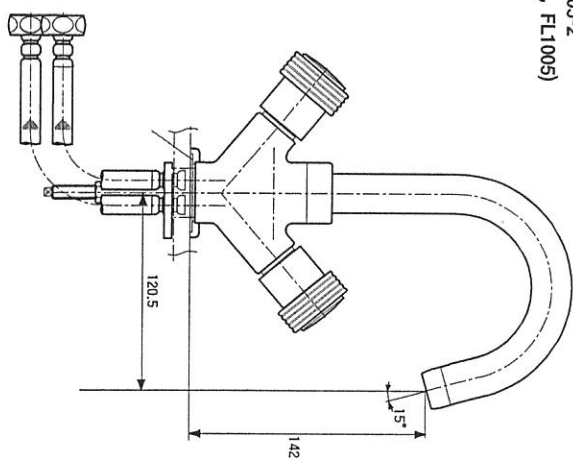

FL150-7

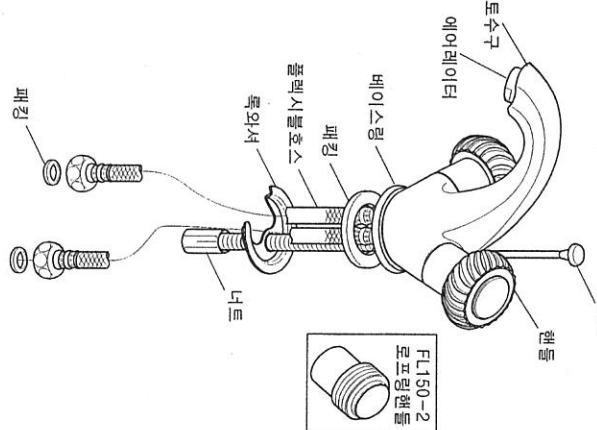


FL150-2  
(FL150-7)

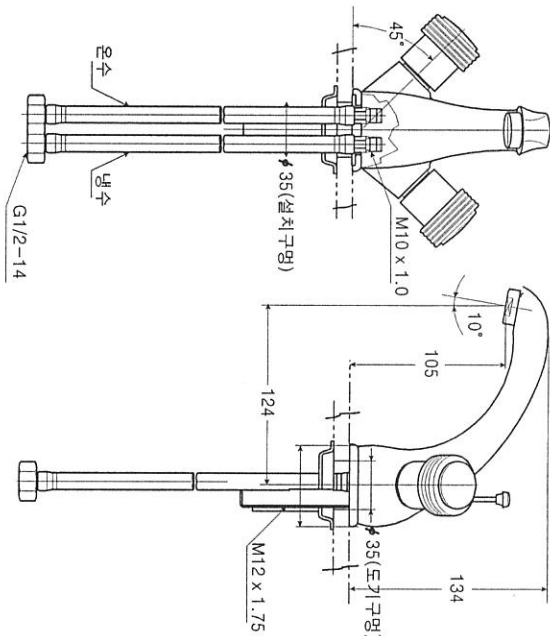

3. 제품 설치요령

FL1005의 설치(FL150 동일 적용)


- ①베이스 링이 편조호수부를 통과하게 하여 제품에 밀착되게 하십시오.
- ②편조 호스부를 도기 구멍에 삽입 시키십시오.
- ③도기 하단에서 목와셔와 너트를 가이드에 결합하여 제품을 도기에 고정 시키십시오.

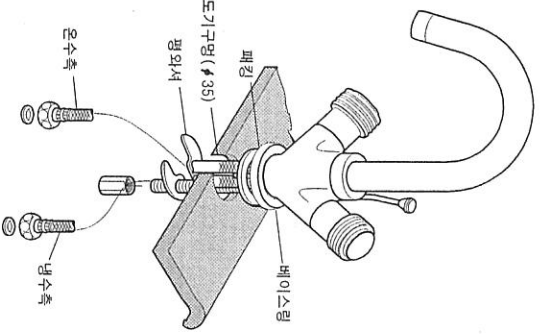

4. 사용 방법

토수량 조절 및 온도조절

링 핸들을 남수는 시계방향, 온수는 반시계방향으로 돌리면 토수 됩니다. 토수량은 돌리는 정도에 비례하므로 적당한 온도에 맞추어 사용합니다.

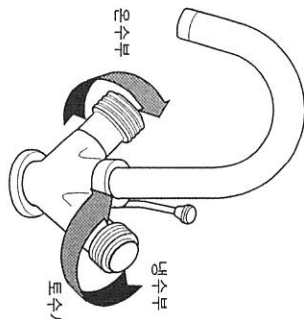

④온·냉급수 편조 호수를 관bolt이 앵크 밸브 위치에 맞도록 벌려 주십시오.

⑤온·냉급수 편조 호수에 패킹을 끼우신후 밸브에 조립하여 주십시오. 이때, 너트를 너무 무리하게 조이지 마십시오.

