



아포터 서비스 안내

- 대림의 수전금구를 배송해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 대림 금구를 구입하셔서 사용상 문제점이 발생했을 경우 즉시 당 사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터은 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사공시 무리한 작업 으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

대림통상주식회사 DAELIM TRADING CO.LTD.

본 사 · 영 입 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE : <http://www.dtl.co.kr>
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201/4, (02)2234-6184-5
FAX (032)564-2209
영 남 출 장 소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307
중 부 출 장 소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927
고대면족센터(AS) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

인전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의 이 포는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.


주의

- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 샤워헤드를 삼균목적으로 고온(80℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 샤워헤드 이탈방지-샤워헤드는사용중 물력을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 플린스터로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다. (‘사용상 주의’란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의-샤워헤드에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다. (‘사용상 주의’란 그림 참조)
- (4) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 적전 당을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (‘사용상 주의’란 그림 참조)
- (5) 물을 멈추게 할 경우에는 핸들을 서서히 잠그어 주십시오. 핸들을 급히 닫을시 수격(WATER HAMMER)물 충격현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가생길경우가 있습니다.
- (6) 샤워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목적형 제품)
- (7) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용치 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 언도록 메인밸브를 잠그고 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가생길경우가 있습니다.

DAELIM

설치 · 사용설명서

대림이 온냉수 혼합꼭지 (와셔 레스식)
FL1400R 대림이 온냉수 혼합꼭지(8°)
FL1500-2R 대림이 온냉수 혼합꼭지(8°)
FB1408R 대림이 온냉수 혼합꼭지(8°)
FB1508-2R 대림이 온냉수 혼합꼭지(8°)
FB1508D-2R 대림이 온냉수 혼합꼭지(8°)

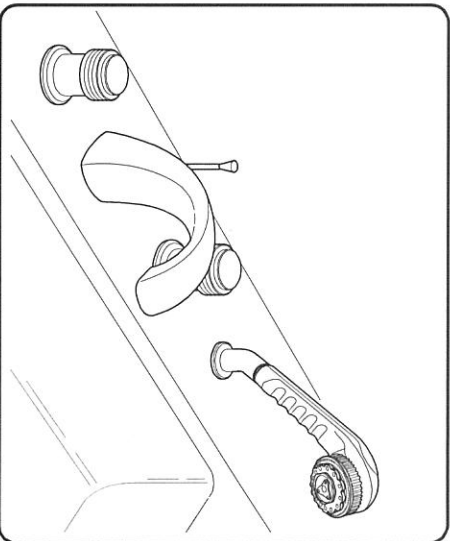

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 이물질을 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

대림통상주식회사 DAELIM TRADING CO.LTD.

2. 설 치

● 사용조건

- (1) 사용압력 : 냉수, 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.08MPa(1kg/cm²) 최고사용압력...0.73MPa(7.3kgf/cm²)
- (2) 중의 사용이 불가능합니다.
- (3) 냉수, 온수를 반대로 배관하서는 안됩니다.


● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관내의 이물질을 토수하여 완전히 제거해 주십시오
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오

1. 제품의 특징

- 이 제품은 핸들 2개로서 90°회전으로 온도조절과 토수할 조절을 할 수 있습니다.
- (1) 디스크부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 영구적인 내구성이 있습니다.
 - (2) 내식성이 우수한 니켈코를 도금 및 코팅이 되어 있어 반영구적입니다.
 - (3) 플렉시블 호스 적용으로 사용시 온, 냉수 연결이 용이합니다.
 - (4) 90°회전으로, 개폐(開閉)가 기능하므로 편리하고 절수 효과가 있습니다.



● 제품의 형상

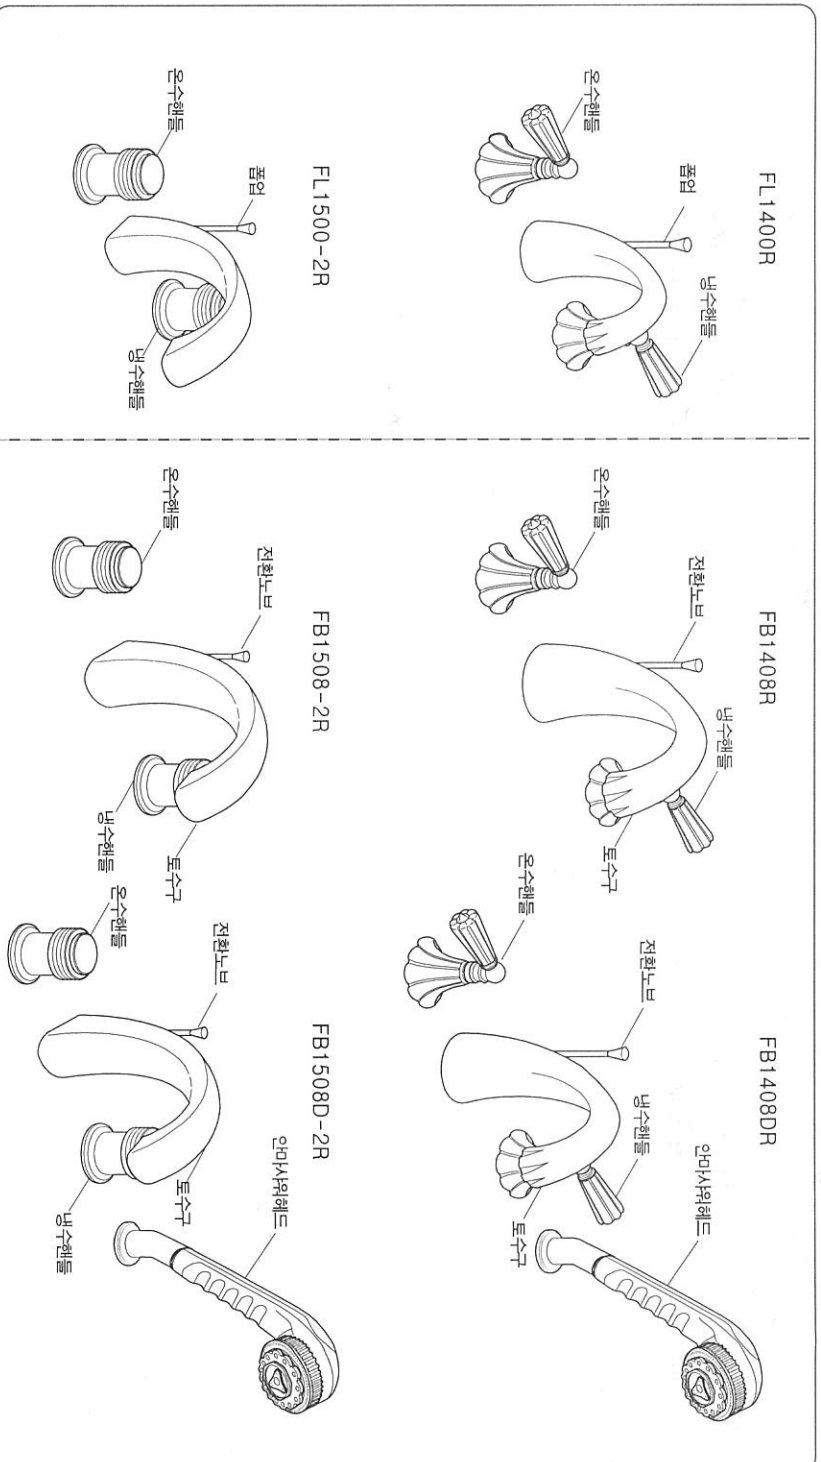

3. 세면기 및 욕조 구비조건(설치간격 및 구멍크기)


설치시 주의사항

- ① 제품 시공시 구멍이 편심시공되어 타원이 되지 않도록 주의 하십시오 (핸들작동이 뒤틀릴 수 있습니다)
- ② 제품 시공시 구멍크기 및 설치간격을 좌측 그림과 같이 정확하게 만들어 주십시오 (구멍이 편심되거나 크게 제작될 경우 누수의 위험이 있습니다)
- ③ FB1408D, FB1508D는 제품설치후 AS를 위하여 그림 1과 같이 점검창을 설치하고, 점검창 설치기 아래쪽 부분에 제품을 설치할 경우에는 그림 2와 같이 별도 설치대를 제작하여 제품을 시공하여 주십시오.

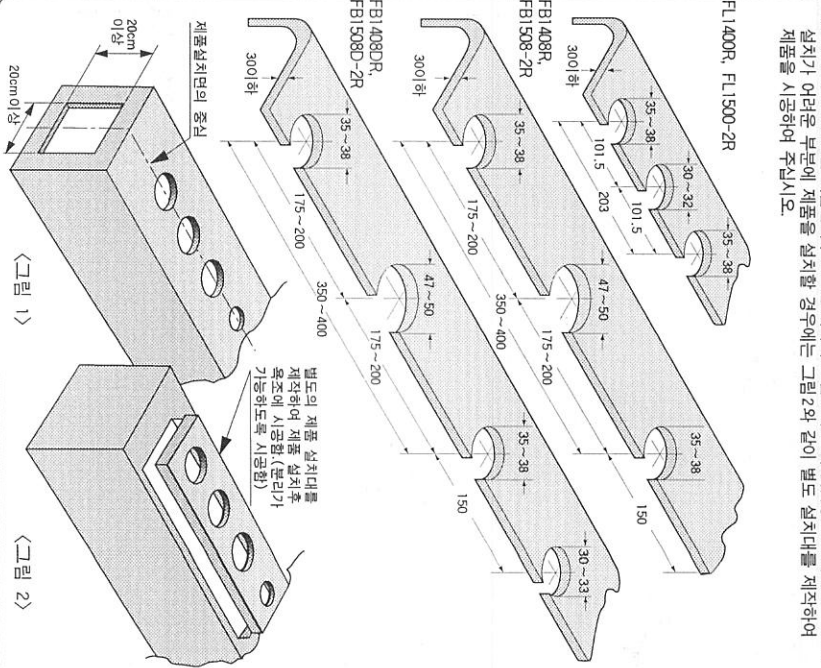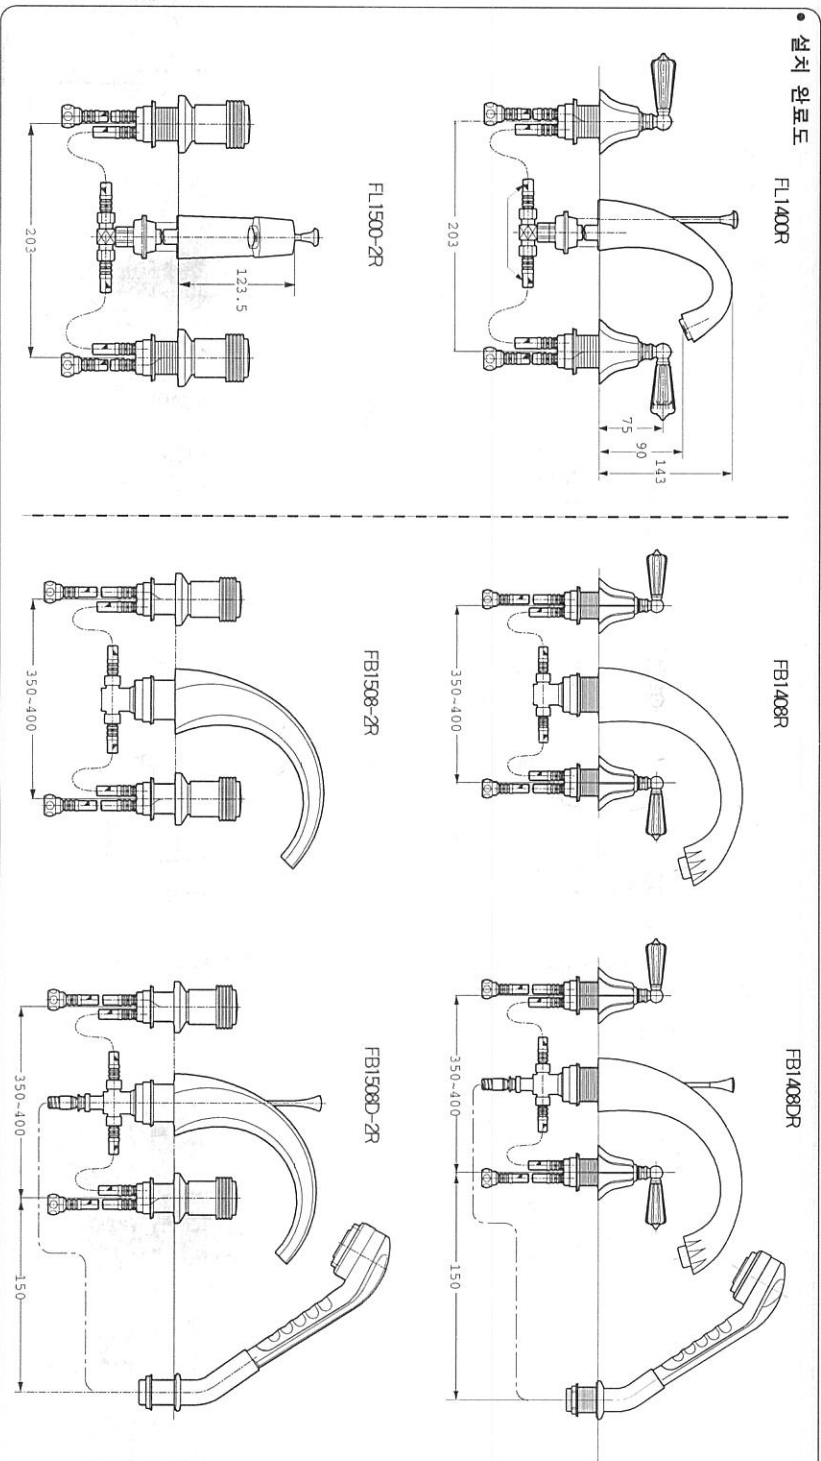


4. 설치 방법


(1) 조립된 밸브몸통들을 각각의 위치에 끼워넣고 밸브 몸통위에 패킹, 외셔, 록너트를 체결한다. 밸브몸통에 스템이 약 127mm 노출될때까지 맞추후 바닥 록너트를 싱크대의 아래까지 스템을 균구를 사용하여 단단하게 조인다.

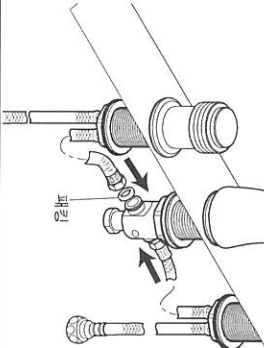


(2) 밸브스템위에 트림플랜지를 놓고 플랜지 너트를 손으로 조인다. 밸브가 닫혀 있는 상태로 밸브스템위에 핸들을 정렬하고 세트스크류로 조인다. 패킹, 너트, 플랜지, 밸브호스를 사용하여 유입공관선들을 연결하여 누수가 안될때까지 조인다. (Hose 시공시 HOSE의 간선으로 pop-up 작동이 문제 발생 시 생길 수 있으니 HOSE 시공을 pop-up과 간섭이 생기지 않도록 하여주십시오.

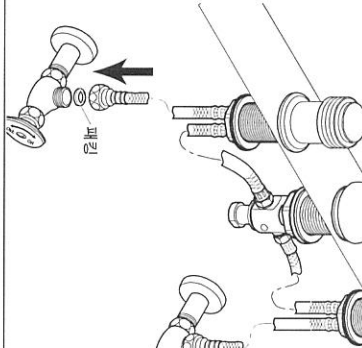

(3) 홀더에 링, 패킹을 끼우고 욕조의 지정위치에 홀더를 끼워넣고 아래에서 외셔, 록너트로 조립한다.

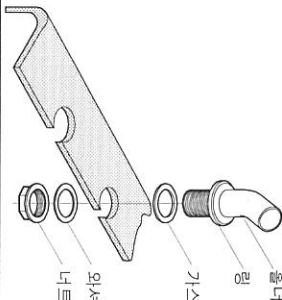


(4) 록너트, 패킹, 어댑터를 센터커넥터에 조립한다. 호스를 홀더로 삽입한다. 플랜지에 스템을 끼운후 호스를 스템으로 통과시킨다. 어댑터에 패킹을 끼운후 호스를 조립한다. 호스 피임을 확인후 사워헤드를 조립한다.

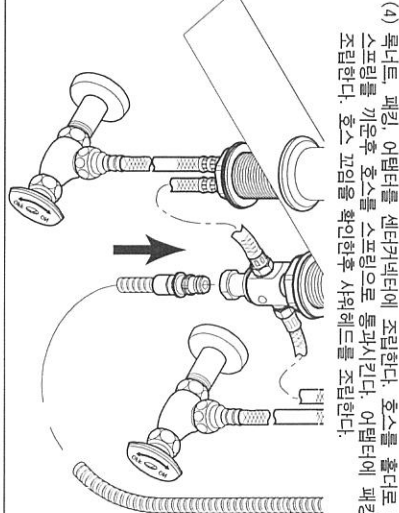

(5) 사워호스 어댑터를 다이어터에 조립하거나 분해하는 방법


조립

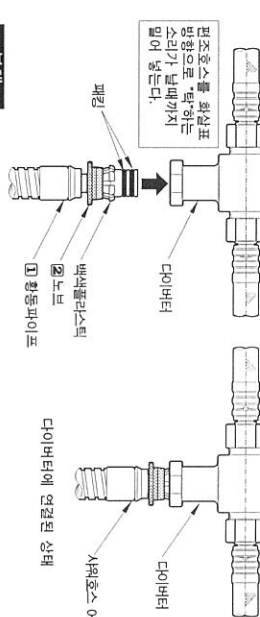

조립상태

다이어터에 연결된 상태


분해

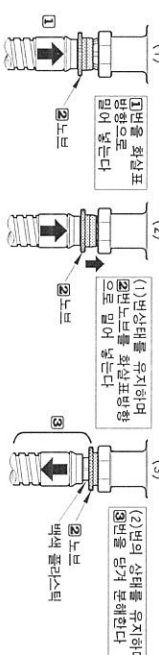


5. 사용방법

토수량 조절
레버핸들을 반수는 시계방향으로 회전하고 온수는 반시계방향으로 회전하면 토수됩니다. 토수량은 물리는 정도에 따라합니다.

온도조절
온수쪽 레버핸들과 온수쪽 레버핸들을 적당히 위치로 회전하면 원하는 온도로 토수됩니다.

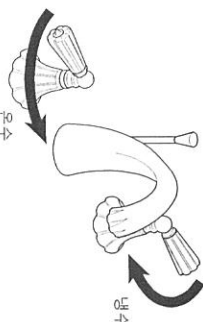


욕조, 샤워의 전환
전환노브를 당기면 샤워로 토수가 되며 누르면 토수에서 토수가 됩니다.

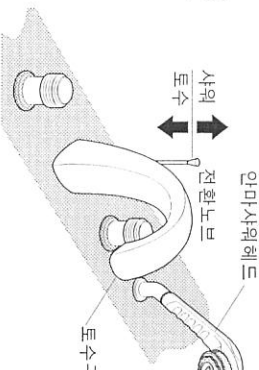


토수구 청소

캠볼트를 좌측으로 회전하여 풀고 에어레이터를 분해하여 찌꺼기를 제거하여 주십시오.

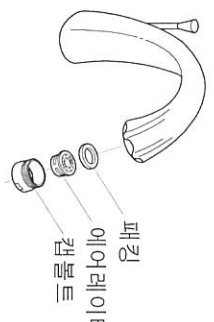

6. 사용상의 주의

화상에 주의
제품의 좌측은 온수가 통과하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물을 사용시 샤워헤드의 끝부분은 토수온도도 뜨거우므로 직접 만지지 않도록 주의해 주십시오.

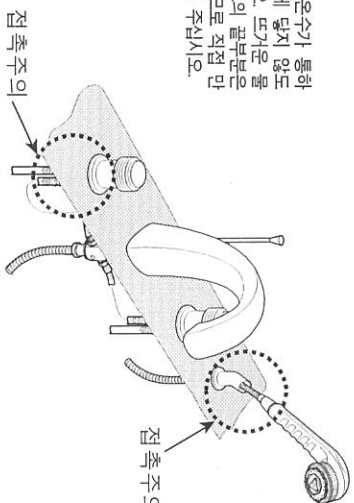

사용전에 토수온도 확인
샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.




7. 관리상의 주의


도금이면 제품으로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.
(1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른환경으로 닦아 주십시오.
(2) 거칠 거친것으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
(3) 벽의 티일 등을 염산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
(4) 칼라 코팅제품은 철저히 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

8. 분해 및 점검 사항중 교정이 없을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 고객만족센터(A/S)나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.


FL1400R

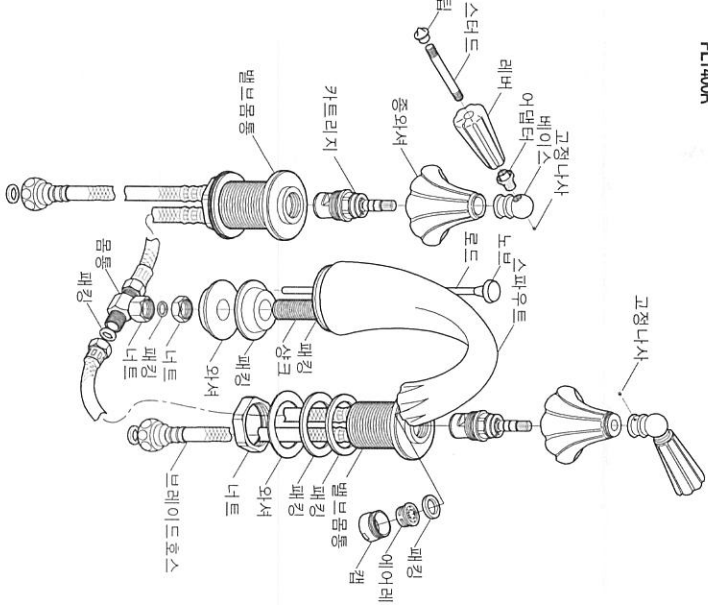


FL1500-2R

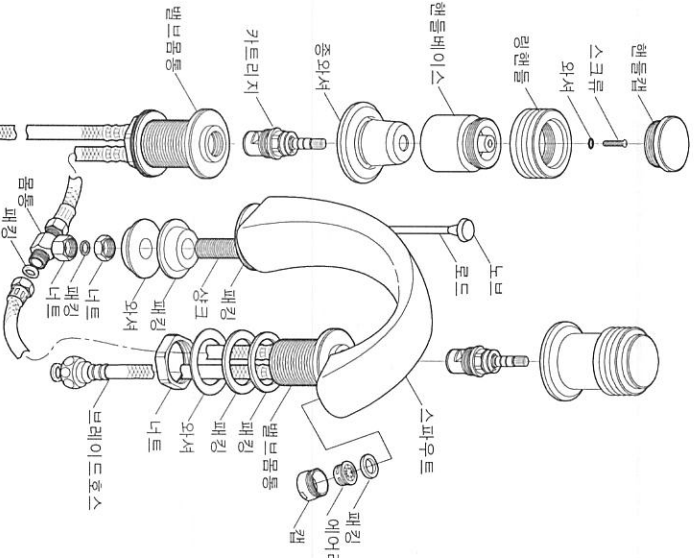

FB1400DR

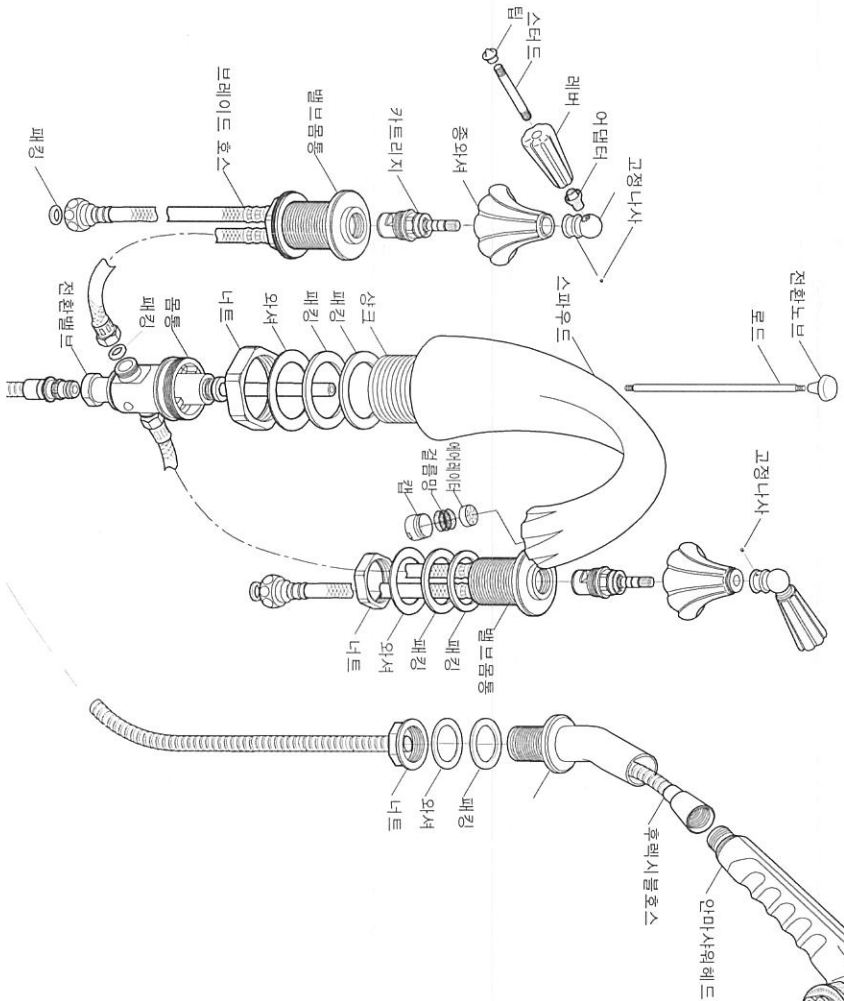

FB1500-2R

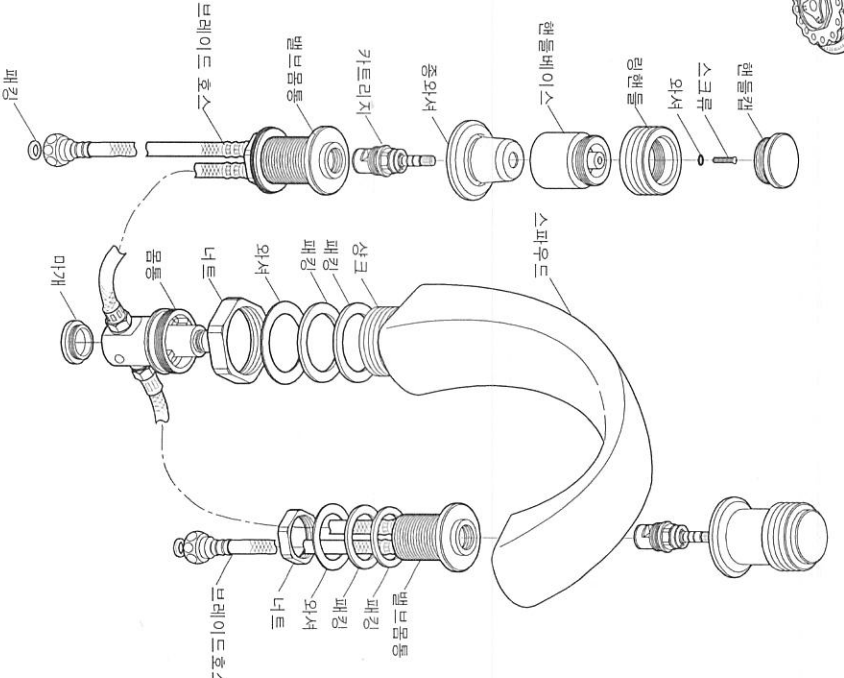

고	장	점	검	장	소	점	검	항	목
유량이 적다		호스		호스가 꼬이지 않았는가?					
물이 누수된다		패킹		패킹에 홀 면지가 끼지 않았는가?					