



A/S 안내

- 대림의 수전급구를 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최상위별의 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상이하지 않습니다. (사공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모등)




본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE :http://www.dtl.co.kr
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~5
FAX (032)564-2209
영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객센터(A/S) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (0 2) 7 2 5 - 8 2 8 9

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 비르게 사용해 주십시오.>

주의 이 포시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 불측 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다음은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.



주의


- (1) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (2) 레버를 물리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
- (3) 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (4) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (5) 물은 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지키면 수격(WATER HAMMER)을 유발하여 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다.
- (6) 물의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (7) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물로 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 마치 확인 안하고 사용 시 뜨거운 물이 나오서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (8) 사용 후에는 전환밸브를 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환밸브를 사워쪽으로 놓아 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 사워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
- (9) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품을 잠근 후 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

DAELIM

설치 · 사용설명서

한개레버식 온냉수 혼합꼭지

- ☎FB1700 벽돌이 핸드사워식 사워목조꼭지
- ☎FB1705 대물이 온냉수 혼합꼭지(세면기겸용사워)
- ☎FL1700 대물이 온냉수 혼합꼭지
- ☎FL1702 대물이 온냉수 혼합꼭지(한구멍)
- ☎FS1705T 대물이 목돌림 온냉수 혼합꼭지(한구멍)

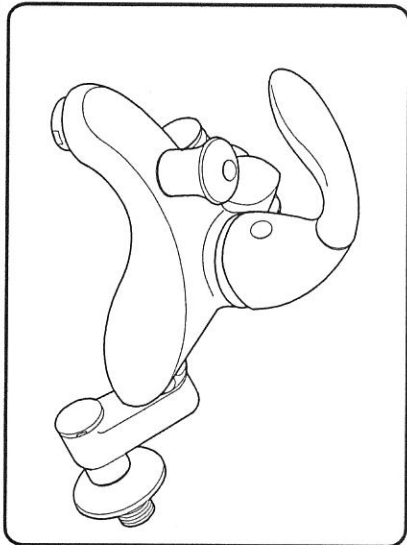

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관해오다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



2. 설 치



● 사용조건

- (1) 사용영역 : 냉수 · 온수영역은 다음 조건을 지켜주십시오
최저설압인력...0.06MPa(0.5kgf/cm²) 최고 압력...0.73MPa(7.5kgf/cm²)
- (2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도...70℃
권장사용온도...65℃
- (3) 충기는 사용이 불가합니다.
- (4) 냉수 · 온수를 거꾸로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오
- (3) 목욕탕용, 주방용을 설치할때 기정 안전하고, 모양이 좋게 하려면 온 · 냉수 배관 거리를 150~200mm로 배관하여 주십시오.





● 설치 완료도

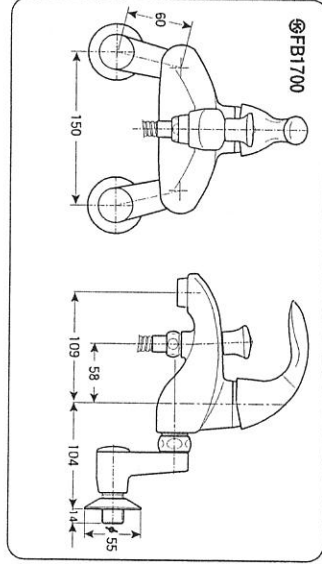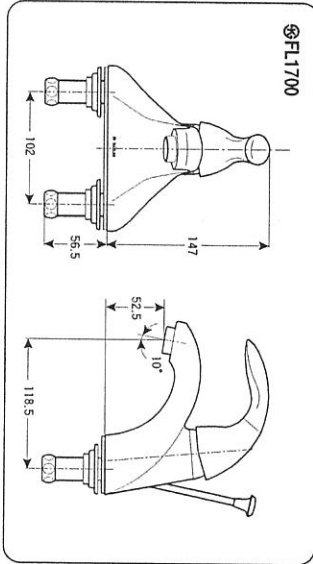

1. 제품의 특징


이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로부터 노약까지 기술폅하게 사용할 수 있습니다.

- (1) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
- (2) 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (3) 분해소제가 기능하도록 조절임이 지수는 구조로 되어 있습니다.
- (4) 이중 니켈도금으로 내식성이 우수하며 광택이 영구적입니다.
- (5) 유량조절밸브 스트레너가 조절암 전면부에 위치하므로 분해 조일이 편리합니다.
- (6) 편조호스 적용으로 사용시 냉온수 연결이 편리합니다.(FS1105)

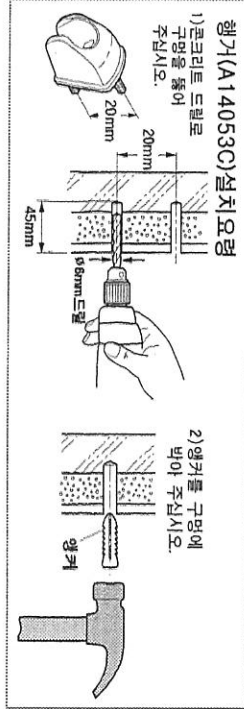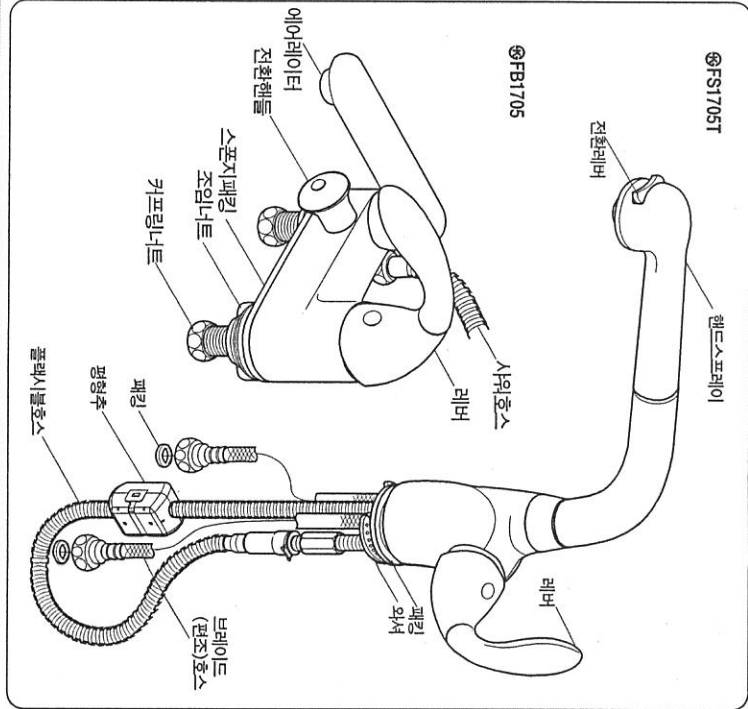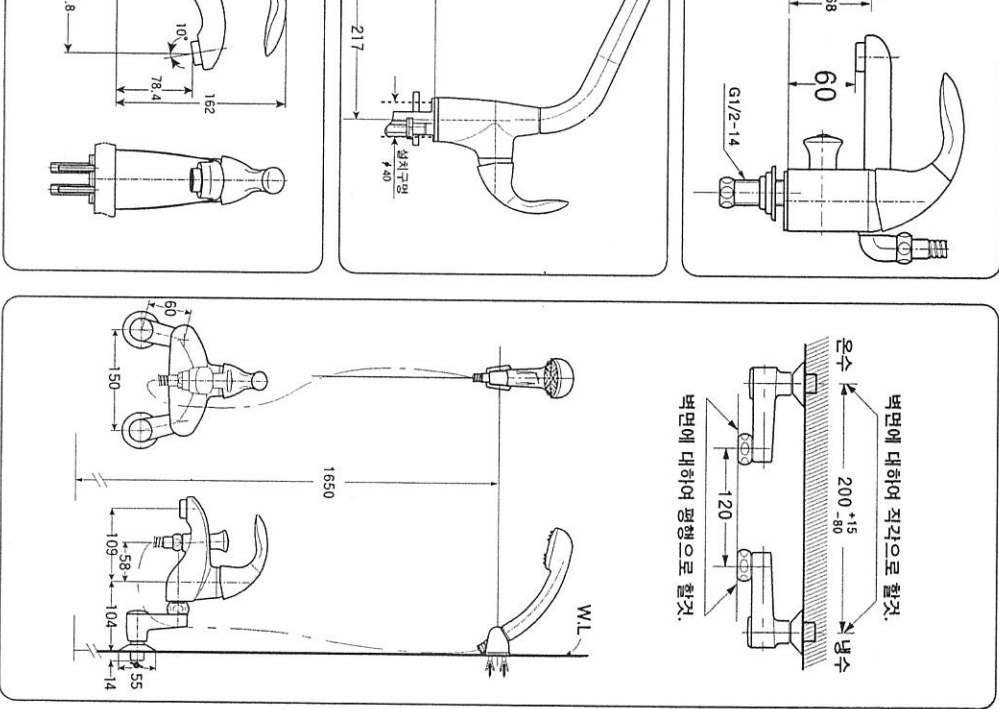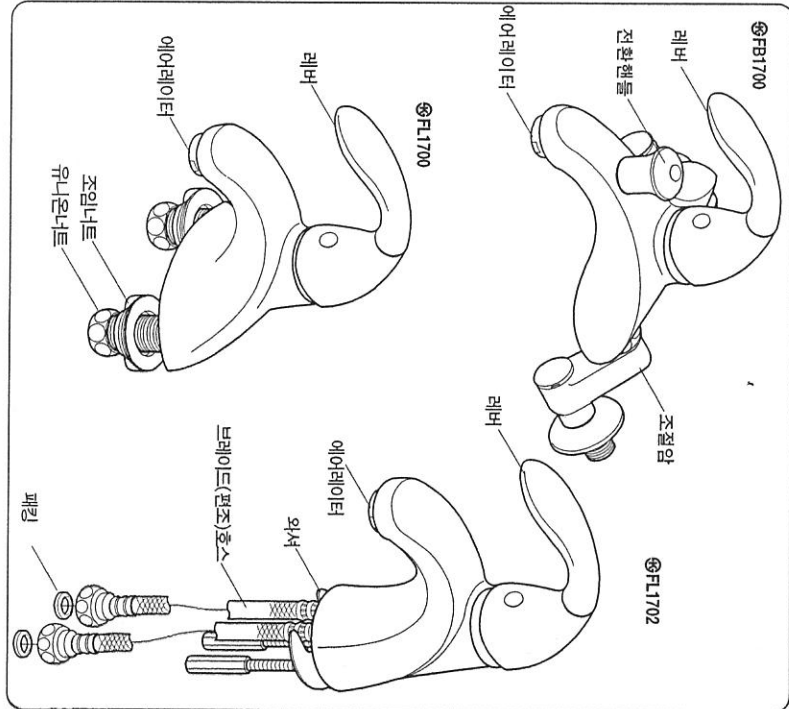

3. 한개구멍식 제품 설치요령


- (1) 도기 및 싱크대에 제품을 고정시키십시오
- (2) 싱크대에 고정시킬 경우 브라켓트를 이용하면 더욱 견고하게 고정시킬 수 있습니다.
- (3) 온냉급수 편조호스에 펌핑을 끼우신 후 밸브에 조리하여 주십시오
- (4) 펌핑을 너무 밀착해 조이지 않습니다. 펌핑의 완충으로 누수될 염려가 있습니다.
- (5) 배관수경로 : 관봉이 열림상태(FL154)에 편조호스를 연결하여 주십시오
- (6) 편조호스를 연결하여 주십시오
- (7) 편조호스를 연결하여 주십시오

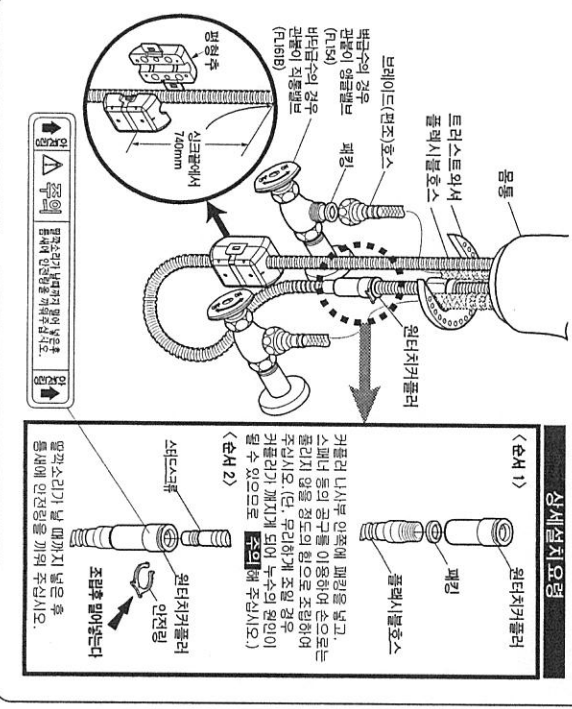

4. 사용 방법


토수량 조절

레버를 위로 올리면 토수되고 토수량은 올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내리면 어느 위치에서도 지수됩니다.

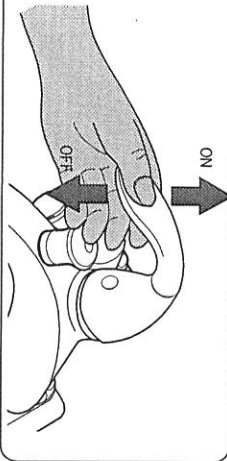

온도 조절


온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가 오르고 우측방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다.

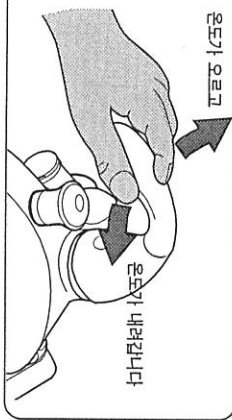

전환밸브


1. 욕조, 샤워의 전환

전환밸브를 당기면 샤워로 토수가 되며 누르면 토수관에서 토수가 됩니다. 샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로 전환밸브가 토수구 위치로 전환됩니다.

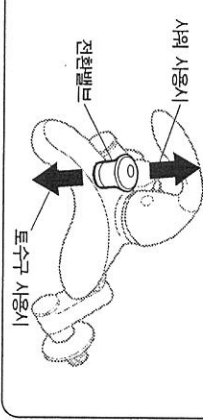

2. 저압에서 사용시 막힘기능(회전방향주의)

샤워로 토수중 수압이 약할 경우 전환밸브가 자동으로 토수구 방향으로 돌아올 수 있습니다. 이때 전환밸브를 틀어 돌려 회전시키면 전환밸브가 막힘이 되어 저압에서도 토수구로 전환되지 않습니다. 회전 동작시 오른쪽으로 돌려 주십시오. 왼쪽으로 회전시 손잡이가 전환밸브와 이질될 수 있습니다.

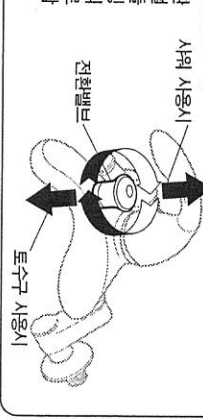


5. 사용상의 주의

사용전에 토수온도 확인
샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.




회상의 주의

본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피복에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 토수온도로 뜨거운 물로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

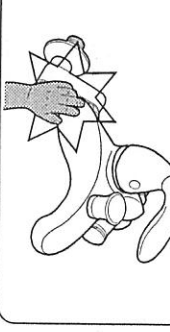

6. 유량의 조정


냉수압이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절임의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

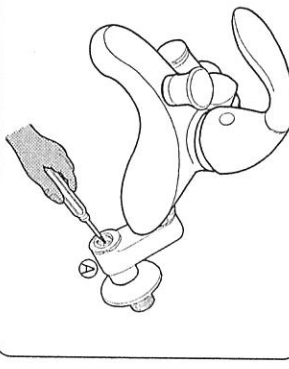

순서1) O자 드라이버로 PUC를 뺍니다. 순서2) O자 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수량과 냉수의 토출량이 대체로 같게 되도록 온·냉 수출량의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.


7. 토수구 청소

스프레이 및 캠볼트를 좌측으로 회전하여 펌프 에어레이터를 분해하여 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

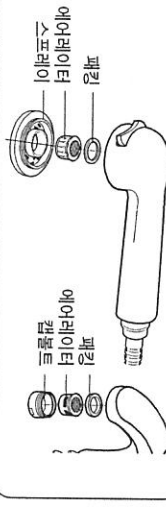

9. 분해 및 점검

사용중 고장이 발생할 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 당사 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.

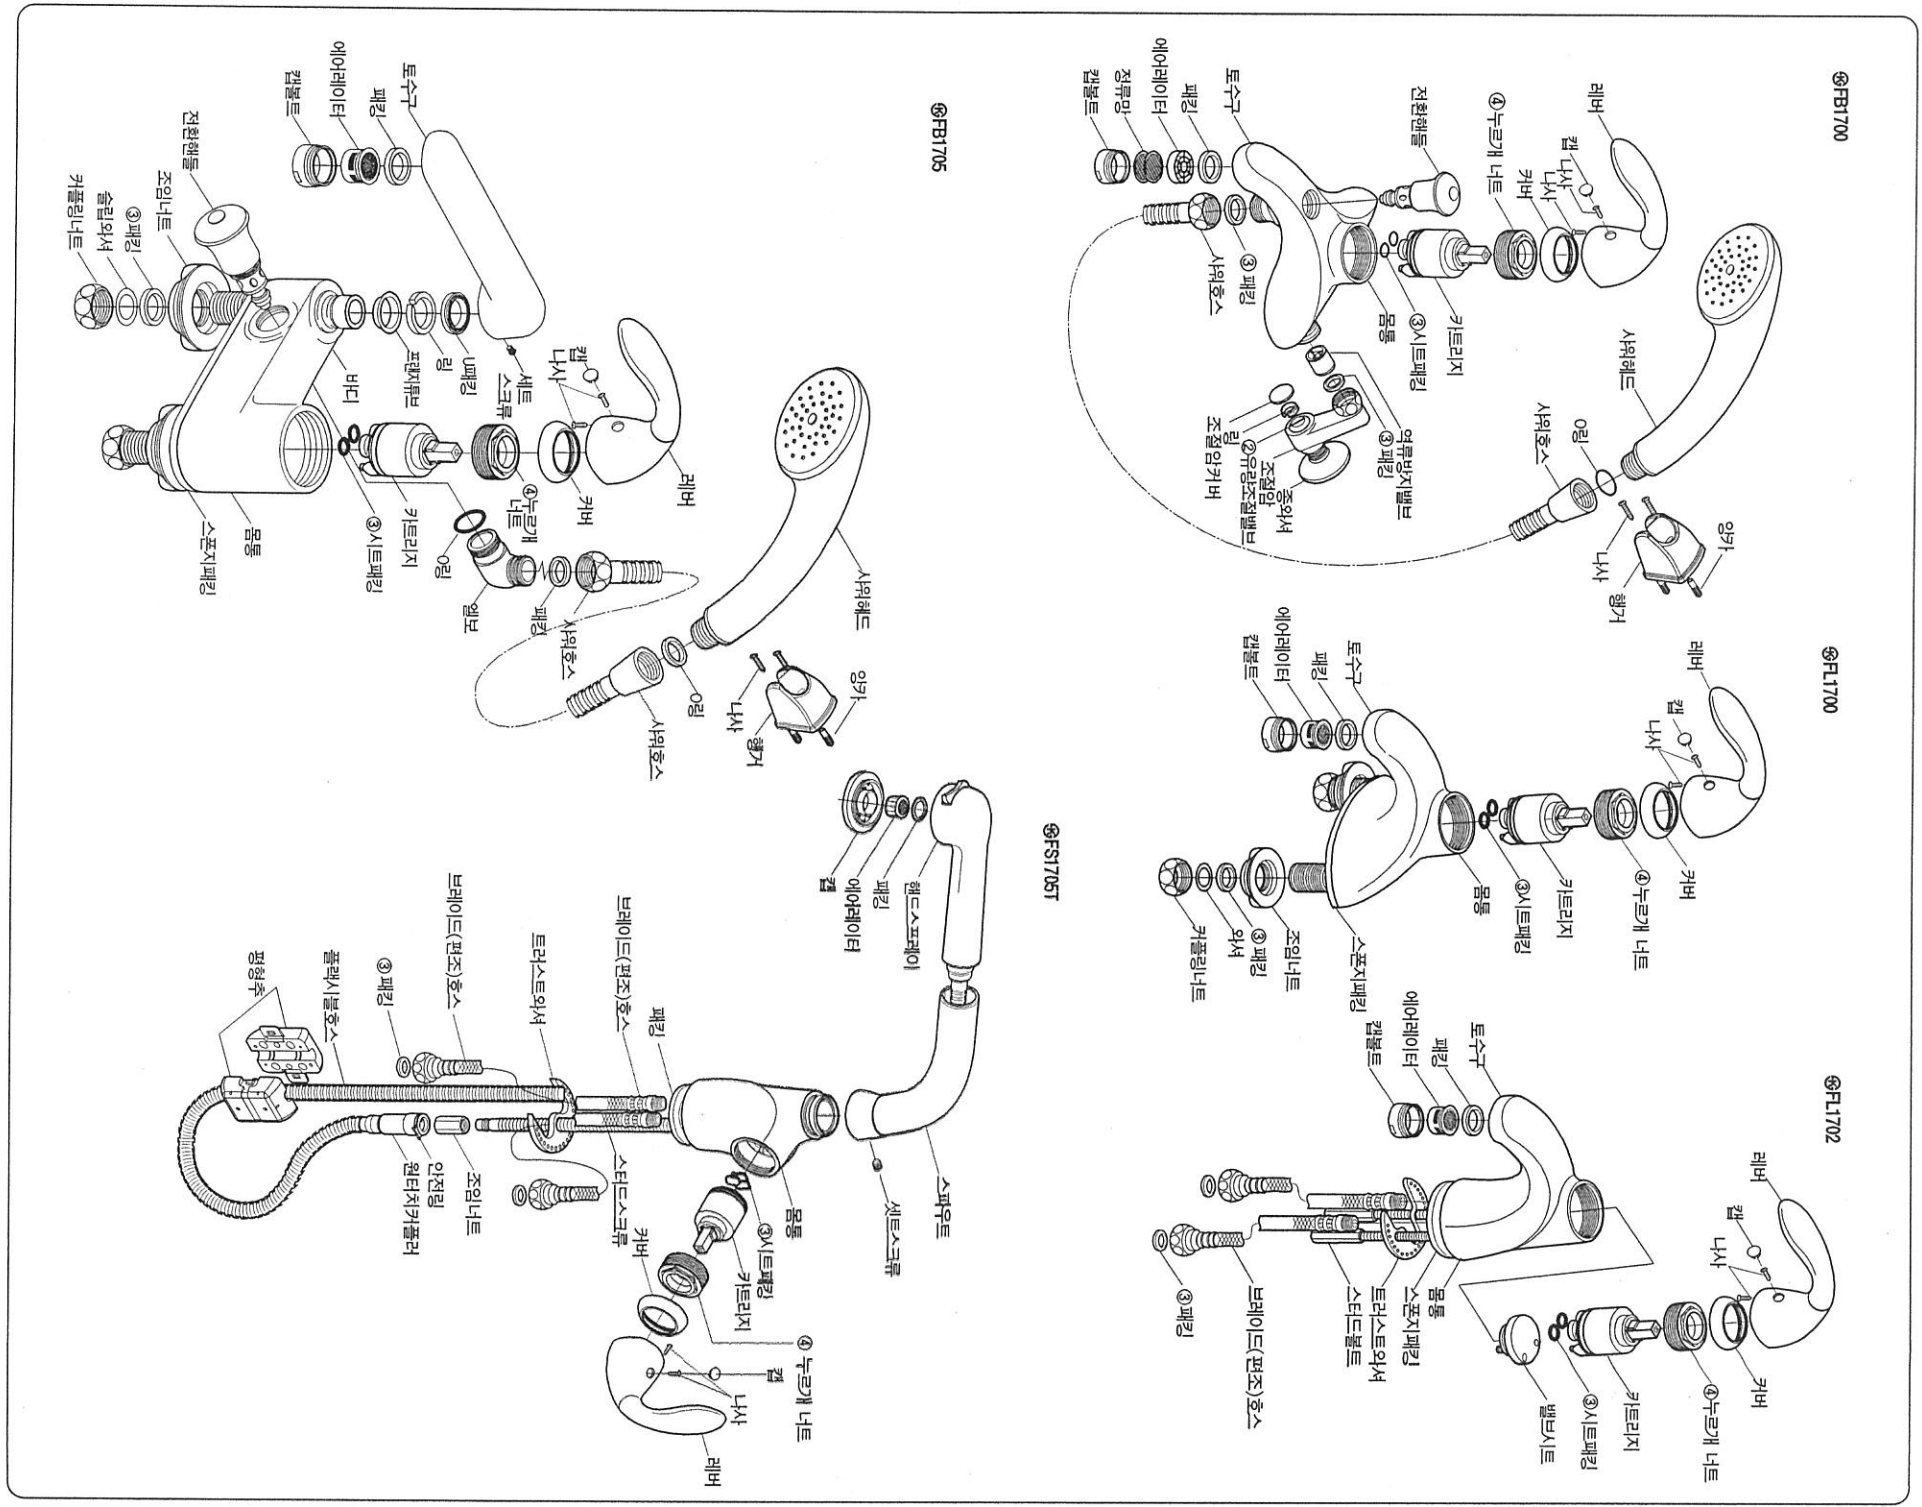

고

점	점 검 위 치	점 검 사 항
유량이 적다	① 에 어 레 이 터	찌꺼기가 많을 막지 않았는지.
물이 누수된다	② 유 량 조 절 밸 브	완전히 열려 있는지.
	③ 패킹	패킹에 흠 먼지가 있지 않았는지.
	④ 누 르 게 너 트	누 르 게 너 트가 풀려 있지 않았는지.
	① 에 어 레 이 터	망에 찌꺼기가 끼어 통수가 불안한가.
온도조절이 잘 안된다	② 유 량 조 절 밸 브	냉수측의 유량조절이 되어 있는지.

10. 관리상의 주의

도금인 제품으로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른천으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 형질등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일 등을 염색등으로 도장할때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 상처시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.