


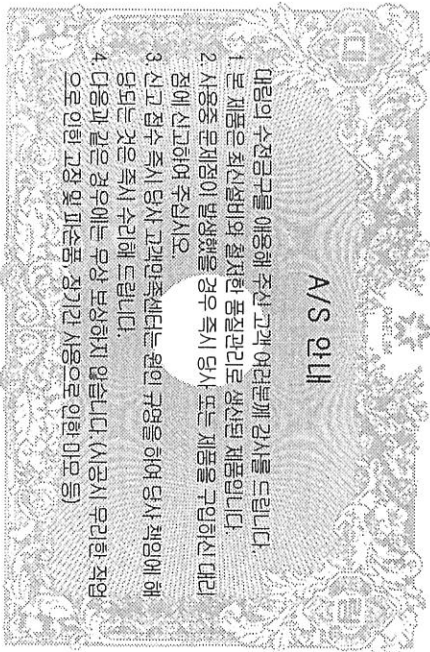

A/S 안내

- 대림의 수전공구를 이용해 주산 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터에서는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리에 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사용시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 정기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : <http://www.dtl.co.kr>

금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6

TEL (032)564-2201~5

FAX (032)564-2209

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고려팬텍(AS) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 비르게 사용해 주십시오.>

! 주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다음은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

! 주의

- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 사워헤드를 실온폭력으로 고온(80℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 수상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 사워헤드 이탈방지-사워헤드는 사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 운수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.
- (3) 호스부 화상주의-사워헤드에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 도가우므로 직접 손을대면 화상을 입을 수 있습니다.
- (4) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (5) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추있는지를 확인하십시오.
- (6) 레버를 완전히 내려서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 양이 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (7) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (‘사용상 주의’란 그림 참조)
- (8) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다.
- (9) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.(‘사용 방법’란 그림 참조)
- (10) 사용 사용후에는 전환밸브를 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환밸브를 사워쪽으로 놓아 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 사워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
- (11) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠그고 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.


설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽고서도 사용해 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

한계레버식 온냉수 혼합꼭지

- ☞ FB2500 벽걸이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(사워 목조용)
- ☞ FL2500 대림이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(세면기용)
- ☞ FL2502 대림이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(한구멍식, 세면기용)
- ☞ FL2503 대림이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(한구멍식, 세면기용)

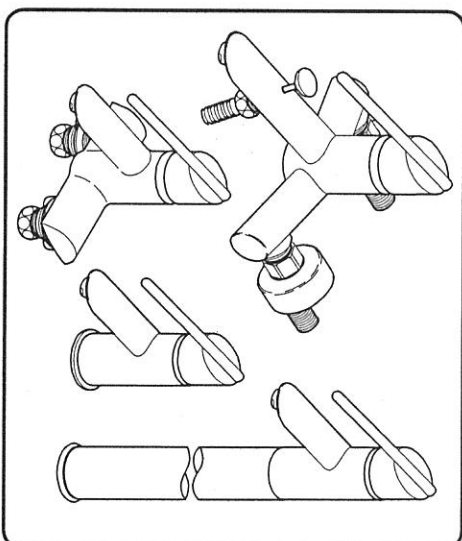

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하십시오. 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.

금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 동수하여 완전히 제거해 주십시오.

장수배관은 우측, 운수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



2. 설 치


● 사용 조건

- (1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa(0.5kgf/cm²) 최고 압력...0.735MPa(7.5kgf/cm²)
- (2) 최고 사용 온도 : 65℃ 이하로 사용 하십시오.
- (3) 중기는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 · 온수를 가꾸로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 냉수배관은 우측, 운수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- (3) 목욕탕용, 주방용을 설치할때 가장 안전하고, 모양이 좋게 하려면 온 · 냉수 배관 거리가150~160mm로 배관하여 주십시오.

● 설치 원로도

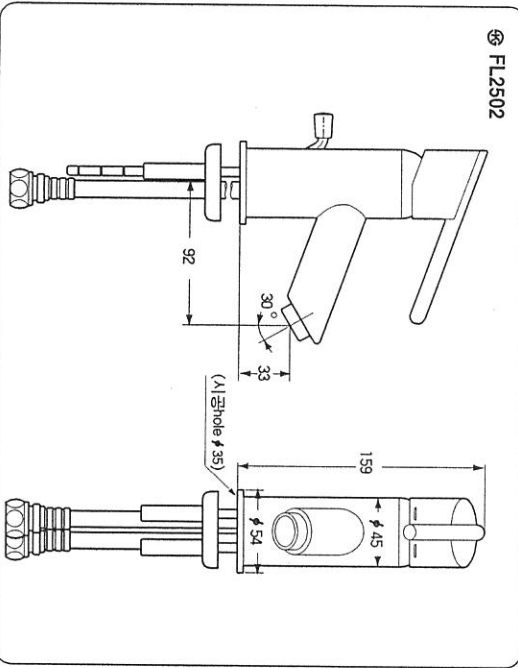


1. 제품의 특징





이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 여간이로부타노인까지기분 좋게 사용할 수 있습니다.

- (1) 상급레버 제품으로 유량과 온도조절이 용이하며, 절수효과가 뛰어납니다.
- (2) 내파취트리지에 경도및 내구성이 높은 세라믹 디스크를 장착하였습니다.
- (3) 분해소체가 기능하도록 조절암이 지수기는 구조로 되어 있습니다.
- (4) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 뛰어납니다.
- (5) 반조 호스 적용으로 사용시 냉온수 연결이 편리합니다. (FL 2502, FL2503)

● 각부의 명칭

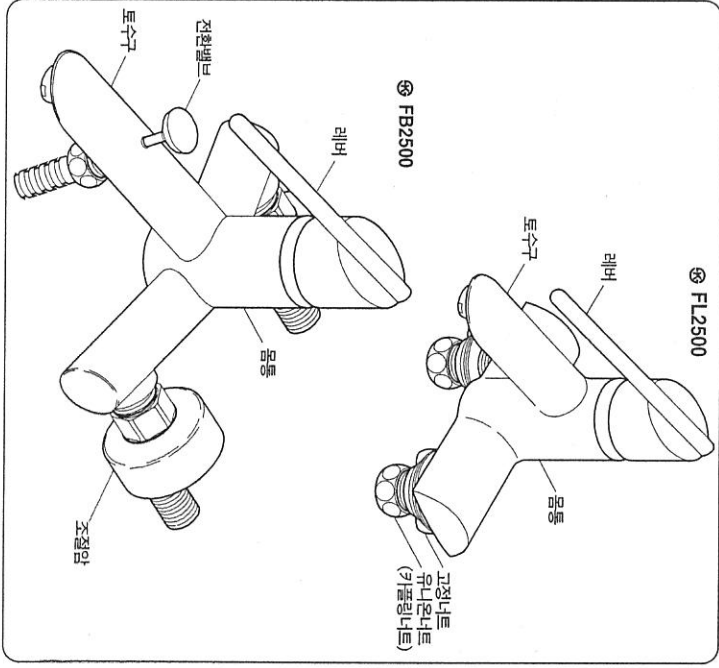


☞ FL2503

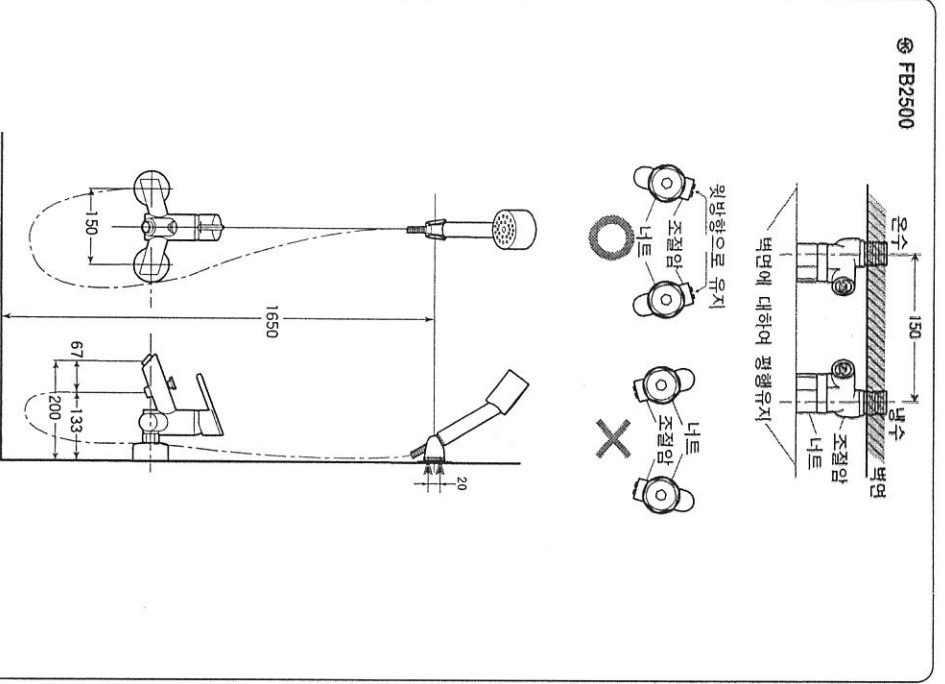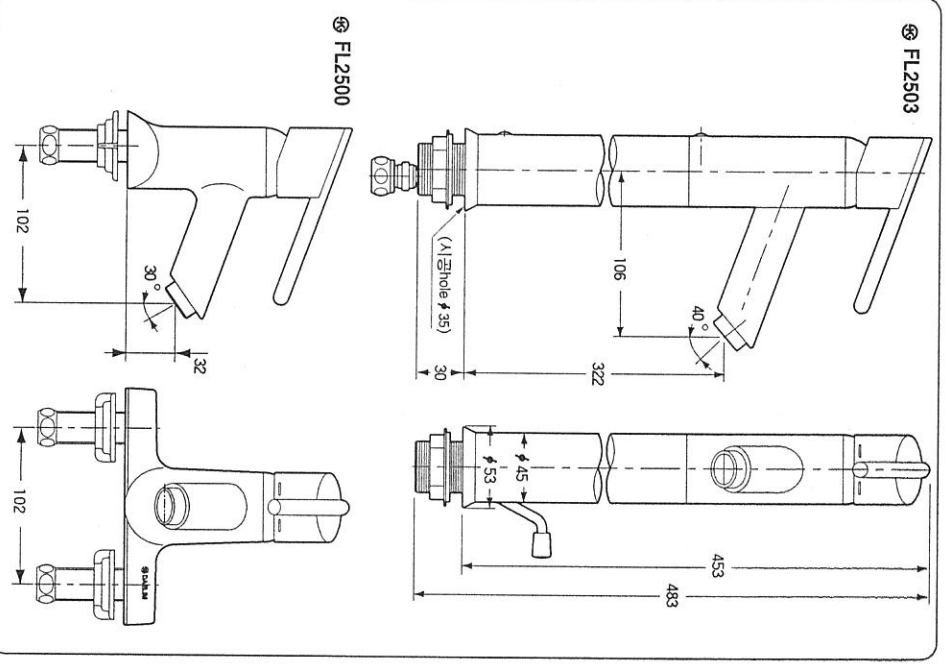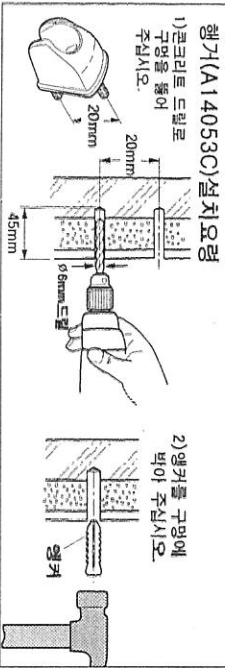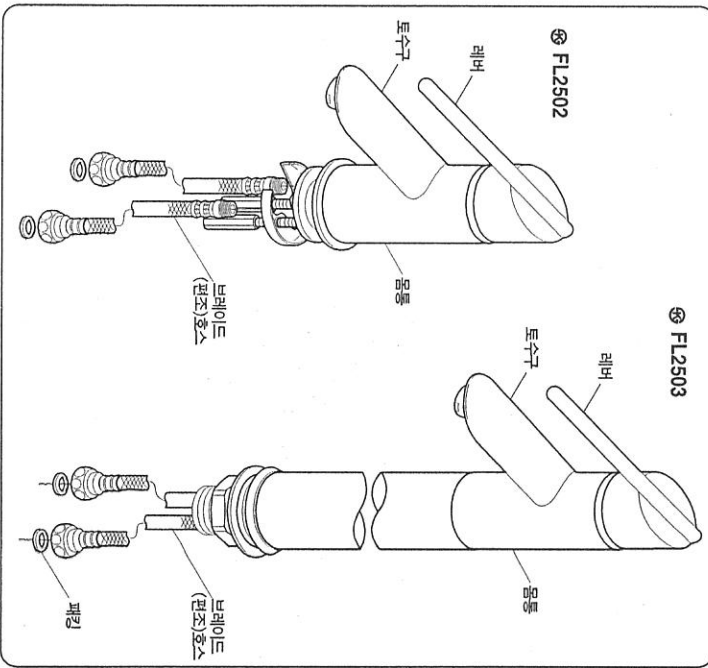


3. 사용 방법

토수량 조절
레버를 위로 올리면 토수되고 토수량은 올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내리면 어느 위치에서도 지수됩니다.

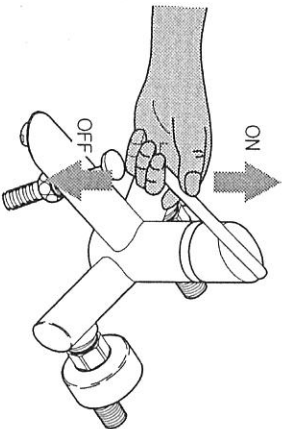


온도 조절
온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가 오르고 우측방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다.

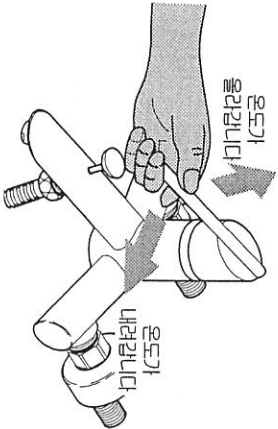


4. 사용상의 주의

사용전에 토수온도 확인
샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.

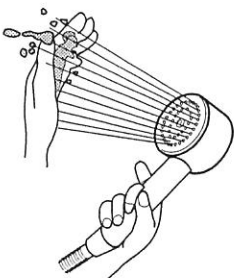


화상의 주의
본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 토수온도로 뜨거운 것으로 적절 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

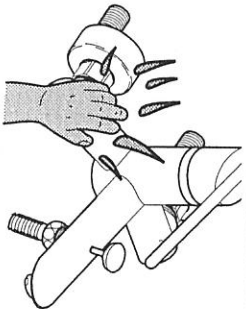


5. 토수구의 청소

캠볼트를 좌측으로 회전하여 풀고 에어레이터를 분해하여 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

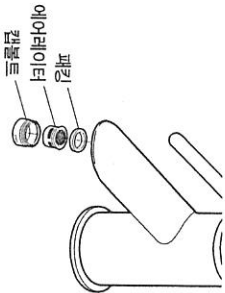


전환밸브

1. 욕조, 샤워의 전환
전환밸브를 당기면 샤워로 토수가 되며 누르면 토수구에서 토수가 됩니다. 샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로 전환밸브가 토수구 위치로 전환됩니다.

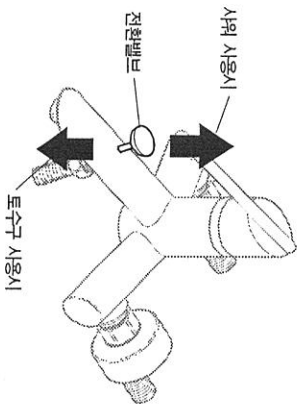


2. 자임에서 사용시 고정기능(회전 방향주의)
샤워로 토수중 수압이 약할 경우 전환밸브가 자동으로 토수구 방향으로 떨어질 수 있습니다. 이때 전환밸브를 들어 올려 회전시키면 전환밸브가 고정이 되어 자임에서도 토수구로 전환되지 않습니다. 회전 동작시 오른쪽으로 돌려 주십시오. 왼쪽으로 회전시 손잡이가 전환밸브와 이탈될 수 있습니다.

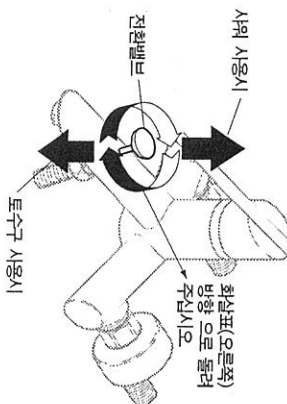

6. 유량의 조절

냉수압이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절암의 유량조절 밸브를 조절하여 사용해 주십시오.

순서1) 중외셔를 음동쪽으로 당겨 조절암이 보이도록 한다.
순서2) O자 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수량과 냉수의 토수량이 대체로 같게 되도록 온·냉수측의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

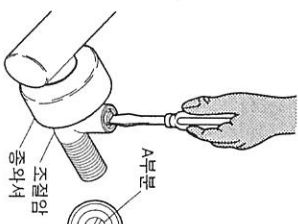



8. 관리상의 주의

도금이된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

- (1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 묻힌 닦은 후에 마른환경으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 환경등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일등을 염산등으로 닦을때에는 제품에 색이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

7. 분해 및 정검

사용중 고장이 났을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 본사 고객센터로 연락 주시길 바랍니다.

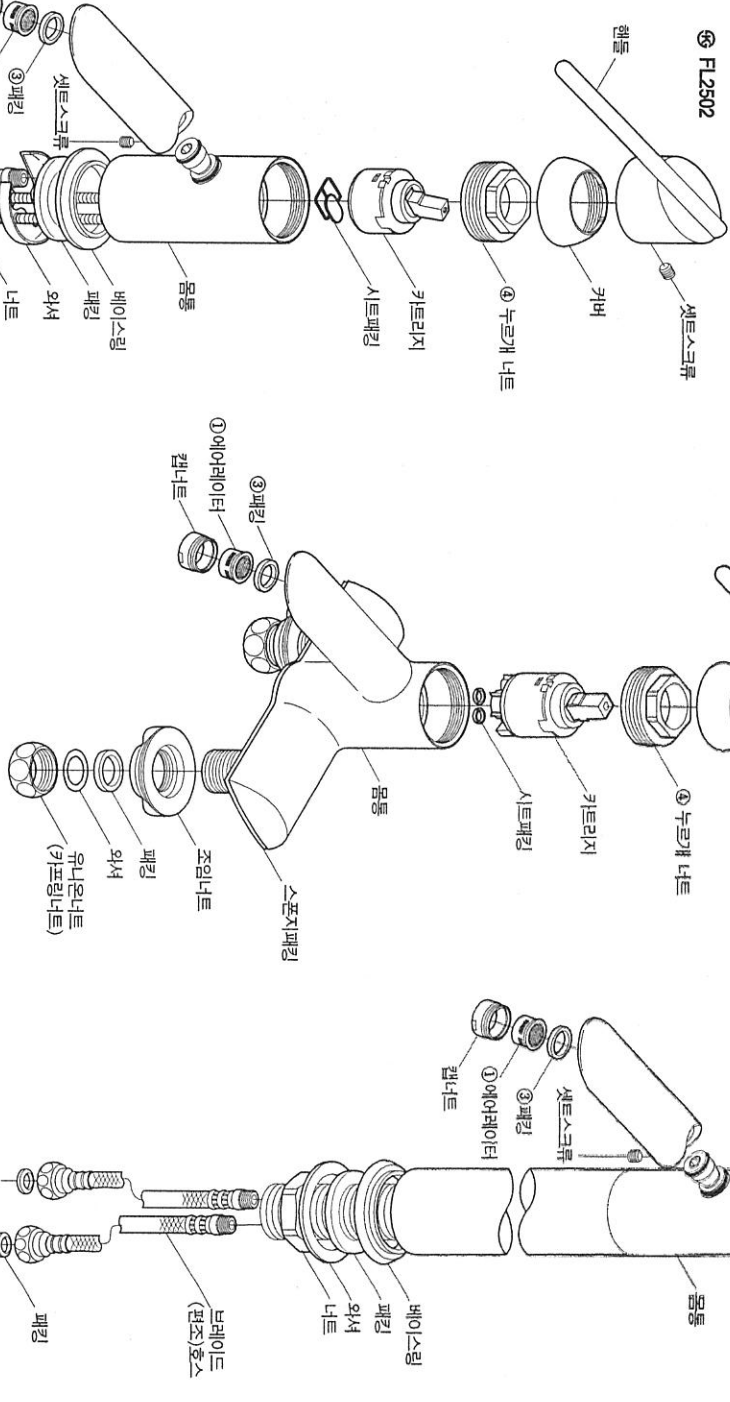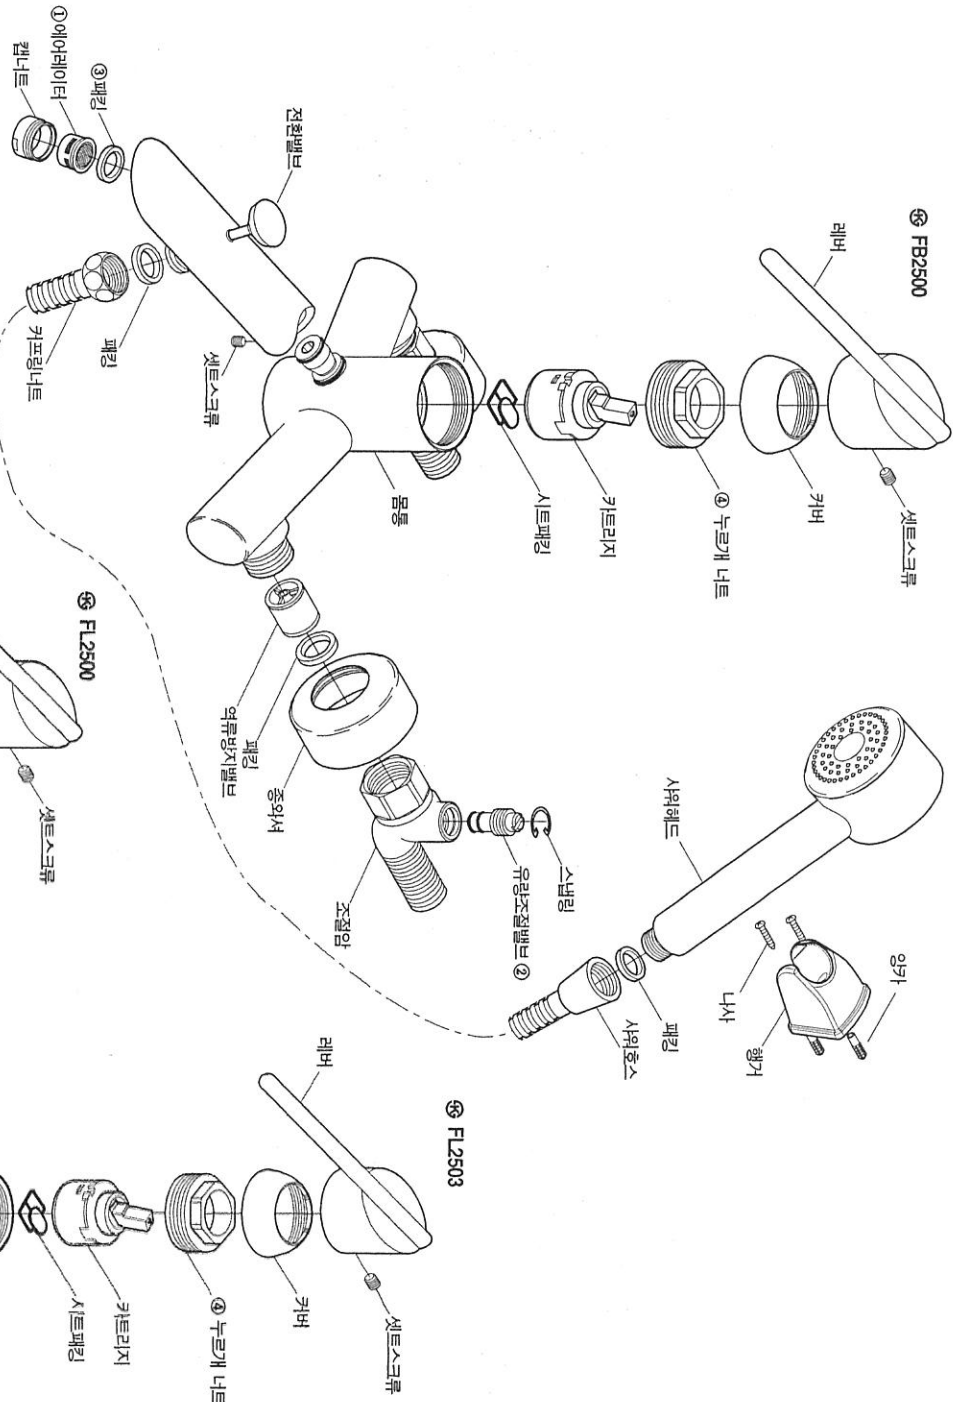

고 장	정 검 위 치	정 검 사 항
유량이 적다	① 에어레이터 ② 유량 조절 밸브	찌꺼기가 양을 막지 않았는지. 완전히 열려 있는지.
물이 누수된다	③ 패킹 ④ 누르개 너트 ① 에어레이터	패킹에 흠, 먼지가 끼지 않았는지. 누르개 너트가 풀려 있지 않았는지. 밑에 찌꺼기가 끼여 통수가 불안한지.
온도조절이 잘 안된다	② 유량 조절 밸브	온수측이 완전히 열려 있는지. 냉수측의 유량조절이 되어 있는지.