

A/S 안내

대림의 수전공구를 이용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 정기간 사용으로 인한 마모 등)

DAELIM 대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

본사·영입부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE : http://www.dtl.co.kr
대구공장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~6
FAX (032)564-2209
영남영업소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
충북영업소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고객만족센터(CS) : ☎ 1 588-8209 FAX : (02)725-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 비록게 사용해 주십시오.>

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

다 읽은 후에는 사용자기 안전지도 불수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의


(1) 고온으로 장시간 사용금지
본 제품의 사용헤드나 뱃크스프레이를 삼공목적으로 고온(60℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
(2) 샤워(싱크스프레이)헤드 이탈방지
샤워헤드나 뱃크스프레이는 사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
(3) 호스부 손상주의
샤워헤드나 뱃크헤드에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손물대면 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
(4) 주방용제품의 경우
싱크스프레이헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호스연결내부의 연결과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
(5) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오. 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시릴 경우 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼수 있는 경우가 있습니다.
(7) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분으로 피부를 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
(8) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지시키면 수격(WATER HAMMER)현상(원상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생함)위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.
(9) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 전원이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 안하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
(10) 샤워 사용중에는 전원을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환현상이 뒤쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
(11) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품 내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.

DAELIM

설치·사용설명서

한가레바식 온냉수 혼합꼭지

- FB3300 벽물이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(샤워 욕조용)
- FB3300NR 벽물이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(샤워용)
- FL3302 대림이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(한구양세면용)
- FS3305 대림이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(주방용 핸드스프레이식)

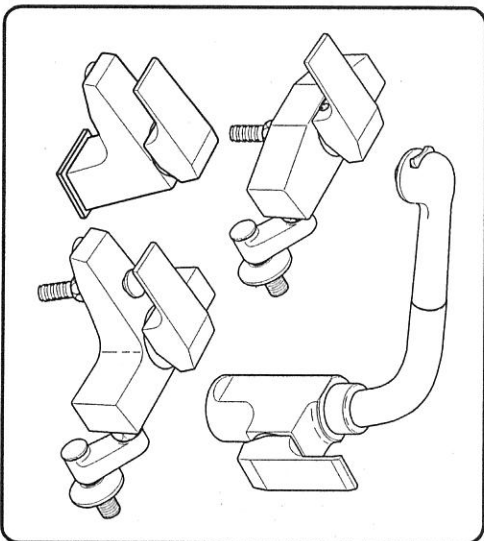

설치하시는 본체는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.

DAELIM 대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO.,LTD.

2. 설 치

● 사용조건

- (1) 사용압력 : 냉수 : 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저보압압력...0.049MPa(0.5kgf/cm²) 최고 압력...0.735MPa(7.5kgf/cm²)
(2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
(3) 충기는 사용하지 않습니다.
(4) 냉수 : 온수를 기차로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 통수하여 완전히 제거해 주십시오.
(2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
(3) 목욕탕용, 주방용을 설치할때 가장 안전하고, 모양이 좋게 하려면 온·냉수 배관 거리가 150~160mm로 배관하여 주십시오.

헹거(A14053C)설치요령

1) 콘크리트 드릴로 구멍을 뚫어 주십시오.
2) 앵커를 구멍에 박아 주십시오.

1. 제품의 특징

- 이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 아연(아연)로부터는 인까지 기본출개 사용할 수 있습니다.
(1) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
(2) 분해소체가 기능하도록 조절됨이 지수기능 구조로 되어 있습니다.
(3) 편조 호스 적용으로 시공시 냉온수 연결이 편리합니다.
(4) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 영구적입니다.

● 각부의 명칭

FL3302 FB3300 FS3305


설치 완료도

FL3302 FS3305 FB3300

벽면에 대하여 작각으로 할 것.
온수 150~160
냉수 120
벽면에 대하여 평행으로 할 것.


3. 환개구명식 제품 설치요령

- (1) 도기 및 싱크대에 제품을 고정시키지 마십시오. 싱크대까지 싱크수직을 원형으로 설치하지 마시고 오른쪽으로 설치 하시기 바랍니다. (왼쪽에 설치시 환풍조작으로 인하여 토수구의 도저는 물론 이해 화상을 입을 수 있습니다.)
- (2) 설치시 제품에 가스켓 하계를 끼운후 싱크구 밑에 넣고 가스켓 브라켓 외서 조임나트 순서로 설치하여 주십시오. (설치완료도형조)
- (3) 싱크대에 고정시킬 경우 브라켓을 이용하면 더욱 견고하게 고정시킬 수 있습니다.
- (4) 온냉급수 편조호스에 패킹을 끼우신 후 벨브에 조절하여 주십시오. 나트를 너무 무리하게 조이지 마십시오. 패킹의 손상으로 누수될 염려가 있습니다.
- (5) FS3305의 경우 플렉시블호스를 토수파이프에 연결하는 소리가 나때 까지 밀어 넣은 후 안전핀을 원터치커플러의 구멍에 밀어 넣어 주십시오.
- (6) 평형추는 플렉시블호스 끝에서 부터 740mm되는 지점에 달고 플렉시블 호스 줄이 엉키거나 간섭되지 않도록 한 후, 호스의 전등이 원활한지 점검하여 주십시오.

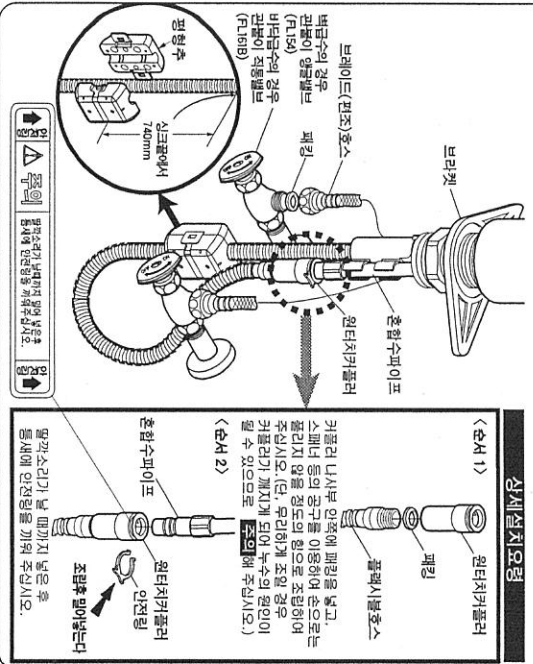


4. 사용 방법

토수관 조절
레버를 위로 올리면 토수라고 토수량은 늘리는 정도에 비례합니다. 레버를 내려면 어느 위치에서도 지수됩니다.

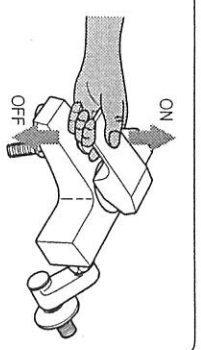


온도조절
온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가 오르고 우측 방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다.

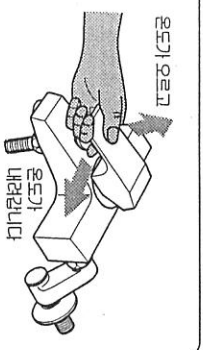


전환밸브

1. 목조, 샤워의 전환
전환핸들을 당기면 샤워로 토수가 되며 누르면 토수구에서 토수가 됩니다. 샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로 전환핸들이 토수구 위치로 전환됩니다.

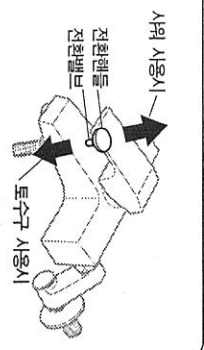


2. 자일에서 샤워시 랑킹기능 (안전 방향주의)
샤워로 토수중 샤워이 약할 경우 전환밸브가 자동으로 토수구 방향으로 열려 줄 수 있습니다. 이때 전환밸브를 돌려 회전시키면 전환밸브가 랑킹이 되어 자일에서도 토수구로 전환되지 않습니다. 회전 동작시 손가락으로 돌려 주십시오. 왼쪽으로 회전시 손잡이가 전환밸브의 이탈될 수 있습니다.

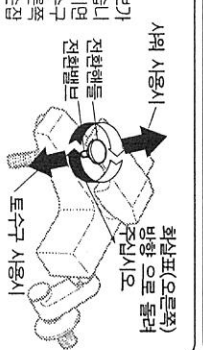

5. 사용상의 주의


사용전에 토수온도 확인
샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.

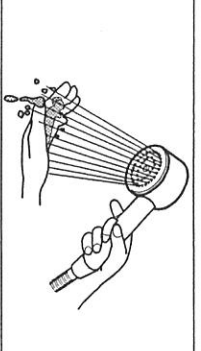


화상의 주의
본 제품의 좌측은 온수가 통과하고 있습니다. 파이프에 닿지 않도록 주의해 주십시오. (파이프를 사용하지 않을 때는 파이프의 끝부분은 토수온도로 뜨거운 것으로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.)



충격 주의
주변용 제품의 경우, 스포이드헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호스 연결 N/A부의 균열과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다.

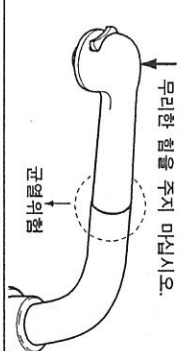


호스부 화상의 주의
주변용 핸드스프레이에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 도가위로 찢을 수 있습니다. 화상을 입을 수 있습니다. 핸드스프레이 이탈방지 샤워헤드나 핸드스프레이는 사용중 플러그를 경우, 조에서 호스들에서 이탈이 인되도록 관리하여 주십시오. 메탈호스 나트를 플렉시블 방향으로 조여 주십시오. 플러그 상단으로 온수사용시 호스들과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

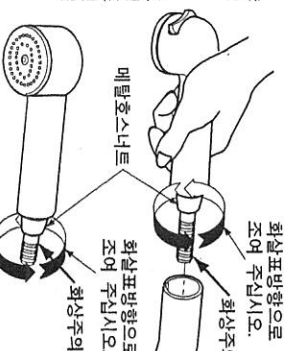


6. 유량의 조절

냉수임이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절임의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오. (1) 드라이버로 커버를 뚫다. (2) 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수량과 냉수의 토수량이 대체로 같게 되도록 온·냉 수축의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

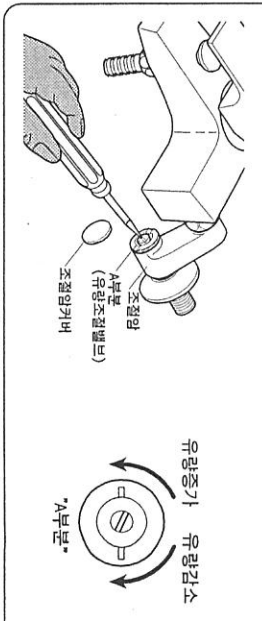

7. 토수구 청소

레버를 좌측으로 회전하여 플러그 에어레이터를 분해하여 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

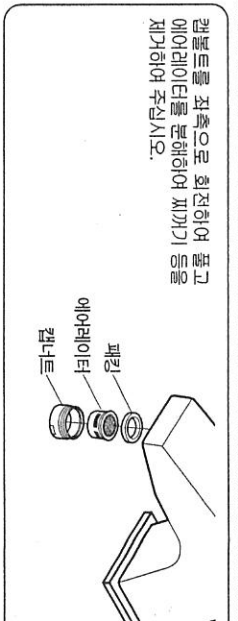

8. 관리상의 주의

도금미된 제품(이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.)
(1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 문혀 닦은 후에 미끈함으로 닦아 주십시오.
(2) 거친 환경등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
(3) 변의 타일 등을 청소등으로 닦을때에는 제품에 사이가 닿지 않도록 주의해 주십시오.
(4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.


9. 본해 및 점검 사용중 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 본사 고객센터에나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다

☎ FB3300

☎ FB3300NR

☎ FL3302

☎ FS3305

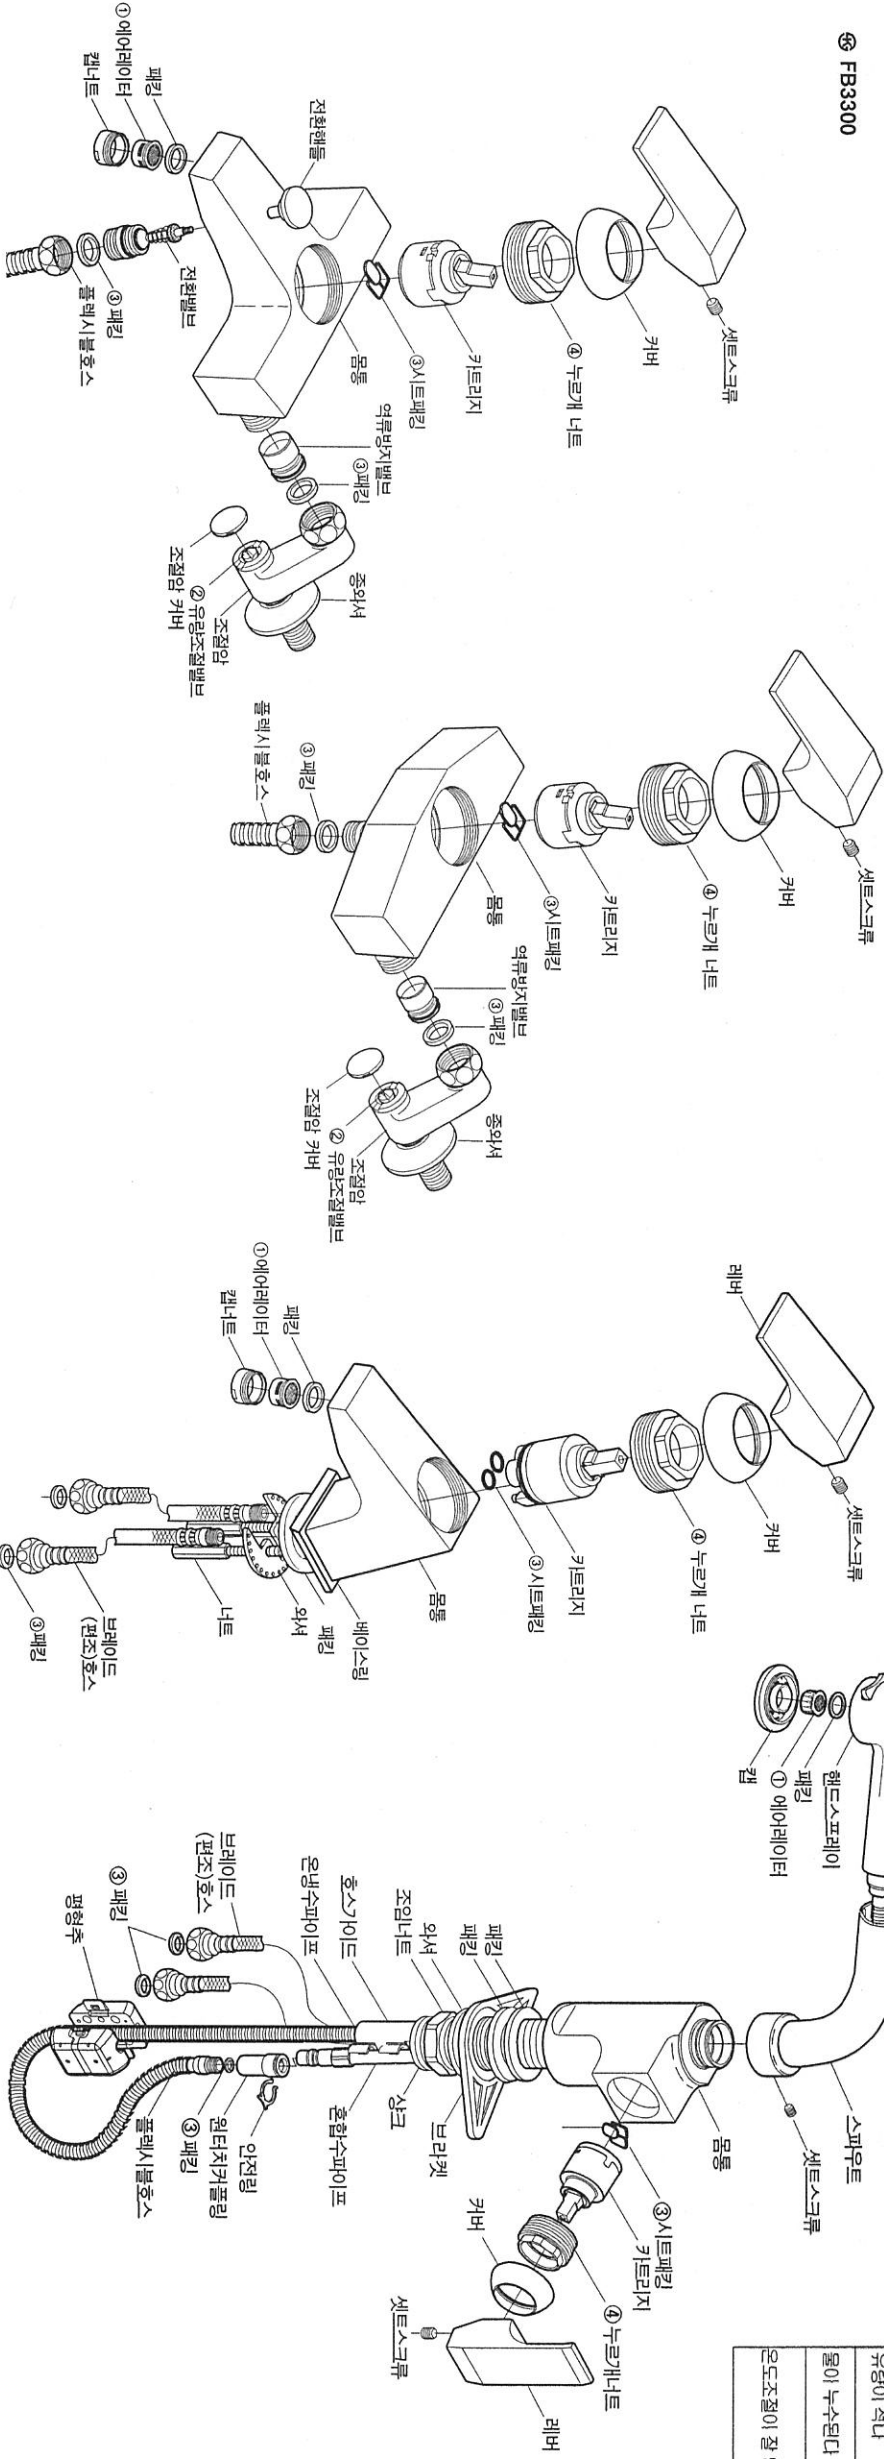

고 정	점 검 유 지	정 경 사 항
유량이 적다	① 에어레이터	피크기가 맞는지 확인하기.
물이 누수된다	② 유량 조절 밸브 ③ 패킹 ④ 누르 게 나트	완전히 열려 있는지. 패킹에 흠, 먼지가 끼지 않았는지. 누르 게 나트가 풀려 있지 않았는지.
온도조절이 잘 안된다	② 유량 조절 밸브	온수축이 완전히 열려 있는지. 냉수축의 유량조절이 되어 있는지.