


보증서 포함

온풍건조기 FL-370 / 375 / 380

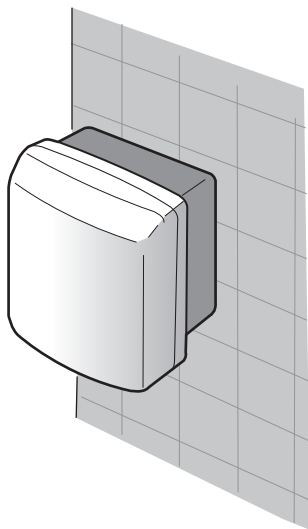

- 설치 · 사용설명서의 주의사항을 반드시 지켜주십시오.
- 설치 · 사용설명서에 보증서가 포함되어 있으므로 소중히 보관해 주십시오.
- 부적절한 사용에 의한 안전사고는 당사에서 책임지기 어려우니 충분히 주의하여 주십시오.

설치 · 사용설명서

- 도비도스 전자감지식 온풍 건조기를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 본 제품의 올바른 사용을 위하여 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 읽으신 후에도 사용하시는 분이 언제라도 볼 수 있는 장소에 소중히 보관해 주십시오.

목 차

1. 안전상의 주의	1
2. 제품의 특징	5
3. 사 양	5
4. 각부의 명칭	6
5. 작동 구조와 사용방법	7
6. 설치상의 주의사항	7
7. 설치방법	8
8. A/S를 신청하시기전 점검사항	9
9. 제품의 청소방법	9
보증서	

1 안전상의 주의 (안전을 위해 반드시 지켜주십시오)

사용전 안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.

- ▶ 이 설명서는 제품을 안전하고 바르게 사용하셔서 고객님과 타인에게 발생할 수 있는 위하나 재산상의 손실을 미연에 방지하기 위해 여러가지 표시를 하고 있습니다.
- ▶ 그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

표 시	의 미
 경고	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.
 주의	이 표시를 무시하고, 잘못 취급한 경우, 사용자가 상해를 입거나, 물적 손해를 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.

- ▶ 읽으신 후 사용하시는 분이 언제라도 볼수있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.
- ▶ 지켜주실 내용의 종류를 다음의 그림표시로 구분하여 설명하고 있습니다.



일반적인 지시



일반적인 금지



분해금지



욕실등의 습기가 많은 장소에 설치하지 마십시오.

⚠ 경고



욕실등 습기가 많은 장소는
피해 주십시오.

- 고장 및 감전의 원인이
됩니다.




수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리·개조를
행하지 말아 주십시오.

- 고장 · 감전의 원인이 됩니다.



전원코드를 젖은 손으로
만지지 마십시오 .

- 감전의 원인이 됩니다.

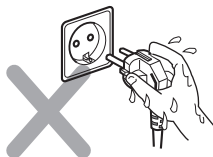


⚠ 주의




전원코드를 난폭하게 취급하거나
헬렁이는 콘센트는 사용하지
마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

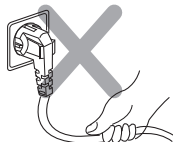


전원코드를 콘센트에 꽂을 때는
끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

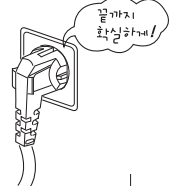

제품에 강한 충격을 주지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.

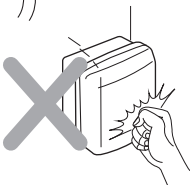

! 주의



송풍구 쪽을 향해 물을 뿌리지 마십시오.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.



제품에 명시된 정격전원 이외의 전원이나 다른 전압의 사용은 피해 주십시오.

- 화재 원인이 됩니다.



청소를 할 때는 적당량으로 묽게 한 주방용 중성세제를 사용하고, 다음의 것은 사용하지 말아 주십시오.

(화장실용 세제, 주택용 세제, 벤젠, 신나)
(및 분말세제, 나이론 수세미 등)


- 제품이 깨지거나, 흠집이 나서 상처를 입는 원인이 됩니다.

※ 전자제품이므로 청소를 할 때 제품에 물을 붓지 말아 주십시오.



감지 영역내에 장애물이 들어가지 않게 주의해 주십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

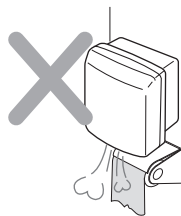


천동이 발생할 때는 전원코드를 빼 주십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.



여행이나 기타 이유로 장시간 사용하지 않을 경우 전원코드를 빼 주십시오.


- 고장의 원인이 됩니다.

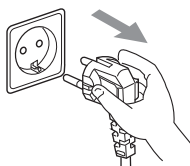


⚠ 주의




- 송풍구에 우산이나 철사 등의
금속물을 넣지 마십시오.
- 감전의 위험이 있습니다.

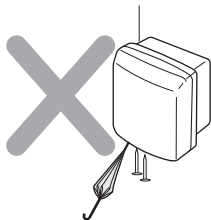


- 불이 붙어 있는 담배등을
제품위에 놓지 마십시오.
- 고장 및 화재의 위험이
있습니다.

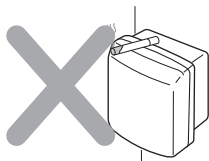

- 손으로 송풍구를 막거나 송풍구
밑에 다른 물건을 놓지 마십시오.
- 화상 및 화재의 원인이 됩니다.

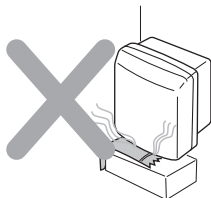

- 제품의 위에 수건 등 기타 다른
물건을 놓지 마십시오.
- 화재의 원인이 됩니다.

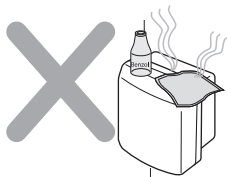

- 제품에 기대거나 매달리지 마십시오.
- 고장의 원인이 됩니다.



2 제품의 특징


본 제품은 송풍구 앞에 손을 접근 시키면 적외선 센서가 감지하여 자동으로 바람이 나오게 하고 사용 후 손을 빼면 자동으로 바람을 멈추게 하는 전자식 온풍 건조기 입니다.



1. 손으로 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
2. 자동으로 이루어지므로 사용하기 편리합니다.
3. 사용중에만 바람이 나오므로 절전 효과가 있습니다.
4. 감지부 표면에 이물질이 끼거나 방해물이 있어도 1분 30초후에 자동으로 정지됩니다.
5. 실내온도를 감지하여 최적의 온풍온도를 설정하여 줍니다.

3 사 양


구 분	내 용
모 델 명	FL-370 / 375 / 380
정 격	AC 220V/60Hz
소비전력	1,062W
제품중량	약 3.6kg
제품크기	W306 x D255 x H182 mm
안전장치	온도퓨즈, 자동복귀형 바이메탈, 과전류 퓨즈
온풍히타	코일히타
모 타	콘덴서 유도 전동기
송 풍 기	RADIAL FAN
전원코드	1.2 m
전원퓨즈	AC 250V/8A
감지거리	약 20cm 이내 (감지거리 조절가능)

4 각부의 명칭

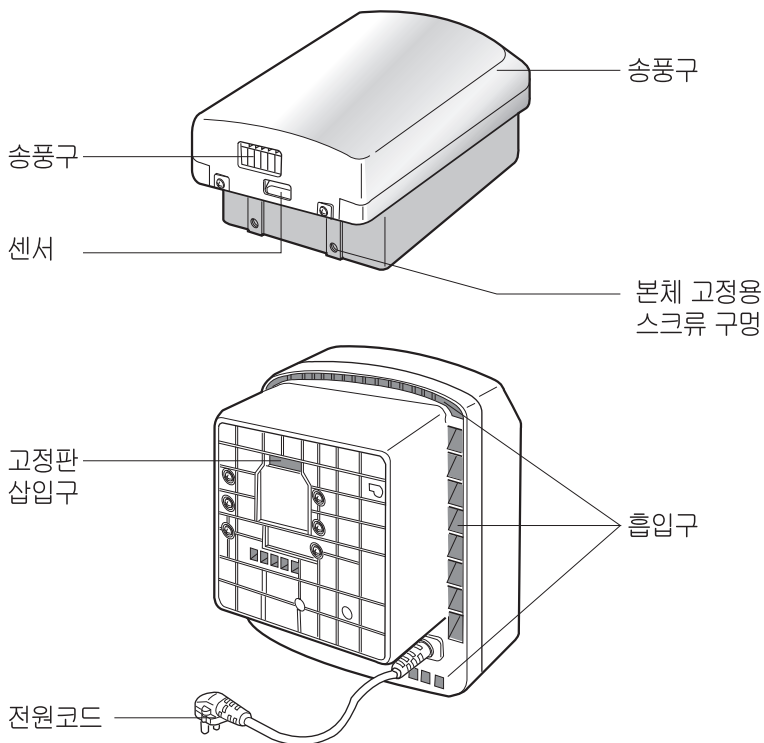

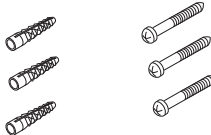고정판	나ylon 앵카 3개 행거고정용 스크류 3개	본체 고정용 스크류 2개
		

5 작동구조와 사용 방법

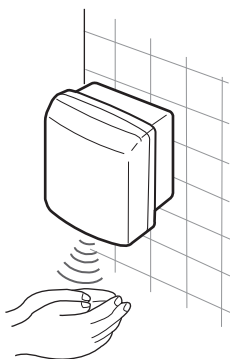


- 송풍구에 손을 가까이 하면 센서가 감지하여 바람이 나옵니다.
- 손을 멀리하면 1~2초 후에 자동으로 정지합니다.
- 1분30초 연속으로 감지하면 자동으로 정지합니다.
- 주변온도에 따라서 온풍온도는 자동으로 조절됩니다.

6 설치상 주의사항

■ 설치전 주의사항

- 전원공사는 본 제품의 정격에 맞도록 반드시 전문 공사 업체에게 의뢰하여 주십시오.
 - ※ 감전 및 고장의 위험이 있습니다.
- 욕실등 습기가 많은 장소는 피하여 주십시오.
 - ※ 고장 및 감전의 원인이 될수 있습니다.
- 제품에 직사 광선이 쏘이는 곳에는 설치를 피하여 주십시오.
 - ※ 제품의 변색 및 동작불량의 원인이 될수 있습니다.
- 안전을 위해 누전 차단기를 설치하여 주십시오.
- 센서부 표면에 흠집이 생기지 않도록 주의해 주십시오.
 - ※ 동작불량의 원인이 됩니다.

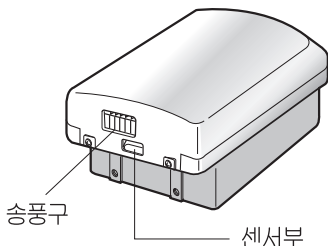


- 전원을 잘 확인하여 설치해 주십시오.
 - ※ 정격전원 이외의 전원을 사용시 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

7 설치방법


■ 고정판 위치

- 고정판 설치 위치는 바닥에서 1300mm의 위치에 설치하여 주십시오.
- 센서의 감지 거리는 제품 밑면에서 약 200mm로 설정되어 있습니다.
- 감지거리를 고려하여 제품 밑면에서 300mm이상 까지는 간섭 물체가 있지 않도록 고려하여 설치하여 주십시오.
- 설치 위치는 전원코드 선과 전원 콘센트 거리를 고려하여 설치하여 주십시오.
※ 전원코드선 길이: 1.2M

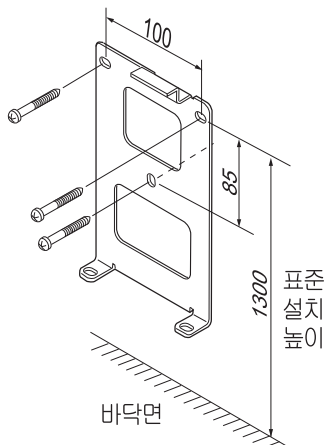

■ 고정판 설치 및 제품의 고정

- 취부 벽면에 우측 그림과 같이 고정판을 대고 뚫을 구멍을 표시 한 후, $\phi 8$ 드릴로 약44mm 깊이를 뚫어 주십시오.
- 나이론 앵커를 뚫은 구멍에 삽입하여 주십시오.
- 고정판을 뚫은 구멍에 일치 시키고 행거 고정용 스크류(3개)를 견고하게 고정 시켜 주십시오.
- 우측 그림과 같이 제품을 고정판에 끼우고 아래쪽에는 본체 고정용 스크류(2개)로 조여 주십시오.

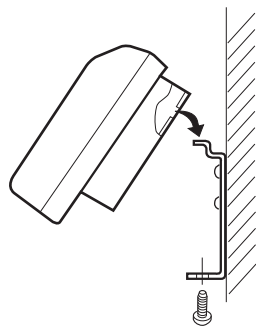

8 A/S 신청하시기 전 점검사항

- 고장났을 때 수리를 판매점이나 고객만족 센터로 연락해 주십시오.
- 다음과 같은 경우는 고장이 아닙니다. 수리를 신청하시기 전에 확인하여 주십시오.

수리를 의뢰하시기 전에			
현상	확인할 부분	처리방법	참고사항
작동하지 않는다	정전은 아닙니까? 누전 차단기가 동작하지는 않았습니까? 송풍구에 이물질이 있지 않습니까? 센서부에 장애물은 없습니까?	정전이 종료될때까지 기다려 주십시오. 누전차단기를 복귀시켜 주십시오. 이물질을 제거 합니다. 장애물을 제거해 주십시오.	
계속 작동한다	센서부에 장애물은 없습니까? 센서표면에 오물이 묻어 있지 않습니까?	장애물을 제거해 주십시오. 센서 표면의 오물을 제거합니다.	1 안전상의 주의 1 안전상의 주의
온풍이 나오지 않는다	실내온도가 너무 높지 않습니까?	실내온도를 조절합니다.	6 설치상 주의사항

9 제품의 청소방법

- 제품의 수명과 외관을 청결하게 유지 하기 위하여 정기적으로 제품을 청소 하여 주십시오.
- 본 제품은 전자 제품이므로 콘트롤부에 절대로 물을 붓지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻었을 경우 물기를 제거한 천으로 닦아 주십시오.
- 이물질이 심하게 묻었을 경우 물에 희석하여 묽게 한 식기용 중성세제를 묻힌 천으로 부드럽게 닦은 후 물기를 제거한 천과 마른걸레로 닦습니다.

메모

메모

제품보증서

- 저희 도비도스에서는 품목별 소비자 보호규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 없을 경우 고객만족 센터로 수리를 의뢰해 주십시오.
- 보상요구 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다

서비스에
대하여

제 품 명	온풍건조기	모 델	FL-370 / FL-375 / FL-380
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환급	해당사항 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 부품 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 부품 하자로 3회째 고장 발생시		유상수리
		서로 다른 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각후 환급		
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시				

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 고객만족 센터의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 고객만족 센터에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 설치 후 제품에 올라가는 등의 행동으로 깨짐 발생시
- 제품에 물을 부어 청소해서 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

대리동방주식회사
DAELIM TRADING CO., LTD.

고객만족 센터 : (국번없이) 1588-8209

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

■ 애프터 서비스 의뢰는

1. 사용설명서의 사용법 및 고장시 확인 사항을 다시 한번 확인하여 주십시오.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하시고 구입 대리점이나 고객만족 센터로 연락해 주십시오.

대림통상주식회사
DAELIM TRADING CO., LTD.

본 사 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9 대림통상 빌딩
고객만족 센터 : (국번없이) 1588-8209