

A/S 안내

- 대림의 수전금구를 매음에 주신 고객 여러분께 감사사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객만족센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것으로 즉시 수리해 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사용시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 영 부 : 서울특별시 서대문구 연화동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE :http://www.dtl.co.kr
영 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~6
FAX (032)564-2209
영 남 영 영 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 영 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
고령만족센터(S/S) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (0 2) 7 2 5 - 8 2 8 9

인전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

! 주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

! 주의

- (1) 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 샤워헤드나 핸드스프레이를 살균목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 샤워(핸드스프레이)헤드 이물질저지-샤워헤드나 핸드스프레이는사용중 풀렸을 경우 조여서 호스줄에서 이물질이 안외도록 관리하여 주십시오. 물관상태로 온수사용시 호스줄과 이물질이 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의-샤워헤드나 싱크헤드에 연결된 호스부는고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손물대면 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (4) 주변용제품의 경우-스프레이헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오.호스연결나사부위 균열과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (5) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오.
- (6) 레버를 올리면 물이 나오고 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우 레버를 완전히 내려서 물이 멈추는지를 확인하시기 바랍니다.
- (7) 레버를 올렸을 때 물이 나오지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 넘버가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- (8) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (9) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 기구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (10) 뜨거운 물을 사용할 때에는 다음 사용자를 위해서 레버를 전물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 확인 양하여 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (11) 샤워 사용후에는 전환노브를 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환노브가 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
- (12) 겨울철에 본 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로 배관 및 제품 내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 기구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.


설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

DABELIM

설치 · 사용설명서

한계레버식 온냉수 혼합꼭지

- ☎ FB3800 벽물이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(S/와 목조용)
- ☎ FL3802 대림이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(한구영세면용)
- ☎ FS3805 대림이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용 핸드스프레이식)
- ☎ FS3855 대림이 한계레버식 온냉수 혼합꼭지(주방용, 핸드스프레이식)

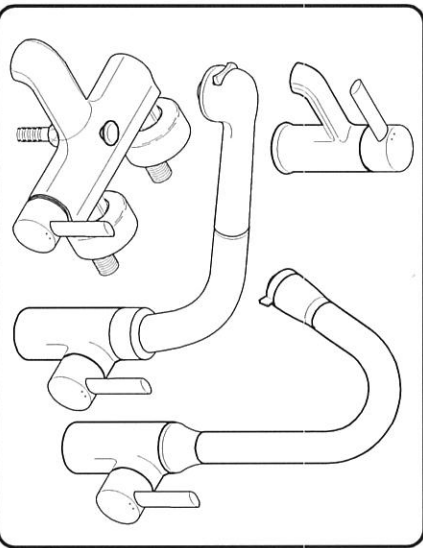

설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관해 주시기 바랍니다. 본 제품의 관리에는대 항고하십시오.
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 청소하여 완전히 제거해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.



2. 설 치

● 사용조건



- (1) 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa<7.5kgf/cm²>
최고압력...0.735MPa<7.5kgf/cm²>
- (2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오..
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
- (3) 중기는 사용이 불가능합니다.
- (4) 냉수 · 온수를 가져와 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- (2) 냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- (3) 냉수배관 중, 주방용을 설치할때 가장 안전하고 보장이 좋게 하십시오.
온 · 냉수 배관거리가 150 ~ 160mm로 배관하여 주십시오.

행거(A14053C)설치요령


- 1) 콘크리트 드릴로 구멍을 뚫어 주십시오.

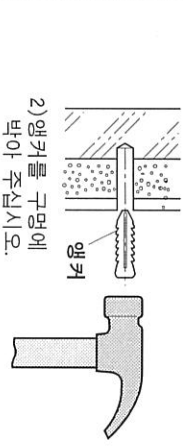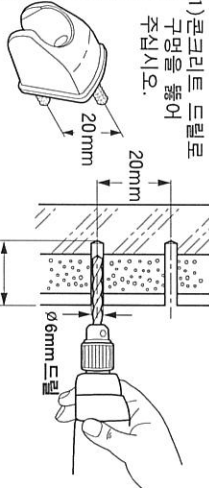


1. 제품의 특징

- 이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 어린이로부터노인까지 간편하게 사용할 수 있습니다.
- (1) 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 절수 효과가 있습니다.
 - (2) 중앙부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
 - (3) 분해·조립이 가능하도록 조립임이 지수가 구조로 되어 있습니다.
 - (4) 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 영구적입니다.
 - (5) 편조 호스 적용으로 사용시 냉온수 연결이 편리합니다.

· 각부의 명칭

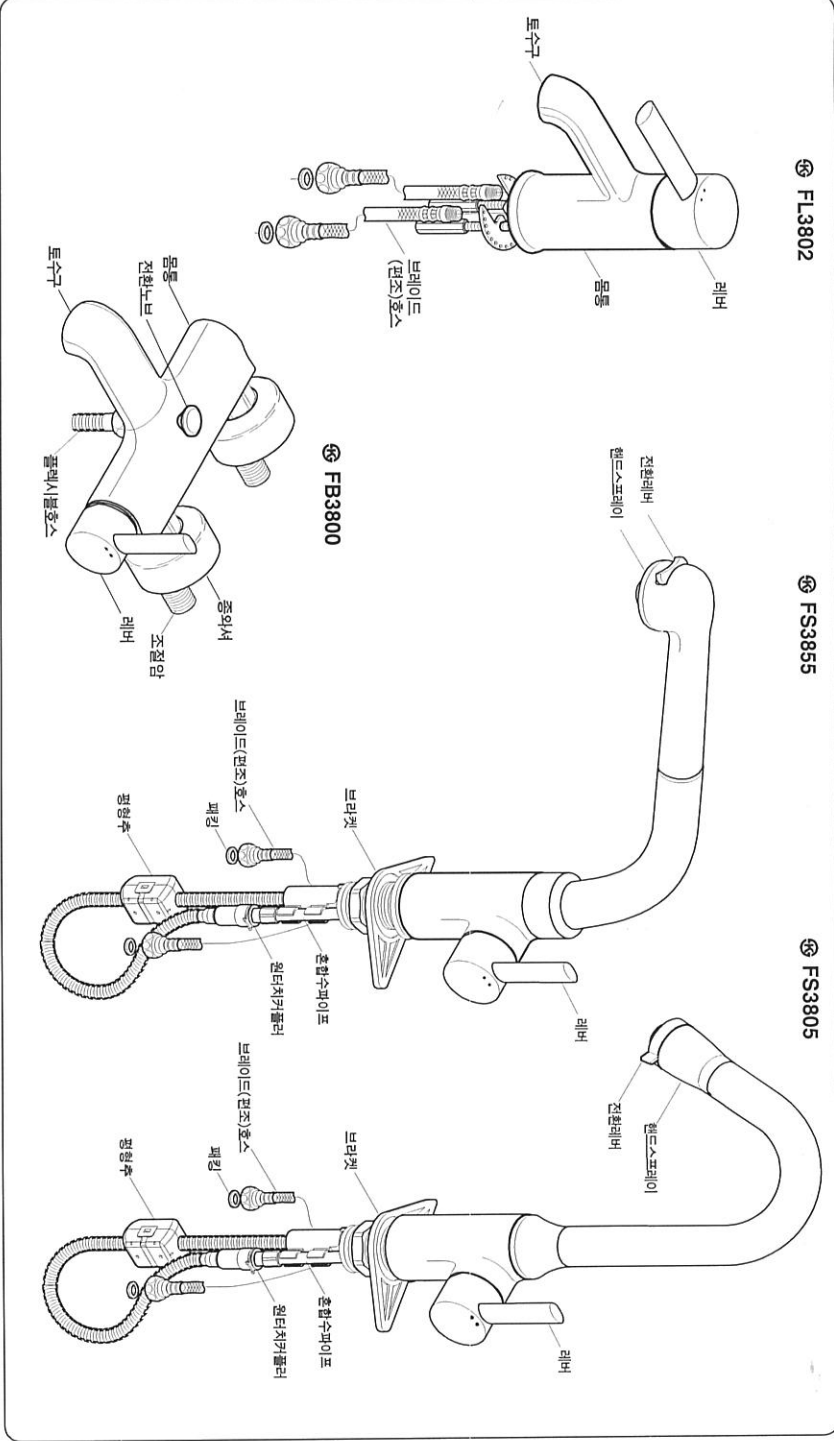

● 설치 완료도

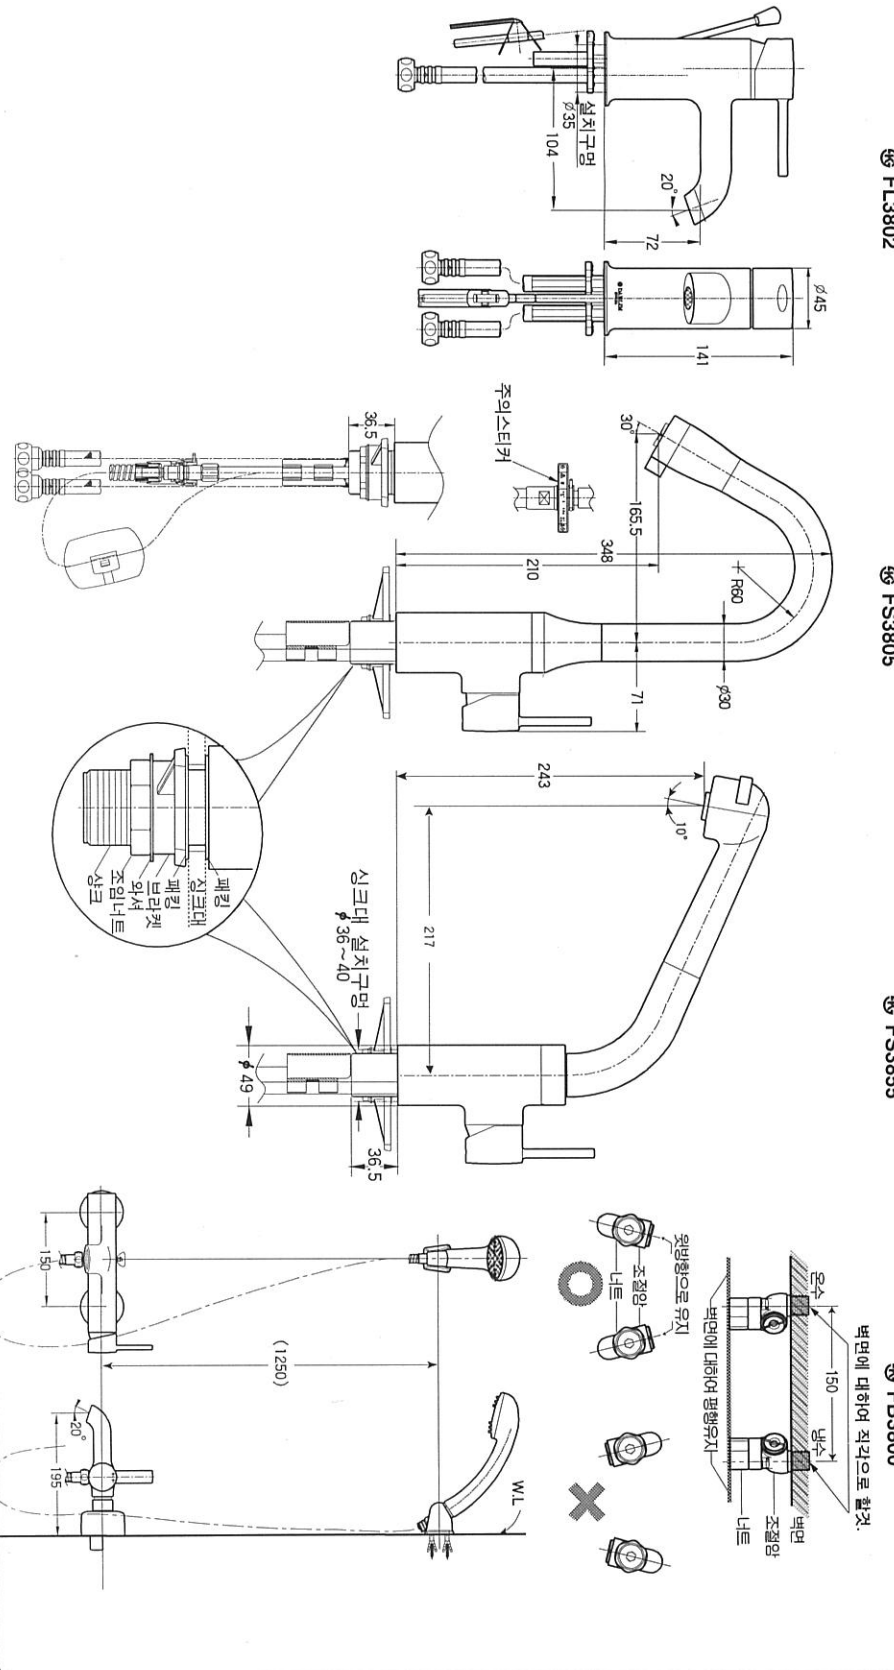

3. 한개구멍식 제품 설치요령

(1) 도기 및 싱크대에 제품을 고정시키십시오.
싱크대형치시 인크수선을 왼쪽으로 설치하
지 마시고 오른쪽으로 설치 하시기 바랍니다.
(왼쪽에 설치시 배플조작으로인하여 토수구의
도기용물로 인해 화상을 입을수 있습니다.)

(2) 설치시 제품에 패킹 한계를 끼운후 싱크구멍
에 넣고, 패킹, 브라켓, 와셔, 조임너트 순서로
설치하여 주십시오. (설치완료도착후)

(3) 싱크대에 고정시일 경우 브라켓을 이용하여 더
욱 견고하게 고정시킬 수 있습니다.
* 제품 설치시 레버를 잠지않고 음용부위를 잠
고 설치하여 주십시오(제품을 견고하게 고정
시 당사가 제공하는 공구를 사용하여 설치).

(4) 온보온수 파조호스에 패킹을 끼운후 호 밸브
에 조임하여 주십시오. 너트를 너무 무리하게
조이지 마십시오. 패킹의 손상으로 누수될
원인이 있습니다.

(5) 평형추는 플렉시블호스 끝에서 부터
740mm되는 지점에 달고 플렉시블 호스
중이 엉키거나 간신히되지 않도록 한 후,
호스의 작동이 원활한지 점검하여 주입
시요.

레버를 잠지 마십시오.

브라켓

혼합수파이프

원터치카플러

브레이드(편조)호스

패킹

원터치카플러

플렉시블호스

평형 추

싱크구멍에서 740mm

△ 주의! 플렉시블호스의 파손을
방지하여 누수를 예방하십시오.

△ 주의! 호스의 파손을
방지하여 누수를 예방하십시오.

< 순서 1 >

원터치카플러

패킹

플렉시블호스

< 순서 2 >

원터치카플러

안전링

조임너트 밟아는다

원터치카플러가 낄 때까지 넣은 후
물세에 안전링을 끼워 주십시오.

4. 사용 방법

토수량 조절

레버를 위로 올리면 토수되고 토수량은
올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내
리면 어느 위치에서도 지수됩니다.

ON
OFF

온도조절

온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다.
온도가 오르면 토수량이 줄어들고 온도가
오르면 토수량이 늘어납니다. 온도가
오르면 토수량이 줄어들고 온도가
오르면 토수량이 늘어납니다.

온도가 오르고
온도가 내려간다

전환밸브

1. 온도, 샤워의 전환

전환노브를 당기면 샤워로 토수가 되며
누르면 토수구에서 토수가 됩니다.
샤워 사용후 물을 지수시키면 자동적으로
전환노브를 토수구 위치로 전환됩니다.

샤워 사용시
토수구 사용시

전환노브

샤워 사용시
토수구 사용시

2. 샤워에서 사용시 라킹기는
(회전 방향주의)

샤워로 토수중 수인이 아닐 경우 전환밸
브가 자동으로 토수구 방향으로 열려질
수 있습니다. 이때 전환노브를 들어 올려
회전시키면 전환밸브가 락킹이 되어 지
압에서도 토수구로 전환되지 않습니다.
회전 중작시 온도로써 물러 주십시오.
이탈될 수 있습니다.

샤워 사용시
토수구 사용시

회전(오른쪽)
방향으로 돌려
주십시오

5. 사용상의 주의

사용전에 토수온도 확인

샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인
한 후 사용에 주십시오.

화상의 주의

본 제품의 좌측은 온수가 통과하고 있습
니다. 피부에 닿지 않도록 주의하여 주입
시요. 도기용 물 사용시 핸드스프레이
의 끝부분은 토수온도로 도기용으로
적절 만지지 않도록 주의하여 주입시
요.

충격 주의

주입용 제품의 경우, 핸드스프레이 끝
부분에 무리하 힘을 주지 마십시오. 호
스연결 나사부의 균열과 함께 온수가
유출되어 화상을 입을 수 있습니다.

무리한 힘을 주지 마십시오.
균열 위험

호스부 화상주의

주입용 핸드스프레이에 연결된 호스부
는 고온으로 장시간 사용시 도기용으로
적절 손을 대면 화상을 입을 수 있습
니다.

핸드스프레이 이탈방지

샤워헤드나 핸드스프레이는 사용중 플
렉시블 호스 조여서 플렉시블 호스 끝
에서 이탈이 안되도록 관리하여 주입시
요. 플렉시블 호스 나트를 화살표 방
향으로 조여 주십시오. 물리상태로 온수
사용시 호스중과 이탈되어 화상을 입
을 수 있습니다.

화살표방향으로
조여 주십시오.
화상주의
조여 주십시오.
화상주의

6. 유량의 조정

냉수만이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절암의 유량조절 밸브를 조여서 사용에
주십시오.

순서1) O자 드라이버로 가버를 뚫는다.

순서2) O자 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수량과 냉수의 토출량이 대체로 같게
되도록 온·냉 수축의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

중와셔

유량조절밸브

유량증가 유량감소

"A부분"

7. 토수구 청소

FL3802는 에어레이터 전용공구를
사용하여 좌측으로 회전하여 불고
에어레이터를 분해하여 피카기 등을
제거하여 주십시오. 이때 반드시 에
어레이터전용공구를 사용하지 않
으면 에어레이터 파손이 우려됩니다.

토수구

에어레이터

에어레이터 전용공구

토수구
걸물만
O-링
스프레이캡

적고 얹은
드라이버

8. 관리상의 주의

도금이된 제품으로 아름다운 광택을 영구보존하기 위하여 주1회 정도 잘 뒤어 주십시오.

(1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 문지 뒤은 후에 마른헹겜으로 뒤어 주십시오.


(2) 거친 헹겜등으로 뒤어시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

(3) 벽의 티끌 등을 영신등으로 뒤어세는 제품에 선이 닿지 않도록 주의해 주십시오.


(4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

9. 분해 및 점검 사용중 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 양사 고객센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.


FB3800

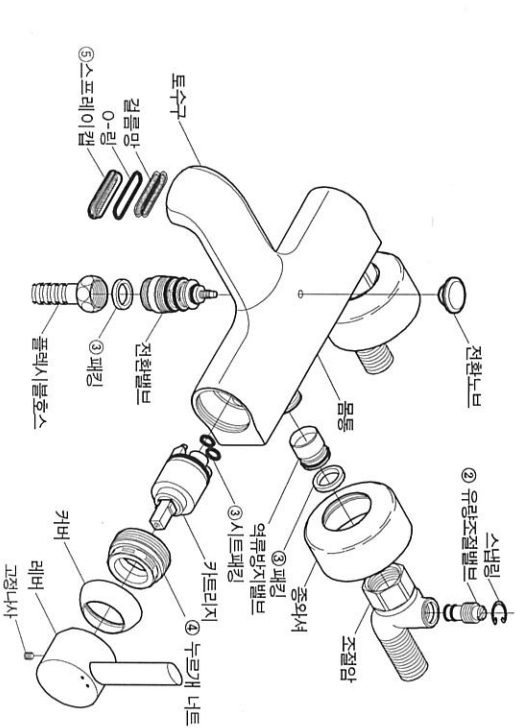


FL3802

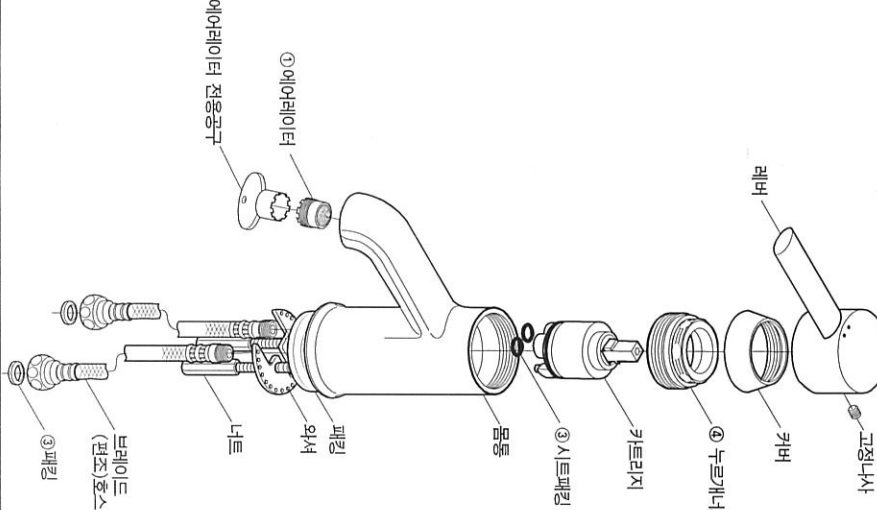

FS3805

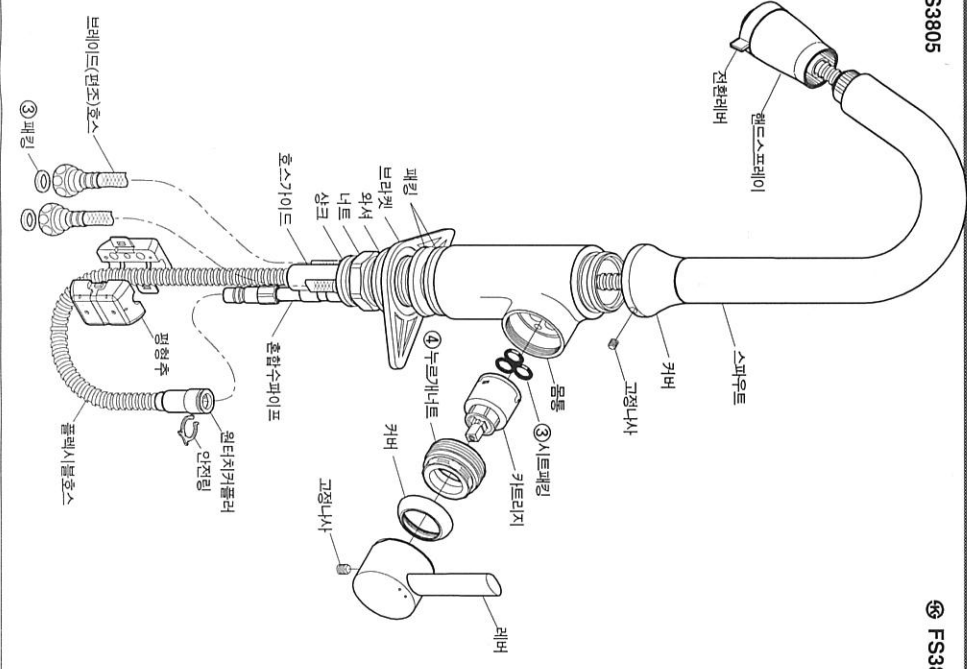

FS3855

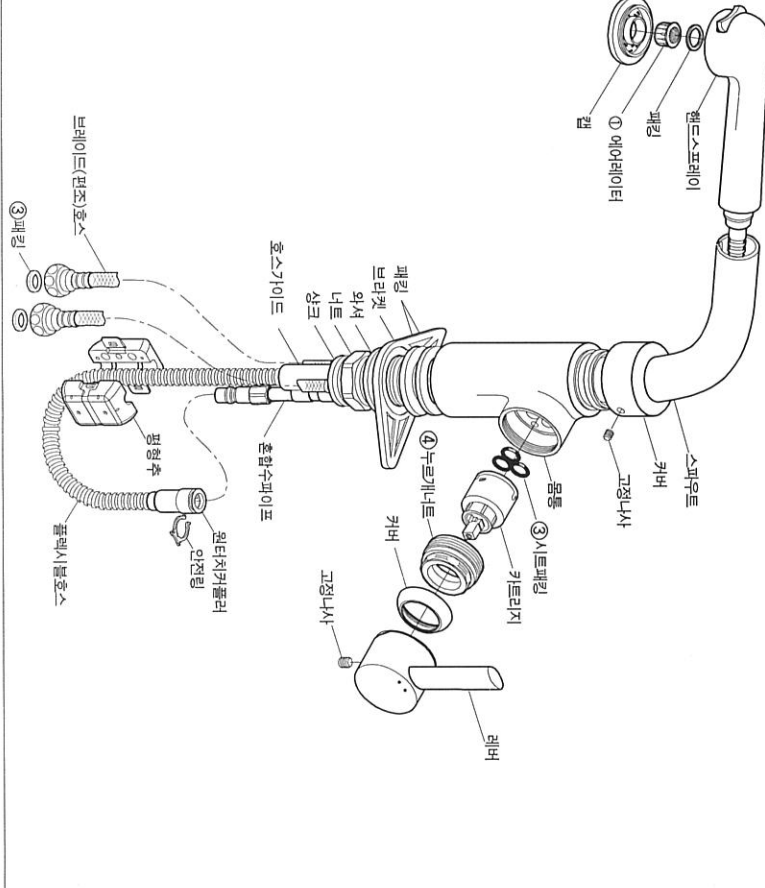

고 장	점 검 위 치	점 검 사 항
유량이 적다	① 에어레이터	피카기기를 맞물리지 않았는가.
	② 유량 조절 밸브	완전히 열려 있는가.
	③ 스프레이캡	피카기기를 맞물리지 않았는가.
물이 누수된다	④ 누르개 너트	패킹에 홈 안지거나 끼지 않았는가.
	⑤ 누르개 너트	누르개 너트가 풀려 있지 않았는가.
	⑥ 누르개 너트	온수축이 완전히 열려 있는가.
온도조절이 잘 안된다	⑦ 유량 조절 밸브	냉수축의 유량조절이 되어 있는가.