

설치, 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽고서 사용하고 사용해 주십시오.

DAEILIM

설치 · 사용설명서

한게레바식 온냉수 혼합꼭지

- ⊗ FB3900 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(A)워 목조용)
- ⊗ FB3900N 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(A)워용 노출파이프)
- ⊗ FB3900NR 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(A)워용)
- ⊗ FB3905 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(4' 세면, 샤워용)
- ⊗ FB3907 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(4' 세면, 샤워용)
- ⊗ FB3910 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(4' 샤워용)
- ⊗ FL3900 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(4' 세면용)
- ⊗ FL3902 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(4' 샤워용)
- ⊗ FB3905 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(수방용)
- ⊗ FB3906 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(수방용, 핸드스프레이식)
- ⊗ FB3907 벽돌이 한게레바식 온냉수 혼합꼭지(수방용, 핸드스프레이식)

A/S 안내

- 대림의 수전급급을 애용해 주신 고객 여러분께 강사를 드립니다.
- 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 - 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터나 대리점에 문의하십시오.
 - 신고점수 즉시 당사 고객센터나 대리점에 문의하십시오.
 - 대림과 같은 경우에는 무상 보상이 가능합니다. (A)공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 영 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE :http://www.dti.co.kr

금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6


TEL (032)564-2201~6

FAX (032)564-2209

영 남 영 영 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 영 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고령면소재지(A/S) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)725-8289

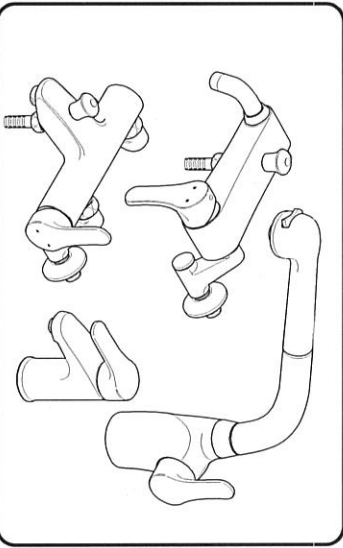

설치하는 본제품은 설치후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하십시오. 본 제품의 오용, 만질을 통수하여 안전하게 제거해 주십시오.

본사배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었으니 확인해 주십시오.



안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의

이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의

- 고온으로 장시간 사용금지-본 제품의 샤워헤드나 핸드스프레이를 살균목적으로 고온(65℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- 시액(싱크스프레이)헤드 이탈방지-샤워헤드나 핸드스프레이는 사용중 흔들림을 경유 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 플린싱타로 온수사용시 호스줄이 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- 호스부 화상주의-샤워헤드나 핸드스프레이에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운물로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- 주변용제품의 경우-스프레이헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호스연결 나브의 균열과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- 사용자는 사용하지 않을 때 샤워헤드 끝부분에 물이 묻어있지 않게 관리하여 주십시오.
- 레버를 올리면 물이 나오고 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추는지를 확인하십시오.
- 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼 수 있는 경우가 있습니다.
- 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분으로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지키면 수격(WATER HAMMER:물충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 천천히 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 안하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- 샤워 사용후에는 전환핸들을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환핸들이 샤워쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목적용 제품)
- 목적용 제품 본 제품은 장기간 사용처 양을 경우에는 동파가 예상하므로, 배관 및 제품 내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 기구들이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 아일이로부터 노약자 지기분출에 사용할 수 있습니다.

- 레버 1개로서 유량과 온도가 조절이 되고, 필수 호기가 있습니다.
- 중요부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- 핸드스레지) 기능하도록 조절임이 지수)는 구조로 되어 있습니다.
- 니켈-크롬도금으로 내식성이 우수하며 광택이 영구적입니다.
- 편조 호스 적용으로 사용이 편리한 수 연결이 편리합니다.


2. 설치

● 사용조건


- 사용압력 : 냉수 · 온수압력은 다음 조건을 지켜주십시오.
최저필요압력...0.049MPa(0.5kgf/cm²) 최고 압력...0.735MPa(7.5kgf/cm²)
- 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.
최고사용온도...70℃ 권장사용온도...65℃
- 정기는 사용이 불가능합니다.
- 냉수 · 온수를 커자로 배관해서는 안됩니다.

● 설치상의 주의

- 설치 전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- 본사배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.
- 목적용용, 주방용을 설치할 때 가장 안전하고, 모양이 좋기 하신다면 온 · 냉수 배관 거리가 150 ~ 160mm로 배관하여 주십시오.

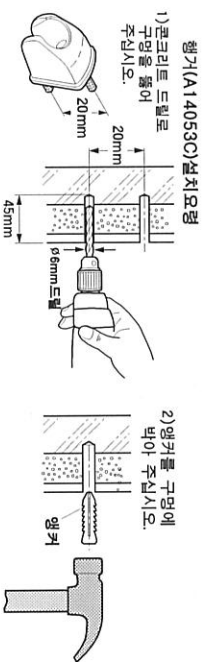


설치 완료도

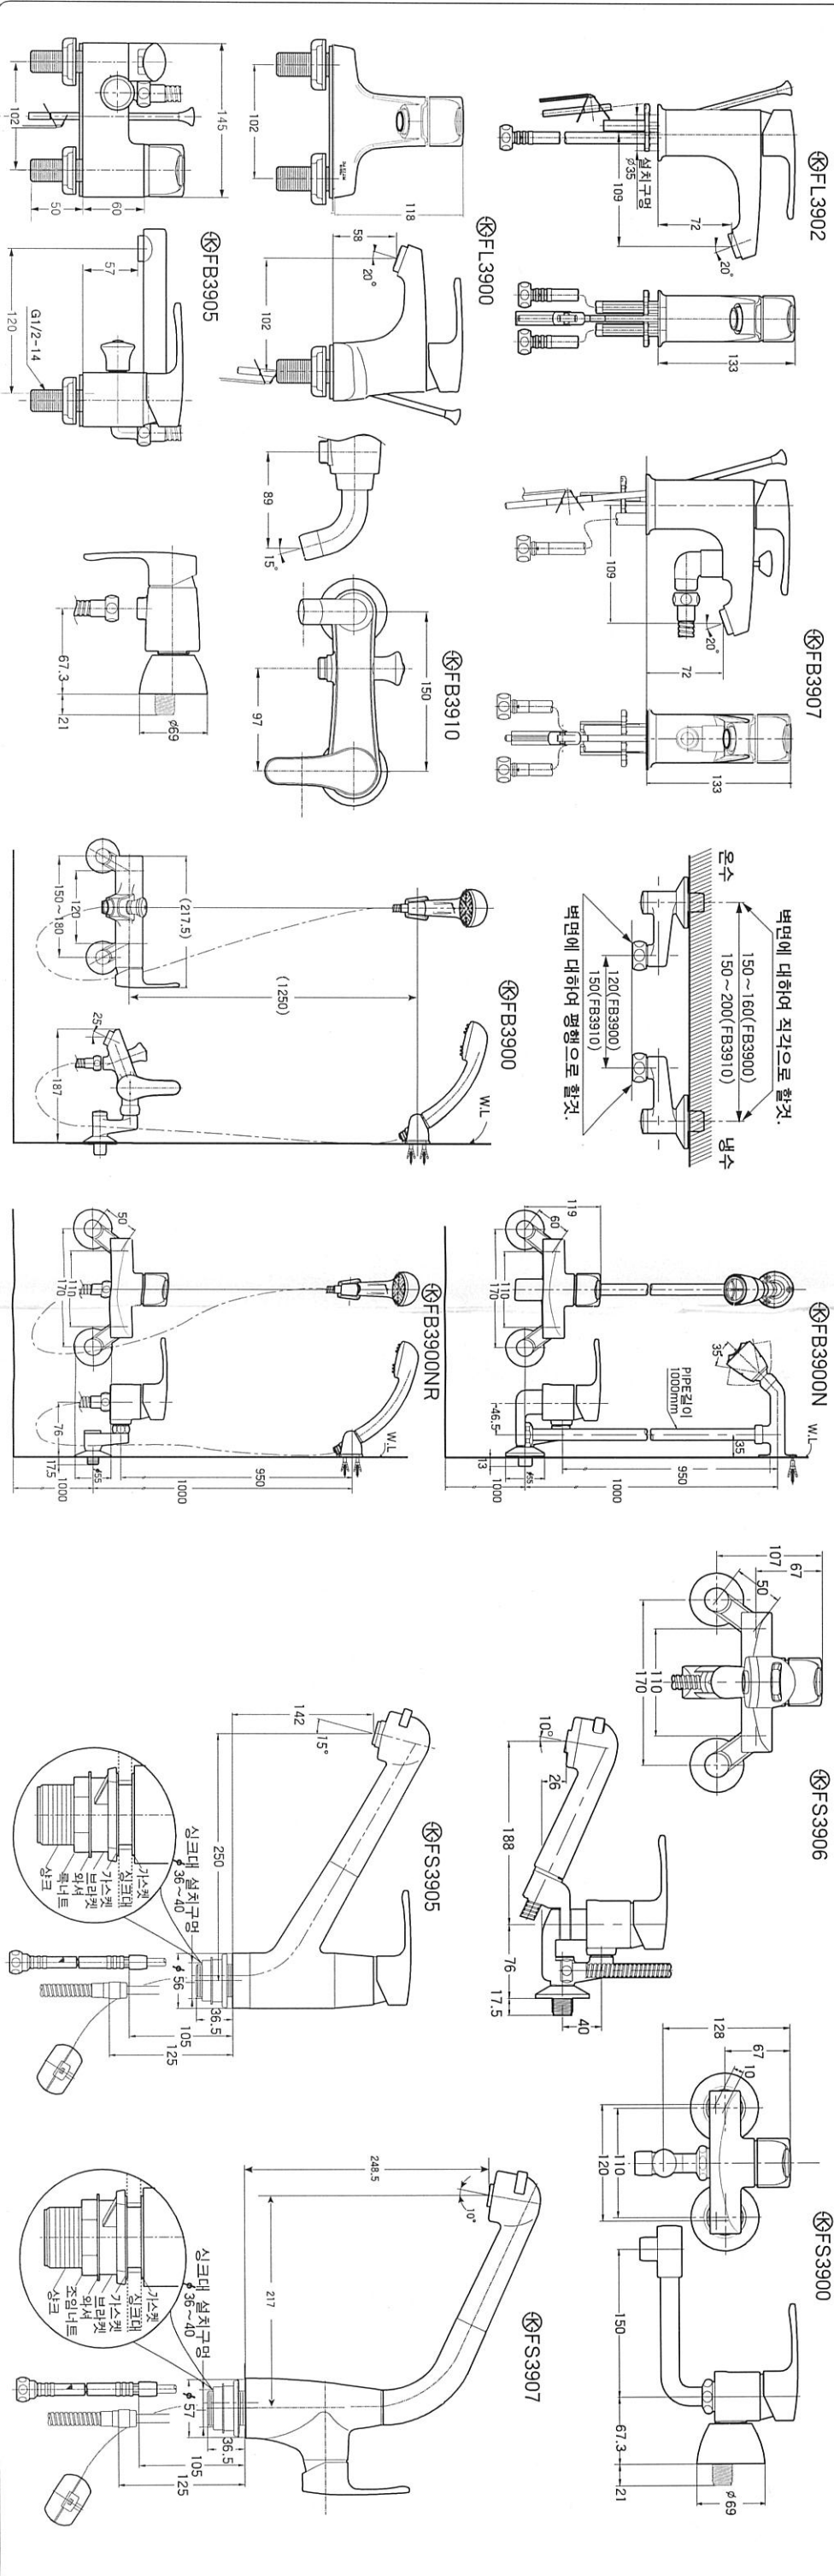

3. 한계구멍식 제품 설치요령

- (1) 도기 및 싱크대에 제품을 고정시키십시오.
싱크대 설치시 싱크대 수전을 왼쪽으로 설치하
지 마시고 오른쪽으로 설치 하시기 바랍니다.
(반복에 설치시 핸들조작으로 인하여 토수구
의 도구는 물로 인해 화상을 입을수 있습니다.)
(2) 설치시 제품에 매달려 회전을 끼운 후 싱크대
에 넣고 가스켓, 브라켓, 와셔, 조임너트 순서
로 설치하여 주십시오. (설치방법도 참조)
(3) 싱크대에 고정시킬 경우 브라켓(틀)이 들어
다들 견고하게 고정시킬 수 있습니다.
제품 설치시 레버를 잠금(닫기) 물통부위를 잠
고 설치하여 주십시오. (제품을 견고하게 고
정시 양사가 제공하는 공구를 사용하여 설치
하십시오.)
- (4) 은반급수 판조작에 레버를 끼우신 후 밸브
메조판에 주십시오. 너트를 너무 무리하게
조이지 마십시오. 패킹의 손상으로 누수될
영향이 있습니다.
- (5) 평형추는 플렉시블호스 끝에서부터
740mm되는 지점에 달고 플렉시블 호스
끝이 양키거나 간섭되지 않도록 한 후,
호스의 작동이 원활한지 점검하여 주십
시오.

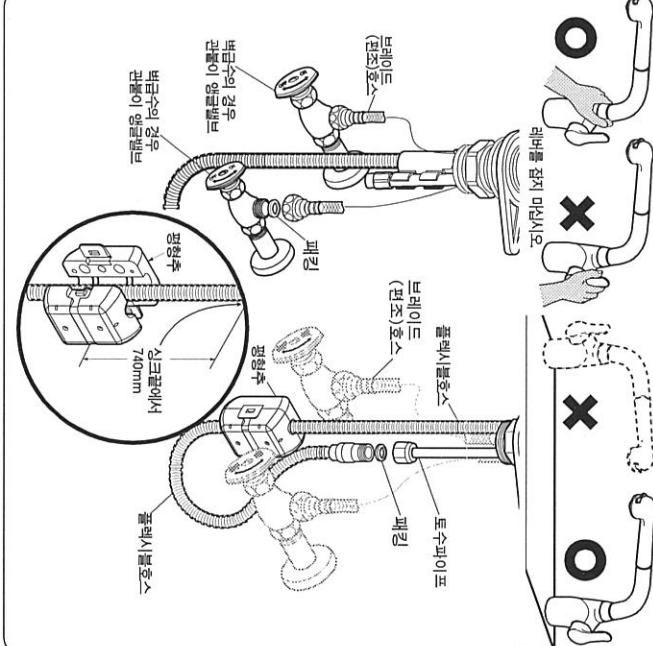

4. 사용 방법

토수량 조절
레버를 위로 올리면 토수되고 토수량은
올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내
리면 어느 위치에서도 지속됩니다.

온도 조절
온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다.
레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가
오르고 우측방향으로 돌리면 온도가
내려갑니다.

전환밸브
1. 온도, 샤워의 전환
전환밸브를 당기면 샤워로 토수가 되며
누르면 토수구에서 토수가 됩니다.
샤워 사용 후 물을 지수시키면 자동으로
전환밸브가 토수구 위치로 전환됩니다.

2. 자임에서 사용시 락킹기는
(회전 방향주의)
샤워로 토수중 수인이 안될 경우 전환밸브
브기 지동으로 토수구 방향으로 떨어질
수 있습니다. 이때 전환밸브를 들어 올려
회전시키면 전환밸브가 락킹이 되어 자
임에서도 토수구로 전환되지 않습니다.
회전 중지시 오른쪽으로 돌려 주십시오.
왼쪽으로 회전시 손잡이가 전환밸브와
이탈될 수 있습니다.

5. 사용상의 주의

사용전에 토수온도 확인
샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한
후 사용에 주십시오.

화상주의
본 제품의 좌측은 온수가 통과하고 있습
니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십
시오. 뜨거운 물 사용시 핸드스프레이
의 끝부분은 토수온도로 뜨거운물로
직접 만지지 않도록 주의하여 주십시
오.

충격주의
주변용 제품의 경우, 스프레이헤드 끝
부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호
스 연결 나사부의 연결과 함께 온수가
유출되어 화상을 입을 수 있습니다.

온수부 화상주의
주변용 핸드스프레이에 연결된 온수부
는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운물
로 직접 손을 대면 화상을 입을 수 있습
니다.

핸드스프레이 이탈방지
샤워헤드나 핸드스프레이는 사용중 플
렉스 경우 조여서 온수에서 이탈되
지 않도록 관리하여 주십시오. 메탈호
스 너트를 화살표 방향으로 조여 주십
시오. 플렉스대로 온수사용시 온수호
스가 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다.

6. 유량의 조절

변수압이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절암의 유량조절 밸브를 조여서 사용해
주십시오.
순서) ①차 드라이버로 샤프트를 돌려 온수의 토수량과 방수의 토출량이 대체로 같게
순서) ②차 드라이버로 샤프트를 돌려 온수의 토수량과 방수의 토출량이 대체로 같게
되도록 온 · 냉 수축의 유량조절 밸브를 조여서 사용해 주십시오.

7. 토수구 청소

핀들을 좌측으로 회전하여 돌고
아어레이터를 분해하여 세척기 등을
제거하여 주십시오.

8. 관리상의 주의

도금된 제품이라도 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시
오.

- (1) 보통 부드러운 환경에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른항건으로 닦아 주십시오.
- (2) 거친 항건 등으로 닦으면 표면이 출진이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 변의 티끌 등을 염색등으로 닦을 때에는 세제에 샴이 많지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의하십시오.

9. 분해 및 점검 사용중 고장이 났을 때 다음 사항을 참고로 1회 점검을 하시고 수리가 안될 때 본사 고객센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

FL3902 고정나사

FL3900 고정나사

FB3907 고정나사

FB3900NR 고정나사

FS3900 고정나사

FB3905 고정나사

FS3905 고정나사

FB3907 고정나사