


3. 사용 방법


토수관 조립

레버를 우측으로 밀면 토수관이 토수관은 어느 정도에 비례합니다. 레버를 좌측으로 밀으면 어느 위치에서도 지수됩니다.

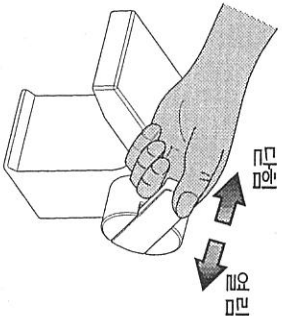

닫힘 열림

온도 조절
온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 위로 올리면 온도가 오르고 아래로 내리면 온도가 내려갑니다.

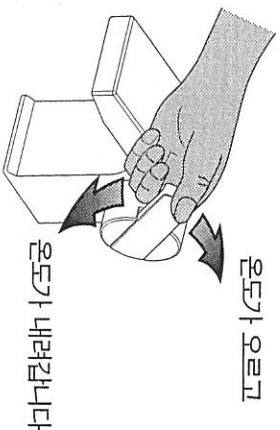


온도가 오르고

온도가 내려갑니다


전환카트리리지

1. 온도, 샤워의 전환

전환핸들을 그림과 같이 회전하여(회전각도 100도) 사용합니다. 이 때, 전환핸들이 멈출 때까지 회전시키지 않으면 토수관과 샤워로 동시에 물이 나올 수 있습니다.

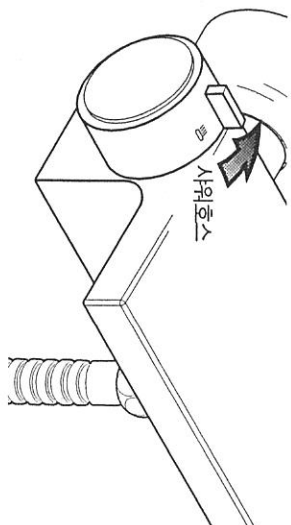


샤워호스

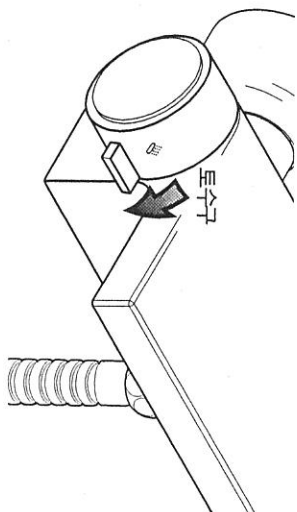

토수관


4. 사용상의 주의

사용전에 토수관도 확인 샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용하십시오.

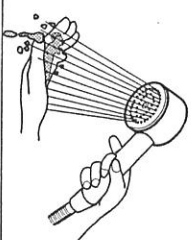

환상의 주의

본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피복에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 토수관으로 뜨거운 물이 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.

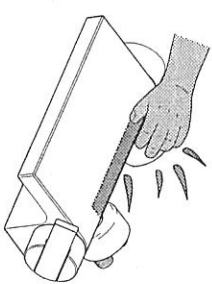


특히 어린이가 만지지 않도록 주의하여 주십시오

5. 유량의 조정

별수압이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절임의 유량조절 밸브를 조여서 사용하십시오.

순서1) ①지 드라이버로 카버를 뺀다.
순서2) ①지 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토수관과 냉수의 토수관이 대략도 같게 되도록 온·냉 수축의 유량조절 밸브를 조여서 사용하십시오.

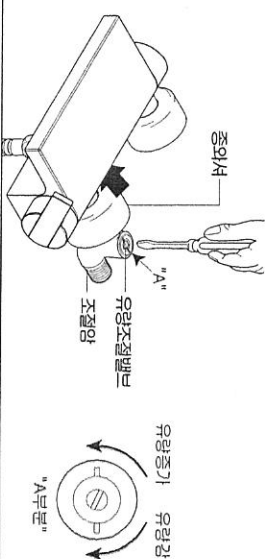

증와셔


유량조절밸브

유량감소 유량증가

6. 스트레너의 청소

스트레너에 찌꺼기 등으로 막히면 토수관(止水)이 적어지게 되어 온도조절 성능이 저하될 우려가 있으므로 매대로 다음 요령으로 청소하여 주십시오.

(1) 증와셔를 몸통 쪽으로 밀어붙인 후 절개 부분을 위로하여 스트레너를 레버 노출되도록 하십시오.
(2) 온·냉수 유량조절밸브를 ①드라이버로 오른쪽으로 돌려 잠그어 주십시오.
(3) 스트레너를 레버로 돌려 분해하여 부드러운 솔 등으로 스트레너에 붙은 찌꺼기를 제거하십시오.
(4) 스트레너 청소 후 분해의 역순으로 조립하십시오.

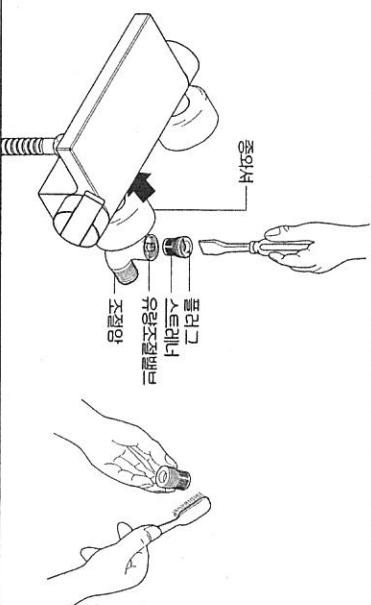

증와셔


플러그

스트레너

유량조절밸브

7. 토수관 청소

레의 좌 우측에 찌고, 양은 "지 드라이버를 이용하여 레를 분리한 후 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

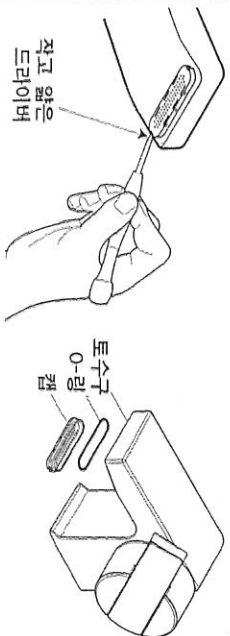

찌고 양은

드라이버

토수관

0-링

캡


8. 분해 및 점검

사용중 고장이 발생할 때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될 때 분사 고객지원센터나 구입 대리점으로 연락 주십시오.

FL 5002

FL 5002R

FB 5000

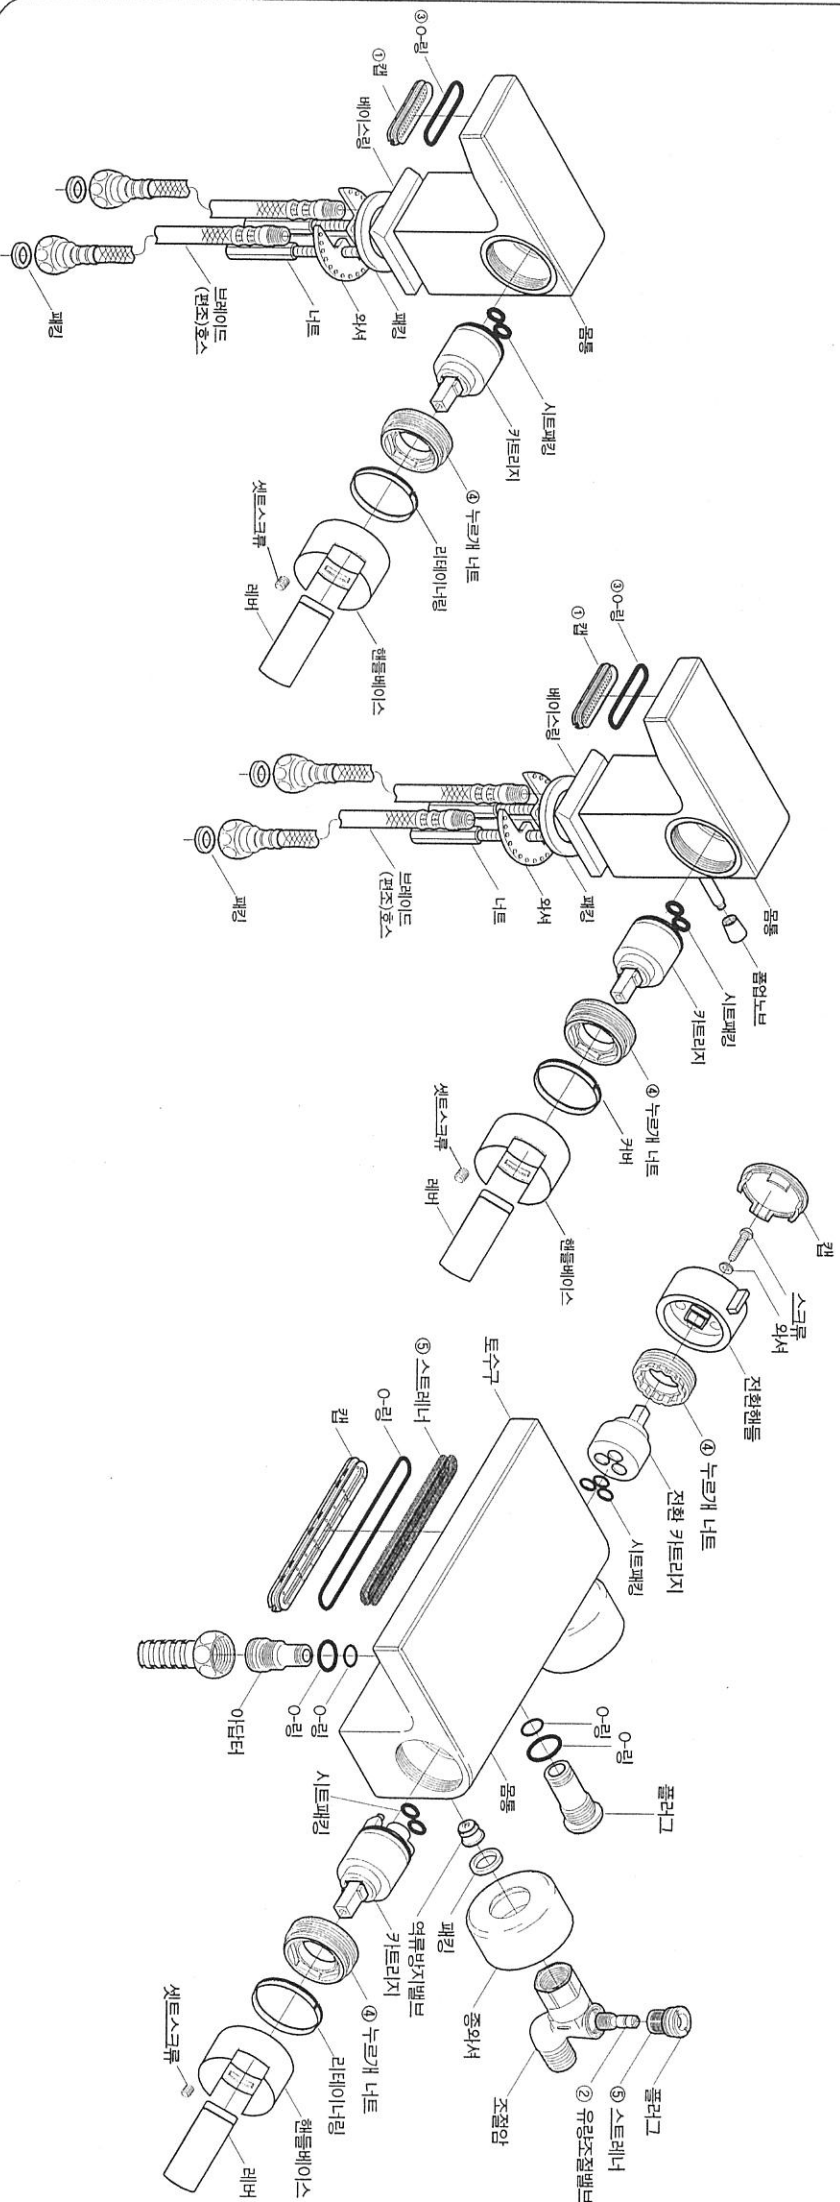

9. 관리상의 주의

도금이된 제품으로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1회 정도 잘 닦아 주십시오.

(1) 보통 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 미끈함으로 닦아 주십시오.
(2) 거친 천 등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
(3) 벽의 타일 등을 청소할 때는 제품에 세이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
(4) 컬러 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

고 장	점 검 위 치	점 검 사 항
유량이 적다	① 캡	체커기가 구멍을 막지 않았는가.
	② 유량 조절 밸브	완전히 열려 있는가.
	③ 스트레너	체커기가 망을 막지 않았는가.
	④ 누르 게 너	패킹에 흠, 먼지가 끼지 않았는가.
물이 누수된다	③ O - 링	누르 게 너트기 풀려 있지 않은가.
	④ 누르 게 너트	온수축이 완전히 열려 있는가.
온도조절이 잘 안된다	② 유량 조절 밸브	별수축의 유량조절이 되어 있는가.