


4. 사용 방법

토수관 조절

레버를 위로 올리면 토수관과 토수관은 물리는 정도에 비례합니다. 레버를 내리면 어느 위치에서도 저수됩니다.

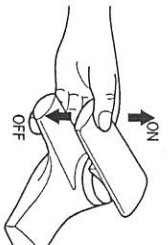


온도 조절

온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가 옅고 우측방향으로 돌리면 온도가 내려 갑니다.




스프레이와 정류

왼쪽으로 돌리면 스프레이가 되 고 오른쪽으로 돌리면 정류로 전환됩니다. 스프레이는 점시세척, 세소세척, 싱크대정소, 정류토수는 그쪽세척 그릇에 물 받음때 편리합니다.

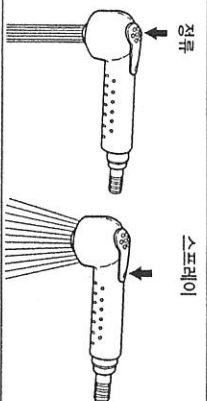

핸드스프레이

핸드스프레이는 싱크대 위에서 원하는 장소까지 길게 뻗어서 사용이 가능하도 싱크대 청소, 그릇세척, 물 받음때 사용이 편리합니다.

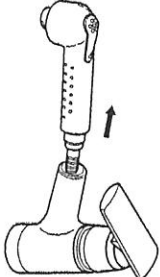

7. 분해 및 점검

사용중 고장이 났을 때 다음 사용을 참고로 1차 점검을 해시고 수리가 안될 때, 본사 고객민족센터나 구의 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

⑤FS3300

⑤FB3300

⑤FL3300





⑤FS3305

⑤FL3302

⑤FB3305

⑤FS3306

고	장	점	검	위	치	점	검	사	합
유량이 적다	① 에어 레 이 터	피크기가 망을 막지 않았는가.							
물이 누수된다	② 유량 조절 벨브	완전히 열려 있는가.							
	③ 패 킹	패킹에 홈, 먼지가 끼지 않았는가.							
	④ 누 르 게 너 트	누르케너트가 풀려 있지 않았는가.							
	① 에 어 레 이 터	앞에 피크기가 끼여 물수가 불안한가.							
온도조절이 잘 안된다	② 유 량 조 절 벨 브	온수측이 완전히 열려 있는가.							
		냉수측의 유량조절이 되어 있는가.							

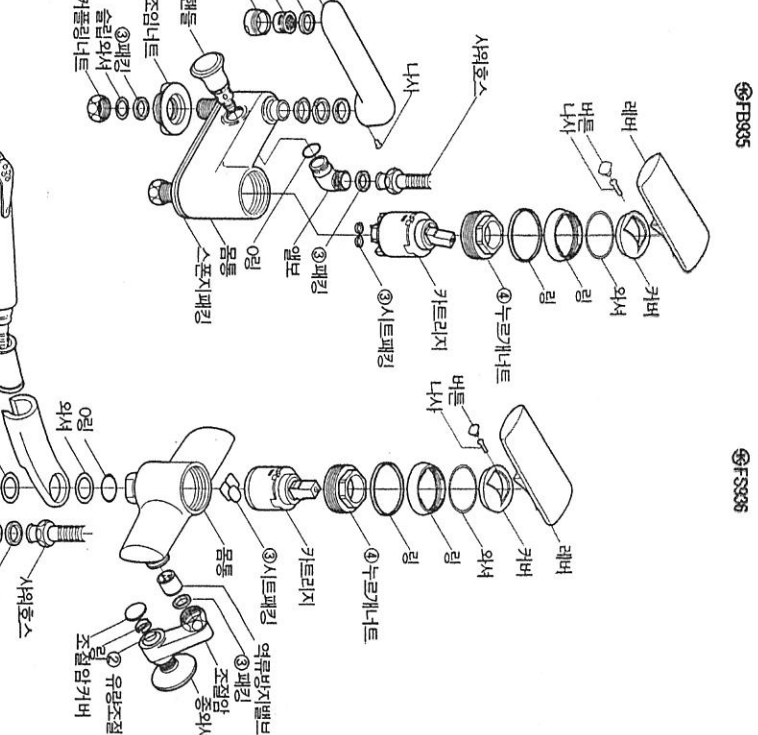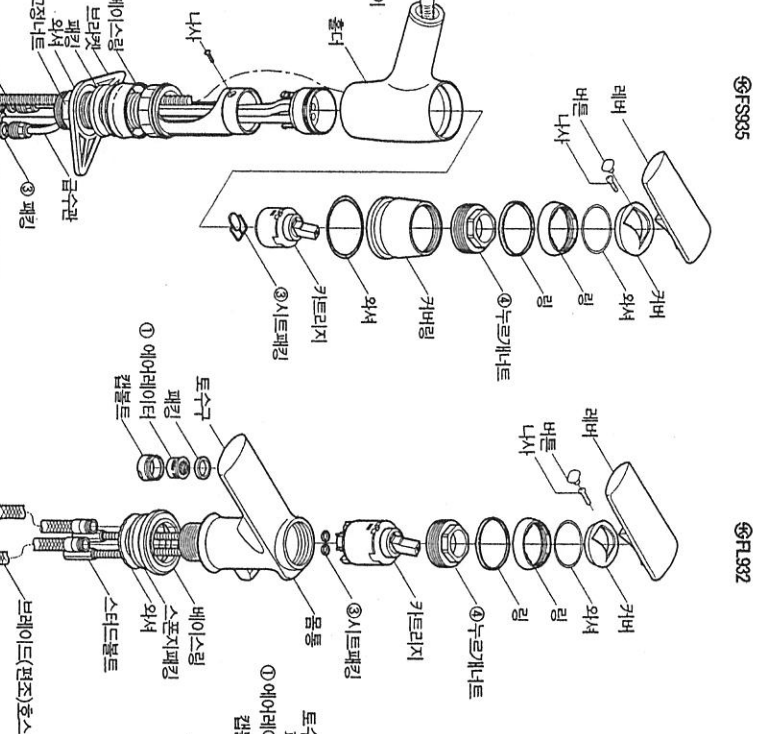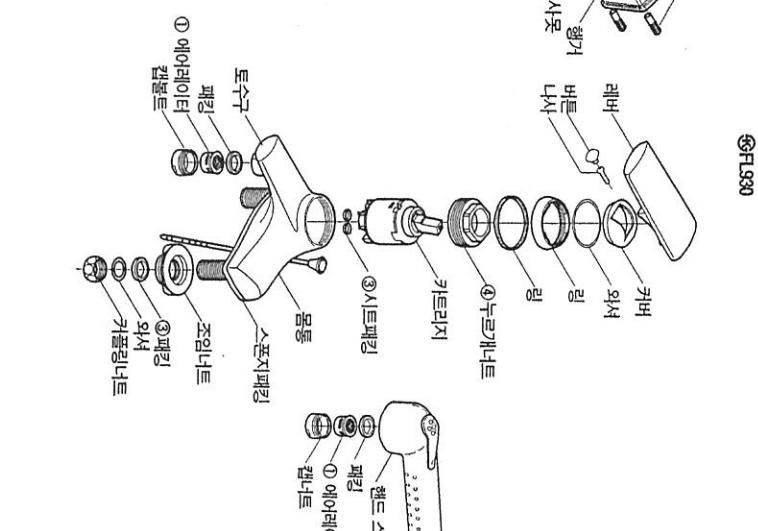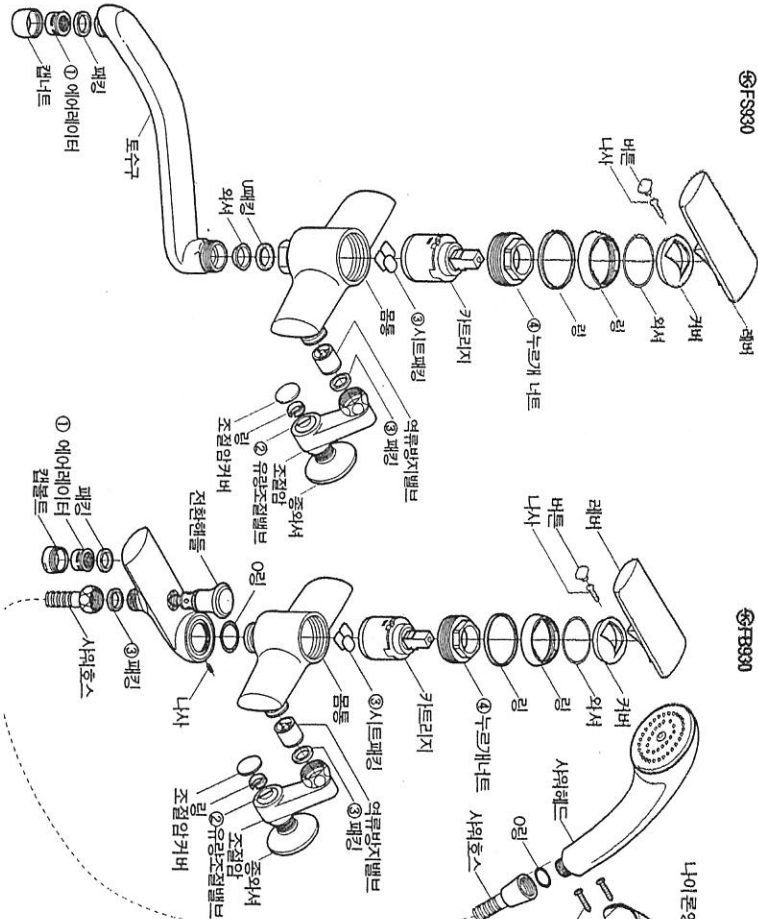


5. 사용상의 주의

사용전에 토수온도 확인
사물을 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오




화상의 주의

본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 토수온도로 뜨거운물로 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오

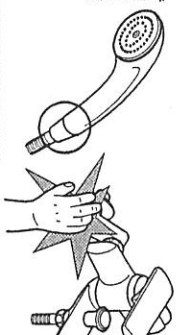


유량의 조정

①자 드라이버로 A부분을 돌려 온수의 토출량과 냉수의 토출량이 대체로 같게 되도록 온냉수측의 유량조절 밸브를 조정하여 사용해 주십시오

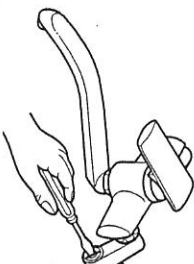

토수구 청소

필물트를 좌측으로 회전하여 풀고 에어 레이터를 분해하여 피크기 등을 제거하여 주십시오

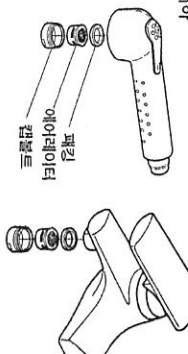

6. 스트레다 청소방법


순서1) 레버를 위로 올린다.



순서2) ①자 드라이버로 A부분을 오른쪽으로 돌려 조절밸브를 잠근다.



순서3) 대형 드라이버로 조절암에 부착되어 있는 조절암 플러그를 왼쪽으로 돌려 스트레다를 분해합니다.

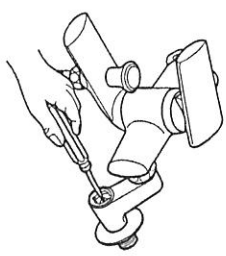

순서4) 분해한 스트레다에 묻어 있는 피크기 등을 물로 깨끗이 씻은 후 다시 역순으로 조립합니다.

