

A/S 안내

대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.

- 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
- 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
- 신고 접수 즉시 당사 고객센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당하는 것은 즉시 수리해 드립니다.
- 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

대림통상주식회사

DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : http://www.dtl.co.kr

중 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

TEL (043)820-0100~3

FAX (043)820-0250

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고객민족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

대림통상주식회사

DAELIM TRADING CO.,LTD.

본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통상B/D)

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : http://www.dtl.co.kr

중 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

TEL (043)820-0100~3

FAX (043)820-0250

영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고객민족센터(A/S) : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

대림통상주식회사

DAELIM TRADING CO.,LTD.


4 설치

1. 설치상의 주의

- 설치 전 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하여 완전히 제거하여 주십시오.
- 현장 상황에 따라 설치법이 달라질 수 있습니다.


2. 설치요령

- 제품설치 : 제품 설치 시 레버(핸들)만을 잡지 말고 플레이트 양쪽을 잡고 설치하여 주십시오.

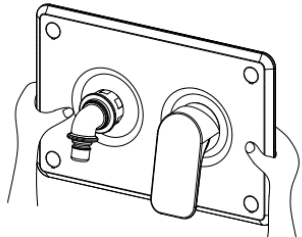

3. 매립박스 설치


- 몰타르 시공전 철근에 매립박스를 고정한다.
- 철근 고정 후 거푸집을 장착한다.
- 몰타르를 시공 한다.

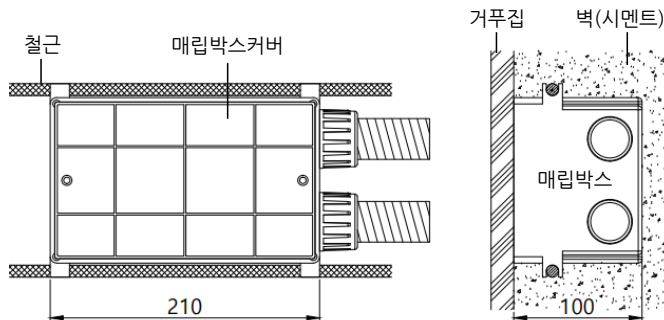

4. 배관공사 및 수압검사용 PB 소켓 설치


- 몰타르 건조 후 거푸집을 제거한다.
- 매립박스커버를 제거한다.
- 매립박스 내부의 배관공사를 그림과 같이 한다.
- 배관공사 후 PB 소켓을 이용하여 수압 검사를 한다.

*주의 : 본 제품에 PB소켓 이외의 것은 절대 사용하지 마십시오.
누수의 원인이 됩니다.

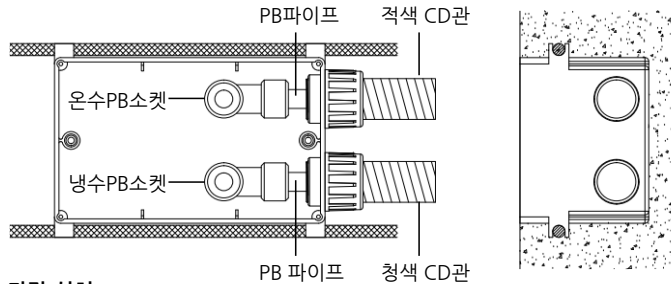

5. 마감 설치

- PB 소켓 내부의 B캡을 제거 한다.
- 급수호스(냉/온수)를 각각 PB소켓에 연결 후 플레이트를 볼트로 고정한다.
- 플레이트 고정 후 캡을 장착하여 마무리 한다.

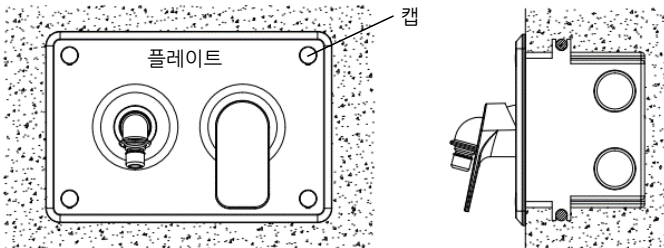

1 안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜주십시오)

이 표시는 주의내용을 무시하고 사용 했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

⚠ 경고, 주의 ⚡ 금지 ! 반드시 실행

⚠ 주의

- 고온으로 장시간 사용금지 - 본 제품의 샤워헤드를 살균목적 으로 고온(65℃ 이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용 시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- 사용하기 전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인 하고 사용해 주십시오.
- 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다. 레버를 완전히 내리지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼수 있는 경우가 있습니다.
- 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오, 레버를 급폐지 시키면 수격현상(WATERHAMMER:물충격) 발생에 의한 순간적인 수압상승으로 배관상에 충격음과 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버위치를 미처 확인 안하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- 겨울철에 본 제품을 장기간 사용치 않을 경우에는 동파가 예상 되므로, 배관 및 제품 내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠근 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

2 제품의 사양

냉온수 사용압력	최저필요압력	0.068 MPa (0.7 kgf/cm ²)
	최고압력	0.59 MPa (6.0 kgf/cm ²)
사용온도	최고사용온도	70℃
	권장사용온도	65℃
사용환경온도		1~40℃
용 도		일반주택용
증기는 사용이 불가능 합니다.		

3 제품의 특징


1 레버(핸들) 하나로 수량, 온도조절을 마음대로 할 수 있는 수도꼭지 입니다.
레버(핸들)의 상하 조작으로 토수량이 조절되고 좌우 조작으로는 온도조절이 동시에 신속히 이루어 집니다. 절수 효과는 물론 조작이 간편하여 어린이부터 노인에 이르기까지 손쉽게 사용할 수 있습니다.

2 한개레버식 카트리지(세라믹디스크)를 사용하여 내구성이 뛰어납니다.

무상 : 1년
유상 일 경우
- 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
- 비규격품을 포함한 타사 부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시
(당사 제품 하자가 아닌 경우)

6. 설치 치수 : 제품을 설치할 때 아래 설치완료도를 참조 하십시오.


• 설치 완료도

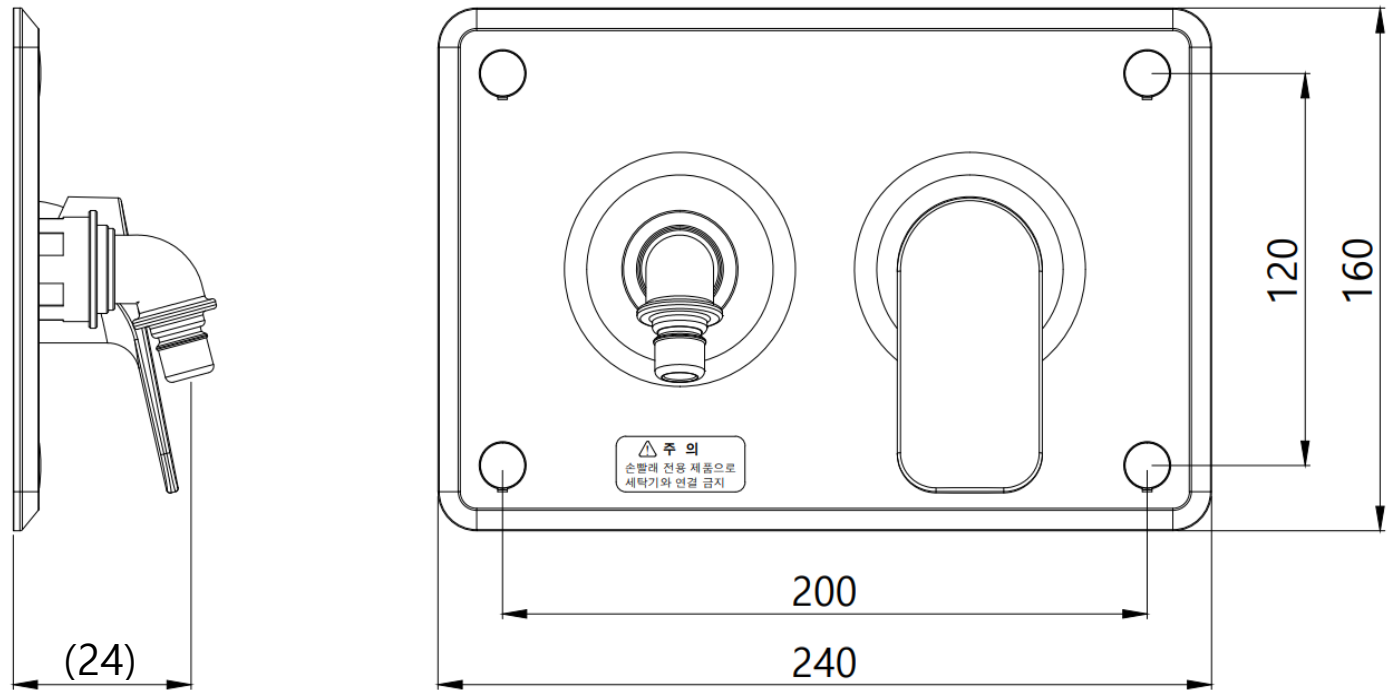

5 사용방법


1. 유량조절

- 레버(핸들)을 앞으로 당기면 물이 나옵니다.
- 물의 양(토수량)은 레버(핸들)을 당기는 정도에 따라 조절됩니다. 레버핸들을 밀어서 닫으면 지수됩니다.

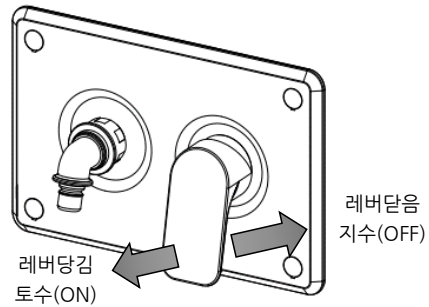

2. 온도조절


- 레버(핸들)을 중앙위치에서 당기면 냉·온수가 동시에 나오게 됩니다.
- 그 다음 레버핸들을 왼쪽방향으로 돌리면 토수온도가 높아지고 오른쪽 방향으로 돌리면 토수온도가 낮아집니다.
- 심한 온도차이가 있을 경우에는 온수나 냉수 배관에 문제가있는 것이므로 배관을 점검 하시기 바랍니다.

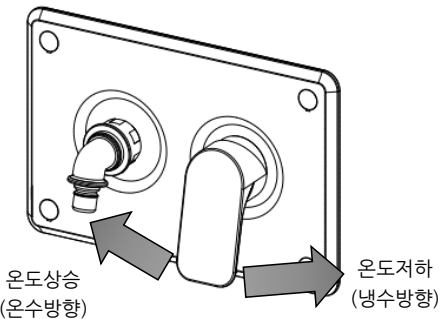

6 사용상 주의


1. 토출 온도 확인

- 사용할 때 먼저 손으로 온도를 확인 후 사용해 주십시오.
- 고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

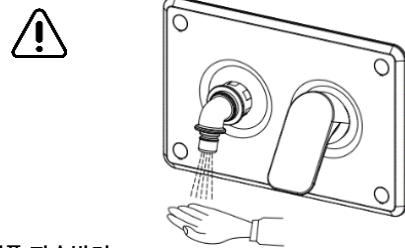


2. 제품 파손방지

- 제품에 충격이나 무리한 힘을 주지 마십시오 파손의 염려가 있습니다.

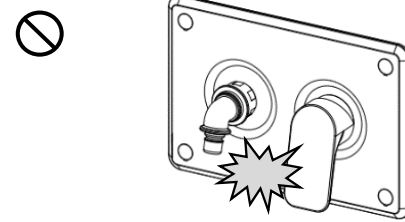



3. 세탁기연결 금지

- 본 제품은 손빨래 전용 제품으로 세탁기에 연결하여 사용하지 마십시오.
- 세탁기에 연결하여 사용시 물온도가 정상적으로 나오지 않을수 있습니다.

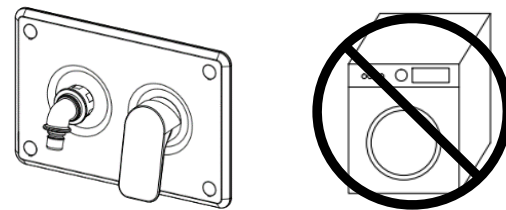


7 제품 보수 및 관리

- 본 제품은 외관은 플라스틱 재질과 도금된 부분으로 이루어 졌습니다.
- Ni-Cr(니켈-크롬) 도금은 KS기준치 이상으로 도금 하였으므로 외관이 아름답습니다. 이 아름다운 광택을 잘 보존하기 위해서는 약한 중성세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 묻혀서 닦아 내시면 됩니다.
- 본 제품을 청소할때는 특히 수세미나 거친 헝겊은 표면에 흠집을 남기므로 삼가하고 타일 등을 닦기위해 염산 등 화학약품을 사용할 때는 제품에 닿지 않도록 주의 하십시오.

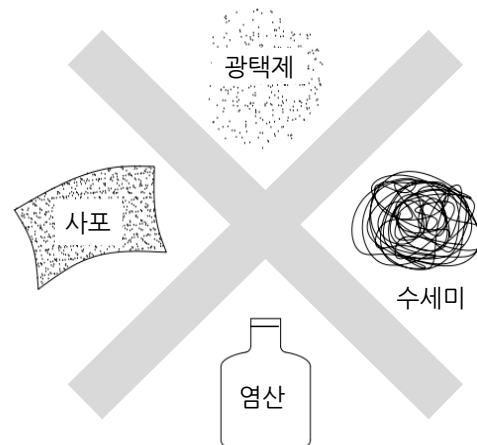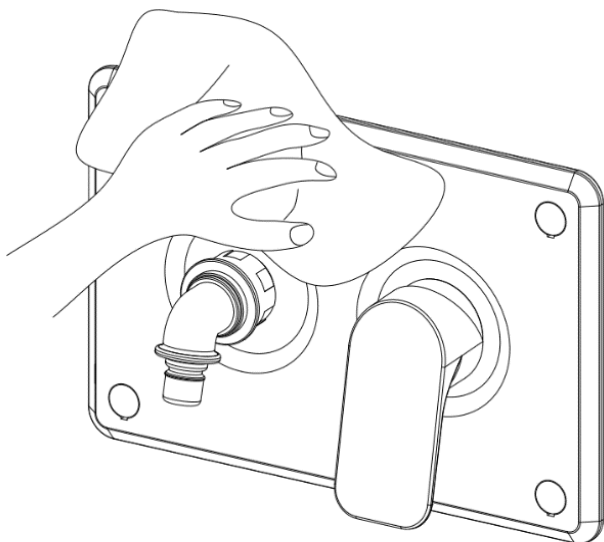

8 고장시 점검사항

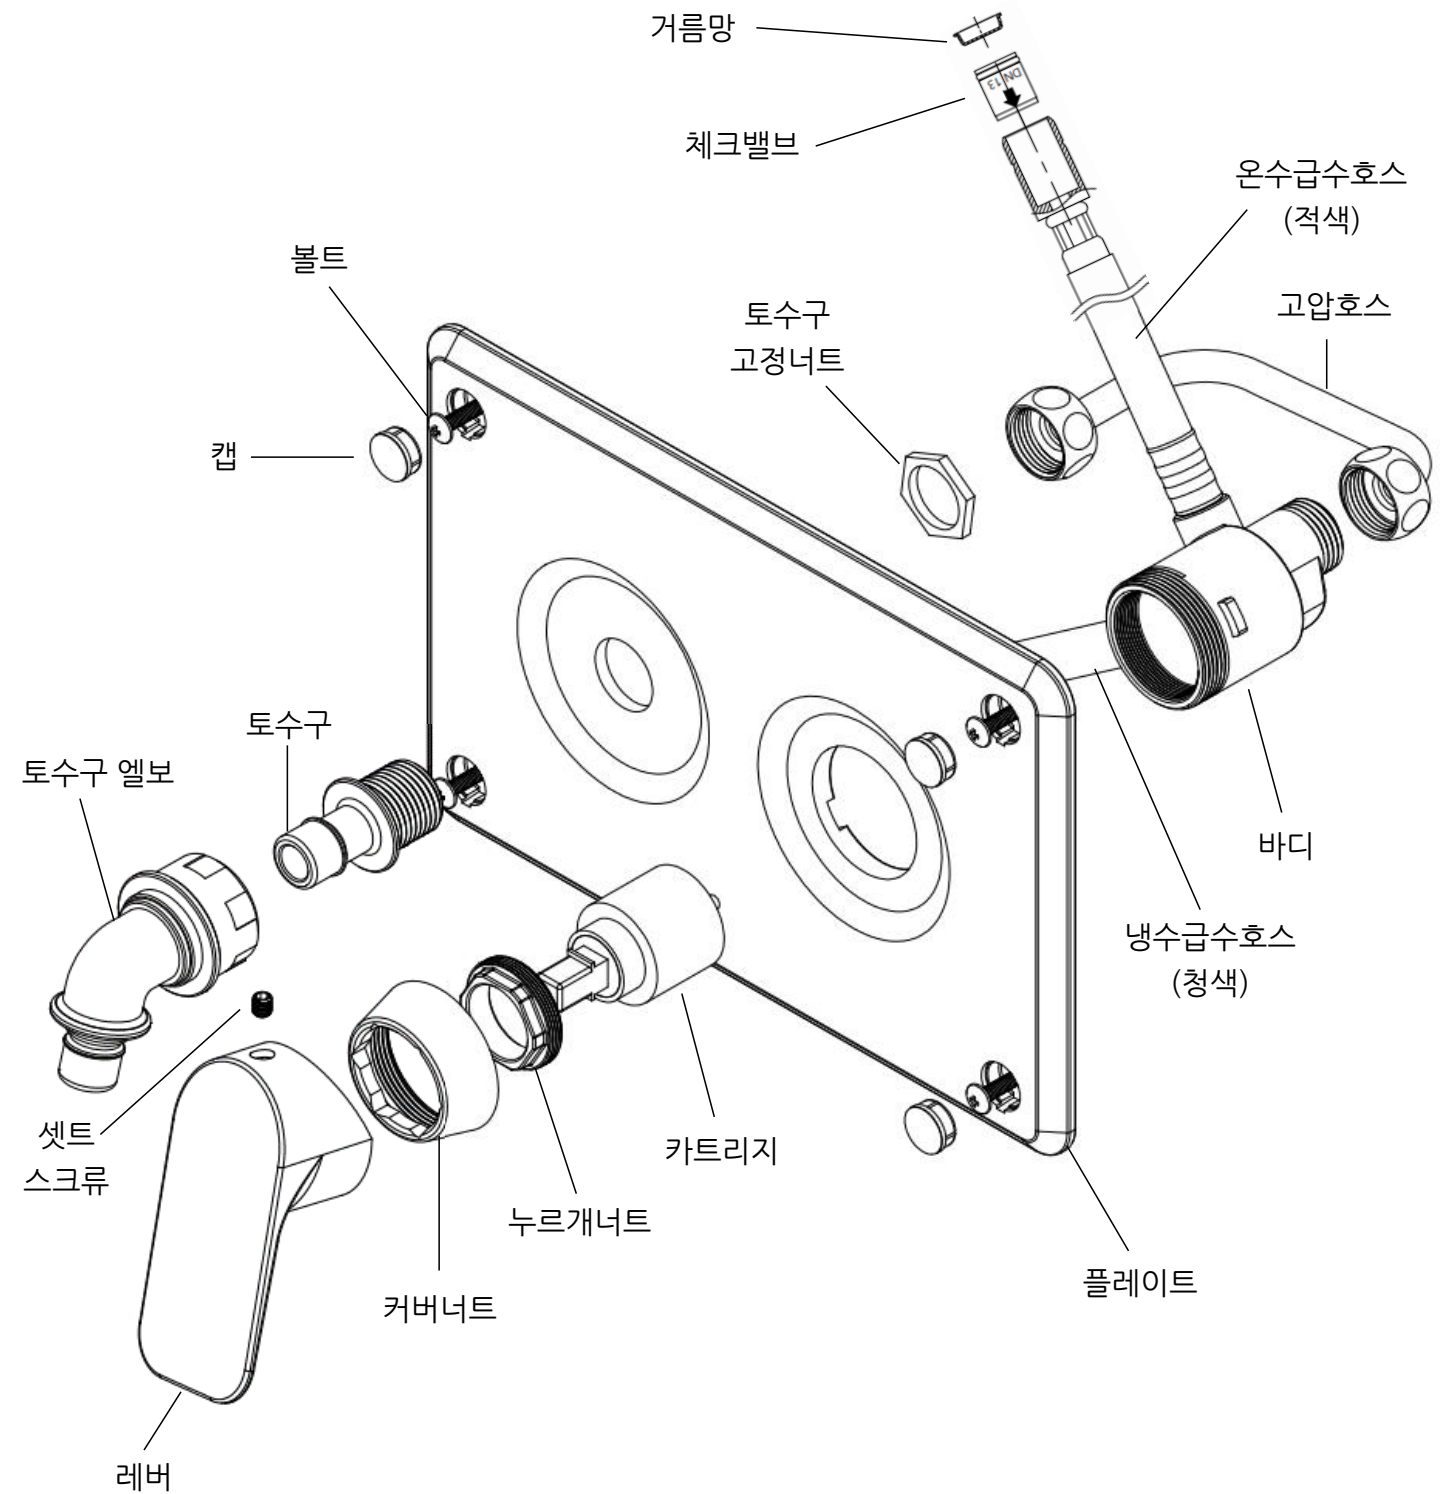

고장	점검위치	점검사항
유량이 적다	레버	완전히 열려 있는지 확인
	호스	급수호스 말단 거름망에 이물질 제거
물이 누수된다	레버	완전히 닫혀 있는지 확인
	누르개너트	너트가 풀리지 않았는지 확인
온도조절이 잘 안된다	레버	조절방향으로 돌아갔는지 확인
핸들 흔들림	무두볼트	충분히 조여 줌