

# DABELIM

## 설치 · 사용 설명서

### 한가레바식 온냉수 혼합꼭지

- Ⓣ FB0300 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용)
- Ⓣ FB0300N 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 노출파이프)
- Ⓣ FB0300NR 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 노출파이프)
- Ⓣ FB0300NT 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 노출파이프)
- Ⓣ FB0307 다물이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FL0302 다물이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FL0300 다물이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FB0305 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FB0300 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FS0300 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FS0305 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FS0306 벽돌이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)
- Ⓣ FS0307ST 다물이 한가레바식 온냉수 혼합꼭지(A·워킹용, 세면실·워킹용)

## A/S 안내

1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리를 실시한 제품입니다.
2. 사용중 문제가 발생했을 경우 즉시 당사 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
3. 신고 접수 즉시 당사 고객센터에서는 관련 규정을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리에 드립니다.
4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상이 없습니다. (사공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



대림통상주식회사  
DABELIM TRADING CO., LTD.

본사 · 영업부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D

TEL (02)730-9811~6

TEL (02)733-2218, 730-9871

FAX (02)733-7098, 730-9810

HOME PAGE : http://www.dtl.co.kr


TEL (032)564-2201~5

FAX (032)564-2209

영남영업소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307

충북영업소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927

고령점점점점점 : ☎ 1588-8209 FAX : (02)725-8289

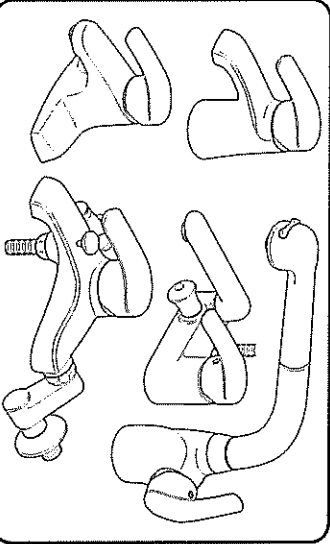

설치하는 본제품은 설치후 이 설명서를 꼭 주머니에 넣어두고 주시면서는 이 설명서를 보아주세요. 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.  
금구 설치전에 반드시 배관중의 오물 먼지를 청소하여 완전히 제거해 주십시오.  
장수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었는지 확인해 주십시오.



대림통상주식회사  
DABELIM TRADING CO., LTD.

## 안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 반드시 사용해 주십시오.

- ⚠ 주의 이 포시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

● 다 읽은 후에는 사용자기 안전장치 표시 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

## 주의

- (1) 고온으로 장시간 사용금지 - 본제품의 사용헤드를 삽입관으로 고온(60℃이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 사용헤드 이탈방지 - 사용중 흘린 물을 경우, 조여서 호스중에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 플린스헤드 온수사용시 호스중과 이탈되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용중 주의 및 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의 - 사용헤드에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운 물로 직접 노출되면 화상을 입을 수 있습니다. (사용중 주의 및 그림 참조)
- (4) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용에 주십시오. 레버를 완전히 내려지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼수 있는 경우가 있습니다.
- (5) 레버를 완전히 내려지 않아서 물이 계속 토수가 되는 경우 물의 낭비가 많아 재산상의 피해를 볼수 있는 경우가 있습니다.
- (6) 제품의 연결은 뜨거운 물이 공급되는 부분이라도 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용중 주의 및 그림 참조)
- (7) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제지하면 누수가 발생할 위험이 있습니다. 배관상의 누수가 발생하면 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.
- (8) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 전원이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 마치 확인 못하고 사용 시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (9) 사용 사용후에는 전원을 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전원을 돌리면 사용쪽으로 나오는 것은 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 사용쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (특정명 제품)
- (10) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동물이 예상되므로 배관 및 제품내부에 물이 얼도록 배관밸브를 잠금 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동물이 발생하면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 발생할 경우가 있습니다.

## 1. 제품의 특징

이 제품은 레버 1개로서 온도조절과 토수량의 조절이 동시에 신속히 되고 아연이코팅되어인 까지 기능있게 사용할 수 있습니다.

- (1) 레버 1개로서 온도와 토수량 조절이 되고, 열수 효과가 있습니다.
- (2) 중앙부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
- (3) 본체소재가 기능하도록 조절없이 저수를 구조로 되어 있습니다.
- (4) 니켈-코팅으로 내식성이 우수하며 광택이 반영구적입니다.
- (5) 편조 호스 적용으로 사용시 냉온수 연결이 편리합니다.


## 2. 설치

### ● 사용조건

- (1) 사용일량 : 냉수 · 온수일량은 다음 조건을 지켜주십시오.  
최소일량일량 : 0.049MPa < 0.5kgf/cm<sup>2</sup> 최고일량 : 0.735MPa < 7.5kgf/cm<sup>2</sup>
- (2) 사용온도 : 보일러의 온도는 다음 조건을 지켜주십시오.  
최고사용온도 : 70℃ 권장사용온도 : 65℃
- (3) 펌프는 사용에 적당합니다.
- (4) 냉수 · 온수관 : 파이프 배관에서는 안됩니다.


### ● 설치상의 주의

- (1) 설치전에 반드시 배관중의 오물, 먼지를 토수하기 전에 제거해 주십시오.
- (2) 온수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었는지 확인해 주십시오.
- (3) 토수관용 : 파이프를 설치할때 기밀을 안착하고, 모방의 파이프를 사용하든, 온수배관 : 파이프 150~165mm로 배관하여 주십시오.

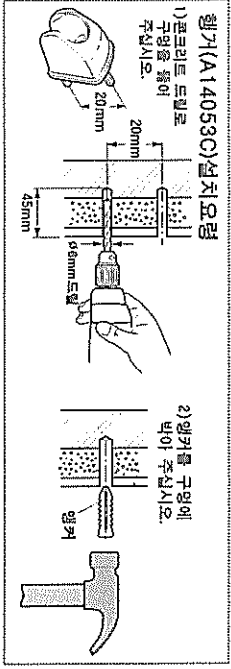


## ● 설치원도


Ⓣ FL0302

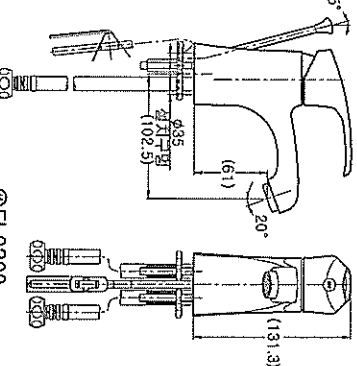


Ⓣ FB0307

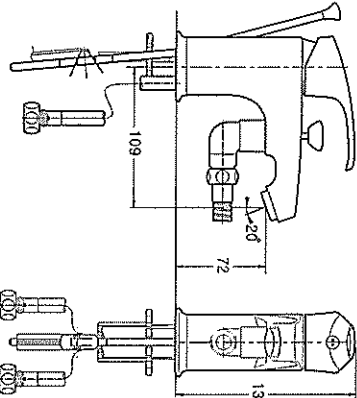


Ⓣ FB0300N

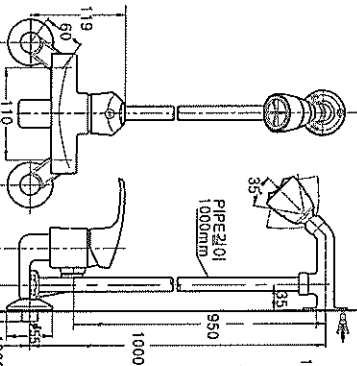


Ⓣ FS0305

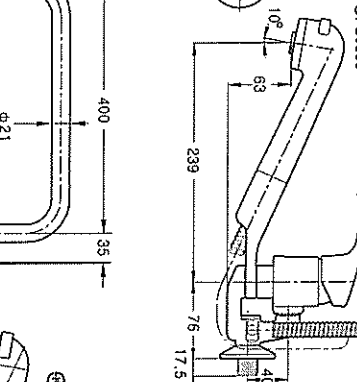

Ⓣ FS0300

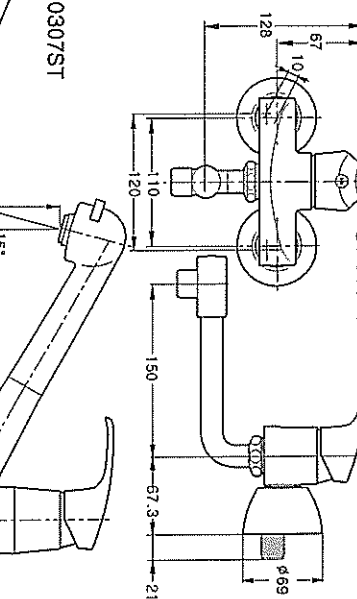

Ⓣ FS0305

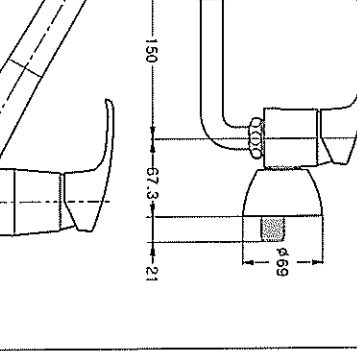

Ⓣ FS0307ST



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR



Ⓣ FB0300



Ⓣ FB0305



Ⓣ FB0300NT



Ⓣ FB0300NR




Ⓣ FB0300



Ⓣ FB03


### 3. 전개·구멍식 제품 설치요령

- (1) 도기 및 싱크대에 제품을 고정시키십시오.  
싱크대/대신 싱크수전원 원인으로 설치해  
지 마십시오. 오로로로 설치 하십시오. 배관의 손상으로 누수할  
위험에 설치시 원동조작으로 인하여 토수구  
의 (2) 배관 및 배관 연결을 원동조작으로  
배관 및 배관 연결을 원동조작으로  
배관 및 배관 연결을 원동조작으로  
배관 및 배관 연결을 원동조작으로
- (2) 배관 및 배관 연결을 원동조작으로  
배관 및 배관 연결을 원동조작으로  
배관 및 배관 연결을 원동조작으로  
배관 및 배관 연결을 원동조작으로
- (3) 싱크대에 고정할 경우 브라켓을 이용하면  
더욱 견고하게 고정시킬 수 있습니다.  
배관 설치시 배관을 잘리고 물을 누출을  
고정시켜 주십시오. (제품을 견고하게 고  
정) 당사가 제공하는 공구를 사용하여 설치  
하십시오.

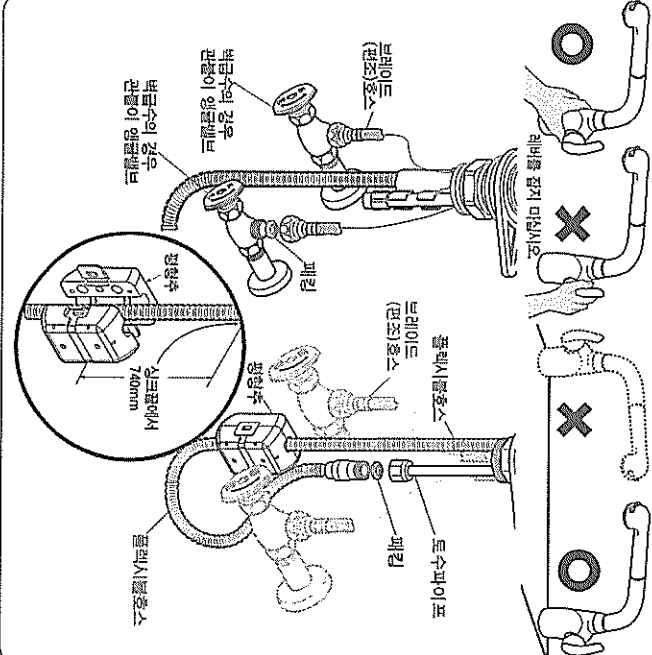


### 4. 사용 방법

토수구 조절  
레버를 위로 올리면 토수되고 토수량은  
올라가는 정도에 비례합니다. 레버를 내  
리면 어느 위치에서도 지수됩니다.

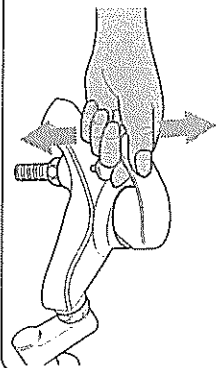


온도 조절  
온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다.  
레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가  
오르고 우측 방향으로 돌리면 온도가  
내려갑니다.

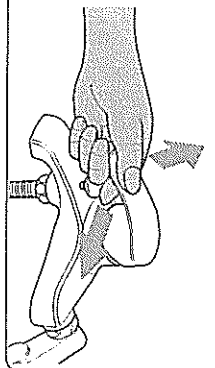


#### 전환밸브

1. 육조, 샤워의 전환  
사워로 토수중 수압이 약할 경우 전환밸브  
전환밸브를 당기면 샤워로 토수가 됩니다.  
샤워 사용 후 돌출 지수시키면 자동적으로  
전환밸브가 토수구 위치로 전환됩니다.

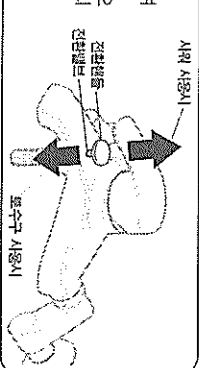


2. 지압에서 샤워로 전환하기는  
(회전 방향주의)  
샤워로 토수중 수압이 약할 경우 전환밸브  
전환밸브를 당기면 샤워로 토수가 됩니다.  
샤워 사용 후 돌출 지수시키면 자동적으로  
전환밸브가 토수구 위치로 전환됩니다.

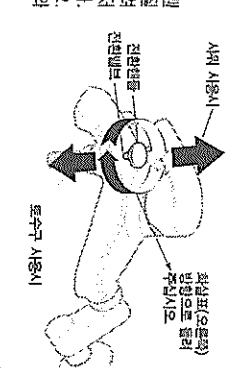

### 5. 사용상의 주의

사용전에 토수온도 확인  
샤워할 때 먼저 손으로 온도를 확인  
한 후 사용하십시오.

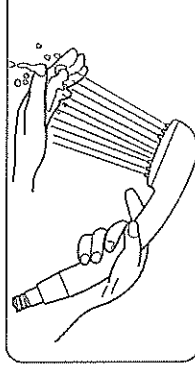


환상주의  
본 제품의 좌측은 온수가 통과하고 있는  
니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주  
십시오. (오)온 물 사용시 헤드스프레이  
의 끝부분은 토수온도로 뜨거운  
로 직접 만지지 않도록 주의하여 주  
십시오.




특히 어린이가 손대지 않도록 주의하여야 합니다.

충격주의  
주변용 제품의 경우 스프레이헤드 끝  
부분에 무리한 힘을 주지 마십시오.  
충격 주의  
충격 주의  
충격 주의

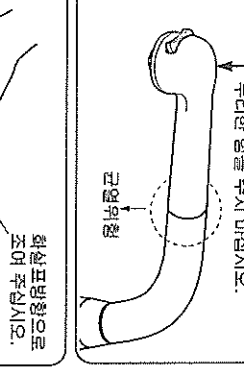


환상주의  
본 제품의 좌측은 온수가 통과하고 있는  
니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주  
십시오. (오)온 물 사용시 헤드스프레이  
의 끝부분은 토수온도로 뜨거운  
로 직접 만지지 않도록 주의하여 주  
십시오.

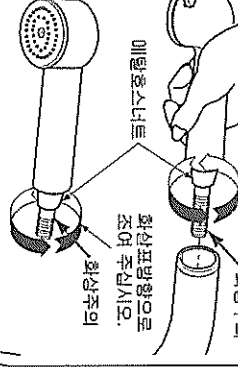


### 6. 유압의 조정

배수원이 높은 장소에서 사용하는 경우에는 조절암의 유압조절 밸브를 조여서 사용하  
주십시오.  
순서) ① 자 드라이버로 카버를 뚫는다.  
순서) ② 자 드라이버로 카버를 뚫는다. 온수의 토수량과 냉수의 토수량이 대체로 같게  
되도록 온·냉 수축의 유압조절 밸브를 조여서 사용하십시오.

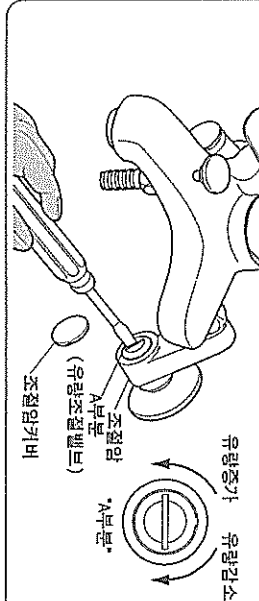

### 7. 토수구 청소

필물트를 좌측으로 회전하여 플러그  
에어레이터를 분리하여 세척하십시오.  
제거하여 주십시오.

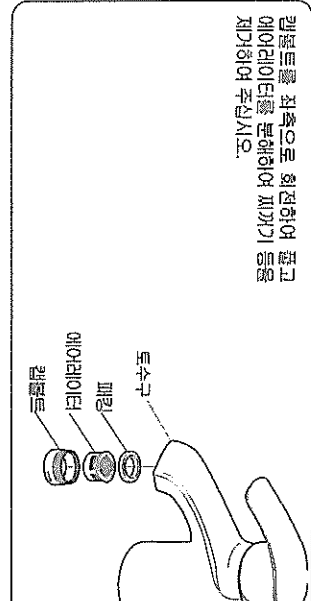

### 9. 분해 및 점검

### 8. 관리상의 주의

- (1) 본품 부드러운 환경에 중성세제를 묻힌 부드러운 천으로 관리하십시오.  
(2) 거친 환경 등으로 부드러운 천으로 관리하십시오.  
(3) 벽의 타일 등 중성세제로 세척할 때는 제품에 신이 닿지 않도록 주의하십시오.  
(4) 관리 코팅제 등은 본품에 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급하십시오.

| 고 정    | 점 검 위 치    | 점 검 사 항            |
|--------|------------|--------------------|
| 유압이 적다 | ① 에어리더     | 피복기가 양쪽 막지 않았는지.   |
| 물이     | ② 유압 조절 밸브 | 완전히 열려 있는지.        |
| 누수된다   | ③ 패킹       | 패킹이 잘 닫혀 있는지.      |
| 온도조절이  | ④ 유압 조절 밸브 | 온수축이 완전히 열려 있는지.   |
| 잘 안된다  | ⑤ 유압 조절 밸브 | 냉수축의 유압조절이 되어 있는지. |

