


7. 보수점검

사용중에 고장 발생시 다음 사항을 참고로 1차 점검하시고 수리가 안될 때에는 고객만족 센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

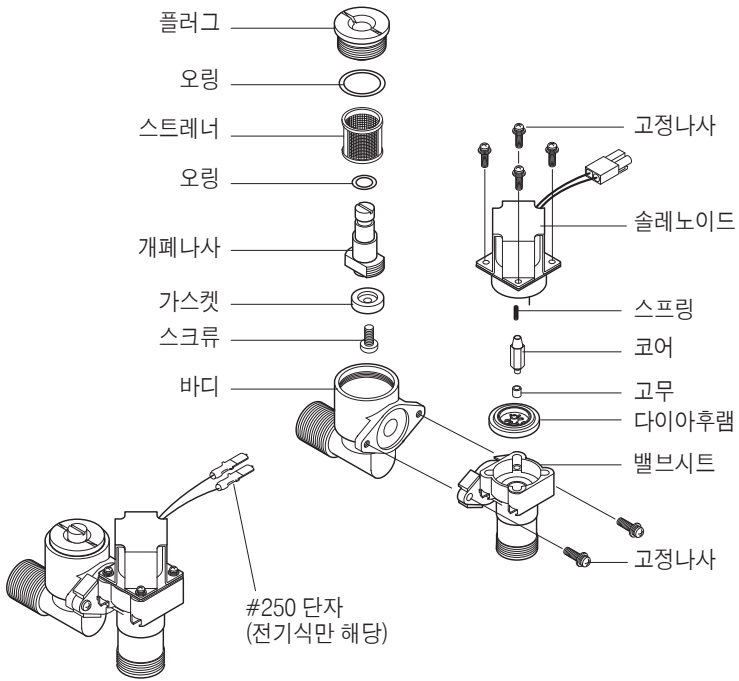


9. 사용상의 주의사항

- 본 제품에 절대로 물을 뿌리지 마십시오. (전기식인 경우 감전 및 화재의 원인이 되며 건전지식인 경우 건전지 수명이 짧아질 수 있습니다.)
- 외부에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 화기를 접근하지 마십시오.
- 본 제품을 깨끗이 유지하시려면 월1~2회 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 커버를 닦아 주십시오. 벤젠, 신나, 염산세제 등은 본 제품의 표면광택을 상하게 하므로 절대 사용하지 마십시오.

현재상태	원 인	점 검 사 항
감지가 안된다.	· 연결선이 단선됐을 경우 · 배선접속이 불량일 경우 · 감지부 표면에 이물질이 묻어 있는 경우 · 건전지의 수명이 다 됐을 경우 (건전지식만 해당)	· 단선여부 확인 · 배선 접속부 점검 · 감지시 동작표시 램프가 점멸하면 (5회) 건전지 교환(건전지식만 해당)
사용중이 아닌데 램프가 켜진다.	· 빛이 반사될 경우 · 소변기 앞에 감지물체가 감지거리 내에 있는 경우 · 감지거리가 긴 경우	· 빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거하여 주십시오. · 감지거리를 조정해 주십시오.
물이 안 나온다.	· 단수일 때 · 개페나사가 잠겨 있을 경우 · 배선접속이 불량일 경우 (솔레노이드 밸브선)	· 단수인지를 확인해 주십시오. · 개페나사를 열어 주십시오. · 배선접속부를 확인하여 주십시오. (솔레노이드 밸브선)
물이 멈추지 않는다.	· 다이아후렘에 이물질이 있는 경우	· 다이아후렘에 이물질을 제거해 주십시오.
유량이 적게 나온다.	· 개페나사가 적게 열렸을 경우 · 스트레이너에 이물질이 끼었을 경우	· 개페나사를 열어 주십시오. · 스트레이너를 청소하여 주십시오.

10. 시공완성도

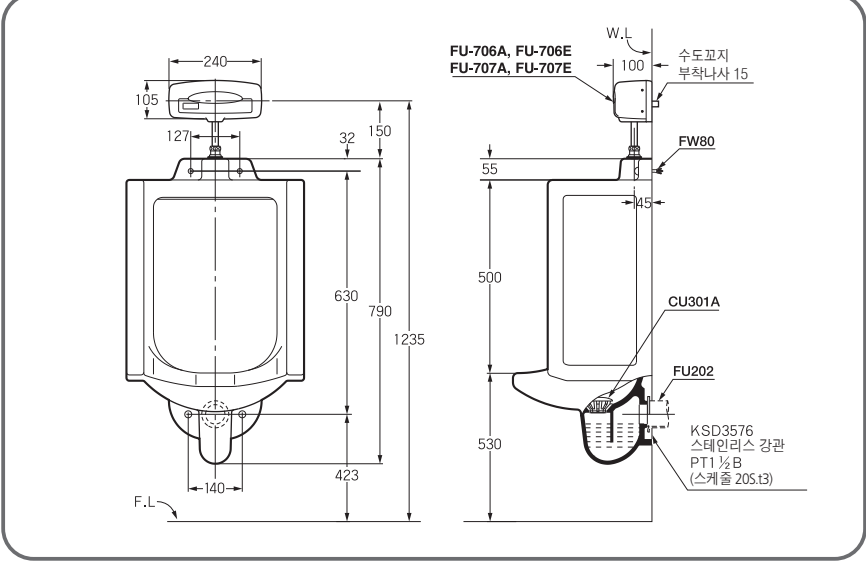

제품보증서

- 저희 도비도스에서는 품목별 소비자 보호규정에(재정 경제부 고시 제2001-22호) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 없을 경우 고객만족 센터로 수리를 의뢰해 주십시오
- 보상요구 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	전자감지 소변기 세척밸브	모 델	FU-707A / FU-707E
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

■ 무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
* 일반 제품을 영입용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 의한(비고장성)이나 마케팅성, 과실성(제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환	
	교편된 부품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교편 불가능시		
	수리 가능	동일 부품 하자로 3회까지 고장 발생시	
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자가 분실한 경우	동일 부품 하자로 4회째 고장 발생시	유상수리	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시		정액 감가상각후 환불

■ 유상서비스

- 고장이 아닌 경우
 - 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
 - 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 1회 무료
 - 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 2회부터 유료
- 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 합부로 수리, 개조하여 고장 발생시
 - 고객만족 센터의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 고객만족 센터에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
 - 설치 후 이물질 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 설치 후 제품에 물리기는 등의 행동으로 끼임 발생시
 - 제품에 물을 부어 청소해서 고장 발생시
- 그 밖의 경우
 - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시



고객만족 센터 : (국번없이) 1588-8209


이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

C13G11

DOBIDOS
DAELIM

설치 · 사용설명서

- 도비도스 전자감지 소변기 세척밸브를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 본 제품의 올바른 사용을 위하여 설명서를 자세히 읽어 주십시오.

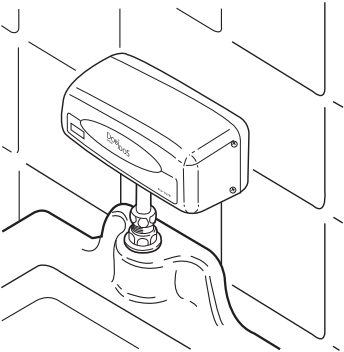

- 설치하는 분께서는 설치 후 이 설명서를 꼭 주인에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본제품을 관리하는데 참고하십시오.


- 설치 · 사용설명서에 보증서가 포함되어 있으므로 소중히 보관해 주십시오.

1. 제품의 특징

본 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 감지하여, 자동으로 소변기를 세척하여 주는 세척밸브 입니다.

- 자동으로 세척이 되므로 손으로 세척밸브를 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
- 세척에 필요한 최적유량만 나오게 되므로 절수효과가 있습니다.
- 품위있는 외형 디자인으로 화장실의 분위기를 살릴 수 있습니다.
- 기존 소변기에도 설치가 가능합니다.
- 건전지식이므로 배선공사가 필요 없습니다. (건전지식만 해당)

2. 사양

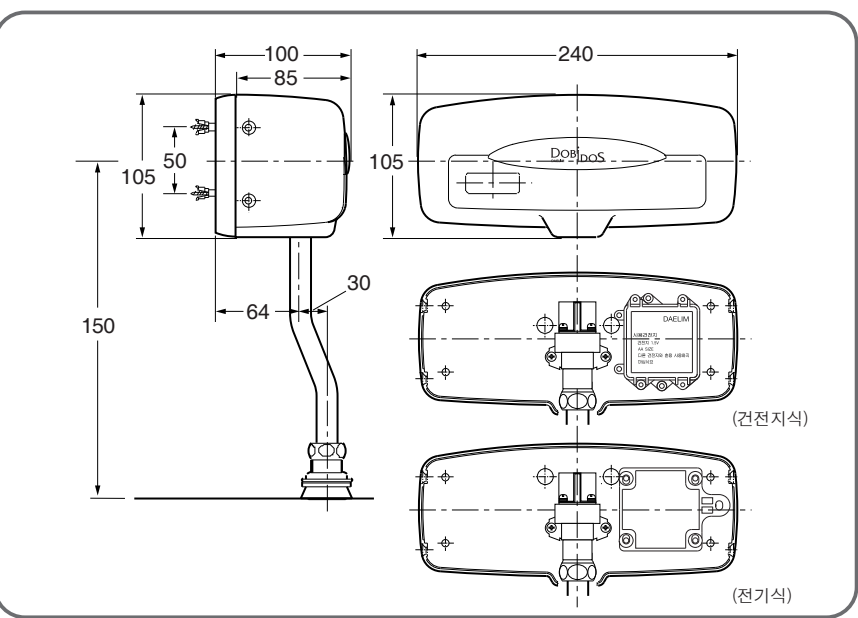

구 분	건전지식	전기식
모 델	FU-706A, FU-707A	FU-706E, FU-707E
외형치수	240(L) x 100(W) x105(H)	
전 압	DC 6V	AC 220V / 60HZ
소비전력	상시(常時) 0.06W, 사용시 2.4W	15W이하
감지거리	케이스에서 정면으로 500mm이내 (백색천 기준)	
주위온도	0 ~ 40℃	
급수압력	0.7 ~ 7.0 kgf/cm ²	


3. 작동원리

1 time식 (FU-706A, FU-706E)

사용자가 소변기 앞에 서면 감지가 되고 사용 후 떠나면 자동으로 소변기 세척이 이루어지는 1 time식입니다.


2 time식 (FU-707A, FU-707E)

사용자가 소변기 앞에 서서 2~6초간 경과되면 예비세척이 되고 소변기를 떠나면 본세척이 되는 2 time식입니다.

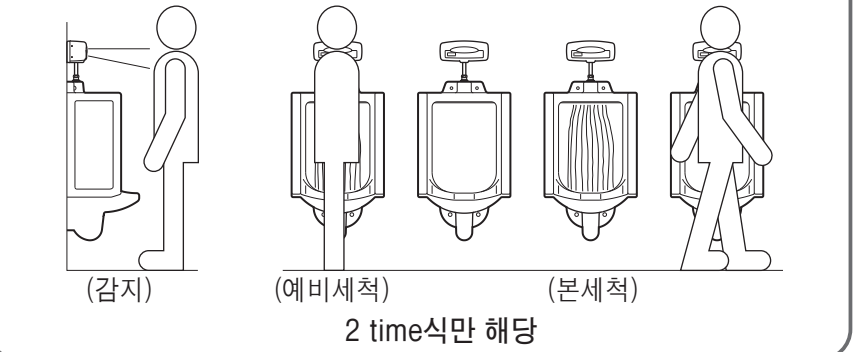


4. 설치상의 주의할 점

- 밸브를 배관에 연결하기 전에 배관내의 이물질을 제거한 후 밸브를 설치하시고 필히 밸브의 개페나사를 열어 놓으십시오.
- 밸브는 반드시 수직으로 설치하십시오.
- 밸브와 부착판의 동근부위를 밀착시켜 설치하십시오.

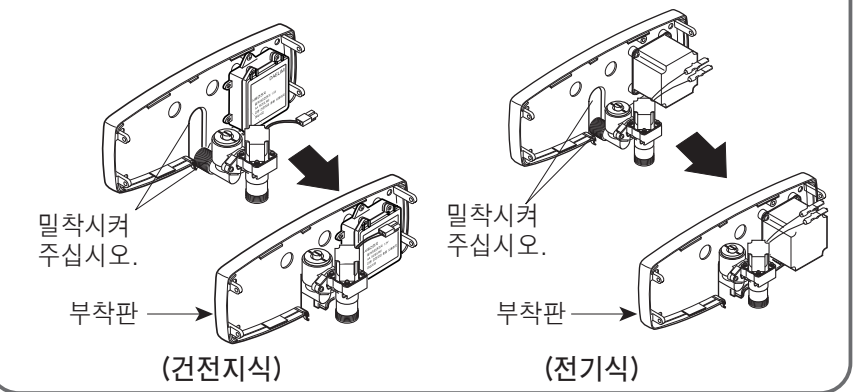


5. 설치방법

- 부착판의 부착 구멍 치수를 참고하여, 콘크리트 드릴(φ6mm)로 깊이 30mm 정도를 뚫고 니이론앵커를 찾아 주십시오.
- 통수를 시켜 급수관내에 차있던 모래 및 이물질을 제거시킨 후 밸브를 급수관에 수직으로 연결시키십시오.

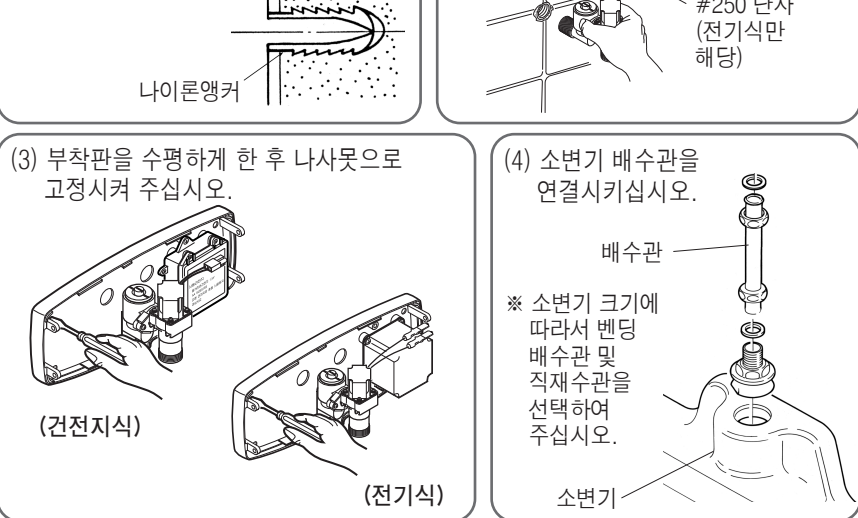


- 설치가 완료된 후 그림과 같이 콘넥터를 연결해 주십시오.
- 트랜스의 검정색선을 AC220V선에 연결 (전기식만 해당, 배선불량시 감전 및 화재가 발생될 수 있습니다.)
- 콘트롤부에서 인출된 검정색선을 솔레노이드 밸브단자에 접속시켜 주십시오. (전기식만 해당)
- 콘트롤부에서 인출된 백색콘넥터를 트랜스의 백색콘넥터와 접속하여 주십시오. (전기식만 해당)
- 커버를 부착판에 4개의 나사로 고정시켜 주십시오.

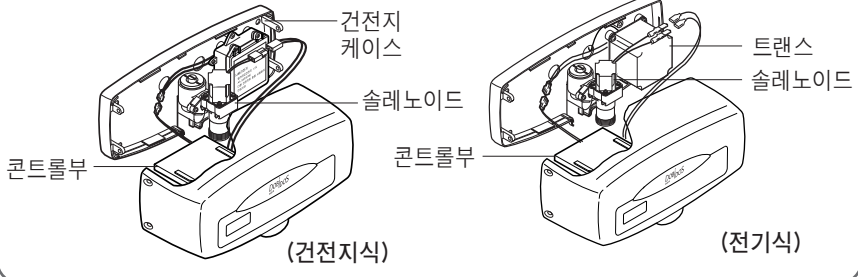

* 기존 제품에 설치시 후레쉬밸브를 떼어내고 설치방법에 준하여 시공을 하십시오.

6. 작동시험 방법

- 설치완료 후 잘못된 곳이 있는가를 확인하시고, 이상이 없을 때는 감지물체 (손이나 백색종이)를 감지부에 접근시켜 아래와 같이 작동을 확인하시고 조정이 필요할 때는 보수점검란을 참고하십시오.

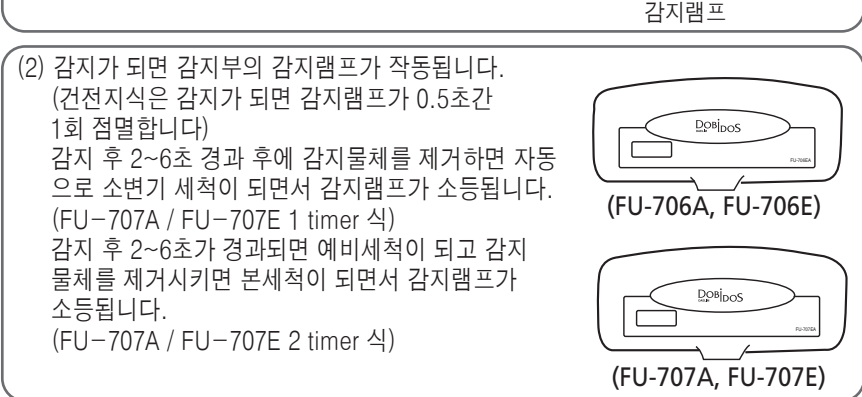

- 유량 조절

유량은 수압에 따라 다르므로 유량이 많을 때에는 밸브에 있는 개페나사를 ① 드라이버를 사용하여 오른쪽으로, 적을 때에는 왼쪽으로 회전하여 절수가 될 수 있도록 알맞게 조절하여 사용하십시오.

7. 건전지 교환시기 및 방법(건전지식만 해당)

- 교환시기: 감지시 감지부의 중앙에 있는 적색램프가 점멸할때 (5회) 건전지를 교환해 주십시오.
- 큰나사 2개를 풀어 그림과 같이 건전지 케이스를 분리시킨 후 작은 나사 4개를 풀고 건전지를 교환해 주십시오. 건전지 교환시 전극방향이 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.

* 제품에 포장된 건전지는 시험용이므로 건전지 수명을 보증 할 수 없습니다.