

A/S 안내


- 대림의 수전금구를 애용해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
- 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 - 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객만족센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 - 신고 접수 즉시 당사 고객만족센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리해드립니다.
 - 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다.(사공시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)

대림통방주식회사

본 사·영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희로 142(연희동, 대림통방B/D)
 TEL (02)730-9811~6
 TEL (02)733-2218, 730-9871
 FAX (02)733-7098, 730-9810
 HOME PAGE : http://www.dlt.co.kr
 증 평 공 장 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23
 TEL (043)820-0100~3
 FAX (043)820-0250
 영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300~6 FAX : (051)811-2307
 중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922~6 FAX : (042)253-7927
 고객만족센터(A/S) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)725-8289

1.각부의 명칭 및 부속품

FX4000 제품구성

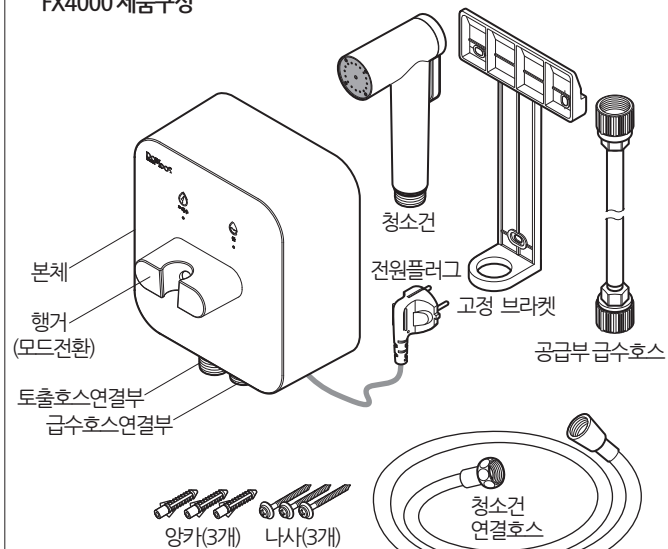


2.사용조건

- 급수 냉수 압력은 다음조건을 지켜주십시오.
 최저필요압력 : 0.049 MPa (0.5 kgf/cm²)
 최고 압력 : 0.735 MPa (7.5 kgf/cm²)
- 급수 온도는 3 ~ 35 ℃ 입니다. 이 온도 범위에서 사용해 주십시오.
- 전원은 교류 220V(60Hz), 정격 소비전력(17W) 대기전력(0.8W)입니다.
- 전원코드의 길이는 2 M 입니다. 콘센트의 위치는 제품 설치, 해체가 가능한 공간에 설치해 주십시오
- 급수호스의 길이는 1 M 입니다. 급수 밸브의 위치는 제품 설치, 해체가 가능한 위치에서 설치해 주십시오.
- 제품의 설치가 완료된 후, 전원을 연결하고 급수 시켜 주십시오.

DAELIM

설치 · 사용설명서

BATH CLEAN UNIT (청소용 전해 클린수기) FX4000

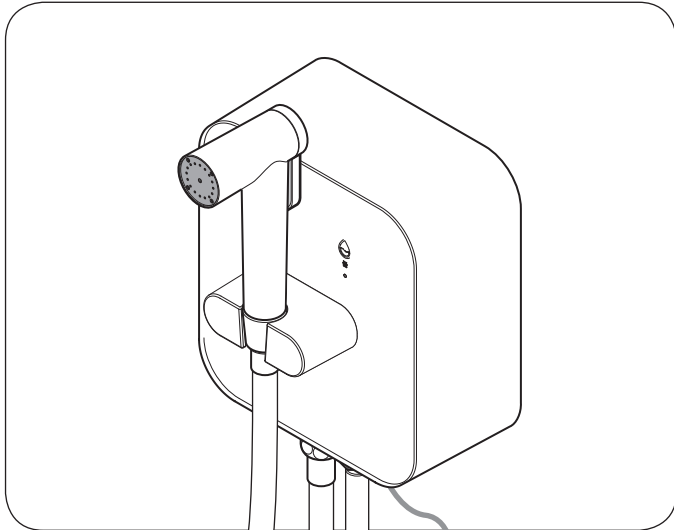

- * 본 제품의 품질향상을 위하여, 제품의 외관 및 제품규격 등은 소비자에게 알리지 않고 변경될 수 있습니다.
- * 설치 사용설명서의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.
- * 부적절한 사용에 의한 안전사고는 당사에서 책임지지 않으리니 충분히 주의 하여 주십시오.
- * 설치 사용설명서에 보증서가 포함되어 있으므로 소중히 보관해 주십시오.

대림통방주식회사


3.제품의 특징

- 이 제품은 행거로 전해수 및 수도수 사용을 간단한 동작으로 쉽게 사용 할 수 있습니다.
- (1) 토수/지수 밸브부에 강도가 높은 세라믹 디스크를 사용하여 반영구적인 내구성이 있습니다.
 - (2) 전해수 발생 장치를 사용하여 곰팡이균과 세균을 살균하므로써 쾌적한 화장실 환경을 만들 수 있습니다.
 - (3) 밀폐된 곳에서 랙스 사용시 강한 냄새에 따른 불편을 방지 할 수 있습니다.
 - (4) 랙스의 사용을 줄여 환경 오염 방지에 도움이 됩니다.

4.제품 사양

항 목	제 품 기 능	비 고
제 품 정 격	AC220V / 60Hz	
급 수 방 식	수도 직결식	
사용 수도압 범위	0.5~7.5kgf/cm ² (사용 적정 수압 : 2.0~4.0kgf/cm ²)	
전해수 속 토수량	최대 3L/min(전해수 성능향상을 위한 토수량 제어)	
수도수 속 토수량	제한 없음	
청 소 건 기 능	스프레이 및 미스트 모드	
급 수 온 도	3~35℃	
주위사용온도범위	3~40℃	
제 품 크 기	W180×D200×H137	
제 품 무 게	약 1.7kg	

5.설치개략도

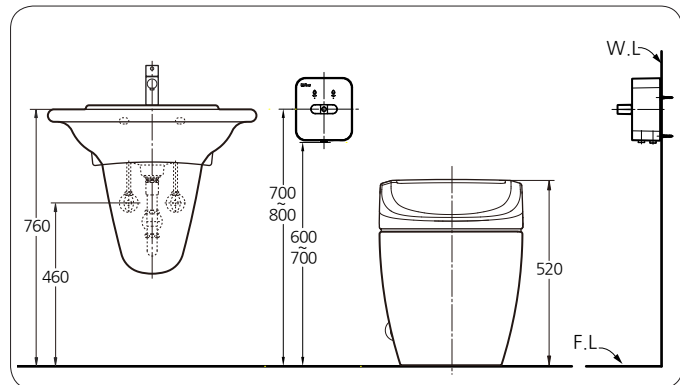

6. 안전상의 경고 및 주의

- 안전상의 경고 및 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.
- 여기에 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용으로 반드시 지켜주십시오.
- 표시와 의미는 다음과 같습니다.


- 경 고** 이 표시를 무시하고 잘못 취급한 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.
- 주 의** 이 표시를 무시하고 잘못 취급한 경우, 사용자가 상해를 입거나, 물적 손해를 입는 위험한 상태가 생길 수 있습니다.

※ 면책사항

- 지진, 낙뢰, 풍수해 및 당사의 책임 이외의 화재, 제3자에 의한 행위, 그 외의 사고, 소비자의 고의 또는 과실, 오용, 그외의 비정상적 건에서의 사용에 의해 발생된 손해에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품의 사용 또는 사용 불능에서 오는 부수적인 손해(사업 이익의 손실, 사업의 중단 등)에 관해서는 당사는 일체 책임지지 않습니다.
- 설치 사용설명서의 기재내용을 지키지 않음으로 인해 발생한 손해에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.
- 기기와 함께 동봉된 공급호스를 사용해야 하며 다른 기기와 사용했던(낡은) 호스 또는 다른 사양 호스를 사용하여 발생한 손해에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지 않습니다.

경 고 안전을 위해 반드시 지켜주십시오.


- 어스선에 3중 접지공사가 되어 있는 것을 확인해 주십시오.
 * 어스공사를 하지 않으면 고장이나 누전시 감전되는 원인이 되므로 가까운 전기공사점에 의뢰해 주십시오.
- 전원플러그에 붙은 먼지와 물 등을 제거하고 콘센트 끝까지 확실하게 꽂아 주십시오.
 * 전원플러그를 뽑고 마른 천으로 닦아 줍니다.

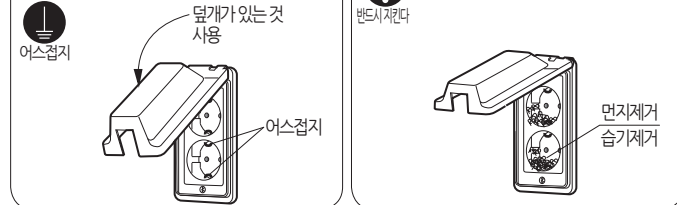

- 전원코드를 교환시에는 반드시 아래 사항을 지켜 주십시오.
 * 전원코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 마시고 당사 구입대리점이나 해당지역 고객센터로 연락해 주십시오.
 (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
 * 전원코드는 제조사 판매점 또는 자격이 있는 기술자에 의해 교환할 수 있습니다.





- 한 개의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
 * 발열이나 화재의 원인이 됩니다.

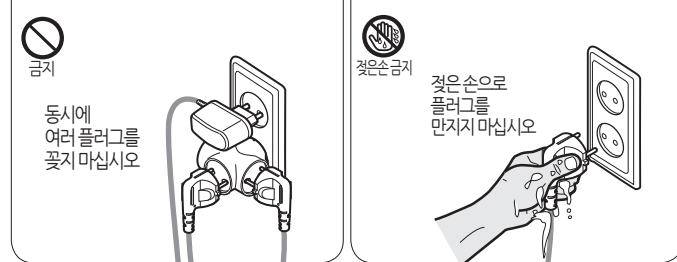

- 중수도나 공업용수의 수도를 사용하지 마십시오.
 * 전해수 효과가 없거나 전해수 발생장치의 수명이 짧아질 수도 있습니다.




주의 안전을 위해 반드시 지켜주십시오.

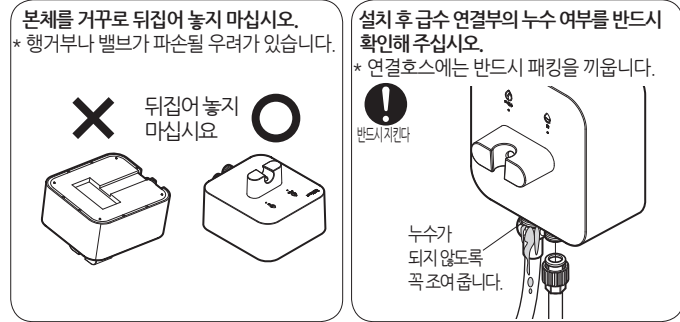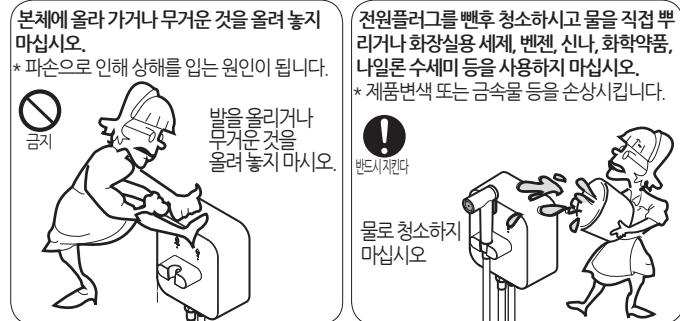

7.제품의 규격

FX4000

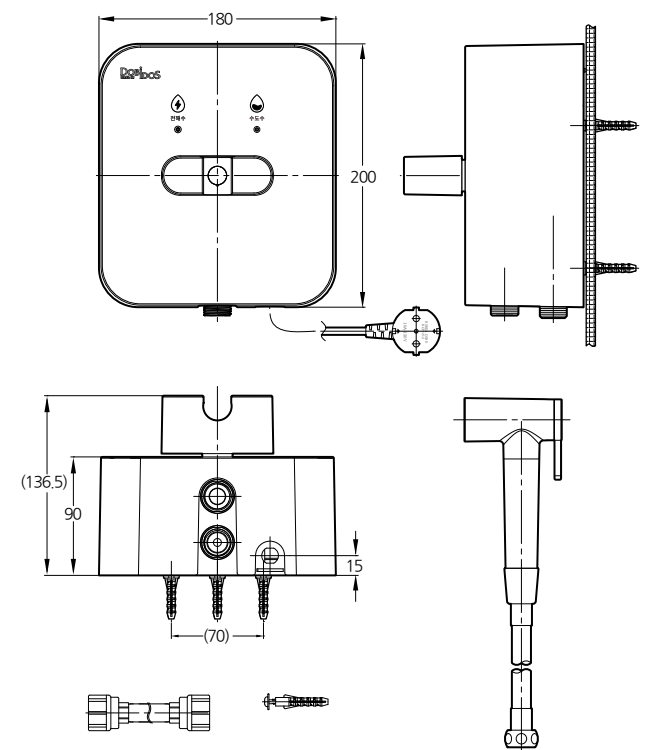


8. 설치방법


- (1) 220V 전용 콘센트(10A 이상)를 바닥에서 50cm 이상의 위치에 설치하여 주십시오.
- (2) 물이 직접 튀지 않는 곳에 덮개가 있는 콘센트를 설치하여 주십시오.
- (3) 어스선이 연결된 전용 콘센트를 사용해 주십시오.

본체의 설치 방법


(1) 고정 브라켓을 설치 벽면에 위치하고 나사위치를 표시합니다.

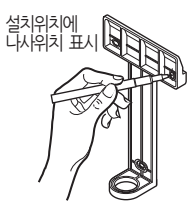


(2) 표시된 위치에 드릴로 구멍을 뚫습니다.

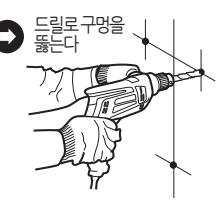


(3) 구멍에 양카를 박고 고정브라켓을 나사로 고정합니다.

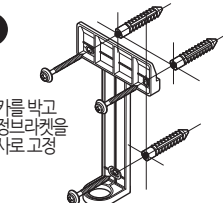


(4) 고정된 고정브라켓에 제품 뒷부분과 끼워 줍니다.

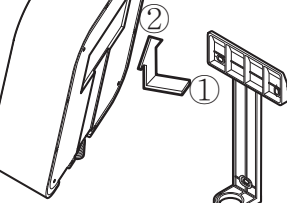

(5) 공급호스연결부에 맞춰 제품을 내려 결합해 주세요.

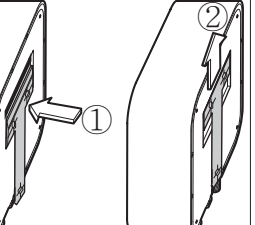


(6) 급수호스 및 토출호스, 청소건을 연결해주세요.

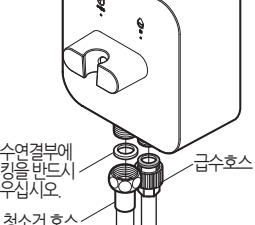


급수관 연결 [T형 콘넥터는 별매품]


(1) 급수밸브를 잠근 후 변기급수호스를 풀고 T형콘넥터를 기존 급수밸브에 연결합니다.

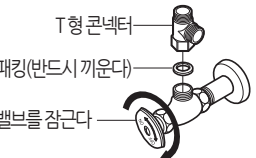


(2) 기존의 변기급수호스를 이용하여 T형 콘넥터와 물탱크를 연결합니다.

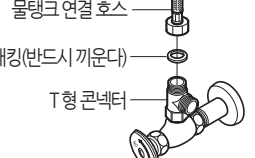

(3) 급수밸브에 연결된 T형 콘넥터와 제품의 급수구를 연결호스로 연결합니다.

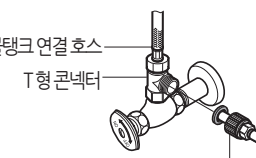

(4) 급수호스 반대쪽을 본체의 연결부에 연결합니다.

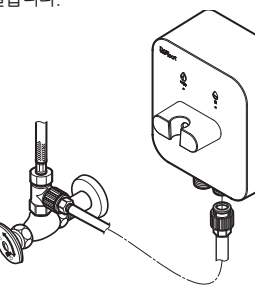

물탱크 연결 호스
패킹(반드시 끼운다)
T형 콘넥터
공급부 급수호스

경고

- 공급호스는 기기에 동봉된 호스만 사용 바랍니다.
- 다른기기에 사용 중인 공급 호스를 해당기기에 사용하지 마십시오.

반드시 끼웁니다


11. 사용방법

(1) 전해수 모드


- 행거를 반시계 방향으로 90도 회전하십시오.
- 청색 램프 동작시 전해수가 생성 됩니다.
- 전해수 전극 교체 주기는 1년 입니다. (사용 기준은 1일 15분 1회 사용시 입니다.) (사용자의 사용 방법 및 환경적인 요인으로 인해 교체 주기가 변화 될 수도 있습니다.)
- 청색 램프 점멸은 전해수 전극 교체 알람입니다. (사용 누적시간 95 시간 이후, 점멸)
- 전해수 모드 사용 중에는 청소건의 전환 레버를 지수 위치에 놓지 마시기 바랍니다. (전해수 전극의 수명이 급격히 짧아질 수도 있습니다.)
- **전해수 사용시, 청소건의 레버 위치는 미스트(ㄱ) 모드로 사용바랍니다. (스프레이(ㄴ) 모드 사용 시 전해수 농도가 낮아 효과가 없을 수도 있습니다.)**
- 먹는 물 관리 기준에 의거 4 PPM 이하로 전해수가 생성 되지만, 음용수 및 구강 청결용으로는 사용하지 마세요.
- 전해수를 살균을 원하는 주위에 뿌리고 약 5분간 방치 후, 수도수 모드로 씻어 주세요.
- 제품 구성품 외 부품 사용 시 전해수 효과가 줄어들 수도 있습니다.

(2) 수도수 모드

- 행거를 시계 방향으로 90도 회전하십시오.
- 백색 램프가 표시 되면 일반 수도수가 토출 됩니다.
- 수도수 사용시, 청소건의 레버 위치는 스프레이(ㄴ) 모드로 사용 바랍니다

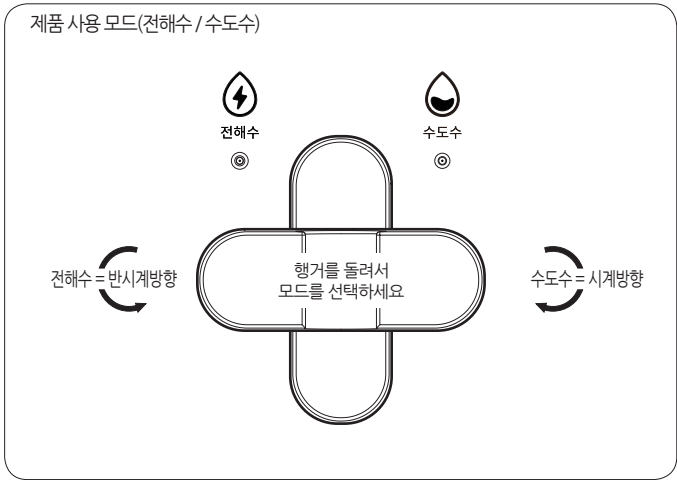

청소건 사용 모드 (미스트 / 스프레이)

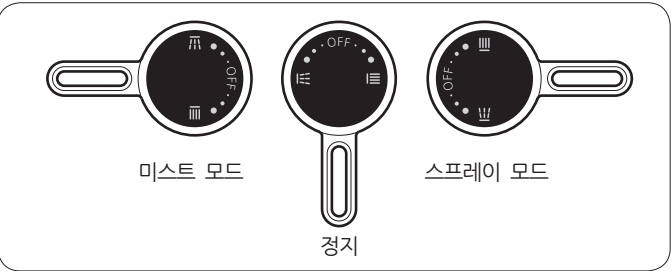

13. 고장시 자가진단 표시와 조치 요령


표시방법	원인	조치요령
램프가 적색으로 좌우로 점멸	제품 내부 누수	1. 전기가 공급되지 않도록 전원플러그를 콘센트에서 뽑는다. 2. 제품에 물이 공급되지 않도록 급수밸브를 잠근다. 3. A/S 센터에 연락하십시오.
전해수 측 램프가 청색으로 점멸	전해수 발생 장치 성능 저하	1. 전해수 발생장치 성능 저하로 전극교체가 필요합니다. 2. A/S 센터에 연락하십시오. ※ 전해수 전극의 누적사용시간은 100시간입니다. (사용자 사용기준 1일 15분, 1회 사용시 1년 사용 가능) ※ 사용환경 및 지역별 공급수에 따라 성능 저하 시기가 앞당겨 질 수도 있습니다.

9. 사용전 준비와 확인

시험운전 및 확인


(1) 급수밸브를 열어줍니다.

- 급수밸브를 왼쪽으로 돌리면 본체에 급수됩니다.

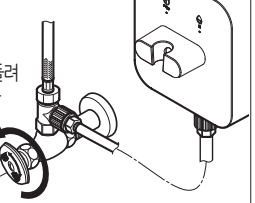


(2) 사용전압 확인

- 전원코드를 220V 콘센트에 꽂으십시오.

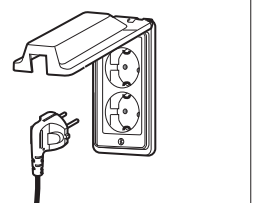


(3) 전원모드 확인

- 전해수(청색) / 수도수(백색) 모드를 표시하는 2개의 램프가 5회 깜빡거립니다.

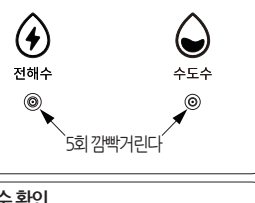

(4) 토수 확인

- 청소건을 스프레이(ㄴ) 또는 미스트(ㄱ) 모드 상태로 행거를 시계, 반시계 방향으로 돌려 수도수 / 전해수 모드 상태에서 토수확인을 해주십시오. (램프 점등 체크)

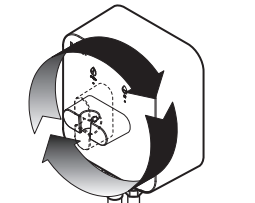


10. 사용상의 주의

직사광선에 쬌이지 않도록 해 주십시오

* 제품이 변색될 수 있습니다.


금지

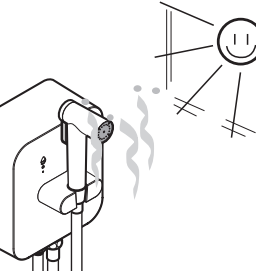

화장실 내의 온도가 영하로 내려가지 않도록 해 주십시오.

* 동결의 염려가 있습니다. 난방 등을 해서 화장실을 따뜻하게 해 주십시오.


금지

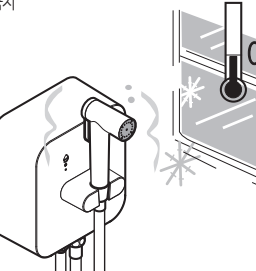

청소건을 행거에 결합시 강한 힘으로 무리하게 누르지 마십시오.

* 행거가 파손으로 인한 상해 및 누전, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.

금지

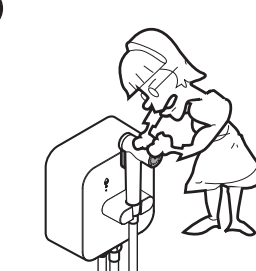

전등이 발생하고 있을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

* 고장의 원인이 됩니다.

반드시 꺼낸다

천둥이 발생할 때는 아답터를 빼주십시오



주의


- 교류 AC 220V 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.

금지

12. 청소


본체 외부의 청소

- * 본체 외부는 부드러운 스폰지나 천에 중성 세제를 묻혀 닦아주십시오.
- * 염산계세제, 신나, 벤젠, 광택제, 사포, 방향제, 살충제 등을 사용하지 마십시오.

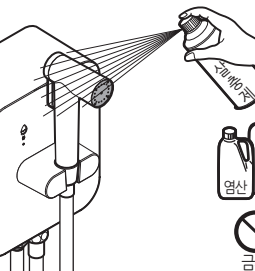


본체 분리 및 설치 방법

- * 본체 분리 방법 : 급수밸브를 잠근 후 급수호스를 제거하고 본체 양쪽을 잡고 위로 올려 빼냅니다.

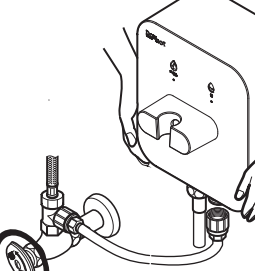


걸름망의 청소(물이 나오지 않을 때)

- * 급수밸브를 잠근후 급수호스를 분리하고,
- * 호스 양끝에 있는 거름망을 솜 등으로 청소
- * 호스는 완전히 분리시켜 청소해 주십시오.

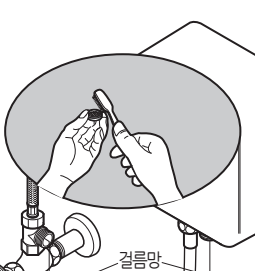

설치방법 : 본체 중앙과 고정브라켓의 중앙에 맞춰 끼운후 본체의 공급호스연결부가 고정브라켓의 하단부에 통과할때까지 본체를 내립니다.

공급호스를 연결하고 급수 밸브를 열어 통수에 이상없는지 확인합니다.

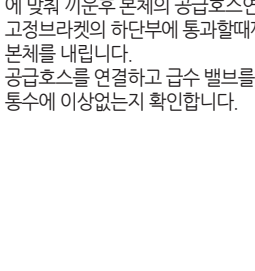

경고

- 수리기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 하지 말아 주세요.
- ※ 감전, 화재의 원인이 되거나 이상 작동으로 상처를 입을 수 있습니다.

분해금지

14. 장시간 사용하지 않을 경우

- (1) 여행 등으로 장시간 사용하지 않을 때 : 물이 더러워져 막힘의 원인이 됩니다.
- (2) 별장 등에서 사용할 때 : 사람이 없는 집에서는 겨울철에 예상외로 온도가 떨어져 동파될 염려가 있습니다.

전원차단 및 물빼기

- (1) 제품에서 전원코드를 콘센트에서 빼냅니다.
- (2) 급수밸브를 잠그어 제품 내부로의 급수를 멈추게 합니다.
- (3) 공급밸브에 연결된 급수호스를 풀어 호스 내의 물을 완전히 빼냅니다.
- (4) 본체에 연결되어 있는 청소건 연결호스를 풀어 호스 내에 물을 완전히 빼냅니다.
- (5) 다시 사용할 때는 반드시 사용 전 준비를 확인해 주시고 사용작을 시킨 후, 사용하십시오.

