


DST-1100시리즈 사용설명서

- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

• 제품의 구조 및 명칭

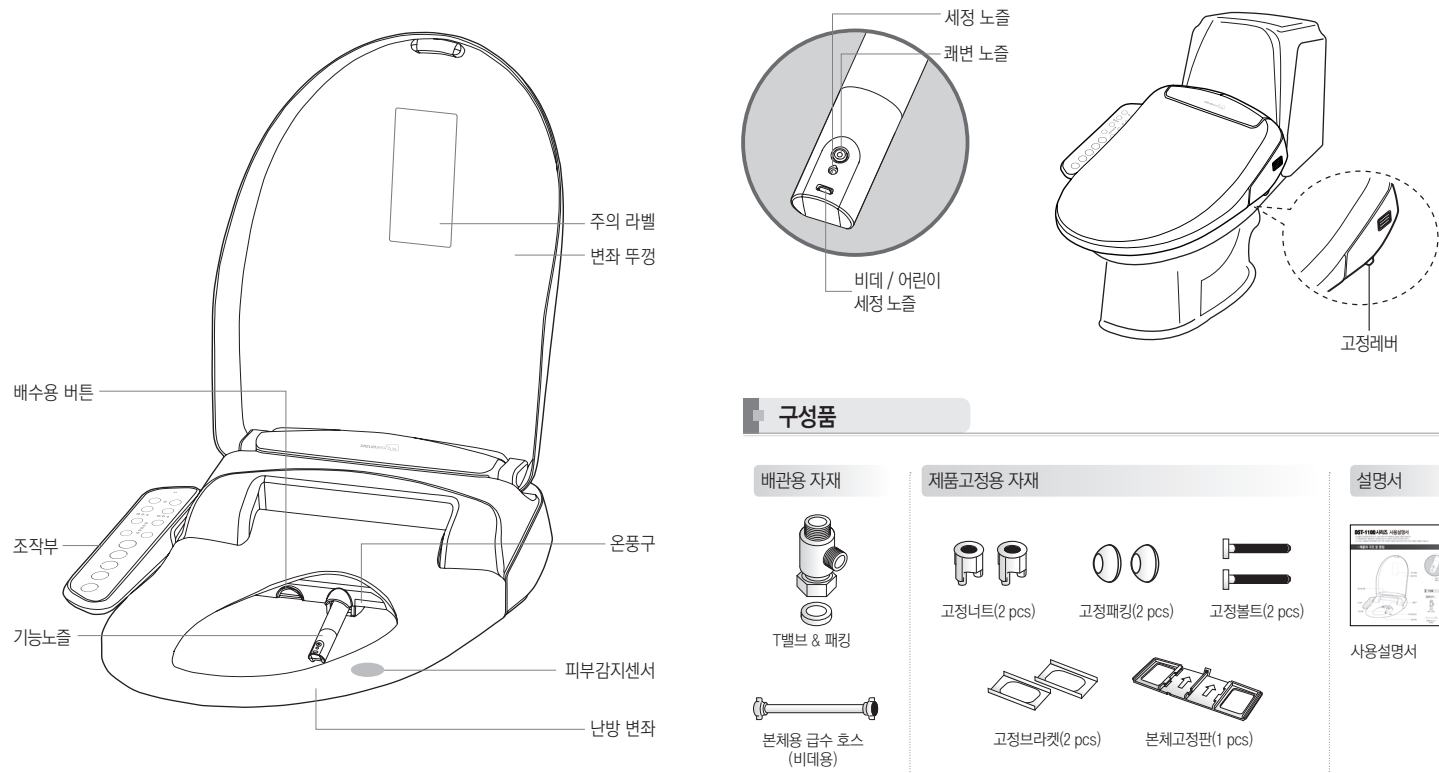


구성품

배관용 자재



제품고정용 자재

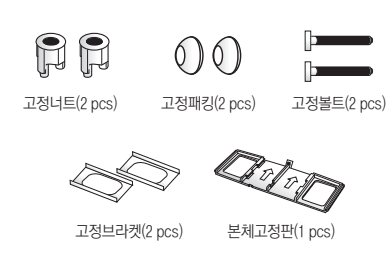

설명서



www.daelimbath.com

본사 : 경상남도 창원시 성산구 곤단로 52(양곡동)

A/S : 1588-1952

• 안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

■ 표시의 내용

는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다.	일반적 금지	화기류 금지	분해, 개조 금지
는 반드시 지켜야하는 「강제」 내용입니다.	물뿌림 금지	젖은손 접촉 금지	물에 넣지 마세요
	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	반드시 차단	점지선 접촉

⚠ 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

분해, 개조 금지
제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
• 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
• 제품 수리는 고객센터에 문의 하십시오.

물뿌림 금지
제품본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 않습니다.
• 화재나 감전의 원인이 됩니다.

접지선 접속
반드시 합지 처리된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하고, 누전이나 감전 방지를 위해, 접지는 반드시 하십시오.
• 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
• 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.

젖은손 금지
젖은 손으로 전원플러그를 절대 만지지 않습니다.
• 젖은 손으로 전원 플러그를 뜯거나 쫓으면 감전 또는부상의 원인이 됩니다.

금지
변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 않습니다.
• 화재나 고장의 원인이 됩니다.

금지
하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 않습니다.
⚠ 경고
화장실내에 환풍기나 다른 전열부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결 하지 않습니다.
• 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
• 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
• 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아 주십시오.

금지
저온화상에 주의 하십시오.
• 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다.
• 어린이, 노약자, 환자, 신체활동이 불편하신 분 등은 변좌온도, 온수온도, 건조도등을 ('저') 로 사용하여 주십시오.
• 고온으로 사용한 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자 등을 위해 사용온도를 낮은 온도 ('저') 로 조절해 주시기 바랍니다.

반드시 실행
급수는 상수도를 사용해 주십시오.
상수도 외의 공급용수 또는 중수를 제품을 연결하지 않습니다.
• 피부 염증이나 피부병 및 병광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원인이 됩니다.

금지
제품청소시 비데 외관에 세정제,가스렌지용, 산성제, 싱크대전용, 번기세제제, 각종 얼룩제거제및 냄새제거용 방향제를 사용하지나 뿌리지 않습니다.
• 위의 세정약품이나 방향제를 사용하면 제품외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생 할 수 있습니다

화기류 금지
담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 않습니다.
• 화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다.

전원플러그 분리
외부 손질 또는 제품을 번기에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
• 감전의 원인이 될 수 있습니다.

반드시 실행
손상된 전원코드, 플러그나 절거나 콘센트는 사용하지 마시고 고객상담실에 연락하여 교환 하십시오.
• 전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리 할 수 있습니다.
• 화재나 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 내용입니다.

금지
변좌나 변좌커버를 열고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 변좌커버 위에는 앉지 마십시오.
• 제품을 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 고객상담실로 서비스 의뢰를 하십시오.
• 변형, 파손에 의한 상처의 원인이 됩니다.

금지
고장난 제품을 그대로 사용하지 않습니다.
화장실 전용제품으로 사용설명서에 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 않습니다.
• 제품을 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 본사 고객상담실로 서비스 의뢰를 하십시오.
• 화재, 감전, 상해 등의 원인이 됩니다.

금지
변좌나 변좌커버를 무리하게 닫지 않습니다.
• 고장의 원인이 됩니다.

금지
어린이가 노즐이나 온풍배출구에 이물질 또는, 손을 삽입하지 못하도록 하여 주십시오.
온풍배출구
• 화상을 입을 수 있습니다.
• 화재나 감전의 원인이 됩니다.
• 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

금지
연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 않습니다.
• 물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.

물에 넣지 않습니다.
제품을 절대 물에 넣지 않습니다.
• 고장, 감전의 원인이 됩니다.

반드시 실행
온풍배출구와 노즐부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오.
• 악취 및 고장의 원인이 됩니다.
• 노즐이 막혀 있을 경우 사용하지 않는 부드러운 천으로 닦아주십시오.

반드시 실행
장시간 사용하지 않을 경우나, 청소에는 전원 플러그를 뽑고 제품 탱크내의 물을 빼십시오.
• 물이 변질되어 피부 질환의 원인이 됩니다.
• 감전의 원인이 될 수 있습니다.

• 설치방법

⚠ 설치 전 주의사항

- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전기를 연결하지 않습니다.
- 전기공사가 필요할 경우에는 자격이 있는 전기공사업체에 의뢰하시고, 접지선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오.
- 사용중 이전설치(이사 또는 비데의 설치 장소를 옮기고자 할 때는) 고객 서비스센터(1588-1952)로 문의바랍니다.

화장실의 급수밸브확인

화장실의 급수밸브를 확인해주시고, 부속품이외에 별도 판매부품이 필요한 경우가 있습니다. 확인한 후에, 구입한 판매점에 상담해 주십시오. 이하의 경우는, 부속품의 T밸브만으로 부착이 가능합니다.

■ 일반의 급수밸브

■ 속나사 급수밸브

■ 특수용 급수관, 후래쉬밸브의 배관공사는, 전문적인 공사가 필요합니다.

- 전문업자에게 의뢰해 주십시오.
- 사용하지 않는 급수관을 보관해 두십시오.

설치순서

1 급수밸브를 오른쪽으로 돌려서 잠그고 급수밸브에 연결된 변기쪽 급수 호스를 분리 하십시오.

2 기존의 양변기 시트를 분리하십시오.

- 좌, 우측 고정너트를 풀고 변좌와 뚜껑을 떼어 내십시오.
- 떼어낸 변좌와 뚜껑, 고정너트, 급수 호스를 이사 또는 이후 재설치가 필요할 경우를 위해 잘 보관 하십시오.

3 급수 호스를 분리한 곳에 T밸브를 설치 하십시오. T밸브에 패킹을 넣어서 설치 하십시오.

4 변기쪽 급수 호스를 조립된 T밸브에 연결하여 주십시오.

※ 누수에 염려가 있으므로 T밸브 패킹을 반드시 하셔야 합니다.

5 고정브라켓에 고정볼트를 넣어 본체 고정판에 끼우고 비데본체 뒷면의 중앙 부착홀에 본체 고정판을 "딸깍" 소리가 날때까지 밀어 넣어 줍니다.

6 본체 고정판이 조립된 비데를 변기 고정 구멍에 맞추어 설치 합니다.

7 본체 고정판에 부착된 비데본체의 변좌와 변기의 앞면이 일치되도록 전후로 고정한 후, 고정너트를 확실하게 체결하여 주십시오.

8 급수 호스(비데용)를 T밸브와 비데 본체에 연결하신 후 급수밸브를 왼쪽으로 돌려서 열어 주십시오.

※ 기기와 함께 제공되는 새로운 호스-세트를 사용하여 하고 낡은 호스-세트를 재사용해서는 안됩니다.

1 급수밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주시고, 호스 연결부위에서 누수가 없는지 확인합니다.(1~5)

2 전원 플러그를 AC220V 콘센트에 연결하여 주십시오.

- 전원 플러그를 꽂으면 조작부 표시창의 on/off 표시등이 점등되고 "뽵" 소리와 함께 제품 동작을 준비합니다. (on/off 표시등은 본체 조작판넬 작동 표시부에 있습니다.)

3 변좌에 앉지 않은 상태에서

상대칭 버튼, 비대칭 버튼, 편변 버튼을 누르면 "뽵~뽵~뽵" 소리와 함께 탱크내부로 물이 들어가기 시작합니다. 물이 입수되고 "뽵뽵뽵" 소리가 나면 온수공급 및 비데 사용준비가 완료된 상태입니다.

4 기본적인 사용방법에 따라 변좌에 앉으신 후, 각 기능을 확인 하여 주십시오.

- 기본적인 사용방법에 따라 변좌에 앉으신 후, 각 기능을 확인 하여 주십시오. (본 제품은 사용자가 비데변좌에 앉으면 작동되며, 변좌에 내장 된 피부감지센서 위치에서 신체일부분 접촉하여도 기능확인이 가능합니다.)

• 제품의 분리

※이사 및 청소등으로 제품을 번기에서 분리하실 때에는 다음과 같이 하십시오.

1 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

2 급수밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그십시오.

3 비데 본체의 노즐 좌측에 위치한 배수구 버튼을 깊게 눌러서 온수탱크내의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.

4 비데 본체에 연결된 비데용 급수호스의 너트를 풀어 분리하시고, 번기로부터 비데를 다음과 같은 순서대로 분리 하십시오.

- 본체옆의 고정레버(화살표 표시부)를 누르면서 비데를 앞으로 살짝 잡아 당기면 본체고정판에서 비데 본체가 빠지게 됩니다. 이때 비데를 가볍게 앞으로 빼주시면 번기로부터 비데 본체가 빠집니다.

⚠ 비데 본체를 절대 뒤집어 놓지 마십시오. 제품손상 또는 화재의 원인이 됩니다.

5 비데용, 변기용 급수호스와 T밸브를 분리합니다.

6 비데 설치시에 분리 하였던 급수관을 변기쪽으로 연결하시고 급수밸브를 왼쪽으로 돌려서 열어 주십시오. 급수관 연결부에 누수가 없는지 확인합니다.

7 비데 설치시에 분리하였던 변기 변좌와 커버를 번기에 설치합니다.

- 위에서 1번에서 4번까지는 일반적인 청소시에 분리 사용하는 방법이며, 이후 7번까지는 이사등으로 제품을 분리 하실때의 내용입니다.

· 사용방법 및 기능



변좌에 앉습니다.

- 변좌의 피부감지센서부에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.
(피부감지센서가 감지되지 않을 경우 세정, 비데, 쾌변, 건조기능이 작동되지 않습니다.)



또는 또는 를 누릅니다.

- 선택하신 기능에 대해 약 1분간 동작 후 자동으로 정지됩니다. 더 사용하고 싶을때는 다시 한번 해당 버튼을 눌러 주십시오.
- 쾌변 버튼을 누르시면 집중세정을 약 1분간 사용하실 수 있습니다. 강하고 부드러운 물줄기/가 향문주위를 마사지 하여 쾌변을 유도합니다.
- 세정 또는 비데, 쾌변 사용중 한번 더 누르시면 노즐이 전후로 작동되는 무브기능이 시작됩니다.



를 누릅니다.

- 건조 기능이 3분간 작동됩니다. 건조 전에 티슈 등으로 물방울을 닦아내면 빨리 마릅니다.

⚠ 장시간 온풍건조 사용 시 저온화상의 위험이 있을 수 있으니 주의하십시오.



를 누릅니다.

- 버튼을 누르면 무브세정(30초) - 건조(1분) - 자동정지가 순서대로 진행됩니다.



를 누릅니다.

- 세정, 비데, 쾌변 또는 건조 동작이 멈춥니다.

절 전

- 버튼을 눌러 조작부에 있는 램프가 점등됩니다.
- 본 제품은 자동절전 기능이 설정되어 있어 전원인기시 절전 표시램프가 점등됩니다.
- 자동절전 기능을 해제하려면 버튼을 다시 눌러 표시램프가 소등되게 하십시오.
- 절전 중에 변좌에 앉으면 자동으로 절전 해제가 되며, 변좌에서 일어서면 10분 후 절전모드로 복귀 합니다.
- 절전기능은 통상 온수온도와 변좌온도가 32℃로 유지됩니다.

⚠ 절전중에는 온수나 변좌 가열 온도가 설정치 보다 낮아질 수 있음.

그외의 절전 방법

- 변좌뚜껑은 닫아 둡니다.** 사용후 변좌 뚜껑을 닫아두면, 변좌열손실을 막아 절전에 도움이 됩니다.
- 설정온도를 낮게 합니다.** 계절에 따라서, 차가움을 느끼지 않는 범위에서 설정온도를 낮게 조절하면, 절전이 됩니다.
- 전원을 OFF 합니다.** 장시간 사용하지 않을 때 전원 오프상태로 하면 사용하면 절전이 됩니다.

전원 ON/OFF

- 장시간 사용하지 않으실 경우 "정지" 버튼을 사용해서 전원을 꺼주십시오.
- 전원 OFF기능 설정 방법 - "정지" 버튼을 3초간 누릅니다. (부저음 "뽵")
- 전원 OFF기능 해제 방법 - 전원 OFF 상태에서 정지버튼을 짧게 누릅니다. (부저음 "뽵뽵")

세균방지 자동배수기능

- 3일동안 본제품을 사용하지 않을 경우 비데 물탱크 내부에 세균 및 곰팡이 번식을 방지하기 위해 물탱크에 저장된 물을 자동으로 배수시켜 세균번식을 막아 줍니다.
- 단, 전원 OFF 기능이 설정되어 있어야 위 기능을 사용하실 수 있습니다. 장기간 비데를 사용하지 않으실 경우 반드시 전원 OFF 기능을 설정하여 주십시오.

비데 LOCK

- 온수 및 변좌온도, 절전버튼 잠금기능이 설정됩니다.
- LOCK기능 설정방법
변좌에 앉지 않은 상태에서 정지 + 절전 버튼을 동시에 3초간 누릅니다. (설정시 부저음 "뽵" /해제시 부저음 "뽵뽵")

강제착좌

- 피부감지센서에 피부가 감지되지 않아도 세정, 비데, 건조 기능이 동작합니다.
- 강제착좌 설정(해제)방법
착좌 OFF상태에서 "정지, 세정" 버튼을 동시에 누릅니다.(설정시 부저음 "뽵" /해제시 부저음 "뽵뽵")
※당부 : 변좌에 앉지 않고 세정, 비데 버튼을 누를 경우 노즐로부터 물이나오니 주의하십시오.

자동무브

- 세정, 비데, 쾌변** 사용시 매번 [무브]버튼을 누르지 않아도 자동으로 무브 기능이 동작됩니다.
- 자동무브 설정(해제)방법**
 - 변좌에 앉지 않은 상태에서 노즐위치 "전(⌂)" 단계 버튼을 3초 이상 누릅니다.
 - 설정시 : 부저음 1회(뽵)가 울리고 세정, 비데, 쾌변 사용시 자동으로 무브 기능이 동작 됩니다.
 - 해제시 : 부저음 2회(뽵뽵)가 울리고 자동무브 기능이 해제됩니다.

자동 노즐세척

- 세정 / 비데 / 쾌변 사용에서 노즐이 나오기 전이나 후에 자동으로 분사되는 세척수는 제품의 이상 증상이 아니며, 자동으로 노즐을 깨끗하게 청소하기 위한 기능입니다.

자동탈취

DST-1100C,1100CA전용

- 냄새제거를 위해 변좌에 앉으면 자동으로 탈취동작을 하며, 변좌에서 일어난 후에도 약 1분간 동작 후 꺼집니다.
- 변좌에 앉지 않은 상태에서 절전 버튼을 3초간 누릅니다. (설정시 부저음 "뽵" /해제시 부저음 "뽵뽵")

수압/건조온도 조절

- 수압/건조온도 () ^(^), V(^)버튼을 누릅니다.
- 1~5단계로 수압 및 건조온도를 조절할 수 있습니다.
- 사용이 끝난 후 변좌에서 일어서면 강/약 표시램프가 () 자동으로 꺼집니다.

온수온도 조절

- 온수온도 버튼을 누르시면 표시램프() 점등이 변화 합니다. 원하는 온도로 조절하여 사용합니다.
- 세정시 온수 유지 시간 : 본 제품은 1분 세정 동안 50초 내외의 온수 유지가 가능합니다.

- LED점등단계

OFF

저

중

고

변좌온도 조절

- 온수온도 버튼을 누르시면 표시램프() 점등이 변화 합니다. 원하는 온도로 조절하여 사용합니다.
- LED점등단계

OFF

저

중

고

⚠ 따뜻한 변좌에 장시간 오래 사용 시 저온화상의 위험이 있습니다. 어린이나 혼자서 온도 조절을 할 수 없는 분, 피부가 약한 분 등이 사용할 때는 특히 주의해 주십시오.

노즐위치 조절

- 세정 또는 비데 사용 중에 () <(전), >(후) 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절 합니다.
- 노즐 위치는 비데를 사용할 때마다 마지막 사용위치에서 시작 합니다.()

- LED점등단계


전 - 후

전 - 후

· 손질보관

노즐 청소방법

- 변좌에 앉지 않은 상태에서 "세정" 버튼을 3초간 누르면 노즐이 나와서 2분간 멈춥니다.
- (분리)노즐팁을 시계반대 방향으로 살짝 돌린 후 앞으로 당기시면 분리가 됩니다.
- (청소)사용하지 않는 치솔을 이용하여 흐르는 물에 청소합니다.
- (조립)청소를 끝낸 노즐팁이나 교체할 새로운 노즐팁을 분리할 때의 역순으로 조립합니다.
- "정지" 버튼을 누르면 노즐이 들어갑니다.



* 교체 시 고무 패킹이 빠지지 않도록 주의하여 주십시오.


외관청소

- 제품청소시 비데 외관에 신나, 벤젠, 락스 및 화장실용 세정제를 사용하지 마십시오.
 - ➡ 플라스틱 소재의 비데 외관은 약품이나, 거친 수세미등에 의해 손상되거나 변색될 수 있습니다.
- 제품본체에 직접 물을 뿌리거나 욕육용 샤워호스로 물을 뿌리지 마십시오.
 - ➡ 화재 또는 제품이 손상됩니다.
- 청소시에는 반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리하시고, 플러그나 콘센트에 물이 묻지 않도록 하십시오.
- 청소 후에는 부드러운 천을 이용하여 물기를 제거하여 주십시오.

⚠ 옥시크린과 락스를 함께 사용하지 마십시오

수도필터 청소방법

- 급수밸브를 오른쪽으로 돌려 잠그십시오.
- 제품의 급수호스 조립부 안쪽에 수도필터가 설치되어 있습니다. 사용하지 않는 칫솔등으로 정기적으로 청소하여 주십시오.

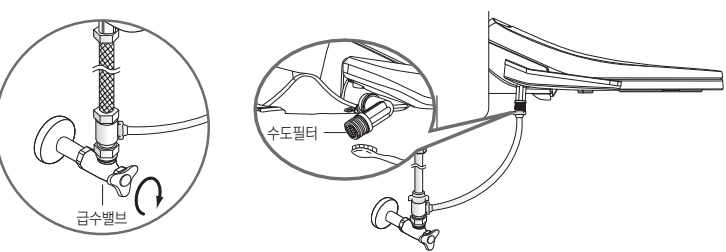

· 문제발생시 점검사항

※사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
※다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
※기타 궁금한 사항이 있을때는 고객센터로 문의 하시면 자세한 내용을 안내받을수 있습니다.

증 상	확인사항
물이 나오지 않을 때	· 단수인지 확인하여 주십시오. · 급수밸브가 잠겨있는지 확인 하십시오. · 수도필터(급수 여과망)이 막혀 있는지 확인 하십시오.
동작이 되지 않을 때	· 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인 하십시오. · 본체 조작판넬의 on/off led가 꺼져있는지 확인하십시오. · 변좌에 앉지 않을 경우 피부감지센서가 작동되지 않아 비데는 동작하지 않습니다. {피부감지센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.}
누수가 있을 때	· 배관연결이 정확한지 재점검후 본체 누수시에는 구입처나 고객센터실로 연락을 주십시오.
수압이 약할 때	· 수압이 약하게 조절되어 있는지 확인 하십시오. · 수도필터(급수 여과망)에 이물질이 끼어 있는지 확인 하십시오. · 본체의 호스가 꺾여있는지 확인 하십시오.
온수, 변좌, 온풍이 따뜻하지 않을 때	· 온수, 변좌의 설정온도가 "저" 에 설정 되었는지 확인 하십시오. · 건조의 온도설정 표시램프의 설정온도가 "저" 에 있는지 확인 하십시오. (입수온도가 10℃이하일 경우 온수 설정온도보다 세정수 온도가 낮아질수 있습니다.)
노즐이 나오지 않을 때	· 변좌에 앉았을 때 피부감지센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오. · 어린이가 사용할 경우 강제 착좌 설정을 하십시오.
세정수가 차거나 미지근할 때	· 설정온도를 (중, 고) 로 조절해 주십시오. (입수온도가 10℃이하일 경우 온수 설정온도보다 세정수 온도가 낮아질수 있습니다.)
본체가 흔들릴 때	· 고정볼트를 단단하게 조여 주십시오.
온풍건조가 작동하지 않을 때	· 변좌에 앉았을 때 피부감지센서에 피부가 닿도록 앉아 주십시오.
온풍건조 작동시 냄새가 날 경우	· 초기 히터 가동시 약간의 냄새가 날 수 있으며 1~2회 사용 후 냄새가 사라집니다. (제품에 이상이 있는것은 아닙니다.)

제품보증서

서비스에 대하여

대림비엔코에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 구입처나 당사 서비스 센터에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	자동세정 건조식 변기	모델명	DST-1100시리즈
구입일	년 월 일	Serial No.	
고객성명		고객주소	

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품은 당시의 기술진의 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
본 제품은 생산물 배상 책임보험(PL)에 가입되어 있어 소비자 품질보증에 만전을 다하고 있습니다.
사용중 제품 고장 발생시 당사 서비스센터 고객센터실(1588-1952)로 연락하십시오.

제품 보증에 관하여

보증서내의 소정양식은 구입시 기재 받으신 후 기재내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오.
보증기간 이내라 하더라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스요금(수리비+부품비+출장등)을 받고 수리해 드립니다.

유료서비스		
기구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우 ■ 사용설명 및 반례하지 않고 간단한 조정시 ■ 인타력, 안테나, 유선신호 등 외부환경 문제시 ■ 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 ■ 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시 ■ 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장발생시	소비자 과실로 고장난 경우 ■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 - 당사에서 미지정화 소모품, 음션품 사용으로 고장 발생시 - 제품구입처나 당사 서비스센터의 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이수리하여 고장 발생시 - 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시	그 밖의 경우 ■ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 ■ 소모성 부품이 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

· 제품제원

항 목	DST-1100	DST-1100A	DST-1100C	DST-1100CA
정 격	단상교류 220V / 60Hz / 670W			
급 수 방 식	타 입	수도 직결식		
	사용 급수 수압	0.07 ~ 0.74MPa(0.7 ~ 7.5 kgf/㎠)		
	세 정	최대 약 700cc ± 100cc/ 분		
	비 데	최대 약 700cc ± 100cc/ 분		
	수압 조절	1~5 단계		
	온수온도 조절	절(상온), 저, 중, 고		
온 수 세 정 장 치	히터 용량	600 W		
	안전장치	과열방지 온도 휴즈, 써모 스위치, 수위센서		
	온도 조절	절(상온), 저, 중, 고		
난방 변좌	히터 용량	55 W		
	안전장치	과열방지 온도휴즈		
온 풍 건 조 장 치	온풍온도 조절	(상온 ~ 55℃, 5단계)		
	히 터	250W(실제 사용되는 히터용량은 225W 사용)		
	안전장치	과열방지 온도휴즈, 과열방지 바이메탈		
안전 장치	-	내장형 누전차단기	-	내장형 누전차단기
건 조	○	○	○	○
절 전	○	○	○	○
탈 취	-	-	○	○
사용 급수 온도	5℃ ~ 35℃ (41℉ ~ 95℉) (권장온도 : 10℃ ~ 35℃)			
사용 주위 온도	5℃ ~ 40℃ (41℉ ~ 104℉) (권장온도: 10℃ ~ 35℃)			
제품 크기	폭: 437mm / 전후: 514mm / 높이: 153mm (포장상자:폭: 480mm / 전후: 560mm / 높이: 210mm)			
제품 중량	4.2kg (포장상태 : 5.6kg)			

※ 사용적정수압은 0.1 ~ 0.69MPa(1.0~7.0kg/㎠)입니다.

※ 제품 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서비스센터번호 전국 어디서나 1588-1952

제품 모델명,고장상태,연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담 빠른 서비스를 제공합니다.