

비데 설치 및 사용 설명서



제품의 기능이 충분히 발휘되도록 설명서 내용에 따라 정확히 설치후 사용하여 주십시오.

R_2(E)

제 품 명	자동세정건조식변기
제품번호	DST-1400

- 본 설명서는 설치 후 반드시 고객에게 전달하여 주십시오.
- 에너지 소비효율 등급 라벨 또는 에너지 소비효율 라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 소비량, 에너지 사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

1. 각 부분의 명칭 및 부품의 확인

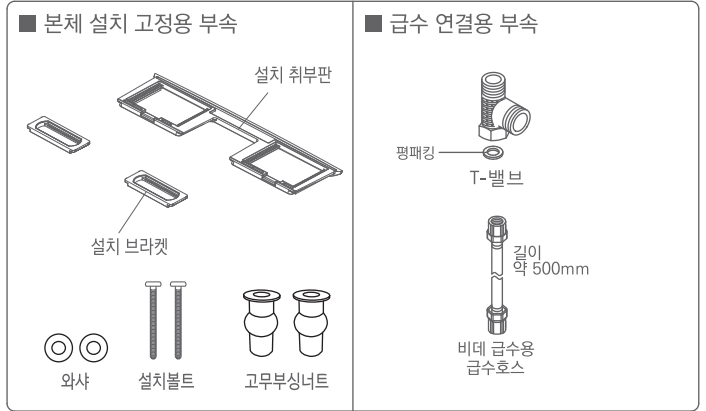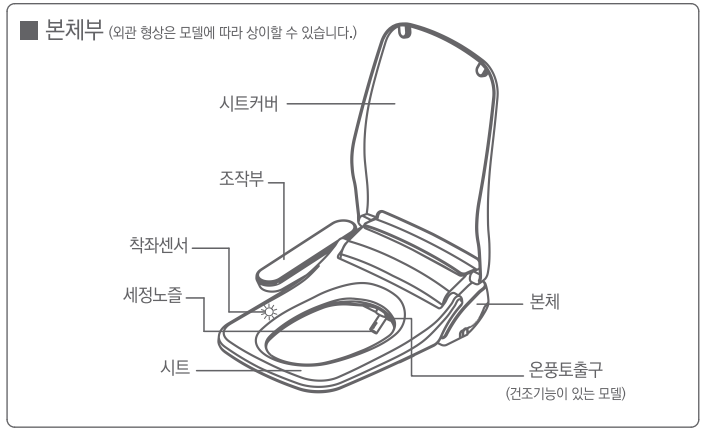

2. 안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜주십시오.)

이 설명서에는 사용자에게 발생할 수도 있는 상해나 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위하여 안전에 관한 중요한 사항이 기재되어 있습니다. 설치 또는 사용하기 전에 잘 읽고 지시사항을 반드시 지켜주십시오. 또 읽고 난 후에는 언제든지 읽어볼 수 있도록 소중히 보관하여 주십시오.

■ 표시설명

	경고 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 사용하거나 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
	주의 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

■ 기호설명

	하면 안되는 금지의 표시입니다.
	반드시 지켜야하는 강제 내용입니다.

 경 고	
	• 욕실과 같이 습기가 많은 장소에 설치 할 때에는 반드시 환풍기를 설치하거나 통풍이 잘 되도록 하여 습기가 차지 않도록 하여 주십시오. (화재나 감전의 우려가 있습니다.)
	• 전기공사가 필요할 경우에는 반드시 전기공사점에 의뢰하여 주십시오. (잘못된 전기공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.)
	• 콘센트에 전원을 공급하는 분전함에 누전차단기가 설치되어 있지 않은 장소에 설치할 경우에는 반드시 정격감도전류 15mA 이하의 고속형 누전차단기를 설치하여 주십시오. (감전의 우려가 있습니다.)
	• 접지는 제3종 접지공사를 하여 주십시오. 만약 접지(어스)가 되어 있지 않을 경우에는 가까운 전기공사점에 의뢰해서 접지하십시오. (감전의 우려가 있습니다.)

	• 중수도나 공업용수의 수도, 기타 이물질이 많은 물에 연결하지 말아 주십시오. (피부에 염증 등을 일으킬 우려가 있습니다.) • 전원플러그는 교류220V, 60Hz 콘센트에 완전히 밀착되게 꽂아주시고 흔들리거나 낡은 콘센트에는 설치하지 말아주십시오. (화재나 감전 될 우려가 있습니다.) • 저온화상에 주의하십시오. ※ 저온화상 : 일반적으로 화상이라면 높은 온도에서 피부가 해를 입는 것으로 알고있습디만 , 비교적 낮은 온도(40℃ 정도)에서도 한 부위의 피부가 장시간 접촉해 있으면 저온화상을 입을 수 있습니다. (상태는개인에 따라 달라질 수 있습니다.) • 오랫동안 시트에 앉아 있을 때에는 난방시트를 끄고 사용하십시오. • 다음과 같은 분이 난방시트를 사용할 때에는 주위에 있는 사람이 시트의 난방은 끄고 사용하십시오. • 어린이, 노인 등 스스로가 적당한 온도로 조절할 수 없는 분. • 환자, 신체 부자유 등으로 인하여 생각대로 몸을 움직일 수 없는 분. • 점을 유도하는 약(수면제, 감기약 등)을 복용하였거나 과음을 하였거나 피로가 심한 경우 등 잠에 빠질 염려가 있으신 분. • 향문질환자는 의사와 상의한 후 사용하십시오. (비데의 수압이 높을 경우 향문출혈이나 괄약근 약화 등의 위험이 있을 수 있습니다.)	
	• 청소를 할 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 하십시오. (화재나 감전의 우려가 있습니다.) • 한 개의 콘센트에 문어발식으로 여러개를 연결하여 사용하지 마십시오. (화재의 우려가 있습니다.) • 흔들리거나 헐거운 콘센트에 사용하지 마십시오. (화재의 우려가 있습니다.) • 전원 플러그가 연결 된 콘센트부에 먼지 등이 쌓인 상태로 사용하지 말아 주십시오. (화재의 우려가 있습니다.)	
	• 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 말아 주십시오. (감전의 우려가 있습니다.) • 전원 플러그부에 물이나 세제를 뿌리지 마십시오 . (화재나 감전의 우려가 있으며, 고정의원인이 될 수 있습니다.) • 절대로 분해하거나 수리, 개조하지 말아 주십시오. (감전의 우려가 있습니다.) • ※ 전원코드를 교환 할 필요가 있을 때에는 반드시 구입하신 대리점이나 당사 고객센터상설 등에 연락하여 주십시오. 전원코드는 당사 애프터 서비스 기사 또는 자격이 있는 전문 기술자 이외에는 교환할 수 없습니다.) • 절대로 분해하거나 수리, 개조하지 말아 주십시오. (감전의 우려가 있습니다.) • ※ 전원코드를 교환 할 필요가 있을 때에는 반드시 구입하신 대리점이나 당사 고객센터상설 등에 연락하여 주십시오. 전원코드는 당사 애프터 서비스 기사 또는 자격이 있는 전문 기술자 이외에는 교환할 수 없습니다.) • 전원코드를 과격하게 취급하지 말아주십시오. (화재의 우려가 있습니다.)	  
	• 제품 기능확인	

 주의		
 금지	• 제품의 기능확인	
	• 제품의 기능확인	
	• 제품 기능확인	
	• 제품 기능확인	

 주 의		
 금지	• 시트커버 또는 본체위에 올라서거나 무거운 물건을 올려놓지 말아주십시오. (파손되어 상처를 입을 우려가 있거나 고장의 원인이 됩니다.)	
	• 담배불 등 화기류를 가까이 두지 말아주십시오. (화재의 우려가 있습니다.)	
	• 청소를 할 때 화장실용 세제, 주택용 세제, 벤젠, 신나, 클렌저, 나일론 수세미 등의 사용은 제품 표면을 손상시키므로 사용하지 말아 주십시오. (갈라지거나 흠이 나서 상처를 입을 우려가 있습니다.)	
 반드시 지킵니다.	• 장기간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼고 양변기 급수 밸브는 닫아 주십시오. 장시간 경과 후 다시 사용할 때에는 제품을 작동시켜 본체 내의 물을 충분히 배출시킨 후 사용하여 주십시오. (물이 변질되어 피부에 염증 등을 일으킬 우려가 있습니다.)	 플러그를 뺀다.
	• 누수가 발생할 때에는 양변기 급수밸브를 닫아 주십시오.	 열림 닫힘 양변기 급수밸브

3. 제품의 설치

1) 설치전 주의사항

- 전원은 교류220V(60Hz), 최고소비전력은 1,180W입니다. 반드시 이에 맞도록 배선하여 주시고 화장실 전등 및 환풍기 전원선과 같이 연결하지 말아주십시오.
- 전원 코드의 길이는 약1.3m입니다. 콘센트의 위치는 본체에 전원코드가 노출된 위치로 부터 약 1m이내의 물이 쉽게 튀지 않는 벽면에 설치하여 주십시오.
- 가용수압 범위는 68kPa~735kPa(0.7kgf/cm²~7.5kgf/cm²)입니다. 범위에 맞게 설치하여 주십시오.
- 연결호스의 길이는 0.5m입니다. 급수밸브 위치는 본체 급수연결부로부터 0.4m이내가 되게 설치하여 주십시오.

2) 설치전 준비

(1) 양변기 시트 제거

- 양변기에 설치되어 있는 시트 및 시트커버를 제거하여 주십시오.
- 그림과 같이 양쪽 고정너트를 화살표 방향으로 돌려서 풀어 내십시오.
- ※ 이차 등으로 제품을 이전할 필요가 있을 경우를 대비하여보리한 기존 양변기의 시트 및 시트커버, 시트 고정너트, 패킹 등은 보관하여 주십시오.


(2) 급수호스 분리 및 T-밸브 연결

■ 양변기 급수밸브를 잠가 주십시오.

■ 양변기 탱크측 급수호스를 분리시켜 주십시오.

- 그림과 같이 급수밸브에 결합된 탱크측 급수호스의 연결너트를 화살표 방향으로 돌려 분리시켜 주십시오.

- 그림과 같이 T-밸브(T형)를 양변기급수밸브에 결합한 후 탱크측 급수호스를 연결하여 주십시오. 이 때 동봉되어 있는 고무패킹이 누락되지 않도록 주의하여 주십시오. 고무패킹이 없으면 누수가 됩니다.

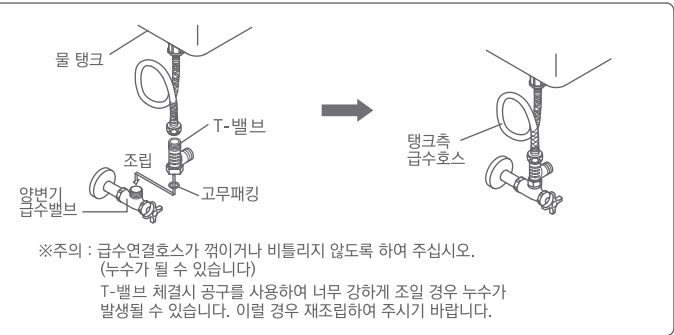


3) 설치방법

(1) 양변기 시트 제거


- 그림과 같이 순서에 따라 양변기에 설치부속품을 결합하여 고정시킵니다. 이 때 설치취부판이 흔들리지 않도록 공구 등을 이용하여 견고하게 고정하여 주십시오 .

※ 설치 취부판의 고정위치에 따라 제품이 설치되는 위치가 결정됩니다. 제품과 양변기의 크기를 고려하여 설치취부판을 적당한 위치로 고정하여 주십시오. 설치 취부판의 위치가 적당하지 않으면 시트가 변기보다 앞으로 튀어나오거나 뒤로 들어가게 됩니다.

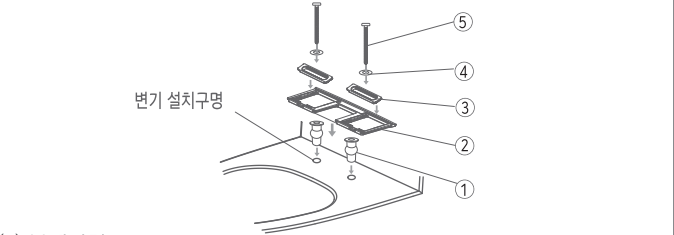


(2) 본체설치

- 양변기에 고정된 설치취부판에 본체를 아래와 같이 결합 하십시오.

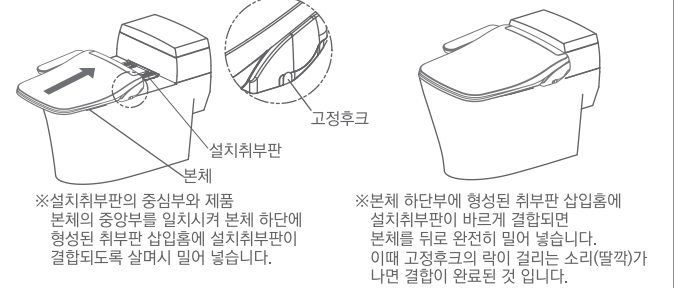

- 설치 후 본체를 좌,우로 움직여 흔들리지는 확인하여 주십시오.

- 본체가 양변기보다 앞으로 나오거나, 뒤로 들어가게 설치 될 경우는 설치 취부판 위치를조정하여 재설치 해주십시오.
- 양변기 핸들 또는 욕실 선반의 간섭에 의해 설치가 제한 될 수 있으니 충분히 확인하신 후 설치 하시기 바랍니다.

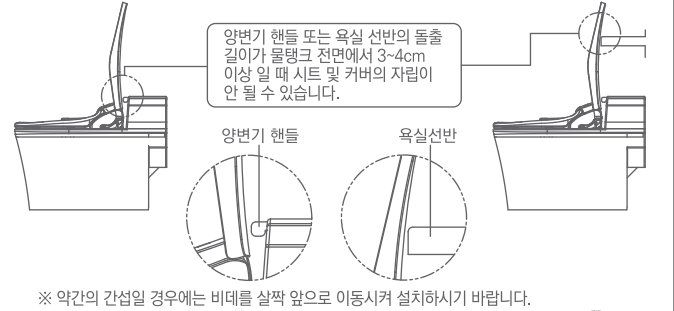

(3) 비데를 도기에서 분리 방법


- ① 본체우측 고정후크를 누릅니다.
- ② 본체를 앞으로 당깁니다.

(4) 전원연결

■ 전원을 연결하기 전에 먼저 전원 콘센트의 접지 단자가 접지되어 있는지 확인하여 주십시오. 만약 전원 콘센트의 접지단자가 접지되어 있지 않을 경우에는 전기공사점에 의뢰하여 제3층 접지공사를 하여 주십시오.

※경고 : 접지는 반드시 하여 주십시오. (감전될 우려가 있습니다.)


• 전원 플러그를 교류220V 전원 콘센트에 완전히 밀착되게 꽂아 주십시오.

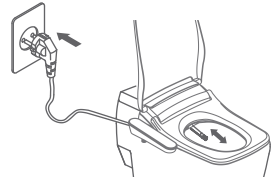

※ 맨처음 전원 플러그를 꽂으면 노즐이 한번 나왔다가 들어갑니다.


(5) 본체 급수부 연결 및 누수 확인

■ 그림과 같이 T-밸브와 본체 하단의 급수연결구 사이를 비데측 급수용 연결호스 (길이 약500mm)로 연결하여 주십시오.

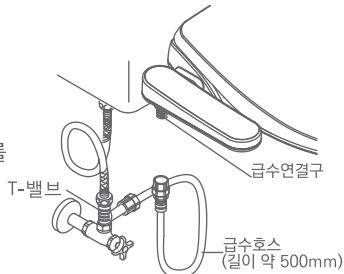


※ 주의 : 급수호스가 꺾이거나 비틀리지 않도록 주의하여 주십시오.

■ 정수필터(옵션품)를 설치 할 경우 아래 그림과 같이 설치하여 주십시오.

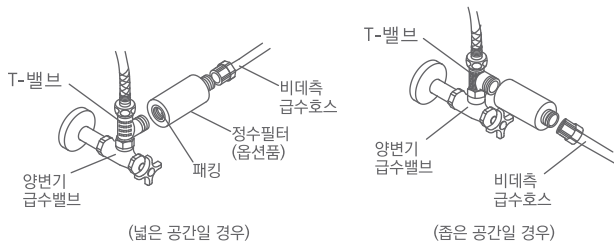

■ 급수호스 연결이 완료되었으면 아래와 같이 누수가 있는지 확인하여 주십시오.

• 양변기 급수밸브를 왼쪽으로 돌려서 연 다음에 연결한 T-밸브, 급수호스등의 연결부에 누수가 있는지 확인하여 주십시오. 만일 누수가 된다면 누수부위에 패킹이 삽입되어 있는지 확인하고, 스페너 등을 이용하여 확실하게 조여 주십시오.

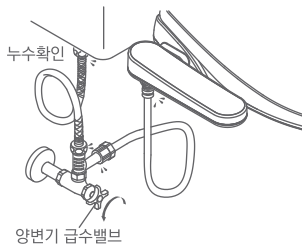

(6) 온수탱크에 물채우기

■ 본체내의 온수탱크에 물이 채워지지 않으면 세정 또는 비데 버튼을 눌러도 노즐에서 물이 나오지 않습니다.(온수온도 LED 3단계 점멸상태)

• 그림과 같이 시트 왼쪽 착좌센서부를 왼손으로 누른 상태에서 오른손으로 급수호스등의 연결부에 누수가 있는지 확인하여 주십시오. 만일 누수가 된다면 누수부위에 패킹이 삽입되어 있는지 확인하고, 스페너 등을 이용하여 확실하게 조여 주십시오.


※주의 : 본체의 기능확인 은 반드시 급수밸브를 열어 본체에 급수를 시킨 상태에서 하여 주십시오.

급수가 되지 않은 상태에서 장시간 작동시키면 고장을 일으킬 수 있습니다.

※세정 또는 비데 버튼을 눌러도 노즐이 나오지 않을때에는 왼손의 위치를 조금 이동시킨 후 다시 한번 버튼을 눌러주십시오.

• 물이 채워지기 시작하면 오른손바닥으로 노즐 앞부분을 가리고 약 1분정도 기다리면 노즐에서 물이 나오기 시작합니다. 물이 나오기 시작하면 온수탱크에 물 채우기가 완료된 것입니다.(온수온도 LED 1단계 점등상태)


※손바닥으로 노즐을 가리지 않으면 나오는 물에 옷이 젖을 수 있으므로 주의하여 주십시오.
※다음 작동부터는 노즐이 나오면 곧바로 물이 나오므로 옷이 젖지 않도록 주의하여 주십시오.

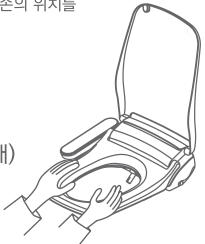

4. 사용방법

제품의 기능

■ 기종에 따라 일부 기능이 없을 수 있습니다.

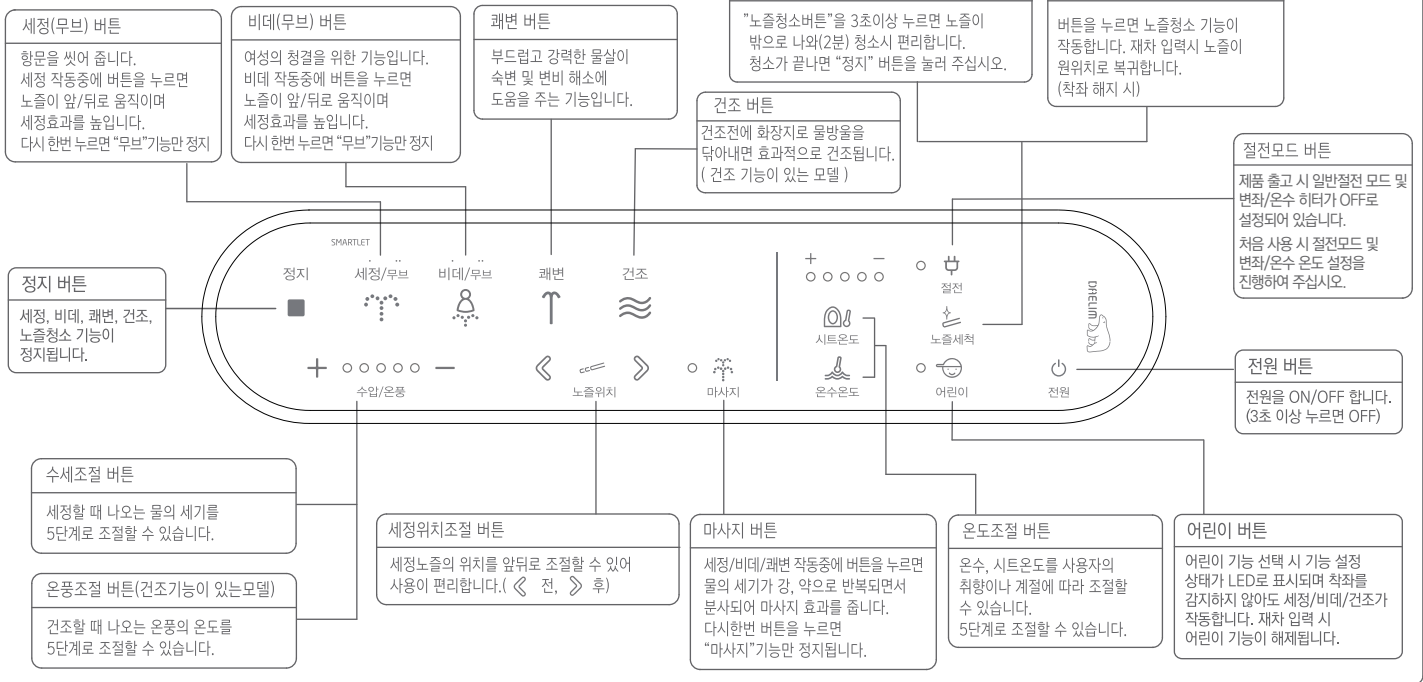

■ 절전모드 기능

제품 초기 설정 값은 일반 절전모드 ON 및 변화/온수 히터 OFF로 설정되어 있습니다. 처음 사용시 절전모드 및 변화/온수 온도 설정을 진행하여 주십시오. 절전모드 기능은 다음과 같이 사용하십시오.

- 일반절전 모드는 LED(녹색)가 점등되면서, 착좌 해지 즉시부터 24시간까지 온수(30도), 변화(25도)를 유지합니다. (24시간 후 온수/변화 히터 OFF)
- 절전모드 버튼을 1회 누르면(강화절전) LED(적색)가 점등되면서, 착좌 해지 즉시 온수/변화의 히터를 OFF합니다.
- 절전모드 버튼을 2회 누르면(절전 OFF) LED가 꺼지고, 절전 기능을 종료합니다. 착좌 해지 후에도 사용자 설정 온도를 상시 유지합니다.
- 절전 기능이 작동 중인 상태에서 사용자 시트에 앉으면 착좌센서가 "ON"이 되고 온수히터와 시트히터가 자동으로 작동하여 절전 이전에 설정한 온도까지 온도를 높입니다. (설정 온도가 될 때까지 약 5분 걸립니다.)
- 시트에서 사용자가 일어나서면 착좌센서가 "OFF"되고 다시 온수히터와 시트히터가 절전 상태로 자동 복귀됩니다.
- 절전 기능이 작동 중인 상태에서도 세정(비데) 기능을 사용할 수 있습니다.

5. 청소방법

■ 이 제품의 대부분은 플라스틱으로 되어 있습니다. 플라스틱 수지가 손상되지 않도록 다음과 같이 청소하여 주십시오.

- 물기를 제거한 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 오물이 많이 묻었을 때에는 적당하게 희석시킨 주방용세제(중성세제)를 문혀서 닦은 후 물기를 제거한 부드러운 천으로 깨끗이 닦아 주십시오.

■ 비데본체와 변기 틈새를 청소하고자 할 때에는 "3) 설치방법의 (3)비데를 도기에서 분리방법"을 확인하고 분리한 후 청소하시면 편리합니다.
※청소시에는 본설명서 앞장의 "2.안전상의 주의" 내용을 확인한 후 청소하여 주십시오.

6. 고장시 확인사항

현 상	확인하실 내용	조치방법
모든 기능이 작동되지 않을때	● 정전은 아닙니까?	복귀될 때까지 기다립니다.
	● 전원플러그가 콘센트에서 빠진 것은 아닙니까?	전원플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.
세정기능이 작동되지 않을 때	● 착좌감시센서부를 감지시킨 상태에서 사용하였습니까?	착좌감지센서부를 감지시킨 상태에서 사용하여 주십시오.

7. 자가진단기능안내

고장내용	고장표시 (온도조절표시램프점등상태)		고장시 나타나는 증상
단수 또는 수위센서 불량		온도 조절램프 3단계 깜박인다.	• 세정수가 나오지 않음. • 온수가 나오지 않음.
온수 온도센서 단선		온도 조절램프 5단계 깜박인다.	• 온수가 나오지 않음.
온수 온도센서 합선		온도 조절램프 4단계 깜박인다.	• 모든 세정 기능이 작동되지 않음.
시트 온도센서 단선		온도 조절램프 2단계 깜박인다.	• 시트가 따뜻하게 되지 않음.
시트 온도센서 합선		온도 조절램프 1단계 깜박인다.	

8.제품의 규격

항 목		내 용
정 격	교류	220V, 60Hz, 1,180W
주위 사용온도범위		3 ~ 40℃
세정 장치	급수	급수방식 수도직결식
	사용압력	68kPa ~ 735kPa(권장수압은 98kPa 이상)
	토수량	세정 약 0.4 ~ 0.7ℓ / 분
	비데	약 0.5 ~ 0.8ℓ / 분
	캐변	약 0.5 ~ 0.75ℓ / 분
	히터용량	1,100W
	탱크용량	0.6ℓ
난 방 변 좌	히터용량	55W
	시트온도	상온, 34 / 36 / 38 / 40℃
건 조 장 치 (건조기능이 있는 모델)	안 전 장 치	온도휴즈
	안 전 장 치	온도휴즈, 자동복귀식 바이메탈 스위치
방 수 등 급		IPX5
전 원 코 드 길 이		약 1.3m
제 품 치 수		가로 462mm 세로 539mm 높이 133mm
제 품 중 량		약 4kg

※ 본 규격은 참고용 규격으로서 수치는 현품과 약간 차이가 있을 수 있습니다.
제 조 원 : 주식회사 에이스라이프 원 산 지 : 대한민국

제품보증서

• 당사는에서는 공정거래위원회 고시 품목별 소비자분쟁해결 기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
• 제품의 고장 발생 시 당사 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

제 품 명	모 델 명	-
구 입 일	년 월 일	보증기간
구 입 점	연 락 처	1 년

• 부품 보유 기간 : 6년

무상서비스

- 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에서 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
- 무상서비스의 기간은 구입일자 기준으로 구입시기를 확인할 수 있는 영수증이나 기타 증빙자료가 반드시 필요합니다. (증빙자료가 없을시 제조일자 기준입니다.)
- 무상서비스 기간이라도 아래의 유상서비스 기준에 해당되면 무상서비스를 받으실 수 없습니다.

유상서비스

- 보증기간이 경과한 경우
- 보증기간 이내이나 유상인 경우
 - 고장이 아닌 경우
점검(수리)을 요청하였으나 고장이 아닌 경우 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.

• 제품의 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	점검비 유상
• 제품의 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	
• 초기 설치시 설치점(자가설치포함)에서 제품을 무실하게 설치하여 재설치 필요시	설치 및 점검비 유상
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치요청시	
• 고객 요청에 의한 점검시	
 - 소비자 과실로 인한 고장인 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생시
 - 당사 및 지정 서비스점의 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - 운반 또는 취급부주의로 발생한 고장 또는 손상
 - 당사에서 지정한 소모품 및 옵션품을 사용하지 않아 고장 발생시
 - 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 및 손상
- 그밖의 경우
화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변 및 자연재해로 인한 고장 발생시
소모성 부품의 수명이 다한 경우(고무패킹, 필터류)



WWW.daelimbath.com

본사 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)

A/S 접수 : 1522-6035

대림 바스 : 1588-1952