


DST-1700 사용설명서

- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

DAELIM BATH 
www.daelimbath.com
본사 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)
A/S : 1588-1952

• 제품의 구조 및 명칭

본체

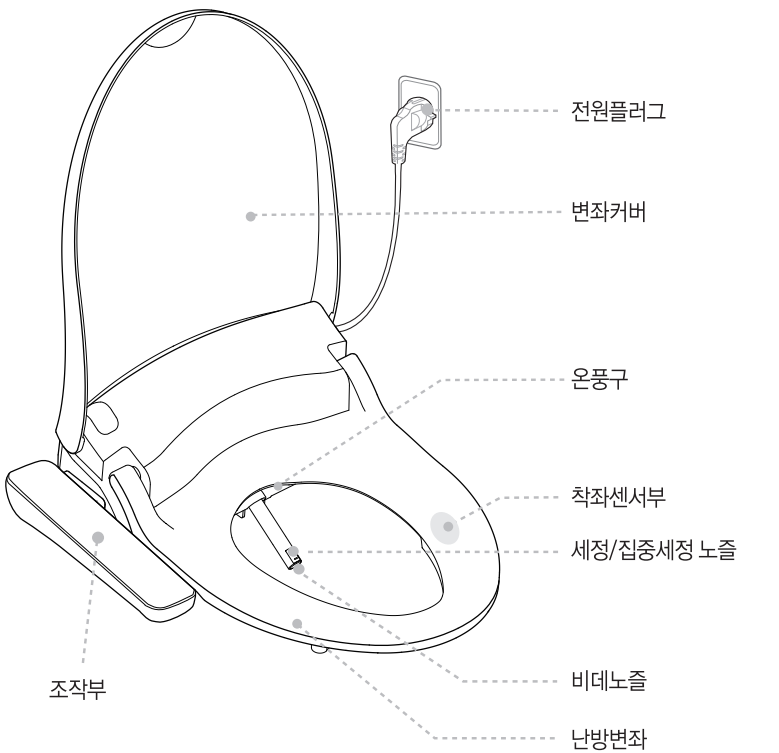

※ 착좌센서부
변좌에 앉은것을 감지하는 인체감지센서가 내장되어 있어 변좌에 앉지 않을 경우 세정,비데,패변 건조는 작동되지 않습니다.
착좌센서 해제를 설정한 경우에는 변좌에 앉지 않은 상태에서 조작하여도 모든 기능이 작동되오니 사용에 주의하시기 바랍니다.

조작부






부속품



• 안전을 위한 주의사항


제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

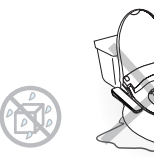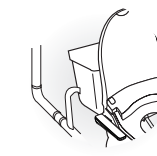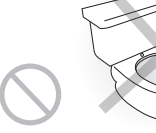⚠ 경고	지키지 않을 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 내용임.				⚠ 주의	지키지 않을 경우 부상을 입거나 물적 손해 발생의 가능성이 있는 내용임.					
분해하거나 개조, 수리하지 마십시오. ▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.		젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마십시오. ▶ 감전의 원인이 됩니다.		제품 본체나 전원플러그에 물을 뿌리지 마십시오. ▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.		손상된 전원코드나 콘센트는 사용하지 마십시오. ▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.		접지는 반드시 하셔야 합니다. ▶ 콘센트는 접지극부(어스단자 부착형 콘센트 → 접지유, 무확인)있는 콘센트를 사용하십시오. ▶ 접지극부가 없는 경우에는 별도로 접지하여 사용해 주십시오. ▶ 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 됩니다.		담배나 화기류를 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.	
공업용수의 수도에 연결하지 마십시오. ▶ 피부의 염증을 일으킬 수 있습니다.		변기에 설치 전 제품에 전원을 연결하지 마십시오.		온풍구를 막거나 온풍구에 물건이나 손을 넣지 마십시오. ▶ 화상이나 감전의 원인이 됩니다.		제품을 변기에서 분리할 때는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오. ▶ 감전의 원인이 됩니다.		변좌 뚜껑에 무리하게 기대지 마십시오. ▶ 고장의 원인이 됩니다.		장기간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑고 제품탱크의 물을 빼 주십시오. ▶ 물이 부패해서 피부병의 원인이 됩니다.	
제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 놓지 마십시오. ▶ 사람이 다치거나 제품이 손상될수 있습니다.		변좌 뚜껑을 무리하게 닫지 마십시오. ▶ 고장의 원인이 됩니다.		청소할 때 화장실용 산성, 알카리성 세제, 변천 등은 사용하지 마십시오. ▶ 세제를 사용하실 경우에는 반드시 중성세제를 사용하십시오. ▶ 헤어스프레이나 방향제 등 기타 물질을 뿌리지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.		연결호스를 구부리거나 무리하게 잡아당기지 마십시오. ▶ 물이 공급되지 않거나 누수의 원인이 됩니다.		설치시 제품본체를 고정브라켓에 딱! 하는 소리가 날 때까지 밀어 넣어주십시오. ▶ 제품 고정이 되지 않아 움직이거나 분리될 수 있습니다.		제품을 고장난 상태로 사용하지 마십시오. ▶ 고장 시에는 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락 바랍니다. ▶ 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.	
전원플러그는 220V 제품 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. ▶ 발열이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.		전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대리점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 해 주십시오.		저온화상에 주의하십시오. ▶ 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온화상을 일으킬 수 있습니다.		제품을 분리하여 뒤집어 놓지 마십시오. ▶ 제품 고장의 원인이 됩니다.					


• 설치방법과 시운전

1 기존의 양변기 시트를 분리하십시오.

▶ 고정너트를 풀고 시트와 뚜껑을 떼어 내십시오.
▶ 떼어낸 시트와 뚜껑, 고정너트는 잘 보관하여 두십시오.
▶ 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 변기 물탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.

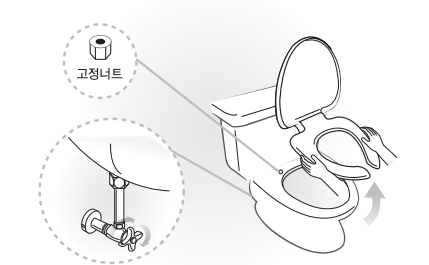

2 급수관을 분리하고 T밸브를 설치하여 주십시오.

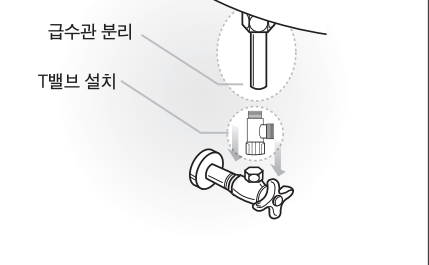

3 고정 브라켓을 먼저 양변기에 고정
시키십시오.




▶ 금속볼트를 조여 고정하기 전에 변좌와 변기의 앞면이 일치되도록 전 후로 조정하여 주십시오.

4 제품본체를 고정브라켓에 밀어 넣으십시오.




▶ 딱 소리가 날 때까지 밀어 넣어주십시오.
▶ 제품 설치가 잘 안되었을 경우 사용 중 제품이 분리되어 위험할 수 있습니다.

5 비데용 호스를 비데본체에 연결하여
하십시오.

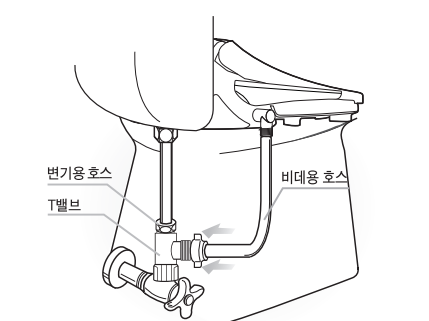

6 호스연결부위에서 누수가 없는지 확인하여
주십시오.

▶ 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어 주십시오.

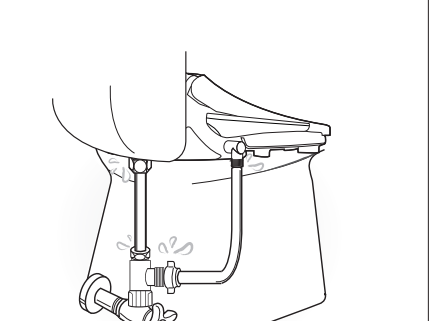

7 전원플러그를 콘센트에 꽂은 후 노즐이
나왔다 들어가는지 확인을 합니다.

▶ 젖은 손으로 콘센트를 꽂지 마십시오
▶ 감전의 위험이 있습니다.



• 사용방법

1 변좌에 앉습니다.

▶ 변좌에 앉을때 착좌 감지 센서부가 가려지지 앉으십시오.
(옷이나 다른 물질이 있을 경우 착좌 감지를 하지 못해
정상 작동을 하지 않을 수 있습니다.)



2 세정,비데,패변 버튼을 누릅니다.

▶ 선택되어진 기능을 사용할 수 있습니다.
▶ 선택되어진 기능을 사용 중 한번 더 누르면,
무브기능과 선택되어진 기능이 동시에 작동합니다.
▶ 무브기능을 해제하기 위해서는 선택되어진
기능버튼을 한번 더 누르시면 됩니다.



3 건조버튼을 누릅니다.

▶ +/- 버튼으로 온풍온도를 5단계로 조절할 수
있습니다.



4 마사지세정

▶ 세정, 비데, 패변 기능 사용중에 마사지 버튼을
누르면 수압이 강/약을 반복하여 마사지를
하여줍니다.
(좌욕기능 선택시 마사지 기능은 사용할 수 없습니다.)




5 노즐위치조절

▶ 세정, 비데, 패변 기능 사용 중에 < / > 버튼을
누려 노즐위치를 5단계로 조절 할 수 있습니다.



6 수입/온풍 조절

▶ +/- 버튼을 눌러 수입/온풍을 5단계로 조절 할 수
있습니다.
▶ 수압이 약한 경우에는 수도필터에 이물질이 끼어
있을 수 있습니다.
정기적으로 점검하여 안정적으로 사용할 수 있도록
하십시오.
(급수압력이 낮은 장소에서는 수압을 올려 사용
하십시오.)

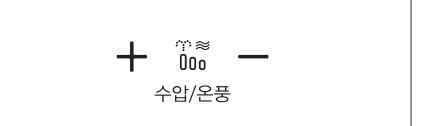

7 정지버튼을 누릅니다.

▶ 선택되었던 기능들이 멈춥니다.
▶ 시트에 앉지 않은 상태에서 정지버튼을 3초 이상
누르면 슬림모드로 전환됩니다.
▶ 슬림모드를 해제하려면 정지, 세정, 비데, 패변,
건조 버튼 중 하나를 누르시면 됩니다.
▶ 시트에 앉지 않은 상태에서 정지버튼을 5초이상
누르면 전원이 꺼졌다 자동으로 커지면서
초기화 됩니다.



8 어린이기능

▶ 어린이 버튼은 어린이나 노약자가 사용하기 편리하게
노즐위치와 수압세기가 자동으로 조절됩니다.
▶ 비데 1분, 비데무브 30초, 비데마사지 30초 후 건조
2분 순으로 자동연속 작동합니다.
▶ 노즐의 위치가 앞으로 더 나오고, 수입/건조가 약하게
되더라도 5단계로 맞출 수 있어 정확한 위치와 조절된
수입/건조 온도로 제품을 사용할 수 있습니다.



※ 전원 인가 후 3분동안 입수되지 않을 경우 온수 표시등 점멸되며 작동하지 않습니다.

- ▶ 단수, 배수 마개 열림을 확인해주세요.
- ▶ 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 주십시오.

• 사용방법

9 시트온도 / 온수온도 조절

▶ 시트온도/온수온도 조절버튼을 누르면 4단계로 (꺼짐(상온), 저, 중, 고) 조절 됩니다.

▶ 변좌에 15분 이상 연속으로 앉아있을 경우 저온화상방지기능이 작동되어 설정온도와 상관없이 35도로 자동 조정됩니다.

※ 단 시트온도가 저온 및 OFF로 설정될 경우에는 변동되지 않습니다.



10 절전기능

- ▶ 일반절전기능
 - 절전버튼을 한번 누르면 일반절전 상태로 설정됩니다. ()
 - 제품 미사용시 시트온도/온수온도가 설정온도보다 낮은 일정 온도(저온 34° ~28° /중온 37° ~30° /고온 40° ~ 32°)로 조절되어 전력소모를 줄일 수 있습니다.
 - 변좌에 앉으면 자동으로 절전기능이 해제되며, 이전에 설정된 온도로 변하게 되며, 변좌에서 일어나면 10초 후 일반절전 모드로 돌아옵니다.
 - 일반절전기능은 시트온도/온수온도가 1단계 이상 설정 되었을 경우에만 동작합니다.
- ▶ 파워절전기능
 - 절전버튼을 한번 더 누르면 파워절전 상태로 설정됩니다. ()
 - 제품 미사용시 시트온도/온수온도가 설정온도와 상관 없이 전력공급을 차단하여 전력소모를 최소화 합니다.
 - 변좌에 앉으면 이전에 설정된 온도로 변하게 되며, 변좌에서 일어나면 10초 후 파워절전 모드로 돌아옵니다.
- ▶ 절전버튼을 한번 더 누르면 절전기능이 해제됩니다.

11 노출세척

- ▶ 변좌에 앉지 않은 상태에서 노출세척 버튼을 누르면 셀프크리닝 후 노즐이 앞으로 최대한 전진 후 정지하여 사용자가 노즐에 묻어 있는 이물질을 쉽게 청소 할 수 있습니다.
- ▶ 노출세척버튼을 한번 더 누르면 노즐은 셀프크리닝 후 복귀합니다.
- ▶ 착좌센서가 해제되었을 경우에는 작동하지 않습니다.
- ▶ 사용하지 않는 칫솔 등으로 노즐을 청소하고 노즐 세척 버튼을 누르면 노즐이 들어가면서 셀프 클리닝을 합니다.



12 자동배수 기능


- ▶ 온수탱크내 오염방지를 위해 장기간(48시간) 사용하지 않을 경우 자동으로 완수를 2분간 진행하는 위생기능 입니다.
- ▶ 초기제품에는 비활성화 되어 있으며 정지버튼과 온수온도 버튼을 동시에 3초이상 누르면 설정/해제 할 수 있습니다.



• 유지관리 방법


급수여과망 청소방법

- 1 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠궜주십시오.
- 2 급수호스를 풀어주신 후, 여과망(본체내장)을 꺼내 칫솔 등으로 청소한 후 본체에 넣어주십시오.
- 3 급수호스를 다시 잘 잠궜 주십시오.
- 4 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어주십시오.

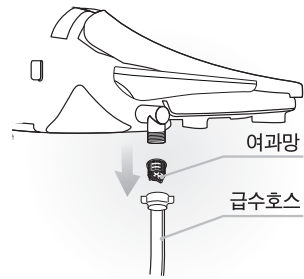


노즐 청소방법

- 1 변좌에 앉지 않은 상태에서 노출세척 버튼을 누르면 셀프크리닝 후 노즐이 앞으로 최대한 전진 후 정지하여 사용자가 노즐에 묻어 있는 이물질을 쉽게 청소 할 수 있습니다.
- 2 노출세척버튼을 누르면 노즐은 셀프크리닝 후 복귀합니다.
- 3 착좌센서가 해제되었을 경우에는 작동하지 않습니다.
- 4 사용하지 않는 칫솔 등으로 노즐을 청소하고 노즐 세척 버튼을 누르면 노즐이 들어가면서 셀프 클리닝을 합니다.

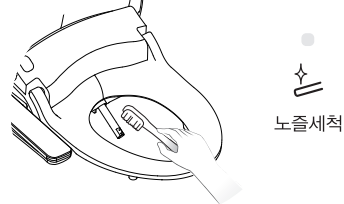

비데 본체 청소방법


- 1 비데는 외곽이 플라스틱으로 되어있어 수세미, 세제,약품 등에 의해 손상될 수 있습니다.
- 2 물에 적신 부드러운 천을 꼭 짰 후 닦아주십시오. 목욕용 사위기 등으로 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 3 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후 청소하여 주시고 전원플러그 및 콘센트에는 물이 튀지 않도록 하여 주십시오.
- 4 젖은 손으로 전원 콘센트를 만지면 감전의 원인이 됩니다.

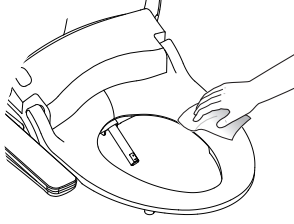

온수 탱크 물빼기방법

- 1 반드시 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 2 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그십시오.
- 3 본체 옆에 있는 버튼을 눌러 제품을 번기로부터 분리하여 주십시오.
- 4 제품 하단에 있는 배수마개를 동전을 이용하여 열어 배수하여 주십시오.

※ 장기간 사용하지 않거나, 추운 겨울철 장기간 미사용이 예상되면 위생 및 동결방지를 위해 온수탱크 물빼기를 하여 주십시오.

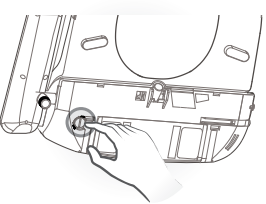

13 좌욕기능

- ▶ 1단계 낮은 수압으로 항문의 긴장을 완화 시켜주고 항문 내압을 감소시키는 좌욕 효과를 볼 수 있는 기능입니다.
- ▶ 세정, 비데 작동 중에 노출세척 버튼을 누르면 해당 기능이 좌욕기능으로 전환 됩니다.
- ▶ 이 때 수압은 설정값과 상관없이 1단계로 강제 조정 되며, 5분간 좌욕기능이 작동합니다.
- ▶ 작동중에는 노출세척 LED가 켜집니다.
- ▶ 좌욕 기능 작동중에 해제하려면 노출세척 버튼을 한번 더 누르시면 됩니다.



14 무드등 기능

- ▶ 제품이 전원이 인가되면 기본적으로 푸른색 무드등 기능이 설정됩니다.
- ▶ 무드등은 시트에 앉지 않은 상태에서 강 (+) 버튼을 3초간 누르면 설정/해제 할 수 있습니다.
- ▶ 착좌센서가 해제되었을 경우에는 작동하지 않습니다.

※ 무드등 기능은 전력소모가 매우 낮은 고효율 LED를 사용합니다.



15 착좌센서 해제 기능

- ▶ 시트에 앉지 않은 상태에서 마시지 버튼을 3초이상 누르면 부저음과 함께 착좌 센서기능을 설정/해제 할 수 있습니다.
- ▶ 착좌센서가 해제되면 시트에 앉지 않아도 비데가 작동 됩니다.
- ▶ 착좌센서기능이 해제되면 무드등 해제/설정, 부저음 해제/설정, 노출세척이 작동하지 않습니다.
- ※ 시트에 앉지 않은 상태에서 동작 버튼을 누르면 물이 분사할 수 있으니 주의 바랍니다.



• 수리를 의뢰하기 전에

※ 수리를 의뢰하기 전에 다음 사항들을 체크하여 주세요

증 상	확인사항
전혀 작동되지 않을 때	• 전원 플러그가 빠진것은 아닌가요? • 정전이 된 것은 아닌가요? • 변좌의 착좌센서와 인체의 접촉이 되었나요?
물이 나오지 않을 때	• 단수는 아닌가요? • 급수밸브가 잠긴 것은 아닌가요? • 노즐이 이물질로 막혀있는 것은 아닌가요? • 연결호스가 꺾여 있는 것은 아닌가요? • 급수압이 사용범위보다 낮은 것은 아닌가요?
수압이 약할 때	• 정수필터에 이물이 낀 것은 아닌가요? • 수압세기가 너무 약하게 조절된 것은 아닌가요?
온수가 따뜻하지 않을 때	• 온수온도가 꺼짐 또는 "저" 에 설정된 것은 아닌가요?
변좌가 따뜻하지 않을 때	• 변좌온도가 꺼짐 또는 "저" 에 설정된 것은 아닌가요?
물이 간헐적으로 배수가 될 때	• 자동배수 기능이 설정되어 있는 것은 아닌가요?

자가진단표


※ 이상 현상 발생시 아래 자가 진단표를 참조 하시고 AS 접수시 알려 주시면 조치가 간편해 질 수도 있습니다

No.	자가 진단 현상	표시 방법
1	온수센서 단선 또는 미 삽입	온수 저,중온 램프 동시 점멸 
2	온수센서 쇼트 및 온도 과승 (46℃)	온수 고,중온 램프 동시 점멸 
3	변좌 온도센서 단선 또는 미 삽입	변좌 저온 램프 점멸 
4	변좌 온도센서 쇼트 및 온도 과승 (47℃)	변좌 고온 램프 점멸 

• 기종별 기능 구분표

	구 분	DST-1700
세정/건조 기능	세정	●
	비데	●
	패변	●
	어린이세정	●
	건조	●
패적/편리 기능	일반절전 / 파워절전	●
	무브 / 마사지	●
	연속온수	●
	난방변좌	●
	소프트게베	●
	본체착탈식	●
	무드등	●
	노출세척	●
	착좌센서해제기능	●
	저온화상방지	●

■ 제품치수 단위 : mm

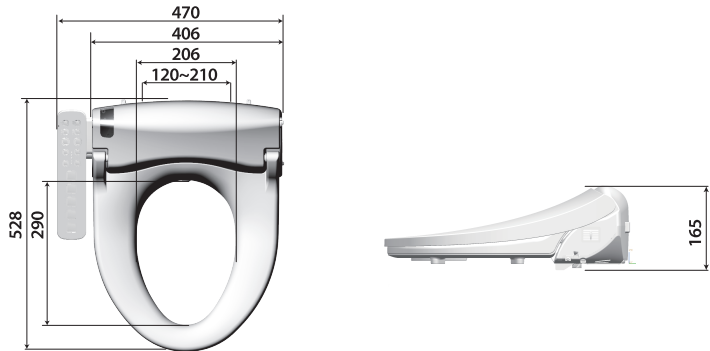

• 제품 규격

항 목			DST-1700
정 격 전 압			단상교류 220V / 60Hz
최 대 소 비 전 력			870W
전 원 코 드			1.5m
급 수 방 식			수도직결식
사 용 급 수 압			0.7~7.5kgf/cm ²
세정장치	토수량	세 정	0.5~0.8 ℓ/min
		비 데	0.5~0.7 ℓ/min
		패 변	0.5~0.7 ℓ/min
		어린이세정	0.5~0.6 ℓ/min
	수 압 조 절		5단 조절
	온 도 조 절		꺼짐(상온),저,중,고
	히 터 용 량		800W
	안 전 장 치		온도 퓨즈, 써모 스위치
난방변화 장치	온 도 조 절		꺼짐(상온),저,중,고
	히 터 용 량		55W
	안 전 장 치		온도 퓨즈
온풍건조 장치	온 도 조 절		상온 ~ 50℃
	히 터 용 량		250W
	안 전 장 치		온도 퓨즈, 바이메탈
사 용 급 수 온 도			3~35℃ (권장 12~35℃)
사 용 주 위 온 도			3~40℃ (권장 10~35℃)
제 품 크 기			470mm X 528mm X 165mm
제 품 중 량			4.9kg (7.1kg)

※ ()안은 제품이 포장된 상태의 무게입니다.

※ 사용적정 수압은 1.0~7.0kgf/cm²입니다.

• 다양한 기능 설명표

● : 착좌센위치 OFF상태 ○ : 착좌센위치 ON상태 ● : ON/OFF 상관없음

	기능	착좌	스위치동작	상세설명	초기상태
1	동작음 해제/설정	●	약 (-) 버튼 3초	동작음 소리를 끄거나 켤 때 사용합니다.	동작음 켜짐
2	슬립모드	●	정지버튼 3초	슬립모드 전환시 사용합니다. 정지/세정/비데/집중세정/건조 버튼을 누르면 슬립모드가 해제됩니다.	
3	착좌센서 해제/설정	●	마시지 버튼 3초	변좌에 앉지 않아도 제품이 동작합니다.	착좌센서 작동
4	무드등 해제/설정	●	강 (+) 버튼 3초	무드등을 설정/해제 할 수 있습니다.	무드등 켜짐
5	제품초기화	●	정지버튼 5초	제품의 전원이 꺼졌다 자동으로 켜지면서 초기화 됩니다. 기존 설정이 모두 초기화됩니다.	
6	자동배수해제/설정	●	정자+온수 버튼 3초	자동배수기능을 해제/설정 할 수 있습니다	자동배수 해제

* 착좌 센서 해제한 경우 변좌에 앉지 않은 상태에서 기능이 작동되오니, 사용 시 주의하여 주시기 바랍니다.
* 변좌에 앉지 않은 상태에서 설정한 기능들은 착좌 센서 기능이 해제되어 있을 경우, 작동이 불가하오니, 우선 착좌 센서 기능을 설정해 주시고 사용하십시오.
* 위에 나열된 기능 해제시 부저음 1회, 설정시 부저음 2회가 발생합니다.

• 제품보증서

대림 비데의 제품 보증 기간은 1년, 부품보유 년한은 6년 입니다	제품명	자동세정 건조식 변기	모델명	DST-1700
	구입일	년 월 일	Serial No.	
	고객성명		고객주소	
	본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품은 당사의 기술진의 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다. 본 제품은 생산을 배상 책임보험(P/L)에 가입되어 있어 소비자 품질보증에 만전을 다하고 있습니다. 사용 중 제품 고장 발생 시 당사 서비스센터 고객상담실(1588-1952)로 연락하십시오.			

제품 보증에 관하여
일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
보증서 내의 소정양식은 구입시 반드시 기재 받으신 후 기재 내용을 확인해 보시고 잘 보관하여 주십시오.
보증기간 이내라 하더라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 받고 수리를 드립니다.

유료서비스		
가구 세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
■ 제품 설명 및 매뉴얼이 주어지지 않은 조립식 ■ 조립식 제품의 조립, 사용에 필요한 설명서 ■ 훼손된 제품 초기 설치 및 판매점 서비스 부실한 설치해 주지 않거나 재설치시	■ 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 → 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 → 외부 충격이나 물이뜨릴 등에 의한 고장 - 손상 발생 시 → 원상회복에 미치지 못하는 품질, 출몰을 시화로 고장 발생 시 → 제품을 구입한 즉시 서비스센터로 고장 발생 시 → 서비스 기간이 아닌 서비스 수리요청 고장 발생 시 → 사용설명서 내준 "주의사항"을 무시하여 고장 발생 시	■ 전자제품(냉각, 화재, 열해, 수해 등) 에 의한 고장 발생 시 ■ 소프트웨어 수명이 다한 경우 (간접, 형광등, 헤드, 전동차, 용프루, 발터류, 토너, 드린, 리본 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불하게 되므로 사용설명서를 읽어 주십시오.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.