

설치 · 사용설명서

전자 감지 소변기 세척 밸브 매립형

[SDU-500T(건전지용), SDU-500KE(AC220V) 겸용]



1. 제품의 특징

■ 이 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 감지하여, 자동으로 소변기를 세척하는 장치입니다.

(1) **완전 자동**이므로 위생적입니다.

소변기 사용자를 센서가 감지하여 자동으로 세척 하므로 기구를 손으로 조작 할 필요가 없어 위생적입니다.

(2) **절수 효과**가 있습니다.

소변기의 세척에 필요한 최적의 유량만 나오게 되므로 물의 낭비가 없습니다.

(3) **예비 세척** 기능이 있습니다.

소변 중에 번기를 깨끗하게 하고, 수막을 형성시켜 불쾌감이 없도록 예비세척이 되며, 소변 후에 다시 한번 세척하여 주므로 쾌적하게 사용할 수 있습니다.



(4) 제품 자체가 매립되어 있기 때문에 파손될 염려가 없습니다.

(5) 세련된 디자인이 한결 돋보이며, 화장실의 분위기를 살릴 수 있습니다.


2. 사양 및 각 부분의 명칭

1) 사양

모 델 명	SDU-500T(건전지용)	SDU-500KE(AC220V용)
외 형 치 수	120(L) x 120(W) x 7(H)	
전 압	DC 6V(건전지 AA size 4개)	AC 220V, 60Hz
소 비 전 력	대기 상태 0.18mW, 사용시 4.8W	5W 이하
감 지 거 리	55cm(거리조절가능 : 최소 20cm 이상, 최대 60cm 이상)	
감 지 시 간	3초 이상(3초 미만일 경우에는 작동하지 않음)	
급 수 압 력	0.7~7.0kgf/cm ²	
사 용 온 도	0~40℃	

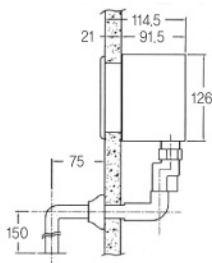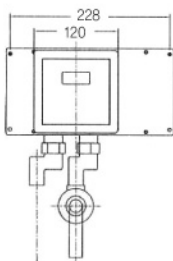

2) 각 부분의 명칭

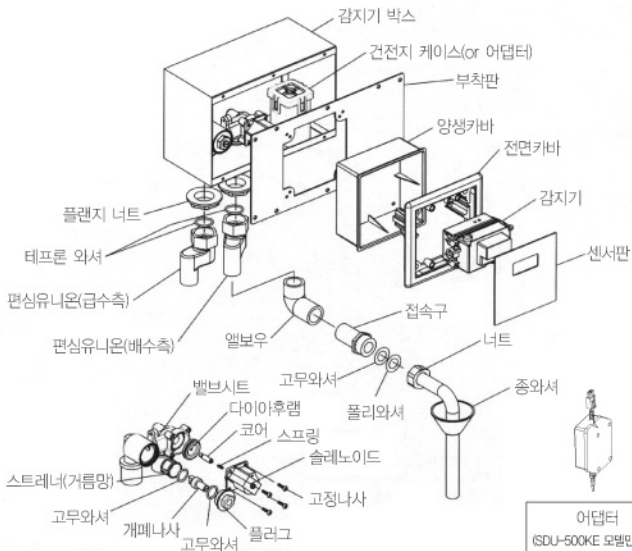

3. 설치 전 주의할 점

- 수도공사와 전기공사는 충분한 고정을 협의하여 시공하십시오.
- 만일의 재해나 위험을 방지하기 위하여 반드시 과전류 차단기 및 누전 차단기를 설치하여 주십시오.
- 급수압력 범위는 최저필요수압 0.7kgf/cm², 최고수압 7.0kgf/cm²입니다.
- 급수는 상수도에 접속하여 주십시오. 이물이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 센서표면에 흙이 나지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 전기제품이므로 물을 뿌리지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 광전센서의 감지영역 내에 불필요한 물체가 들어가지 않도록 설치하고, 광전센서 정면의 벽에 스테인레스, 거울 등 반사물체가 있는 장소의 설치에 오동작을 일으키므로 피하여 주십시오.

4. 작동 원리

1. 감 지

사용자가 소변기 앞에 서면 센서가 사용자를 인식합니다.

※ 감지거리는 자유롭게 조절이 가능합니다.
(“감지거리 조절방법” 참조)




2. 세 척(전세척)

사람이 인식된 후 3초가 되면 3초 동안 전세척을 수행합니다.




3. 종 료(후세척)

소변기를 떠나면 약 7초간 수세 됩니다.
후세척 중에 사용자가 다시 소변기 앞에 서면 사용자를 인식하고, 사용자가 감지 영역을 벗어나면 전세척은 생략되며, 7초간 후세척만 진행됩니다.

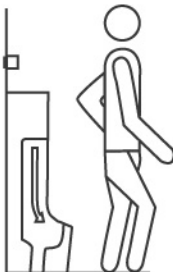


5. 표준 시공 완성도

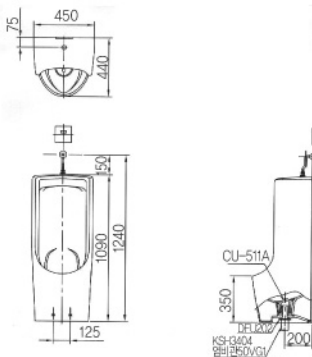

6. 설치 방법

(1) 설치위치 및 벽면공사


아래 그림과 같이 작업계획선을 표시하고 벽면공사를 하여 주십시오.
(콘크리트 작업을 하기 전에 미리 공사를 해 놓으시면 편리합니다.)

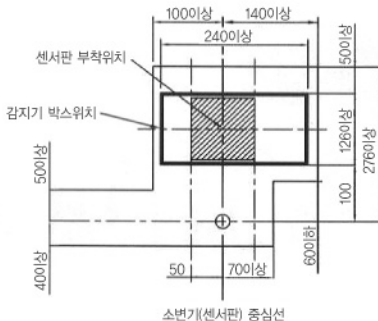

※벽면깊이 : 155mm이상으로 할 것.

(2) 편심유니온 취부


- 밸브 세트의 급수 및 배수측에 편심 유니온을 반고정 하십시오.
- 배수측 편심 유니온에 엘보우를 연결하여 주십시오. 이때 편심 유니온의 방향은 아래의 그림과 같이 급수측은 임의로 하고 배수측은 감지기 박스의 절단부와 일치하도록 하십시오.
- 엘보우에 접속구를 연결하고 플러그 등을 사용하여 구멍을 막아 아래 그림과 같이 앞으로 향하도록 취부하십시오.

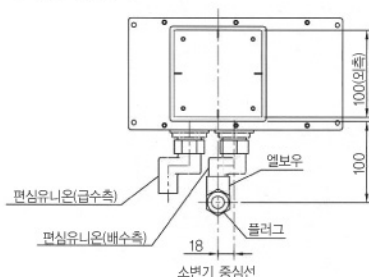

(3) 급수관 접속



- 벽면공사가 된 곳에 그림과 같이 기구가 수평이 되도록 지지목을 사용하여 고정하십시오.
- 급수관 내의 먼지, 모래 등을 완전히 제거한 후 급수관과 기구의 급수측 편심 유니온을 연결하십시오.
- 급수 및 배수측 편심유니온을 완전히 조여 주십시오. 이때 박스 절단부와 작업계획선은 서로 $\pm 5\text{mm}$ 이내로 되게 하여 고정하십시오.

※매립하기 전에 반드시 수압을 가하여 매립배간 접속부에 누수가 있는지 확인하여 주십시오.

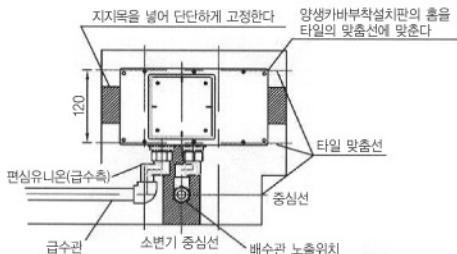


(4) 감지기 박스 매립

- 급·배수관이 연결되었으면 빈 공간에 콘크리트를 넣어 감지기 박스를 단단히 고정시켜 주십시오.(콘크리트 매립시, 박스 상면과 벽(타일)면과의 거리는 21mm를 유지해야 합니다.)
- 감지기 박스 설치가 완료된 후 부착판의 구멍 치수를 참고하여 콘크리트 드릴로 깊이 30mm를 뚫고 나이론 앵커를 꽂아 주십시오.
- 벽면에 나사못을 이용하여 부착판을 움직이지 않도록 결합시켜 주십시오.

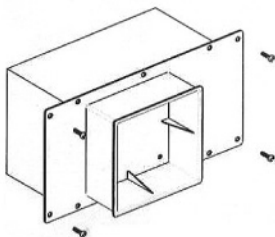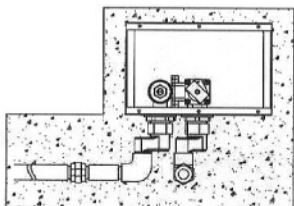


- 감지기 박스의 상·좌우측의 구멍으로 벽면의 전원선을 빼놓아 주십시오.
(전원 결선시 필요합니다. AC220V 전용만 해당)

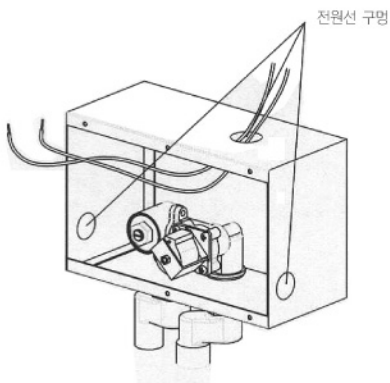


(5) 벽면 마감 공사

- 지면에 몰탈을 초벌합니다.
 - 양생카바를 붙인 채 타일을 바르고 양생카바의 주위를 제외하고 맞춤 처넣기를 합니다. 타일의 세척은 이 상태에서 해 주십시오.
- ※산성세척은 기구를 상하게 하므로 사용하지 마십시오.

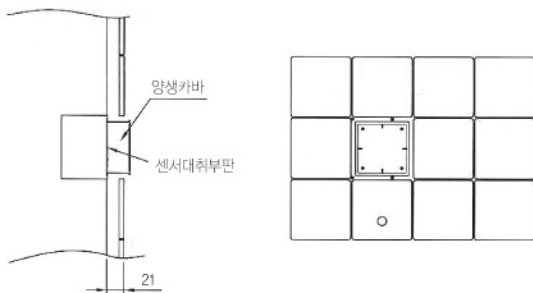


(6) 양생 카바 분리

- 벽면 타일 작업을 완전히 끝마친 다음 양생카바를 분리하여 주십시오.

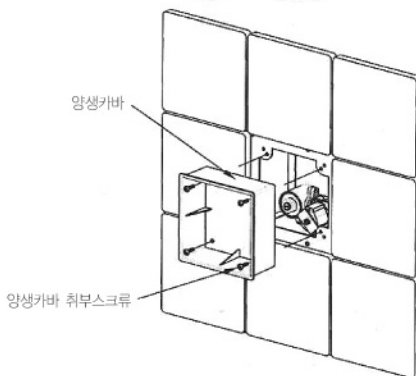


(7) 전면 카바 설치

- 부착판에 전면 카바 조절볼트를 끼워 주십시오.

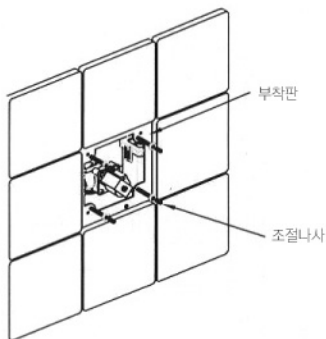

- 전면카바를 전면카바 조절볼트에 끼워 맞춘 후 고정너트로 고정하여 주십시오.

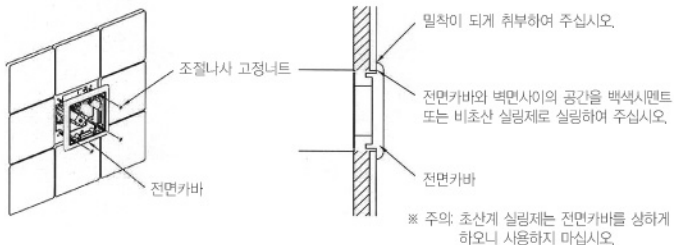


- 센서판을 전면카바의 영구자석 부분에 덮어 붙인 뒤 네 모퉁이를 눌러 흔들리지 않는가 확인하여 주십시오. 만일 흔들릴 경우 센서판을 빼내고 전면카바 조절 볼트를 조절하여 주십시오.

※전면카바가 휘어져 나옉 센서판이 흔들리면 기구가 파손되기 쉬우므로 주의하여 주십시오.

(8) 결선 방법 및 커넥터 접속

- 건전지 케이스의 커넥터와 솔레노이드 밸브의 커넥터를 그림과 같이 감지기의 커넥터와 접속시켜 주십시오.(건전지용만 해당)
- 감지기 박스로 나온 벽면의 전원선을 그림과 같이 어댑터의 전원선(1)과 접속자 등을 이용하여 결선시켜 주시고, 어댑터 전원선(2)과 감지기 전원선을 접속시켜 주시고, 솔레노이드 밸브선과 감지기 밸브선을 접속시켜 주십시오. (AC 220V용만 해당)

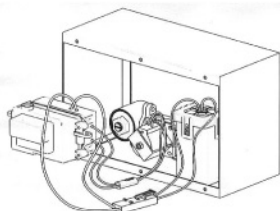


SDU-500 (건전지용)



SDU-500KE (AC220V 용)


(9) 센서판 부착

- 센서판을 그림과 같이 전면 카바 영구 자석 부분에 붙여 주십시오.

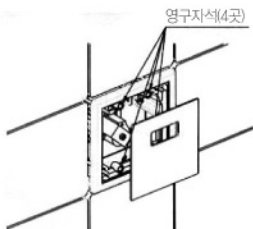

(10) 배수관 연결 및 확인

- 배수관 노출구의 플러그를 제거하고 접속구를 연결하여 주십시오.
- 접속구와 소변기 스퍼트 사이를 배수관으로 연결하십시오.
- 연결이 완료되면 배선 및 배관을 다시 한번 확인한 후 통전 및 통수를 하여 통상의 사용상태("작동설명" 참조)로 작동하는지 또는 누수가 있는지 확인하십시오.

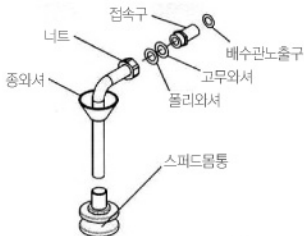

7. 시험 작동 방법

- 설치완료 후 잘못된 곳이 있는가를 확인하시고, 이상이 없을 때는 감지 물체(손이나 백색종이)를 감지부에 접근시켜 아래 아래 그림과 같이 작동되는가를 확인하시고 조정이 필요할 때는 "감지거리 조절 방법"을 참고하십시오.




8. 감지거리 조절 방법


• 감지거리 조절

감지거리는 공장에서 조정 출하하고 있습니다. 설치 여간상 감지거리의 조절이 필요하실때는 감지기 분리하여 컨트롤 부의 고무마개를 연 후 조절하십시오.

① 감지기 분리 방법

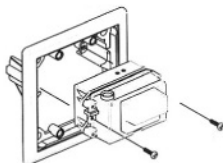

② 감지거리 조절 방법

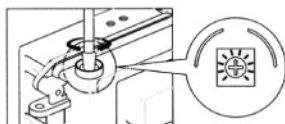

9. 유량 조절 방법

• 유량 조절


유량이 많을 때에는 유량 조절부에 있는 개폐나사를 - 드라이버를 이용하여 시계방향으로 돌리고 유량이 적을 때에는 반시계방향으로 돌려 알맞게 조절하여 사용하십시오.



10. 건전지 교환시기, 방법

(1) 건전지 교환시기

센서부 중앙에 있는 빨간 램프가 5회 깜빡거리면 건전지를 교환해 주십시오.



(2) 교환방법

전면카바 제거 후, 그림과 같이 건전지 케이스를 분리시킵니다. 케이스의 뚜껑을 열어 속안에 건전지 뭉치를 꺼내어 교환해 주십시오. 건전지 교환시 전극 방향이 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.



제품보증서

■ 서비스에 대하여

- 저희 대림B&Co에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정(재정 경제부 고시 2006~36호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 대림B&Co 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로 부터 7일 이내에, 피해보상은 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 제품보증기간(구입 후 1년)이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
단, 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반(6개월)으로 단축됩니다.

제 품 명	소변기 노출형 전자 감지기	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ 무상서비스

소비자 피해유형	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리 요함	제품교환 또는 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내 중요한 수리 요함	제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리 요함	환급	
교환 불가능시		
동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
다른 하자로 5회째 고장 발생시		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능시		
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시		

■ 유상서비스

- ① 고장이 아닌 경우 (1회부터 유료)
고장이 아닌 경우 서비스 요청 시 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주시시오.
 - 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시
 - 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거 시
- ② 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 대림B&Co 또는 지정 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 대림B&Co에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 제품에 물을 부어 청소함에 의한 고장 발생 시
- ③ 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시

대림B&Co

고객 서비스팀
1588-1952