


설치 · 사용설명서

소변기 노출형 전자 감지기

[SDU-520T(건전지용), SDU-520KE(AC220V) 겸용]

보증서 포함

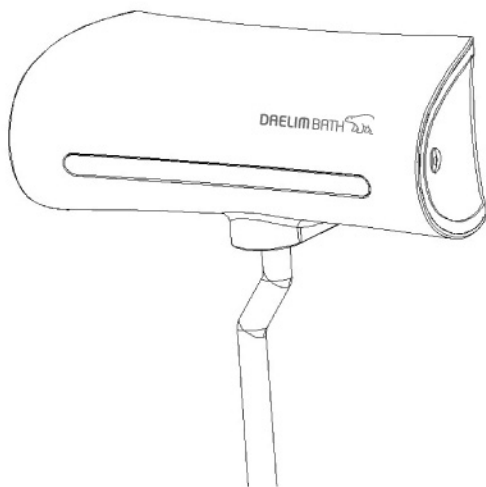

대림 B&Co

1. 제품의 특징

■ 이 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 감지하여, 자동으로 소변기를 세척하는 장치입니다.

(1) **완전 자동**이므로 위생적입니다.

소변기 사용자를 센서가 감지하여 자동으로 세척 하므로 기구를 손으로 조작 할 필요가 없어 위생적입니다.

(2) **절수 효과**가 있습니다.

소변기의 세척에 필요한 최적의 유량만 나오게 되므로 물의 낭비가 없습니다.

(3) **예비 세척** 기능이 있습니다.


소변 중에 번기를 깨끗하게 하고, 수막을 형성시켜 불쾌감이 없도록 예비세척이 되며, 소변 후에 다시 한번 세척하여 주므로 쾌적하게 사용할 수 있습니다.

(4) 세련된 디자인이 한결 돋보이며, 화장실의 분위기를 살릴 수 있습니다.


2. 사양 및 각 부분의 명칭

1) 사양

모 델 명	SDU-520T(건전지용)	SDU-520KE(AC220V용)
외 형 치 수	268(L) x 113.4(H) x 106(D)	
전 압	DC 6V(건전지 AA size 4개)	AC 220V, 60Hz
소 비 전 력	1W 이하	
감 지 거 리	40cm(거리조절가능 : 최소 20cm 이상, 최대 60cm 이상)	
감 지 시 간	3초 이상(3초 미만일 경우에는 작동하지 않음)	
급 수 압 력	0.7~7.5kgf/cm ²	
사 용 수 량	약 0.5ℓ/회 ~ 2.0ℓ/회(사용 환경에 따라 다름)	
사 용 온 도	0~40℃	

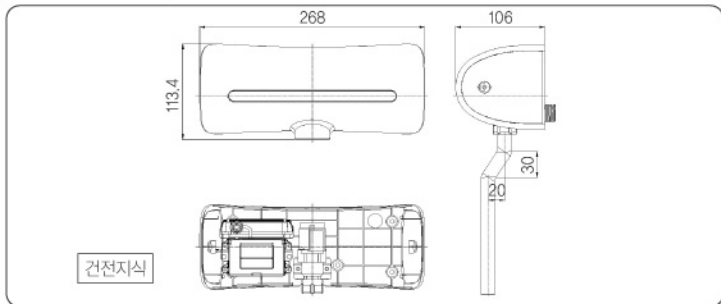

2) 각 부분의 명칭

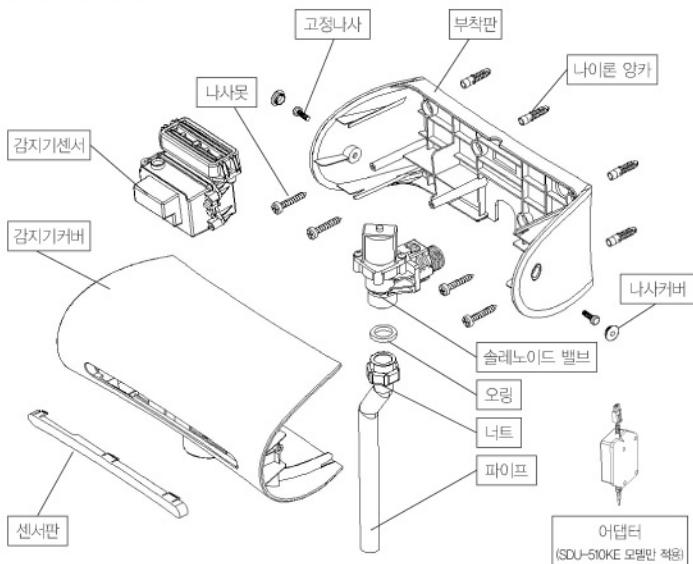

3. 설치 전 주의할 점

- 만일의 재해나 위험을 방지하기 위하여 반드시 과전류 차단기 및 누전 차단기를 설치하여 주십시오.(AC 220V 용)
- 급수압력 범위는 최저필요수압 0.7kgf/cm², 최고수압 7.5kgf/cm²입니다.
- 급수는 상수도에 접속하여 주십시오. 이물이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 센서표면에 흙이 나지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 전기제품이므로 물을 뿌리지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.
- 감지기의 감지영역 내에 불필요한 물체가 들어가지 않도록 설치하고, 감지기 정면의 벽에 스테인레스, 거울 등 반사물체가 있는 장소의 설치의 오동작을 일으키므로 피하여 주십시오.

4. 작동 원리

1. 감 지

사용자가 소변기 앞에 서면 센서가 사용자를 인식합니다.

※ 감지거리는 자유롭게 조절이 가능합니다.

(“감지거리 조절방법” 참조)



2. 세 척(전세척)

사람이 인식된 후 3초가 되면 3초 동안

전세척을 수행합니다.





3. 종 료(후세척)

소변기를 떠나면 약 7초간 수세 됩니다.

후세척 중에 사용자가 다시 소변기 앞에 서면 사용자를 인식하고, 사용자가 감지 영역을 벗어나면 전세척은 생략되며, 7초간 후세척만 진행됩니다.




5. 표준 시공 완성도

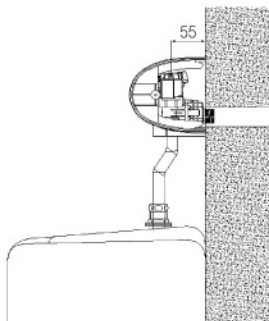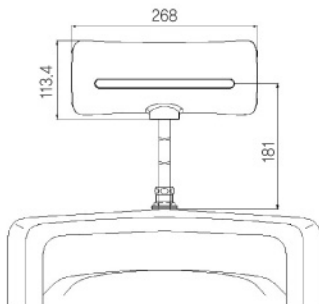


6. 설치상의 주의사항

- (1) 밸브를 급수관에 연결하기 전에 급수관 내에 이물질들을 제거한 후 밸브를 설치하고 필히 밸브의 개폐 나사를 열어 놓으십시오.
- (2) 밸브는 반드시 수직으로 설치 하십시오.
- (3) 밸브와 부착판의 동근 부위를 밀착시켜 설치 하십시오.

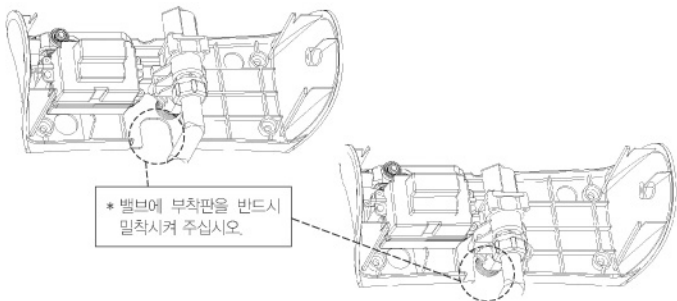

7. 설치 방법


- (1) 밸브를 연결하기 전에 급수관 내에 이물질을 깨끗이 제거 한 후 조립하십시오.
- (2) 밸브 정면 나사 부분에 테플론 테이프를 감은 후 밸브를 급수관에 수직이 되도록 연결하십시오.

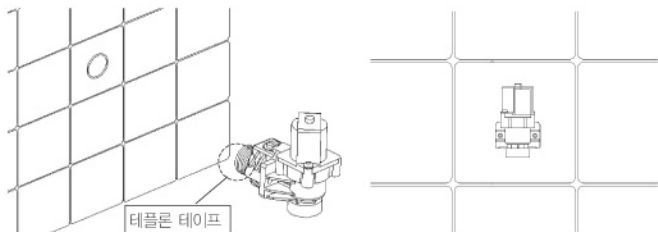

* 밸브나사 부분 테플론 테이프를 감고 배관에 수직으로 조립


* 밸브 연결 시 너무 강하게 조립할 경우 파손에 위험이 있습니다.

- (3) 부착판을 밸브 고정부에 완전히 밀착시킨 후에 점선으로 표시된 지점에 양카 마킹을 하십시오. (4개소 이상)

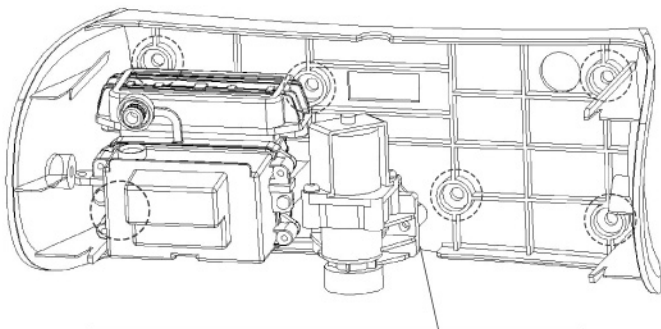


* 부착판과 밸브는 완전히 밀착하고 점선 표시 지점 예비 마킹.

- (4) 양카 마킹 지점을 참조하여 콘크리트 드릴($\phi 6\text{mm}$)을 깊이 30mm 이상으로 뚫고 나일론 양카를 꽂아 주십시오.

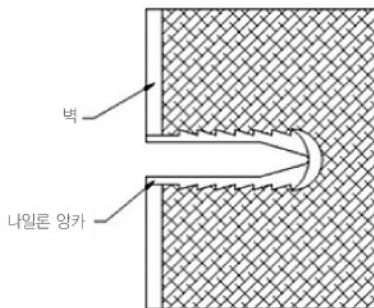


(5) 부착판을 수평하게 한 후 나사못으로 고정시키십시오


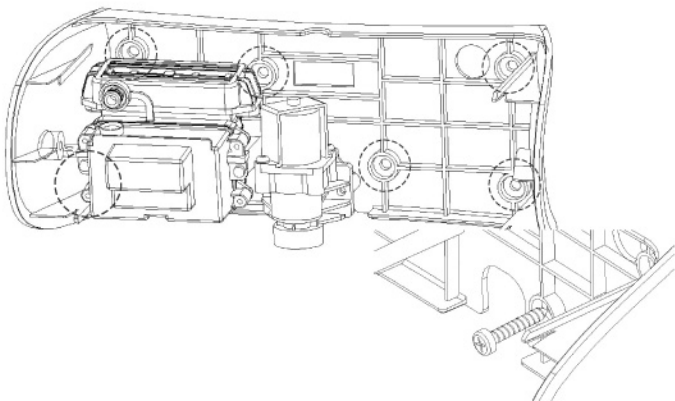


(6) 소변기에 배수관을 연결시키십시오.

* 소변기 크기에 따라서 배수관의 길이를 조정하여 주십시오.

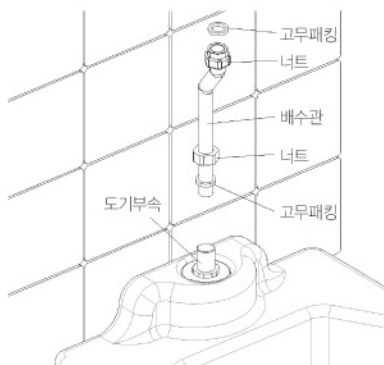

- (7) 전기식인 경우 부착판의 둥근/네모 구멍으로 벽면의 전원선을 빼고 어댑터 전원선 (1)(하늘색/갈색)과 접속자로 연결(극성 무시)하시고 어댑터 전원선(2)과 감지기 전원선을 연결하여 주십시오.
- (8) 감지기에서 인출된 검은색 커넥터(붉은색/검은색)를 솔레노이드 단자와 접속하여 주십시오.
- (9) 커버를 설치하기 전, 감지기 정면에 비닐을 제거해 주십시오.
- (10) 커버를 부착판 양쪽에 2개의 나사로 고정하여 주십시오.
- (11) 조립이 완료되었으면 나사를 체결한 부위에 나사 커버를 끼워 마무리 하십시오.

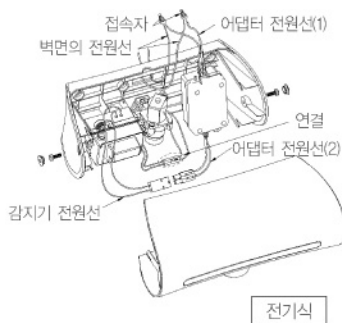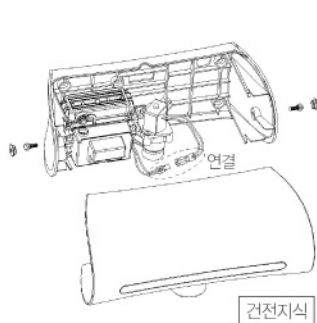

* 기존 제품에 설치 시 플래시 밸브를 떼어내고 설치방법에 준하여 시공하십시오.

8. 시험 작동 방법


- * 설치완료 후 잘못된 곳이 있는지를 확인하시고, 이상이 없을 때는 센서 감지부에 감지 물체(손이나 백색종이)를 10초 이상 접근시켜 아래 그림과 같이 작동(램프 깜빡거림)을 확인하시고 조정이 필요할 때에는 "감지거리 조절 방법"을 참고하여 조절 하십시오.



빨간 램프

9. 감지거리 조절 방법


- * 감지거리는 공장에서 조정하여 출하하고 있습니다. 설치 여건상 감지거리의 조절이 필요하실 때에는 감지기 컨트롤부의 고무마개를 연 후 조절하십시오.
- * 감지거리 조절방법 : 아래 그림과 같이 + 드라이버를 이용하여 반시계방향으로 회전 시에 거리 감소, 시계방향으로 회전 시는 감지거리가 증가됩니다.

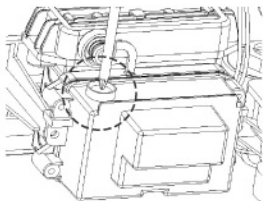

* 조절을 완료하신 후 필히 고무마개 뚜껑을 닫아 주십시오.

10. 유량 조절 방법

- * 유량은 수압에 따라 다르므로 유량이 많을 때에는 밸브에 있는 개폐나사를 - 드라이버를 사용하여 시계방향으로, 적을 때에는 반시계방향으로 회전하여 알맞게 조절하여 사용하십시오.

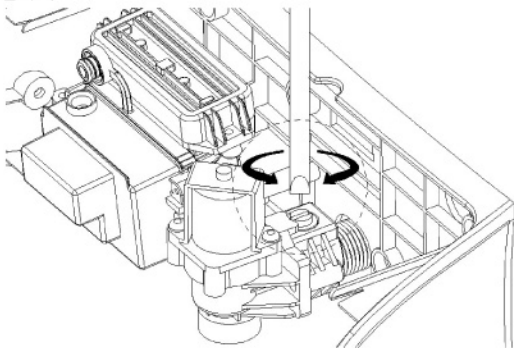


11. 건전지 교환시기 및 방법(건전지식만 해당)

- (1) 교환시기 : 감지물체를 감지시 감지부의 좌측에 있는 적색 램프가 5회 깜박거리면 건전지를 교환해 주십시오.



- (2) 고정나사 2개를 풀어 그림과 같이 건전지 케이스를 분리시킨 후 건전지를 교환해 주십시오. 건전지 교환 시 극성 방향이 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.

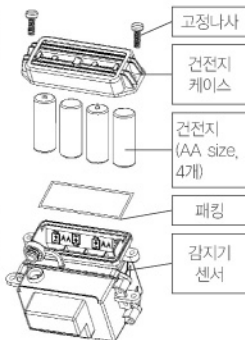

- (3) 건전지 수명 : 40회/1일 기준으로 2년 사용

12. 사용상의 주의사항

1. 본 제품에 절대로 물을 붓거나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
(전기식인 경우 감전 및 화재의 원인이 되며, 건전지식인 경우 건전지 수명이 짧아질 수 있습니다.)
2. 외부(제품)에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
3. 담배 또는 기타 화기류 접근을 금지 하십시오.
4. 감지부 장애물에 주의 하십시오.(오동작의 원인이 됩니다.)
5. 본 제품을 깨끗이 유지하시려면 월 1~2회 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 커버를 닦아 주십시오. 벤젠, 시너, 염산세제 등은 본 제품의 표면광택을 상하게 하므로 절대 사용하지 마십시오.

13. A/S 신청 전 점검사항

1. 제품이 고장 났을 때는 판매점이나 대리 B&CO 고객 서비스팀으로 A/S를 신청해 주십시오.
2. A/S 신청 전에 다음 사항을 필히 확인하신 후 신청해 주십시오.

A/S신청하시기 전 확인사항			
증 상	확인사항	조 치	비 고
토수가 안돼요	유량조절부 개폐 나사가 열려 있나요?	닫힌 개폐 나사를 열어 주십시오.	
	슬레노이드 밸브 커넥터가 분리되어 있지 않은가요?	분리된 커넥터를 결합하여 주십시오.	
	건전지가 들어 있나요?	없으면 넣어 주십시오.	
	센서부 적색 램프가 점멸하고 있나요?	점멸하고 있으면 건전지를 교환해 주십시오.	
	센서부에 장애물이 있나요?	있으면 치워 주십시오. (비닐 및 이물질)	
	센서 표면이 더럽진 않은가요?	더러우면 닦아 주십시오.	
	만일 상기의 항목에 해당사항이 없는 경우 건전지 소모가 되었다고 판단되므로 건전지를 교환해 주십시오.		
토수량이 적어요	유량조절부 개폐나사는 열려 있나요?	닫힌 개폐 나사를 열어 주십시오.	
	유량조절부 스트래너에 이물질이 있진 않은가요?	있으면 제거해 주십시오.	
지수가 안돼요	유량조절부 개폐 나사를 완전히 닫은 후 A/S를 요청해 주십시오.		
	만일 상기의 항목에 해당사항이 없는 경우 유량조절부 개폐 나사를 완전히 닫은 후 A/S를 요청해 주십시오.		

제품보증서

■ 서비스에 대하여

- 저희 대림B&Co에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정(재정 경제부 고시 2006~36호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 대림B&Co 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로 부터 7일 이내에, 피해보상은 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 제품보증기간(구입 후 1년)이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
단, 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반(6개월)으로 단축됩니다.

제 품 명	소변기 노출형 전자 감지기	모 델 명	SDU-520T/SDU-520KE
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

■ 무상서비스

소비자 피해유형	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리 요함	제품교환 또는 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내 중요한 수리 요함	제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리 요함	환불	
교환 불가능시		
동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유상수리
다른 하자로 5회째 고장 발생시		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
부품 보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능시		
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시		정액 감가상각 환불

■ 유상서비스

- ① 고장이 아닌 경우 (1회부터 유료)
고장이 아닌 경우 서비스 요청 시 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주시시오.
 - 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시
 - 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거 시
- ② 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 대림B&Co 또는 지정 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 대림B&Co에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 제품에 물을 부어 청소함에 의한 고장 발생 시
- ③ 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시

대림B&Co

고객 서비스팀
1588-1952