目录

米态互联智能网关功能说明 1
1. 登入智能网关 1
2. 配置网络 2
1. 上网配置 2
2. 局域网配置 3
3. 无线配置 3
4. VPN 4
3. 数据采集 5
1. 云服务配置 5
2. 数采配置 6
3. 数采信息测试 8
4. 边缘计算 9
5. IO 控制 10
4. 高级配置 11
1. 访问控制 11
2. 端口转发 11
3. DMZ 12
5. 扩展中心 13
6. 系统管理 14
1. 通用设置 14
2. 诊断工具 15
3. 系统日志 15
4. 备份升级 16
5. 系统重启 16

米态互联智能网关功能说明

1. 登入智能网关

将 PC 接入智能网关的 LAN 口，web 管理登录地址：http://192.168.77.1

默认账户：gateuser 密码： zaq123

2. 配置网络

1. 上网配置

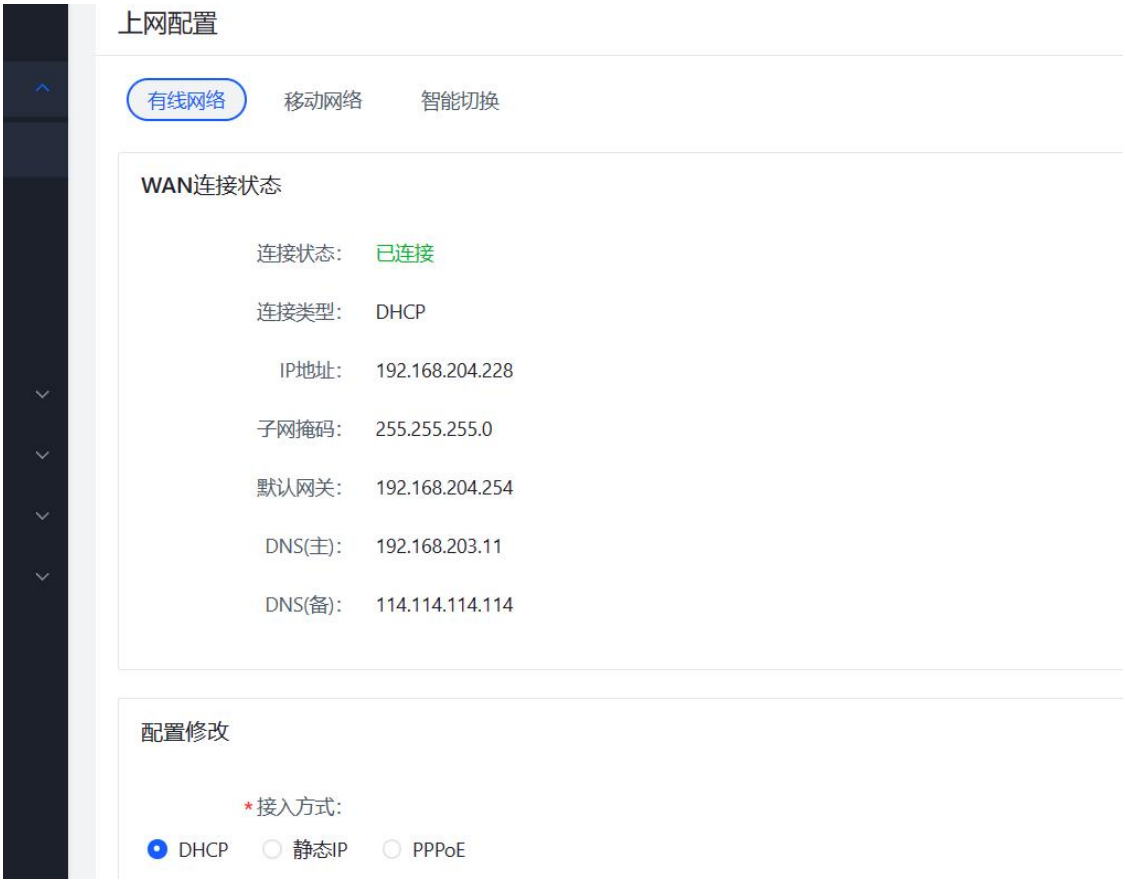
上网配置
有线网络
移动网络
智能切换
WAN连接状态
连接状态: 已连接
连接类型: DHCP
IP地址: 192.168.204.228
子网掩码: 255.255.255.0
默认网关: 192.168.204.254
DNS(主): 192.168.203.11
DNS(备): 114.114.114.114
配置修改
*接入方式:
DHCP
静态IP
PPPoE

2. 局域网配置

3. 无线配置

不支持蓝牙与无线 WiFi

4. VPN

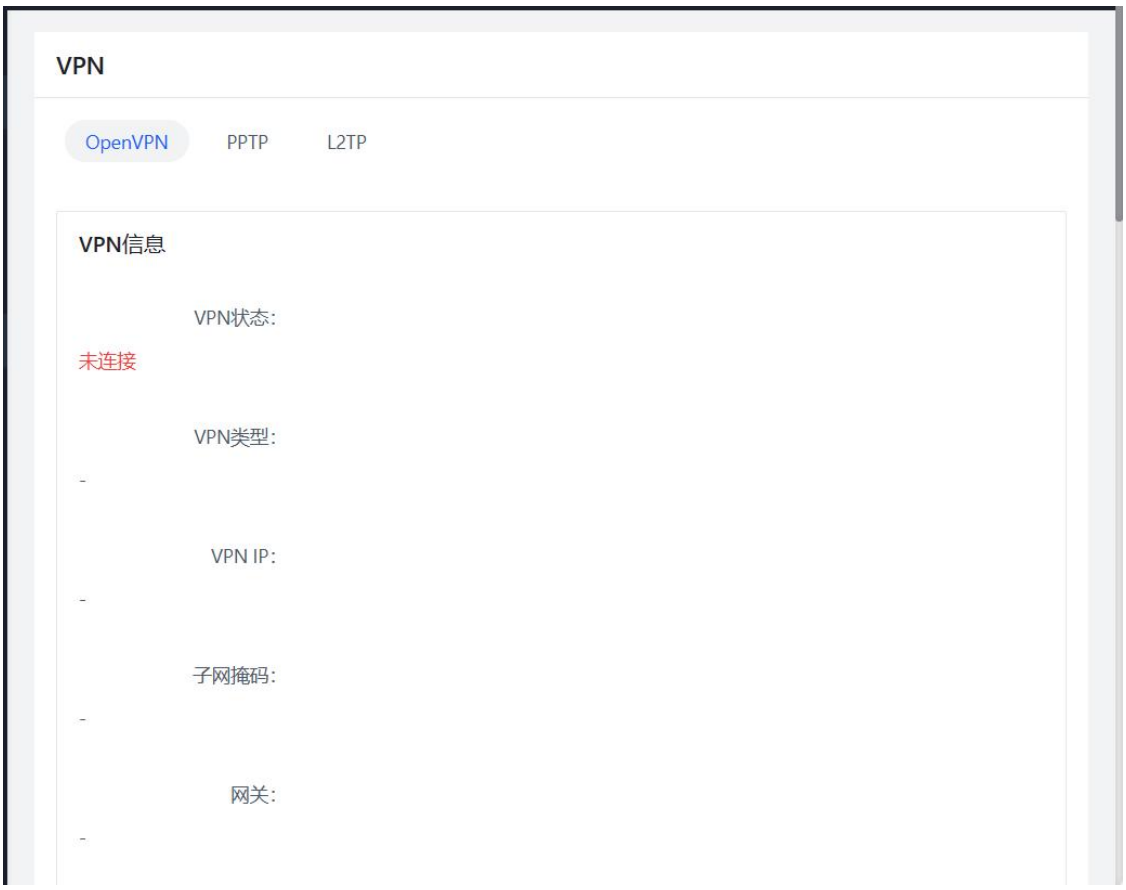

3. 数据采集

1. 云服务配置

点击新增，添加云服务器

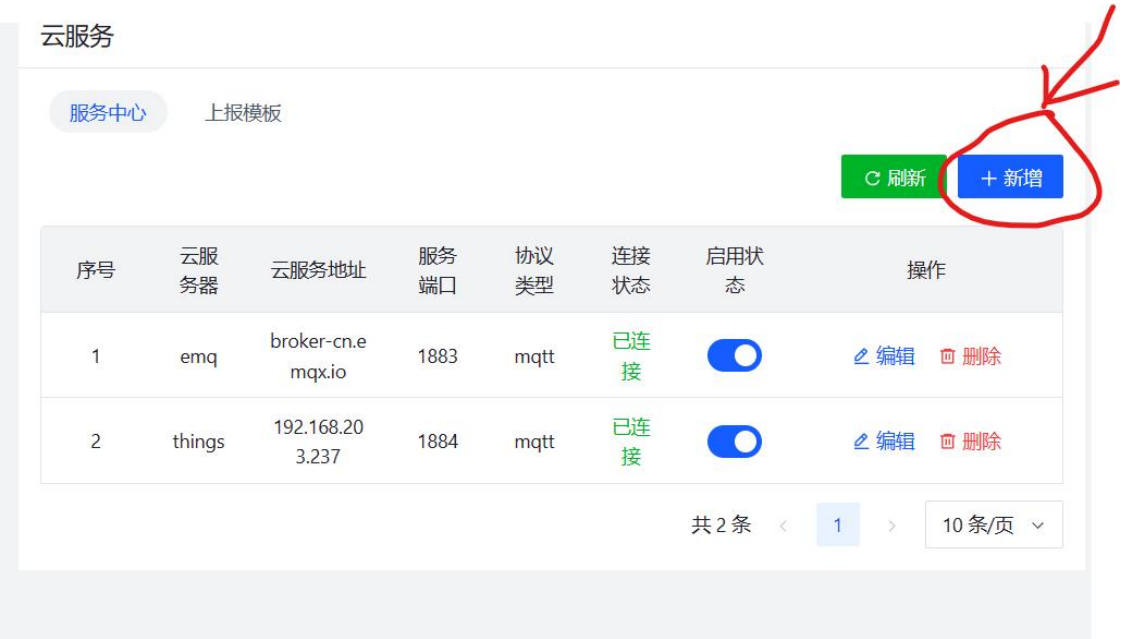

配置云服务名称、服务器地址、协议类型、服务器端口等，配置连接时长

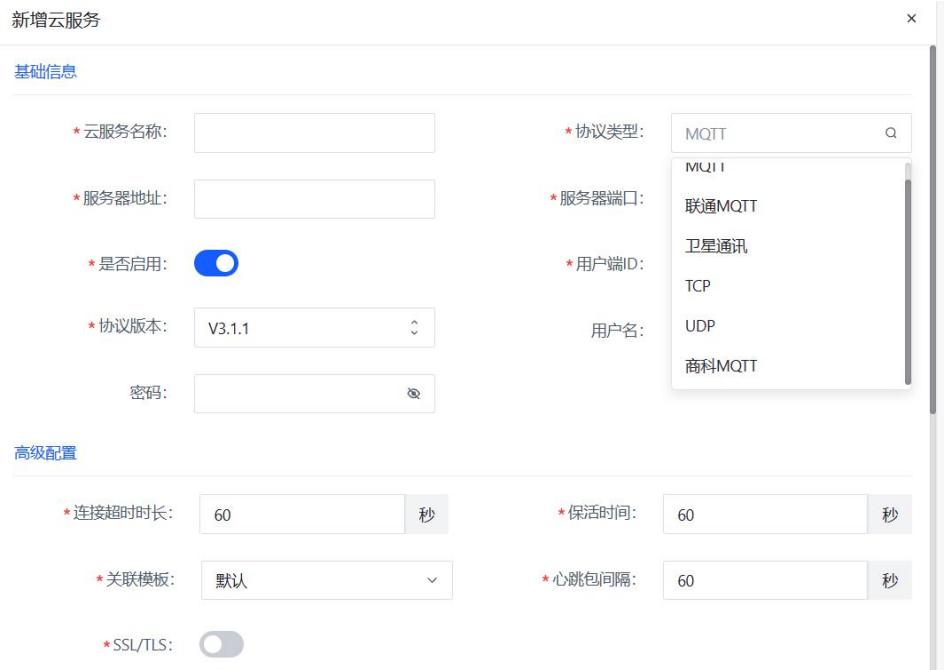

配置上报采集规则，还可以配置发布、订阅主题等

上报模板：根据需要上报到云服务器中的数据格式，去配置自己的上报模板与模板名称

2. 数采配置

1. 在【数据采集——数采配置——添加设备】中，按照界面要求填入设备 SN、协议类型、接口类型、采集模式后，确定即可添加数采设备。

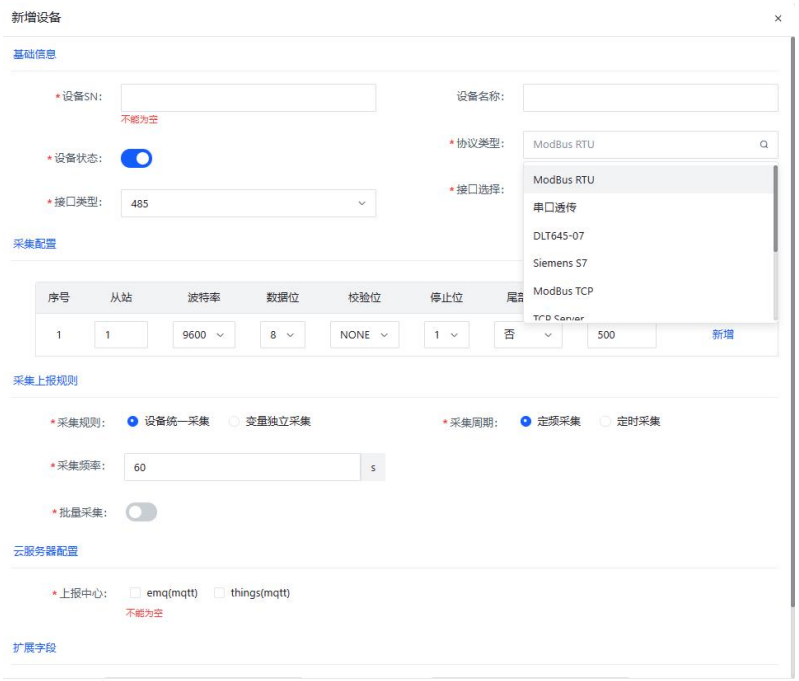

支持多种协议类型，网关有一个 COM1 端口，若其他终端设备想要通过串口采集连接到网关的传感器，可以使用虚拟串口功能，将终端设备的某个串口虚拟到网关的 COM1 端口去采集传感器数据。

智能网关还带有扩展字段功能，此功能在一些云 IOT 平台交互过程中，平台规定针对一个项目必须的字段，来做权限验证，就可以通过此功能把相关的字段在 mqtt 的北向上报的时候带上。

2. 在配置完采集设备后，增加变量配置，采集设备中特定变量，需要查看设备文档去获取变量配置参数，对下图进行填写

3. 可以将多个变量进行分组，一般可以进行不同组变量不同频率或时间进行采集，在下图中增加组名，并在变量配置中有个变量分组，将变量归类到相应组别中。

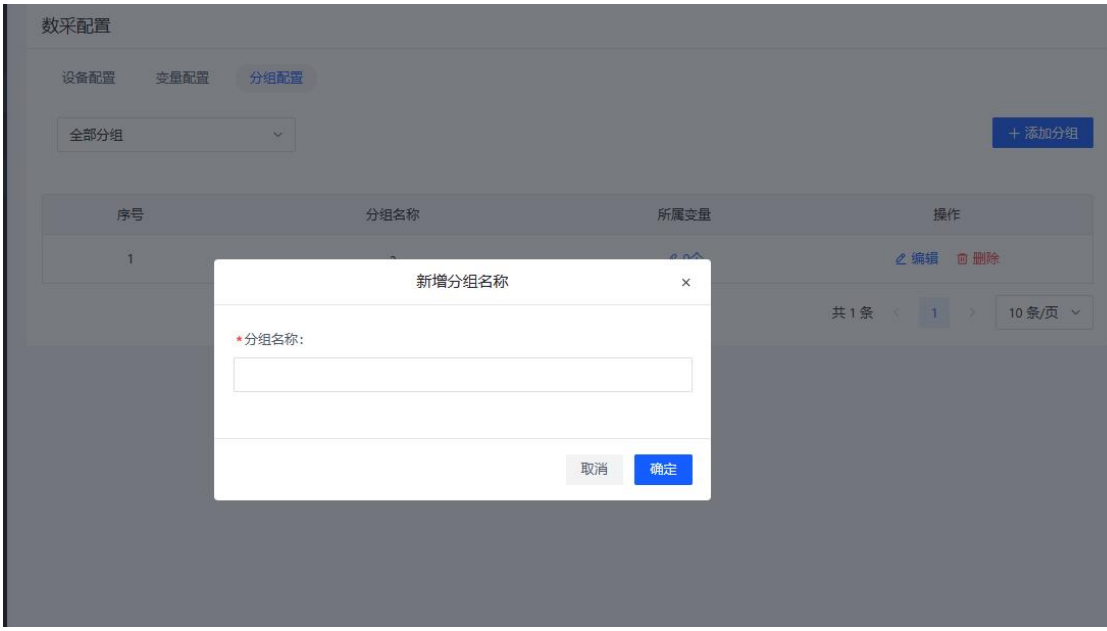

3. 数采信息测试

在【数据采集——数采信息】中，提供了手动触发测试功能，在平台信息配置完成后，

使用该功能可以测试配置是否正常工作

4. 边缘计算

监控类型支持云服务和数采设备，

1. 点击新增

2. 添加相关参数，扫描对象可以是数采设备、云服务。

3. 添加判断规则

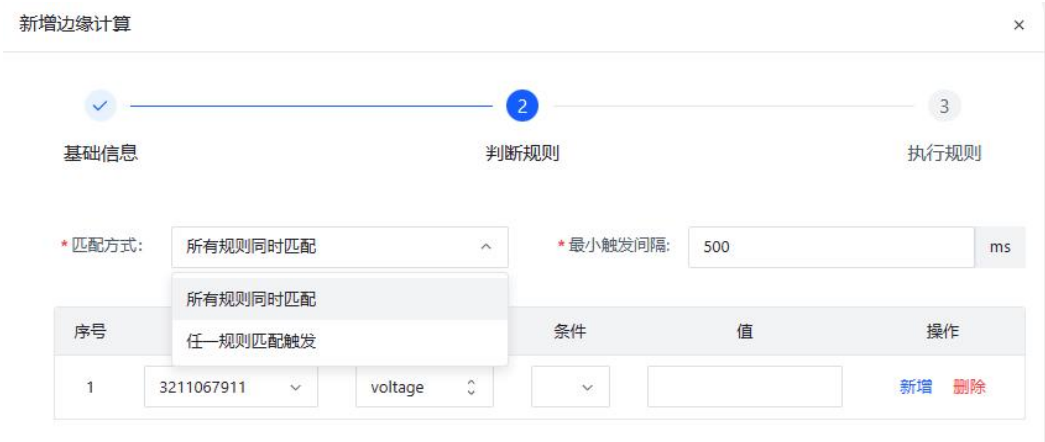

4. 增加执行规则，可以添加多个执行规则进行同时执行或者按顺序执行，固定执行规则就是不管任何情况下都会执行此规则。

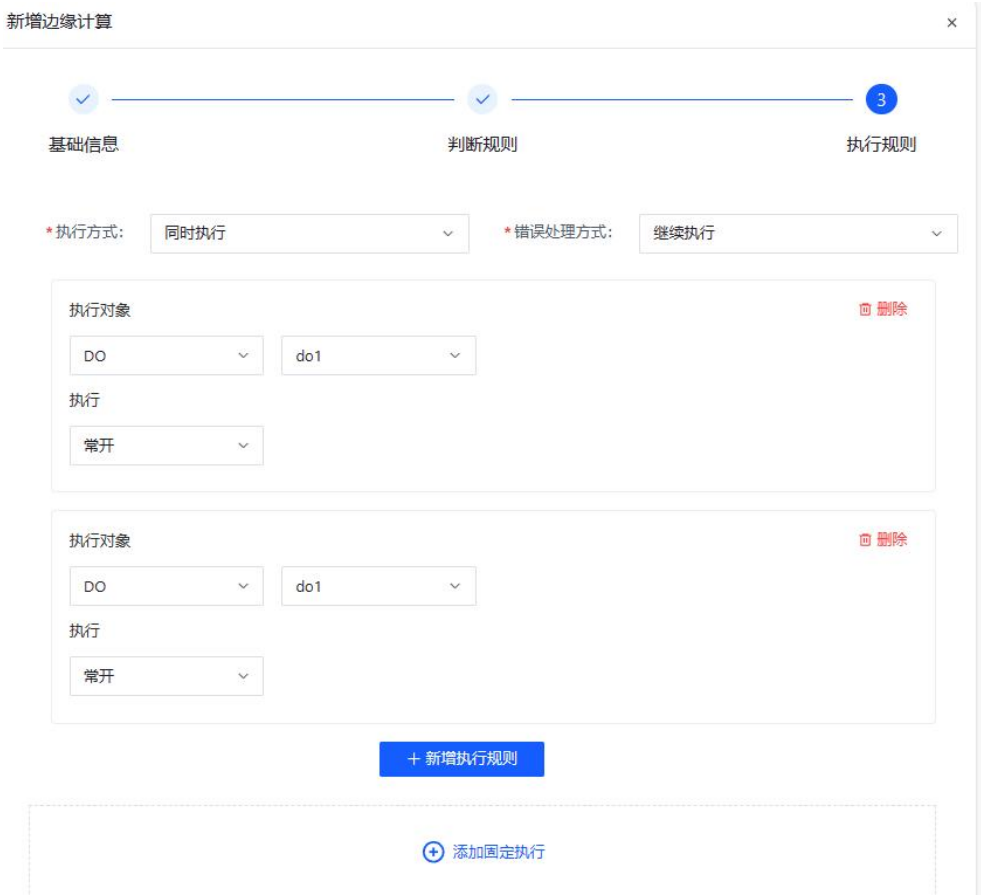

5. IO 控制

可以控制 DO 开关或查看 DI 状态，比如连接了一个继电器装置。

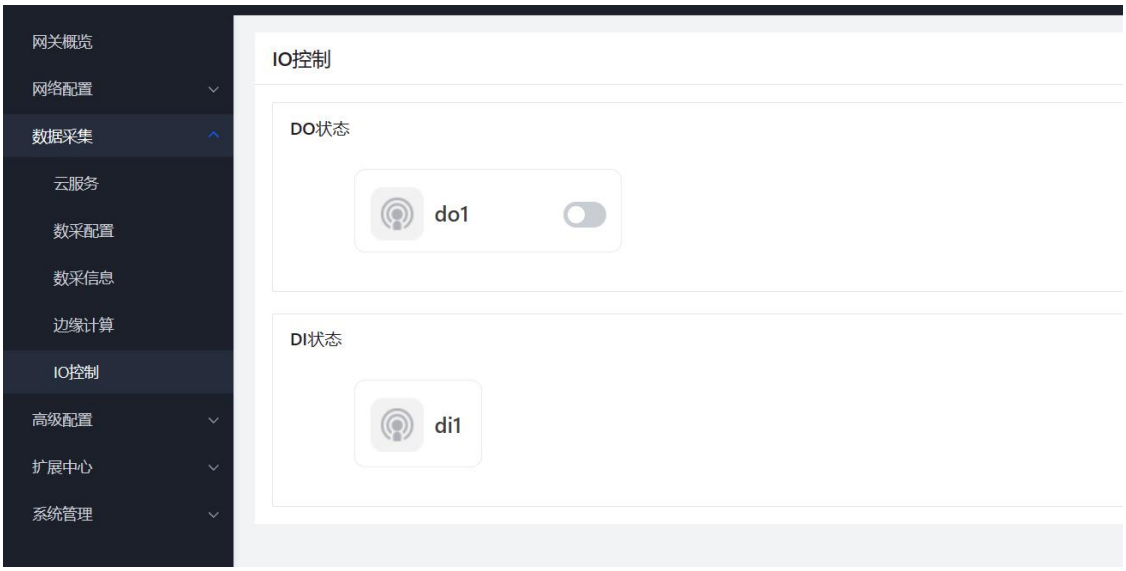

4. 高级配置

1. 访问控制

访问控制用于限制特定设备访问智能网关。通过 MAC 地址唯一标识设备，该功能允许

用户控制允许或拒绝设备访问网络的权限，用户可以通过过滤规则控制特定设备访问

2. 端口转发

端口转发允许将来自外部网络的数据包重定向到内部网络中。通过该功能，用户可以将外部网络的请求导向特定的设备或服务，以便将内部服务暴露到网关外面。

使用时先点击启用服务保存后，点击新增添加规则列表

3. DMZ

通过 DMZ 映射，用户可以将内部网络中的主机完全暴露于外部网络，该功能可以让外

部网络的请求可以直接转发到 DMZ 区域中的服务器，而无需经过防火墙，故使用该功能时应当谨慎。

假如说我们企业有多个电脑设备注册到智能网关，管理智能网关盒子，此时我们要想在 thingsboard 云服务器想直接访问连接到智能网关盒子的某一个电脑设备，就相当于在外网访问网关内网的一个终端设备，直接访问是不行的，此时可以使用端口转发功能或是 DMZ，thingsboard 访问智能网关的端口与终端连接智能网关的端口不一样，端口转发可以是将这两个端口虚拟的合到一块，此时就可以直接访问到终端设备。DMZ 是将此设备端口通过智能网关直接暴露在外网中，任何来自不同网络访问网关都会看见这个终端设备端口，都可以直接访问它，因此这种方式有安全隐患。使用时直接填入主机 IP 地址就行。

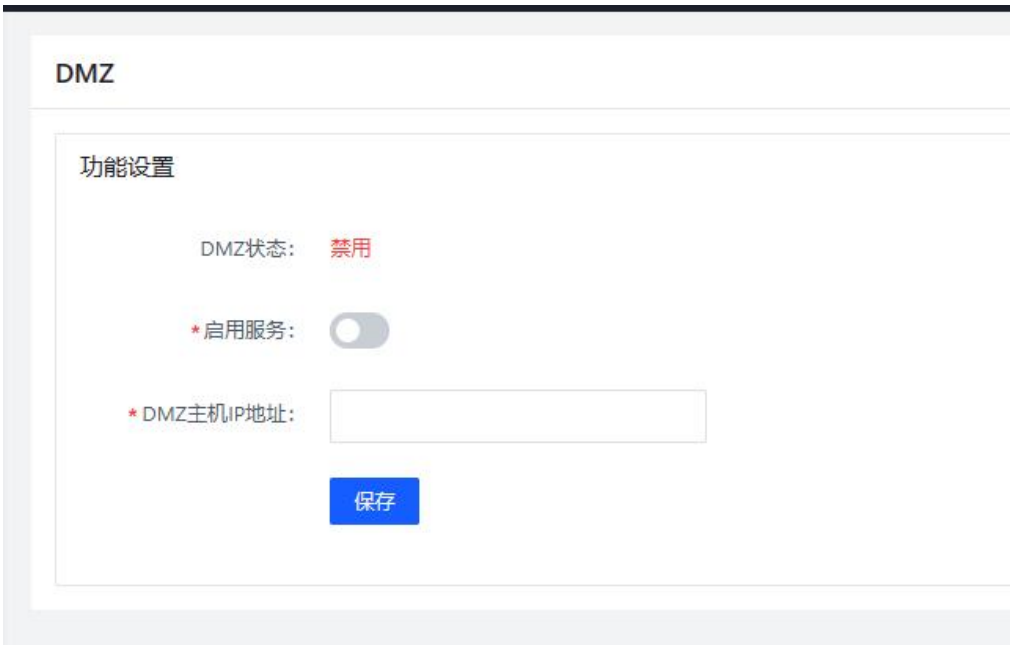

5. 扩展中心

SKE 是专门为其他客户定制的协议，用不到。

6. 系统管理

1. 通用设置

包括网关基本设置、远程设置、时间设置。其中远程设置是米态官方给用户企业分配的一个可以远程访问智能网关的云平台，在这个平台下我们可以给我们的网关配置多个用户终端，我们还可以将这个网关给我们的子企业分配访问权限。如果在本地关闭这个远程设置，那么就不能在云上管理网关。

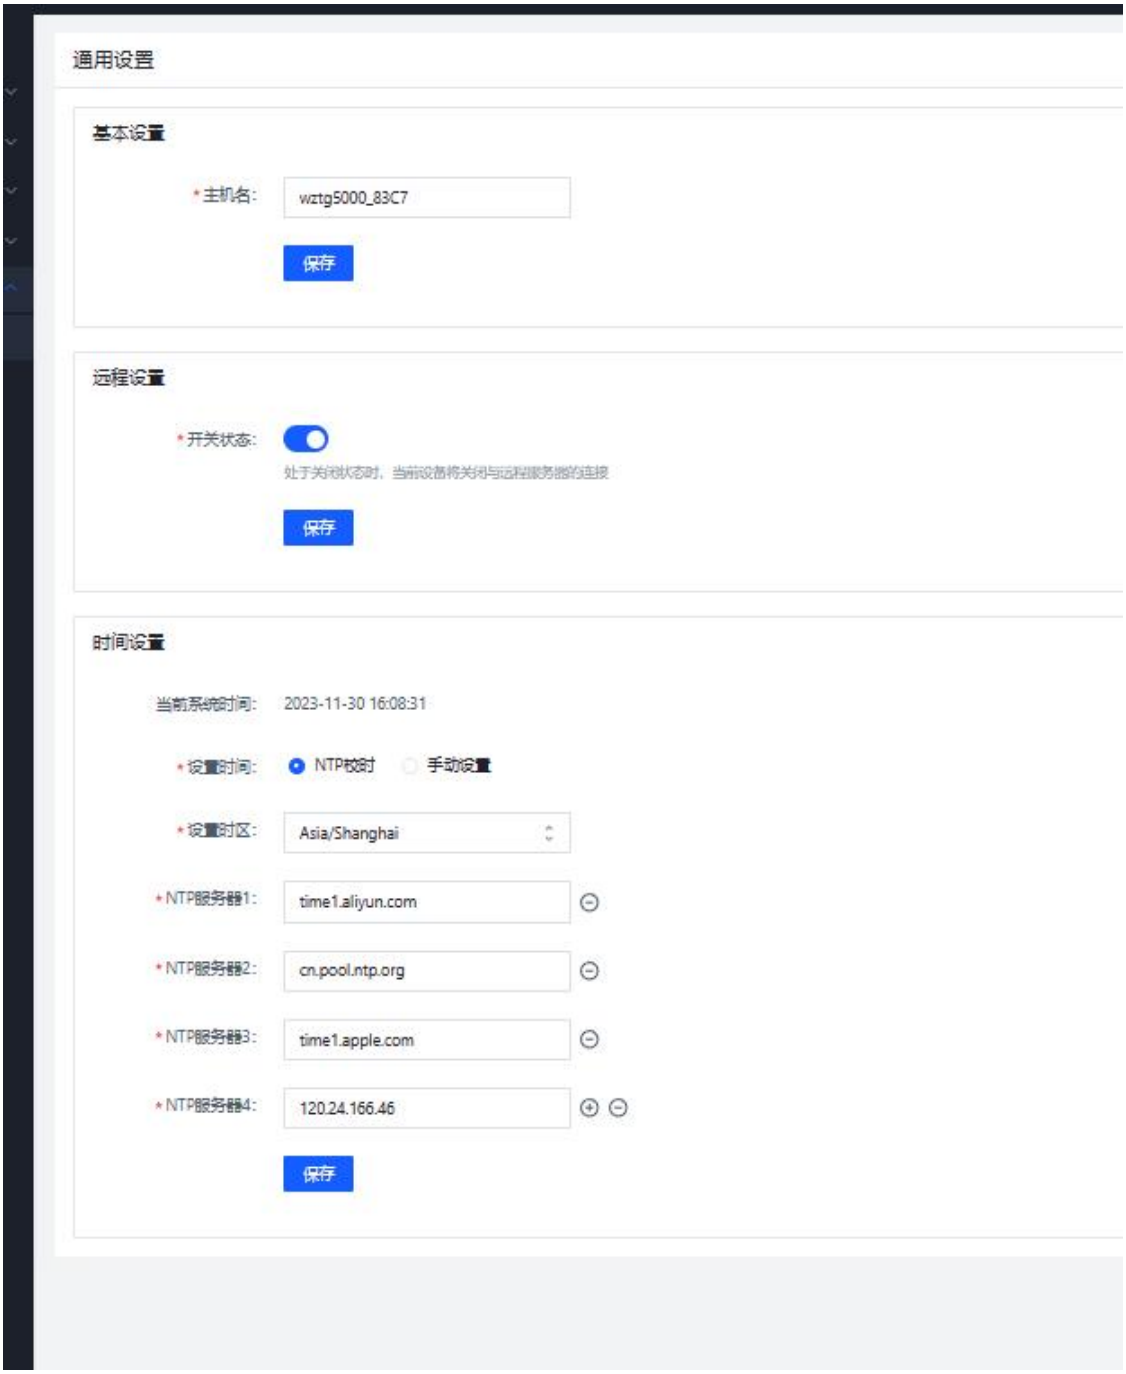

2. 诊断工具

诊断工具用于检测和解决网络问题，可以帮助用户诊断和解决路由器的故障和问题。工

具包括 ping、tracert、telnet 等

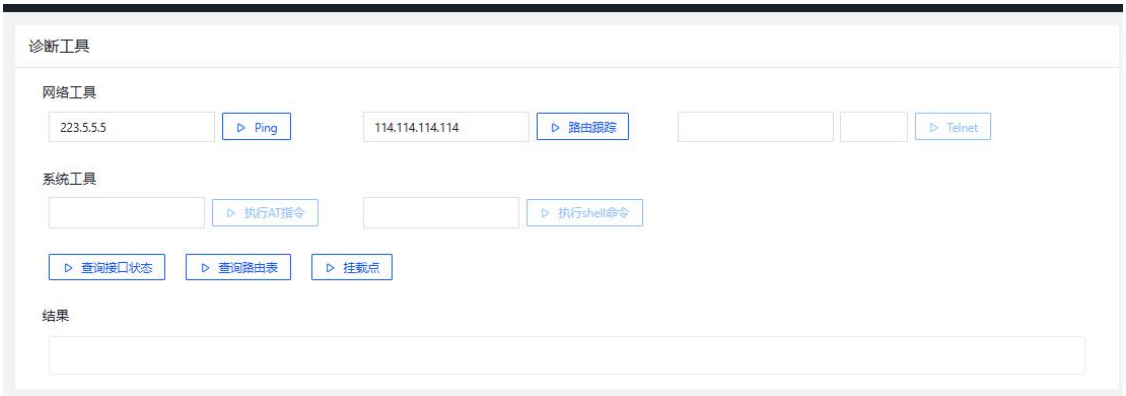

3. 系统日志

系统日志功能用于记录路由器运行状态和事件的功能，可以帮助用户监控路由器的运行

情况和排查故障。

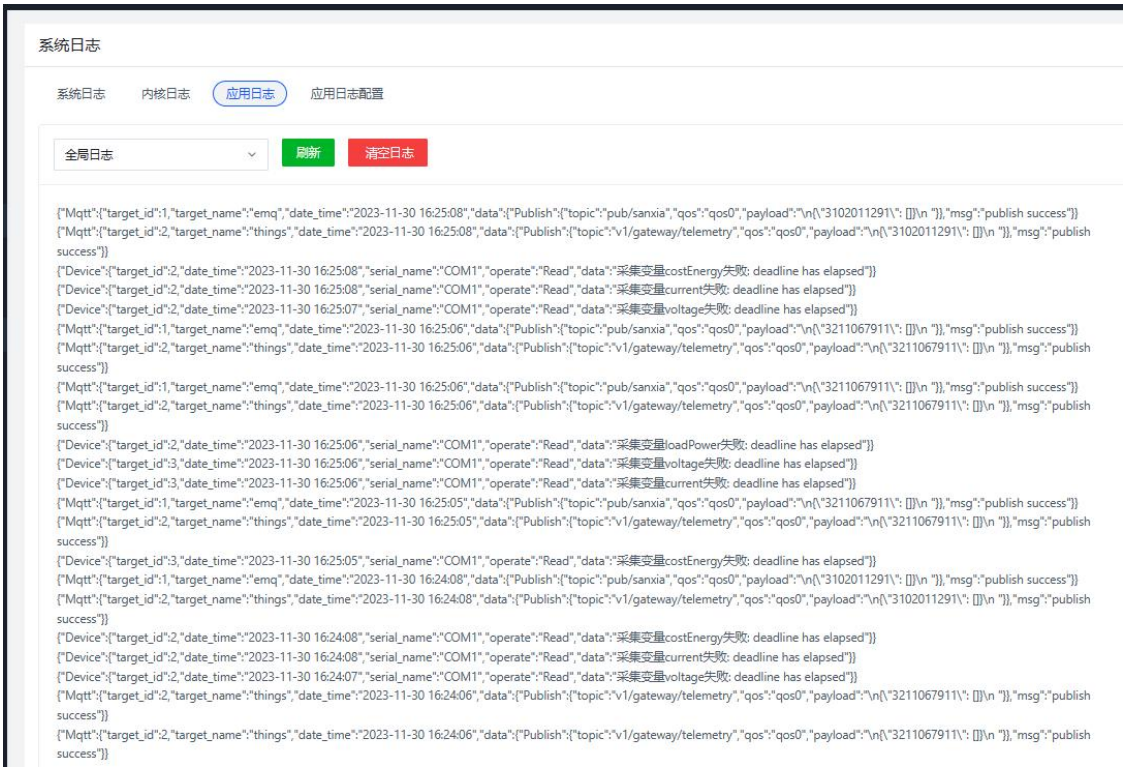

4. 备份升级

备份升级功能用于网关系统的备份和升级系统，可以帮助用户备份网关系统的配置和数

据，并升级网关系统到最新版本。

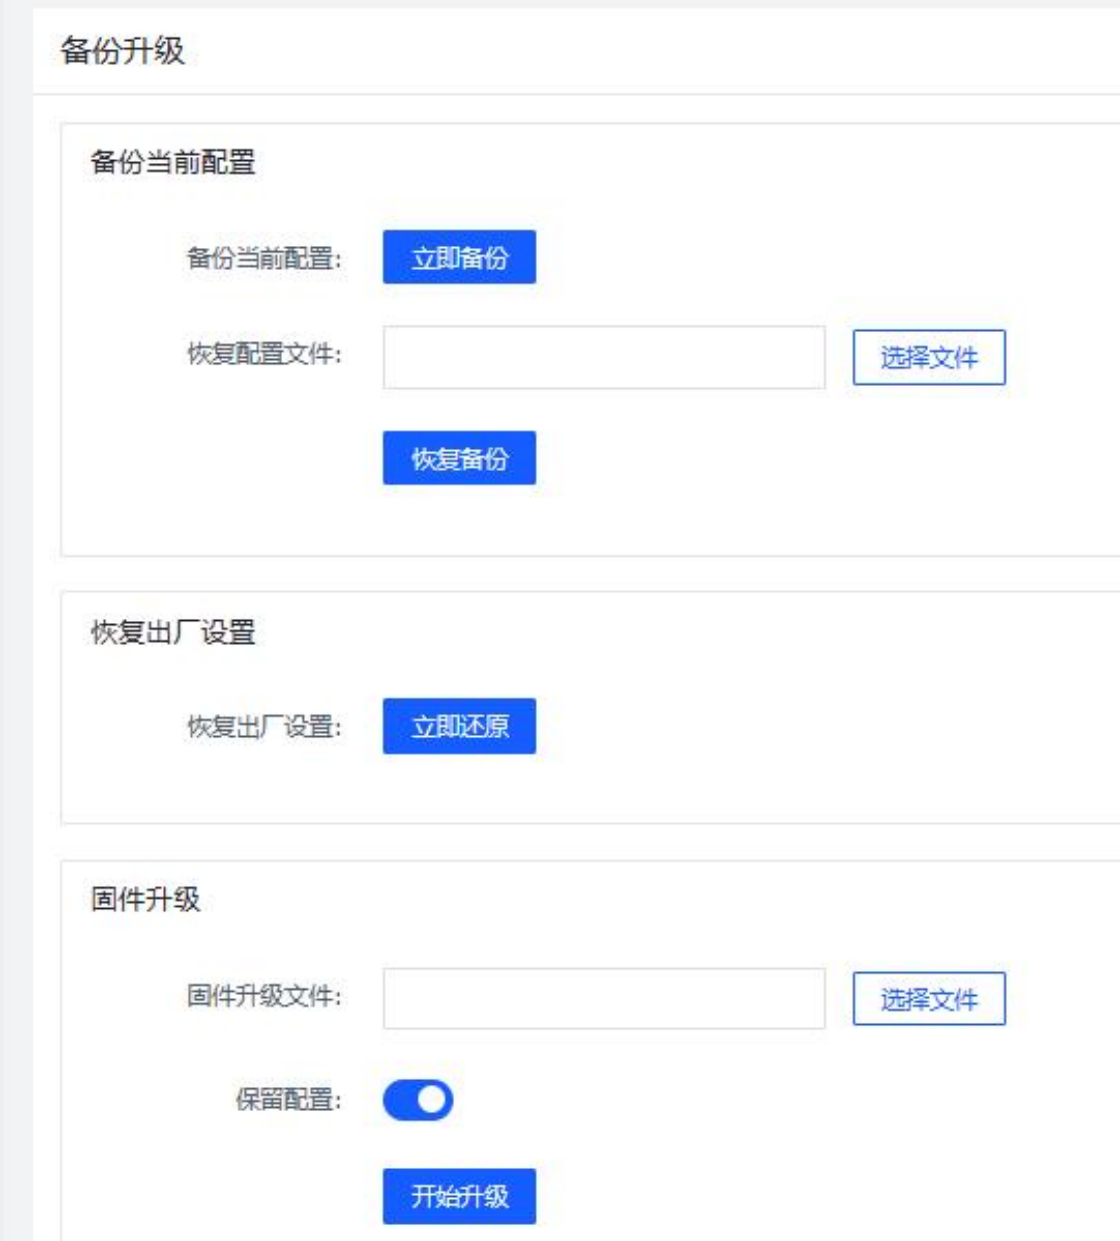

5. 系统重启

系统重启功能可以帮助用户解决一些常见的网络问题，如网络连接失败。