

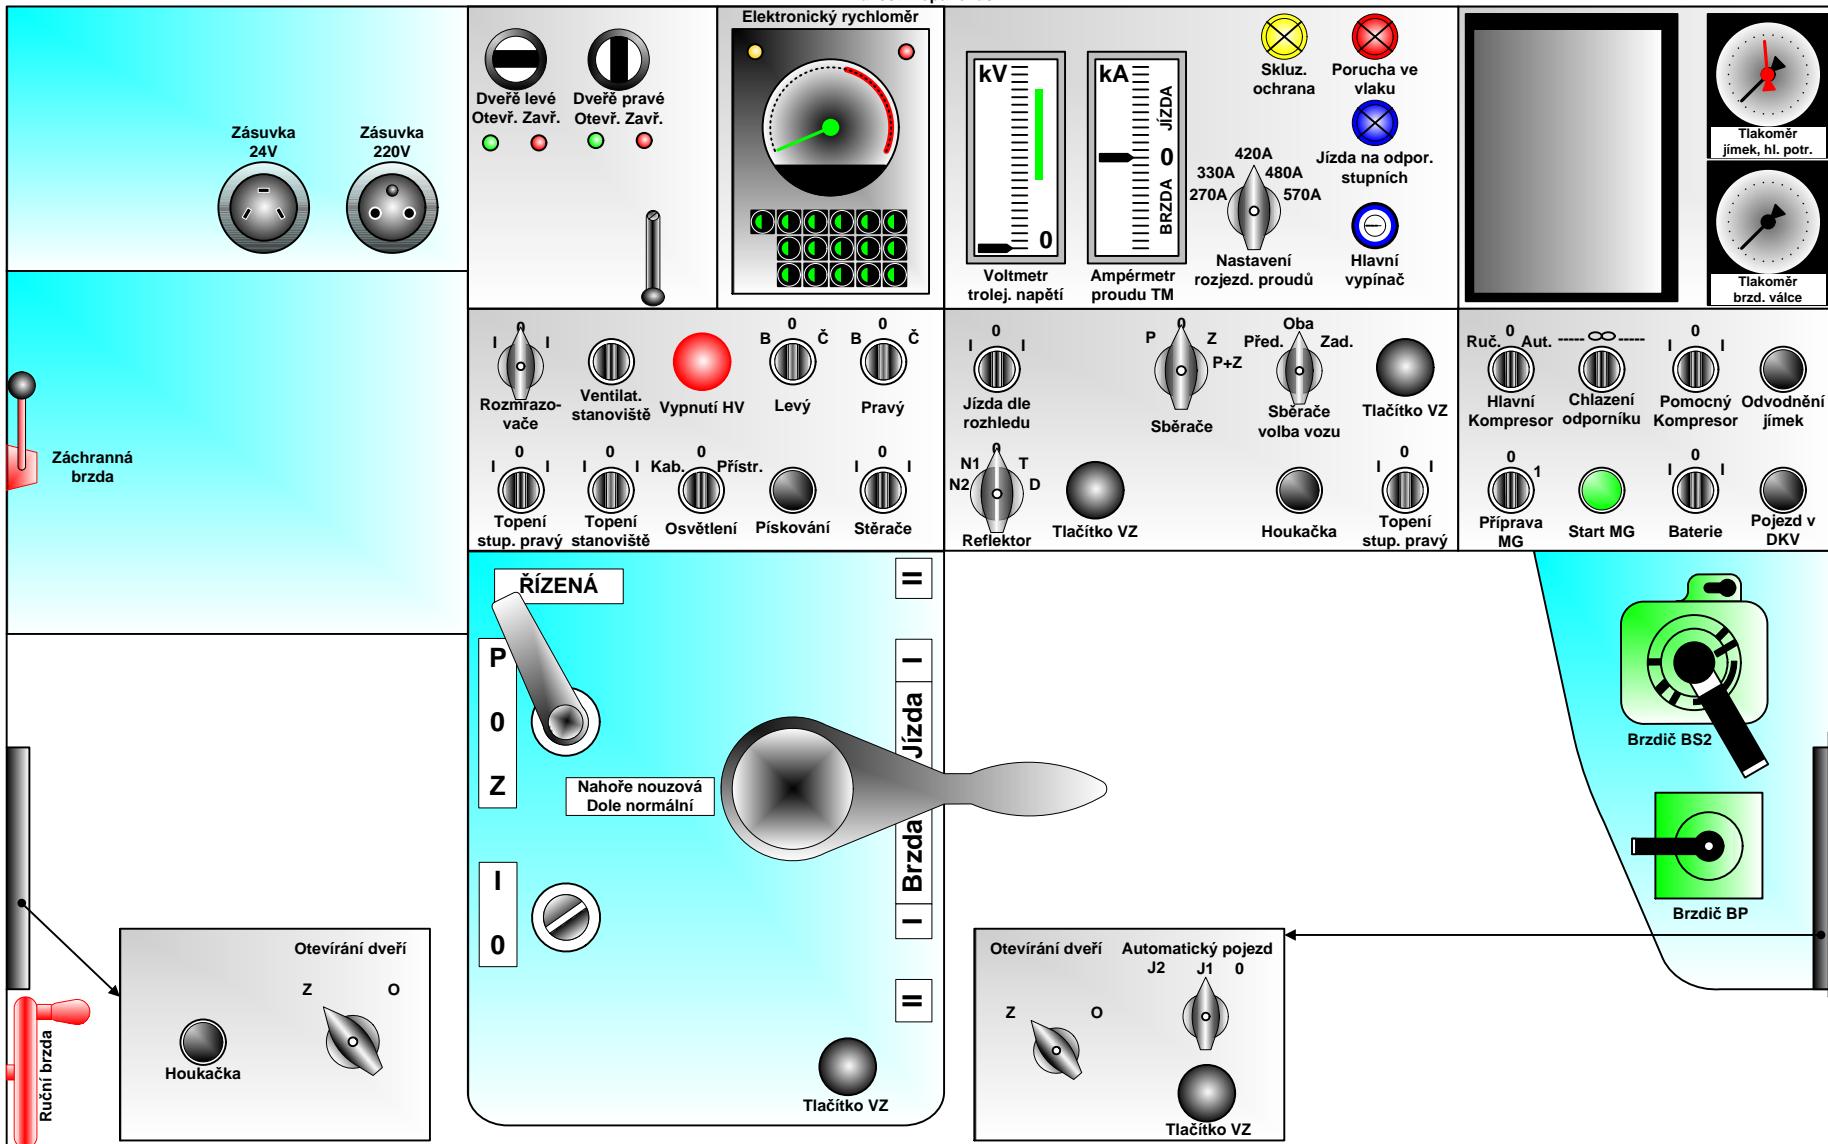
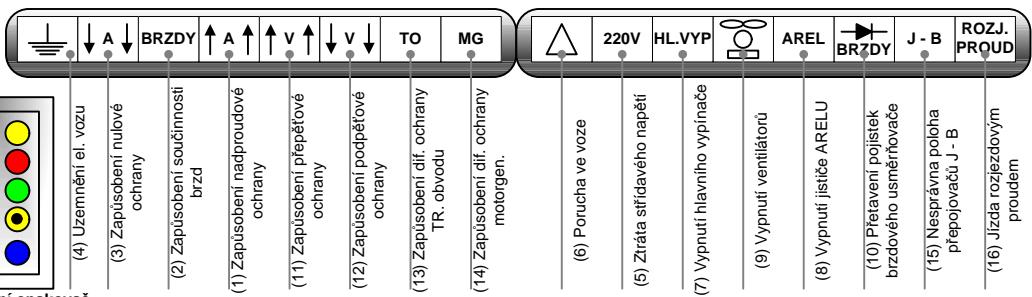




Řídící pult ř. 460

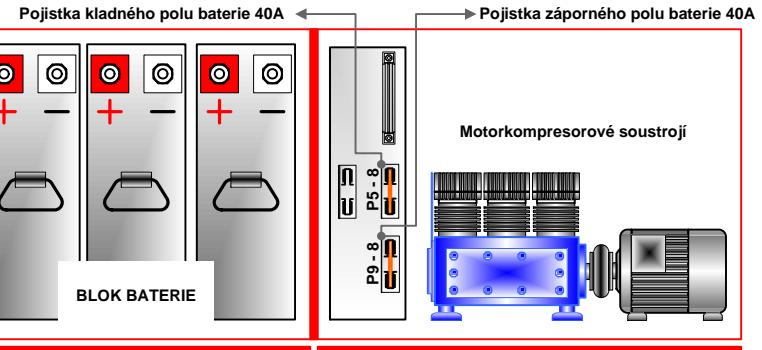

Elektrická výzbroj (pravá strana) ř. 460

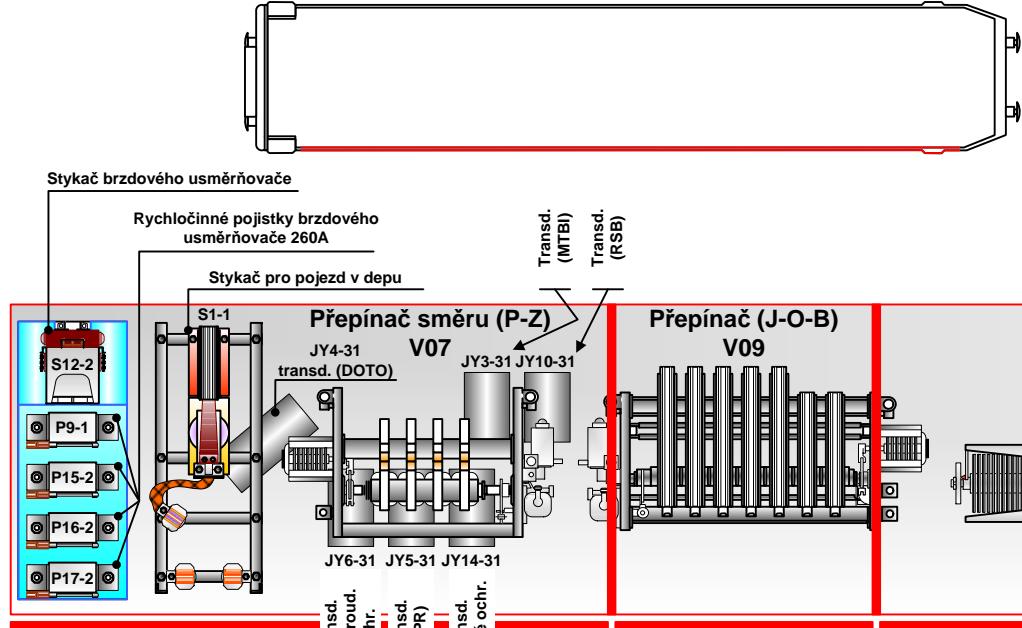


Hlavní kontrolér V04

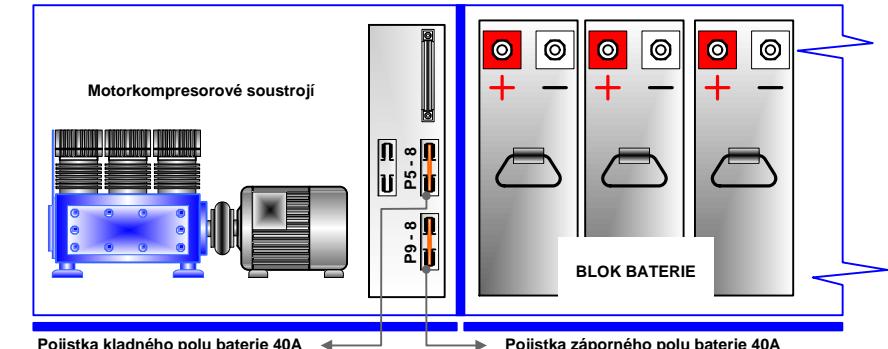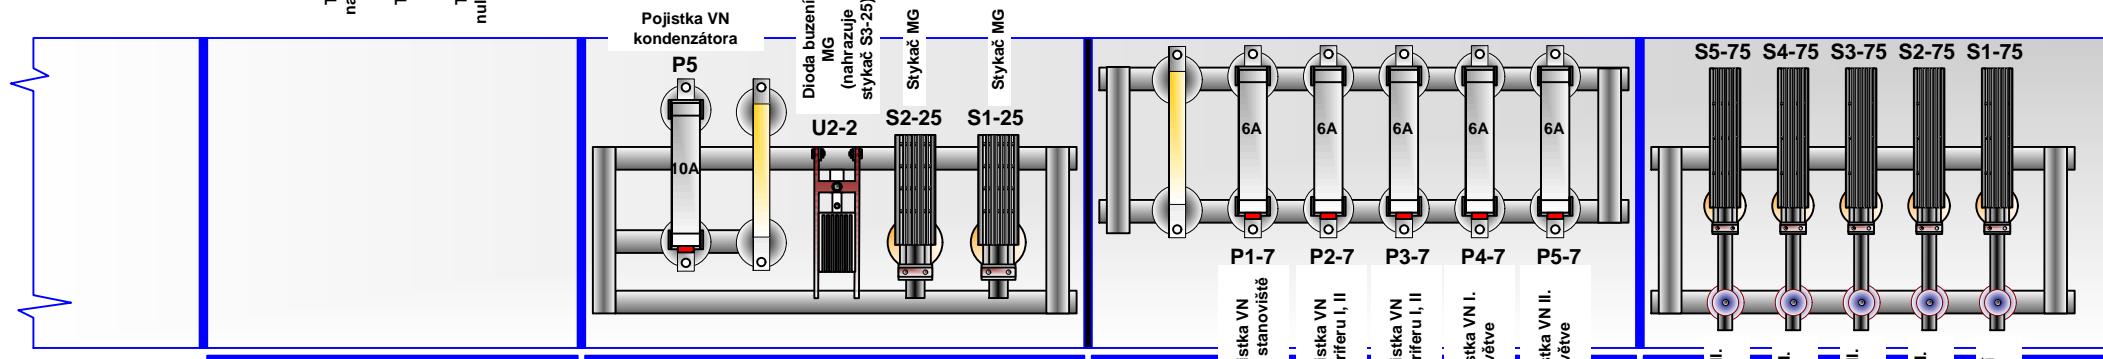

Elektrická výzbroj (levá strana) ř. 460

Skříň přepínačů P10SC (zmnožovač) ř. 460

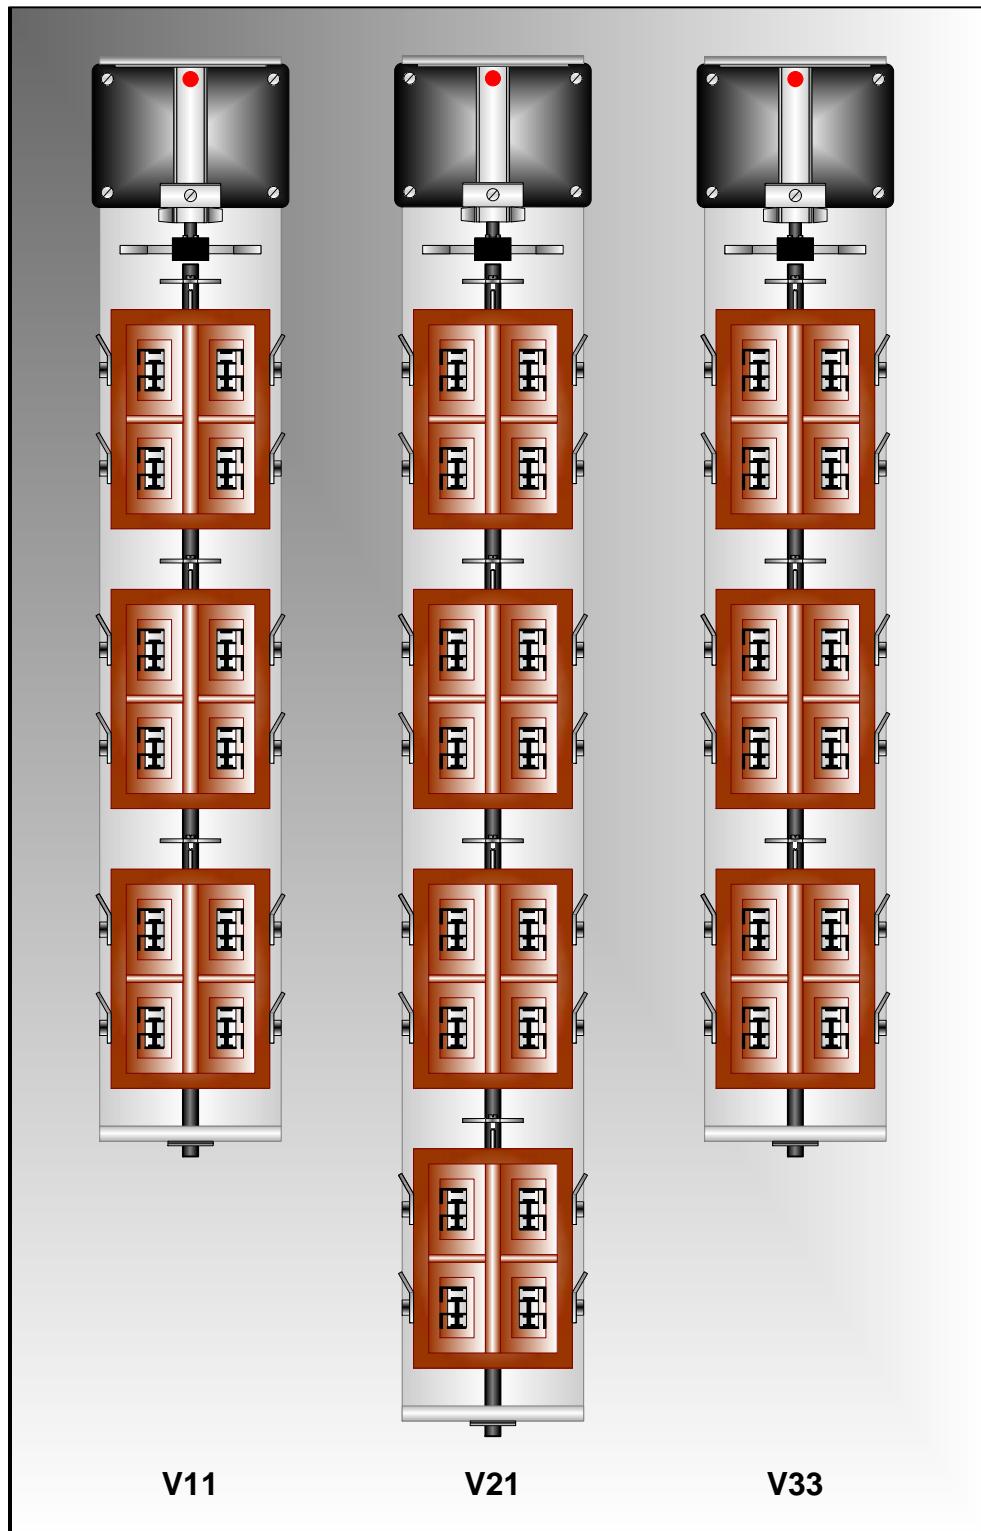

Ovládá obvody
pro funkci řídící -
řízená


V11	
řídící	řízená
↑	↓

Ovládá obvody
pro funkci zapnutí
a vypnutí řízení




V21	
řízení zapnuto	řízení vypnuto
↓	↑

Ovládá obvody
pro nouzovou
jízdu

V33	
kontroler normal	kontroler nouze
↑	↓

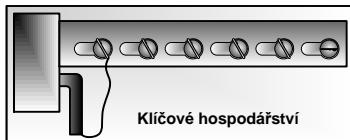


Náhradní klíče KH

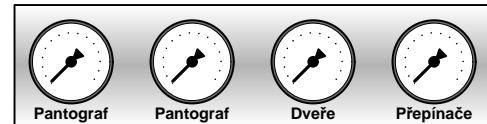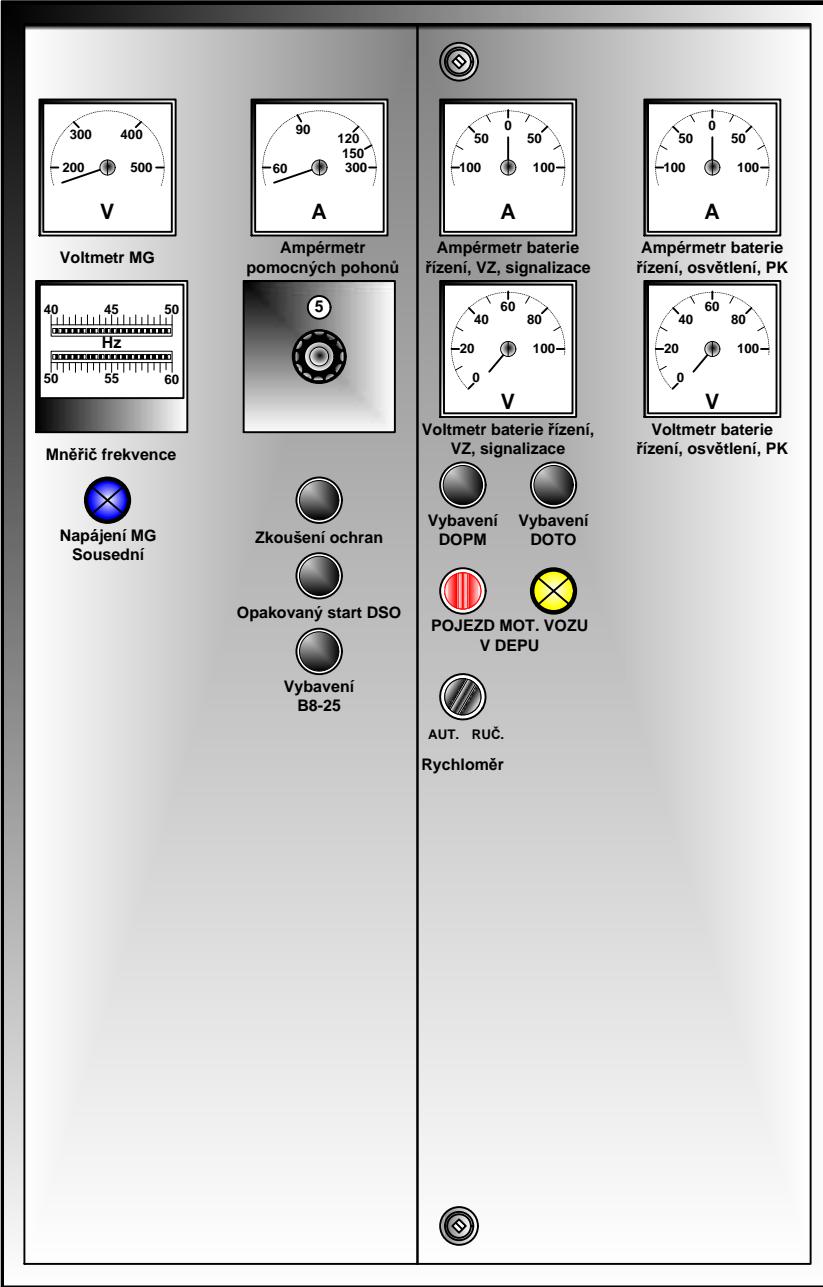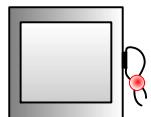


SKŘÍŇ SJŘ




Rozmístění elektrických přístrojů v rozvaděči na stanovišti ř. 460

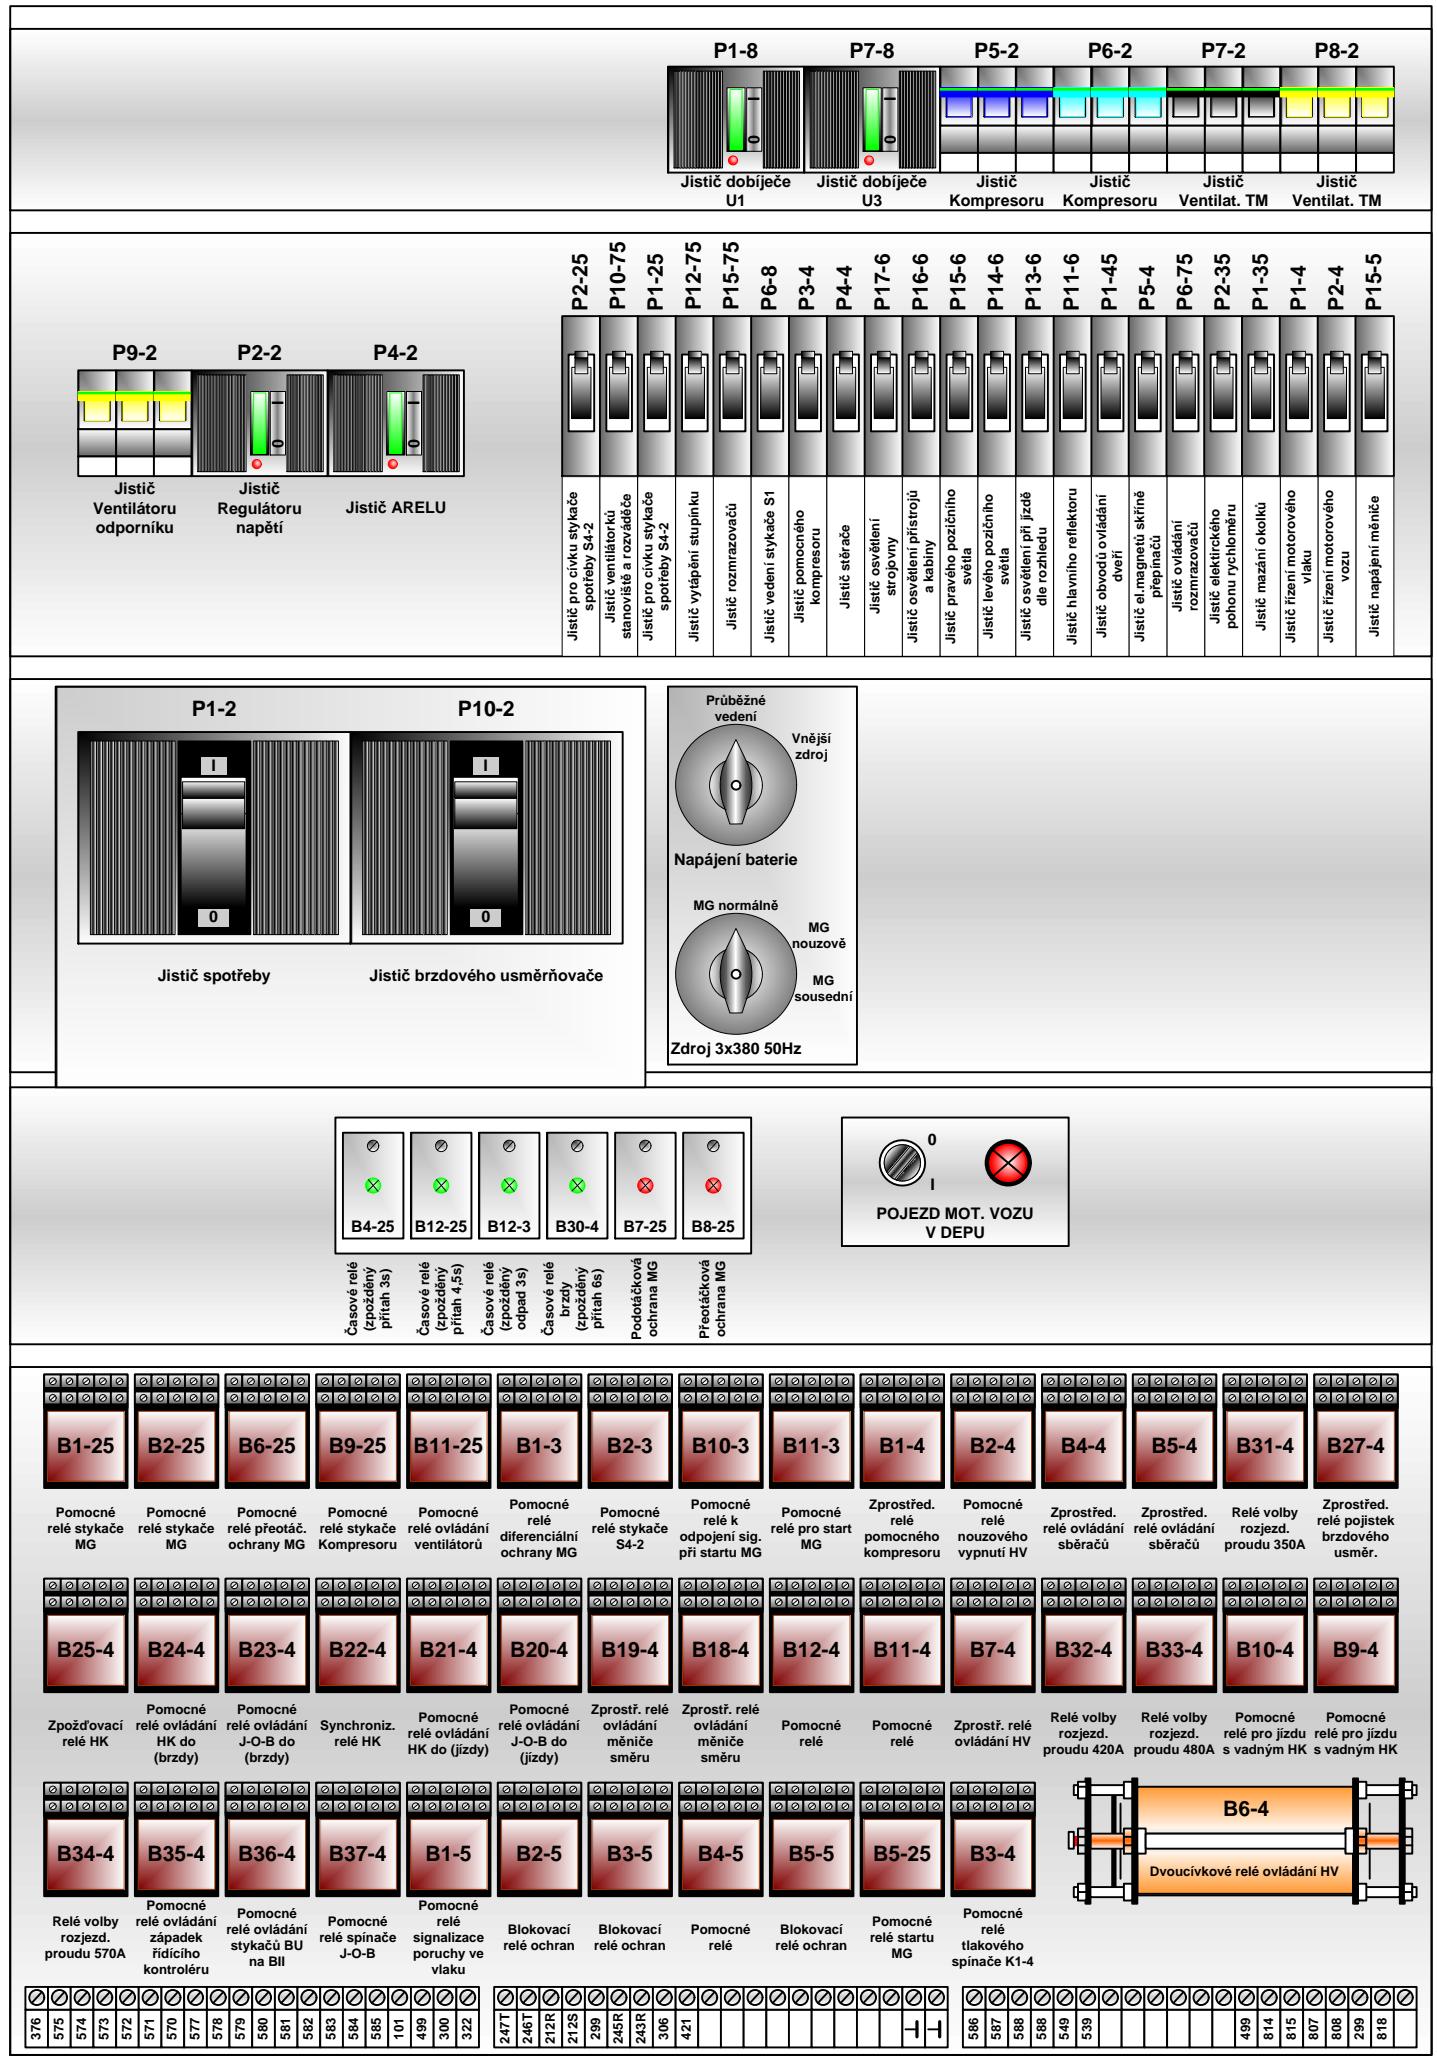


Rozmístění elektrických přístrojů v kobce (levá strana) ř. 460

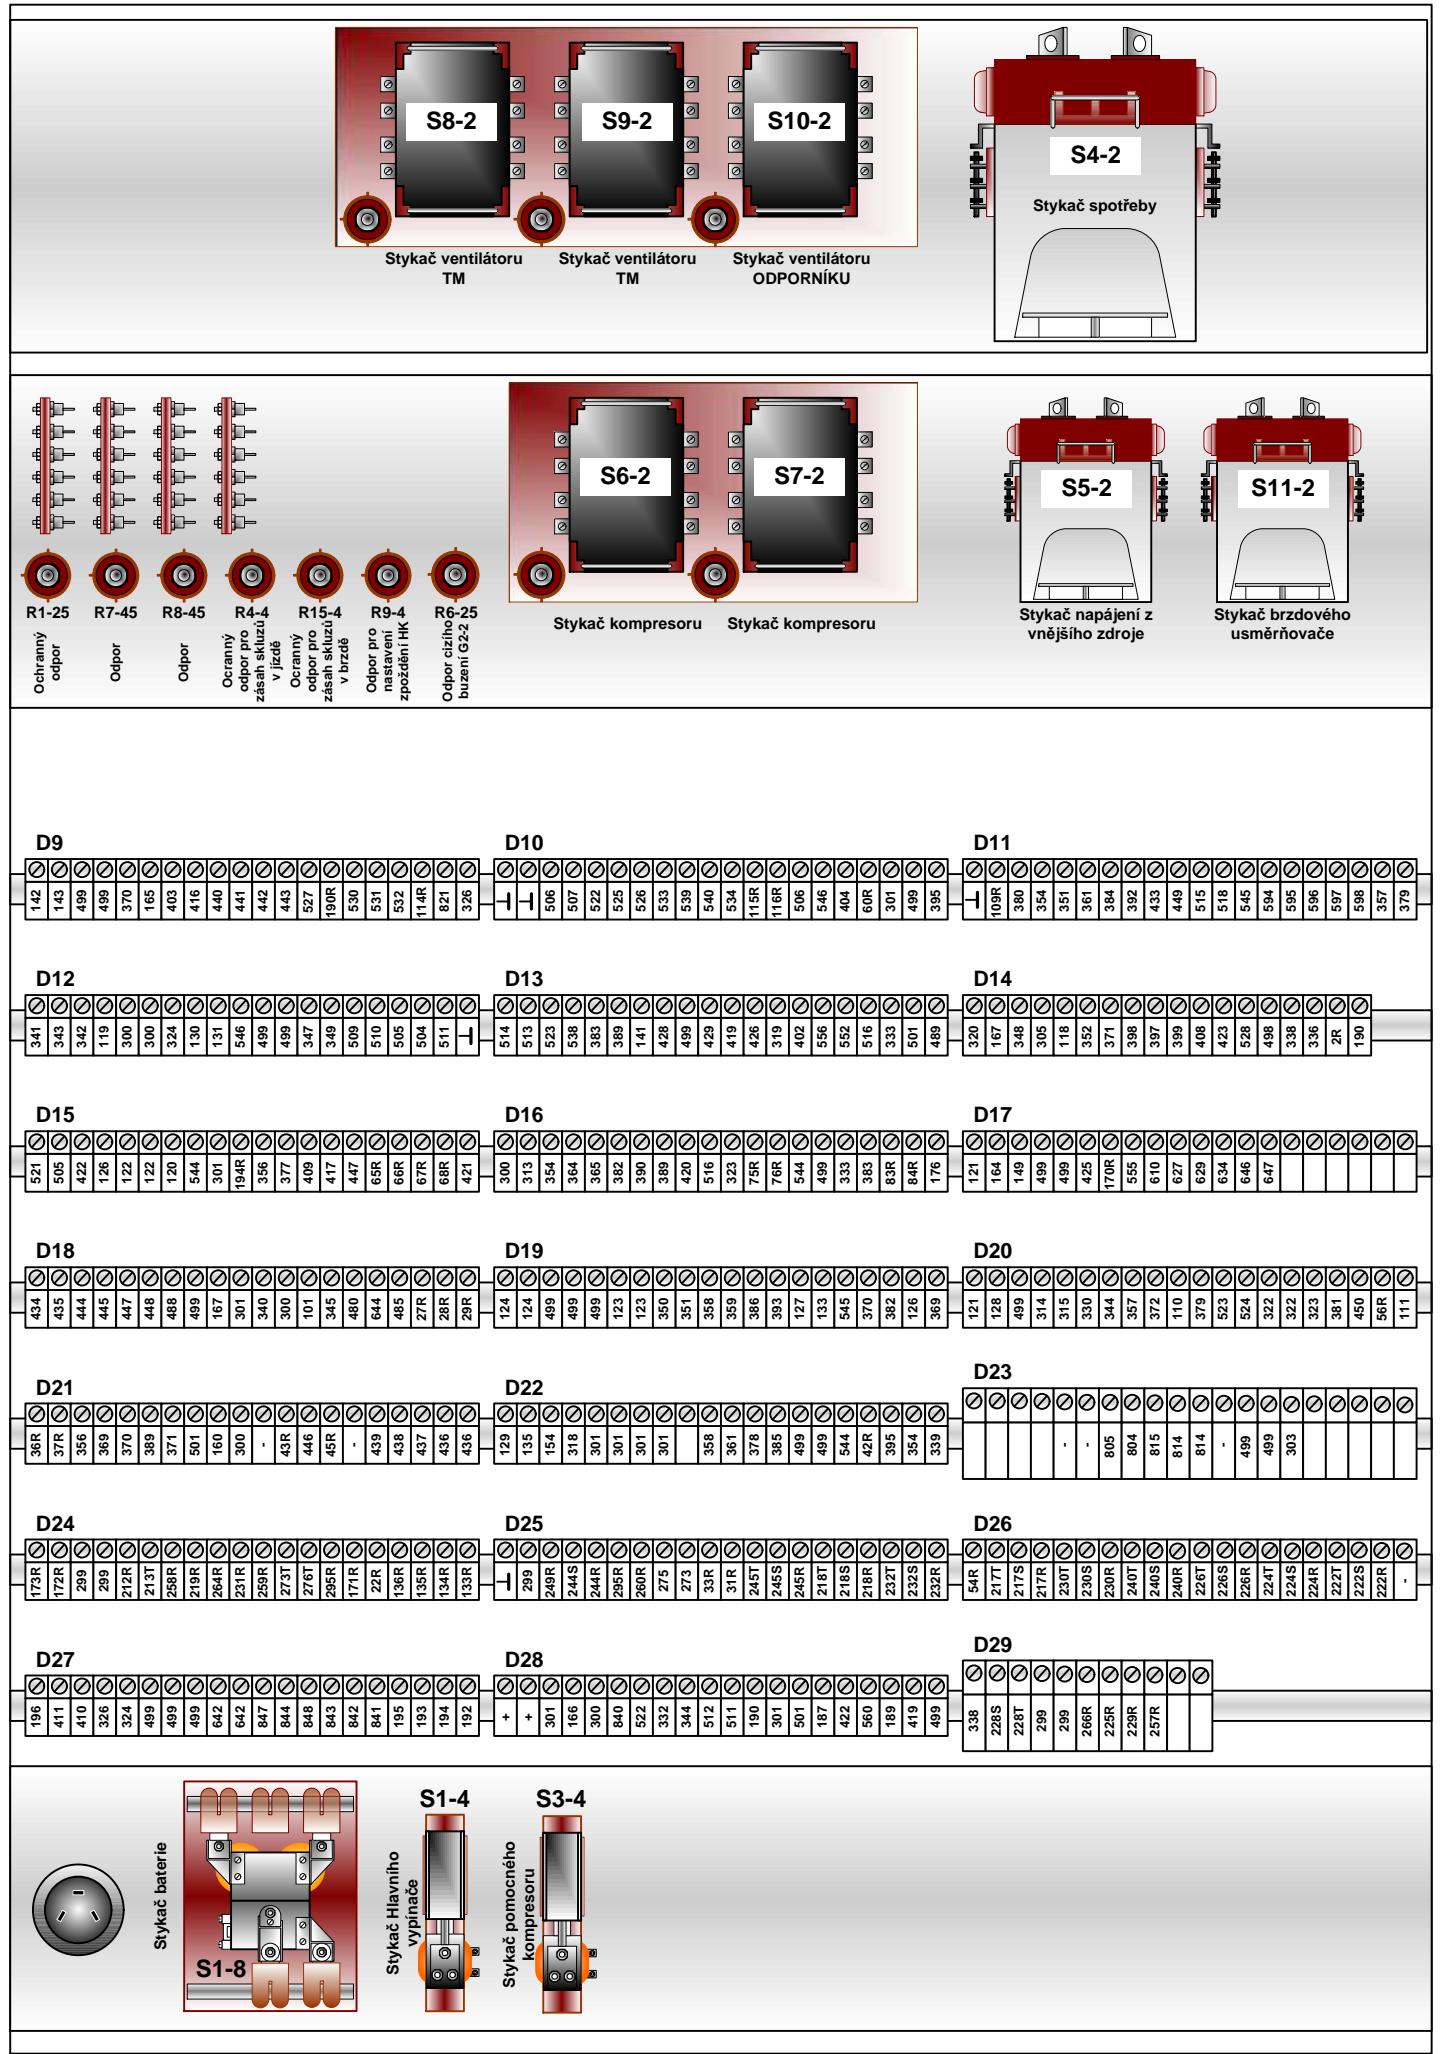


Rozmístění elektrických přístrojů v kobce (uprostřed) ř. 460

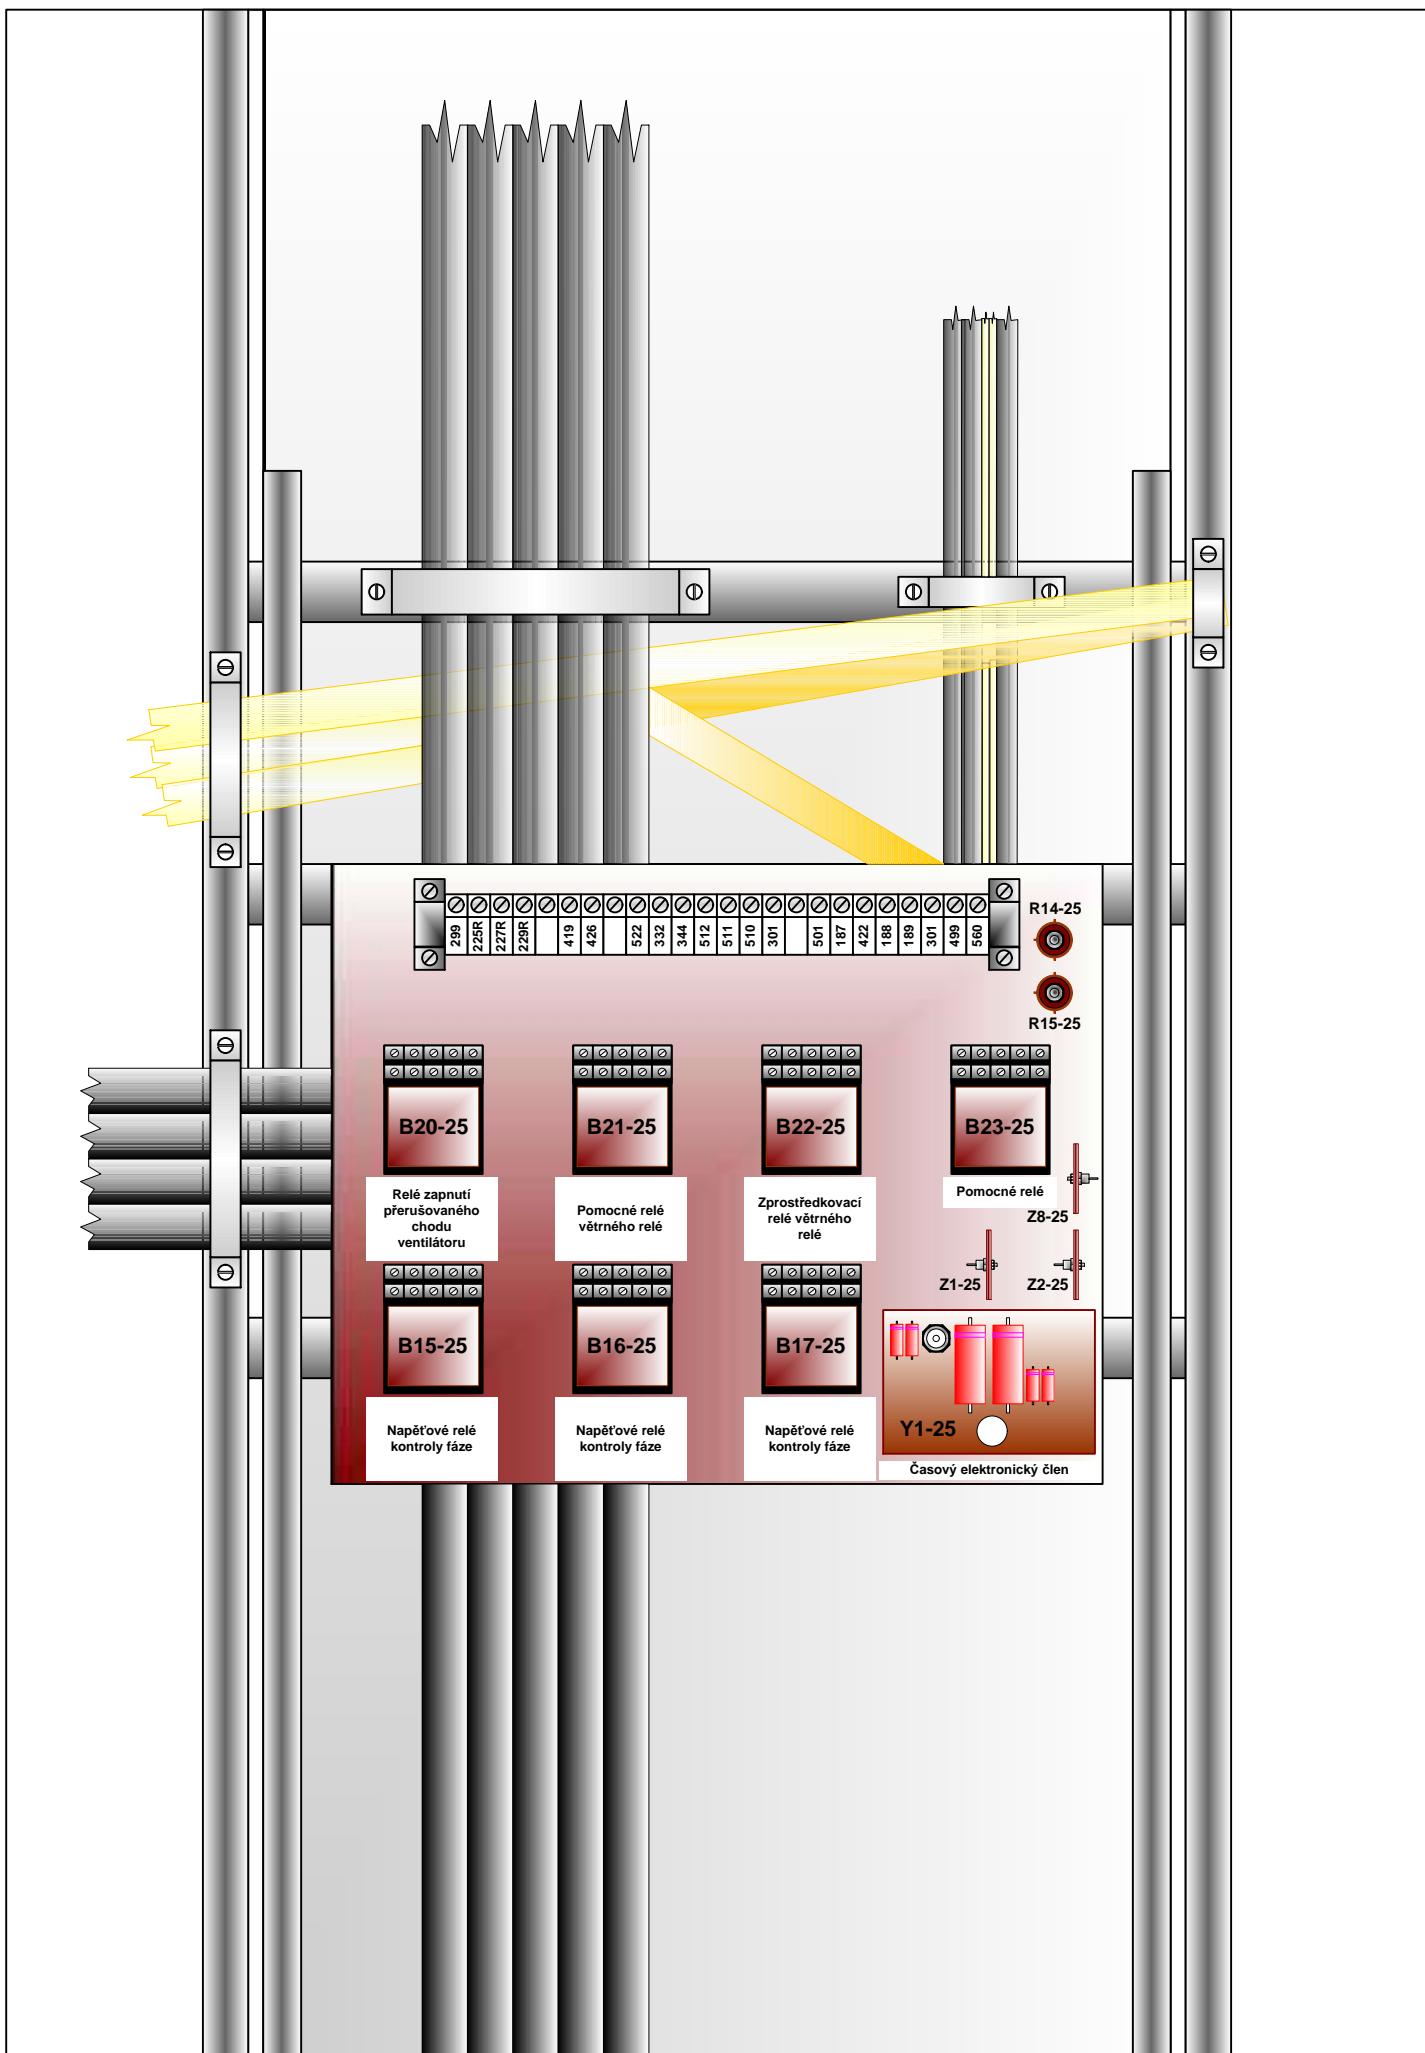


Rozmístění elektrické výzbroje pod podlahou ř. 460

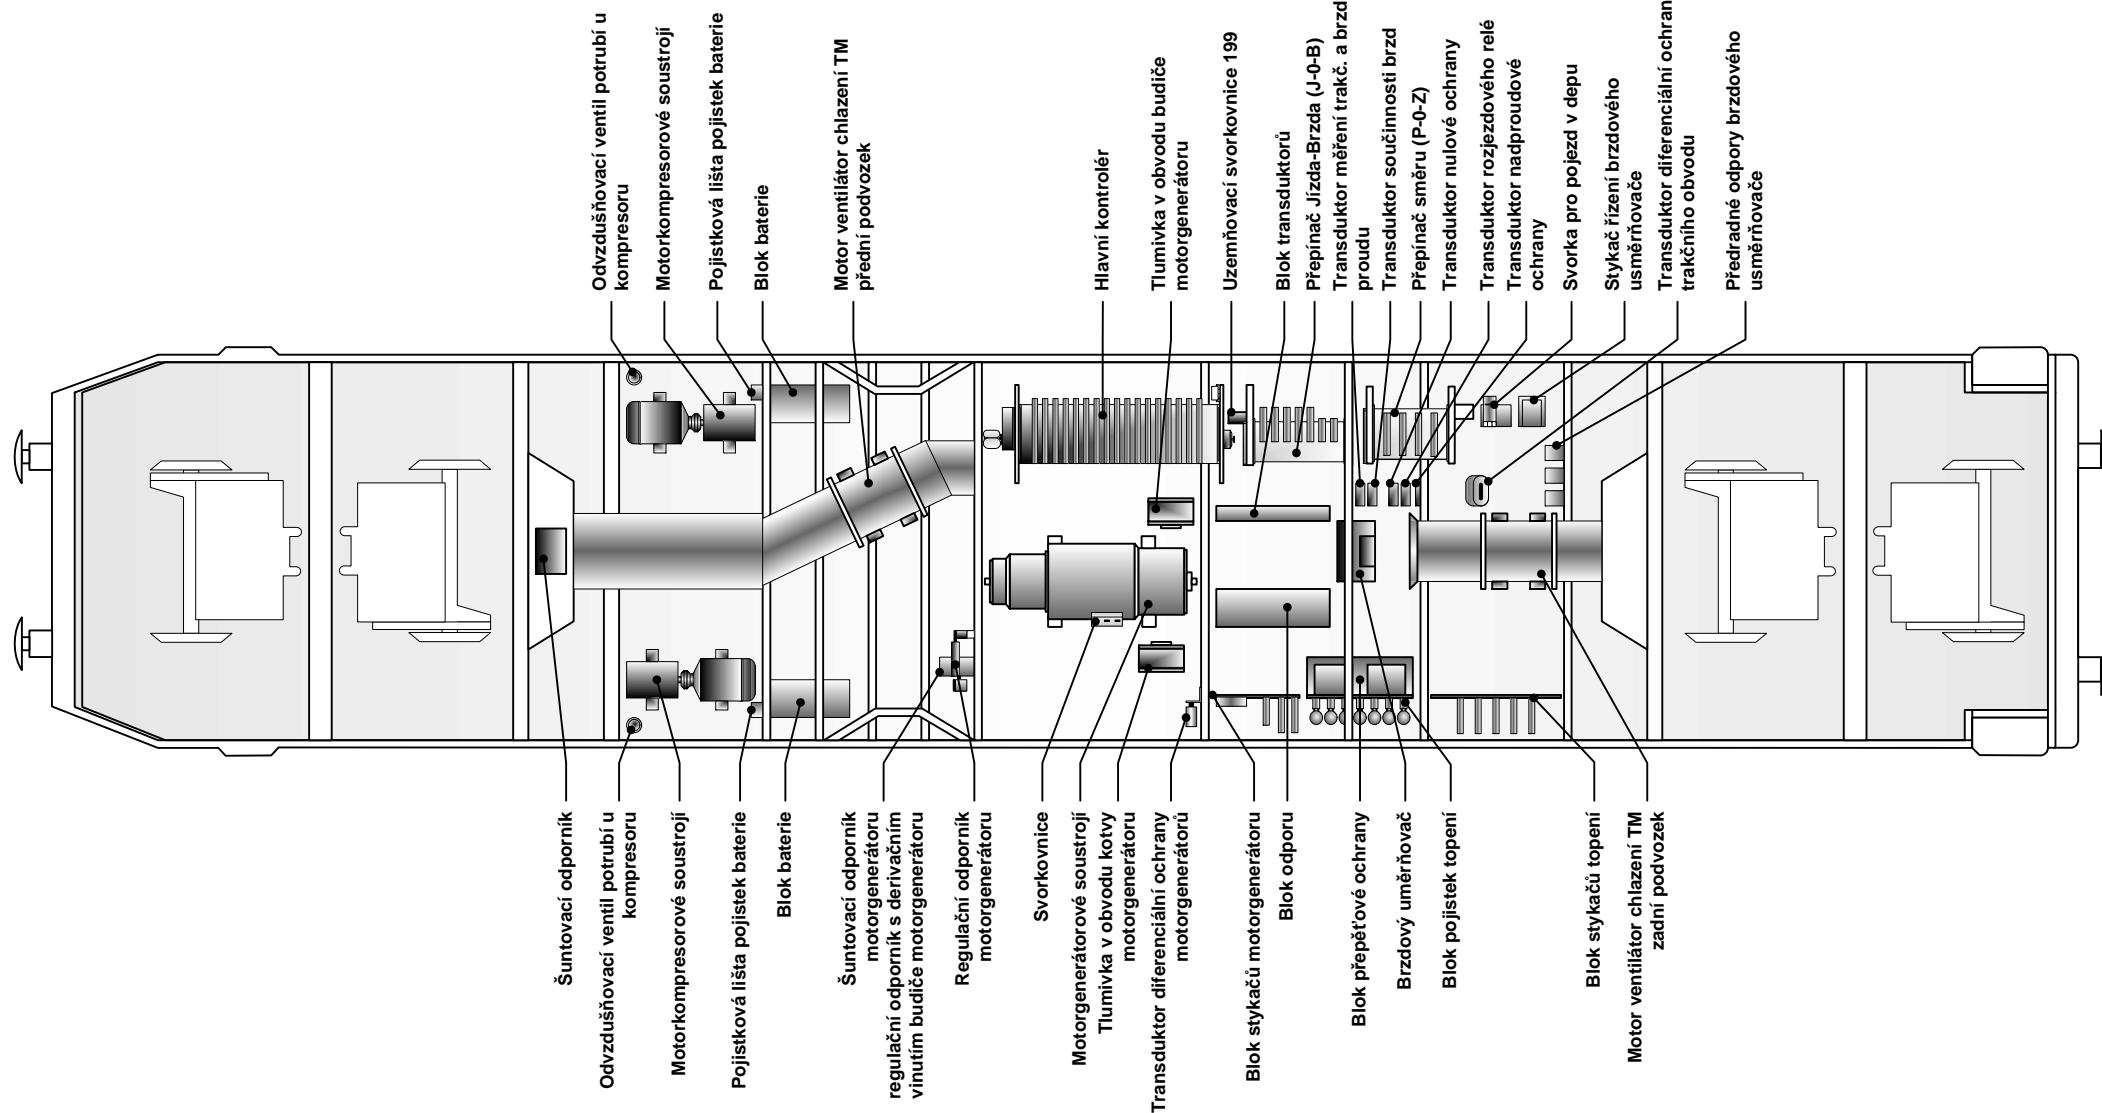




Skříň ARELU ř. 460

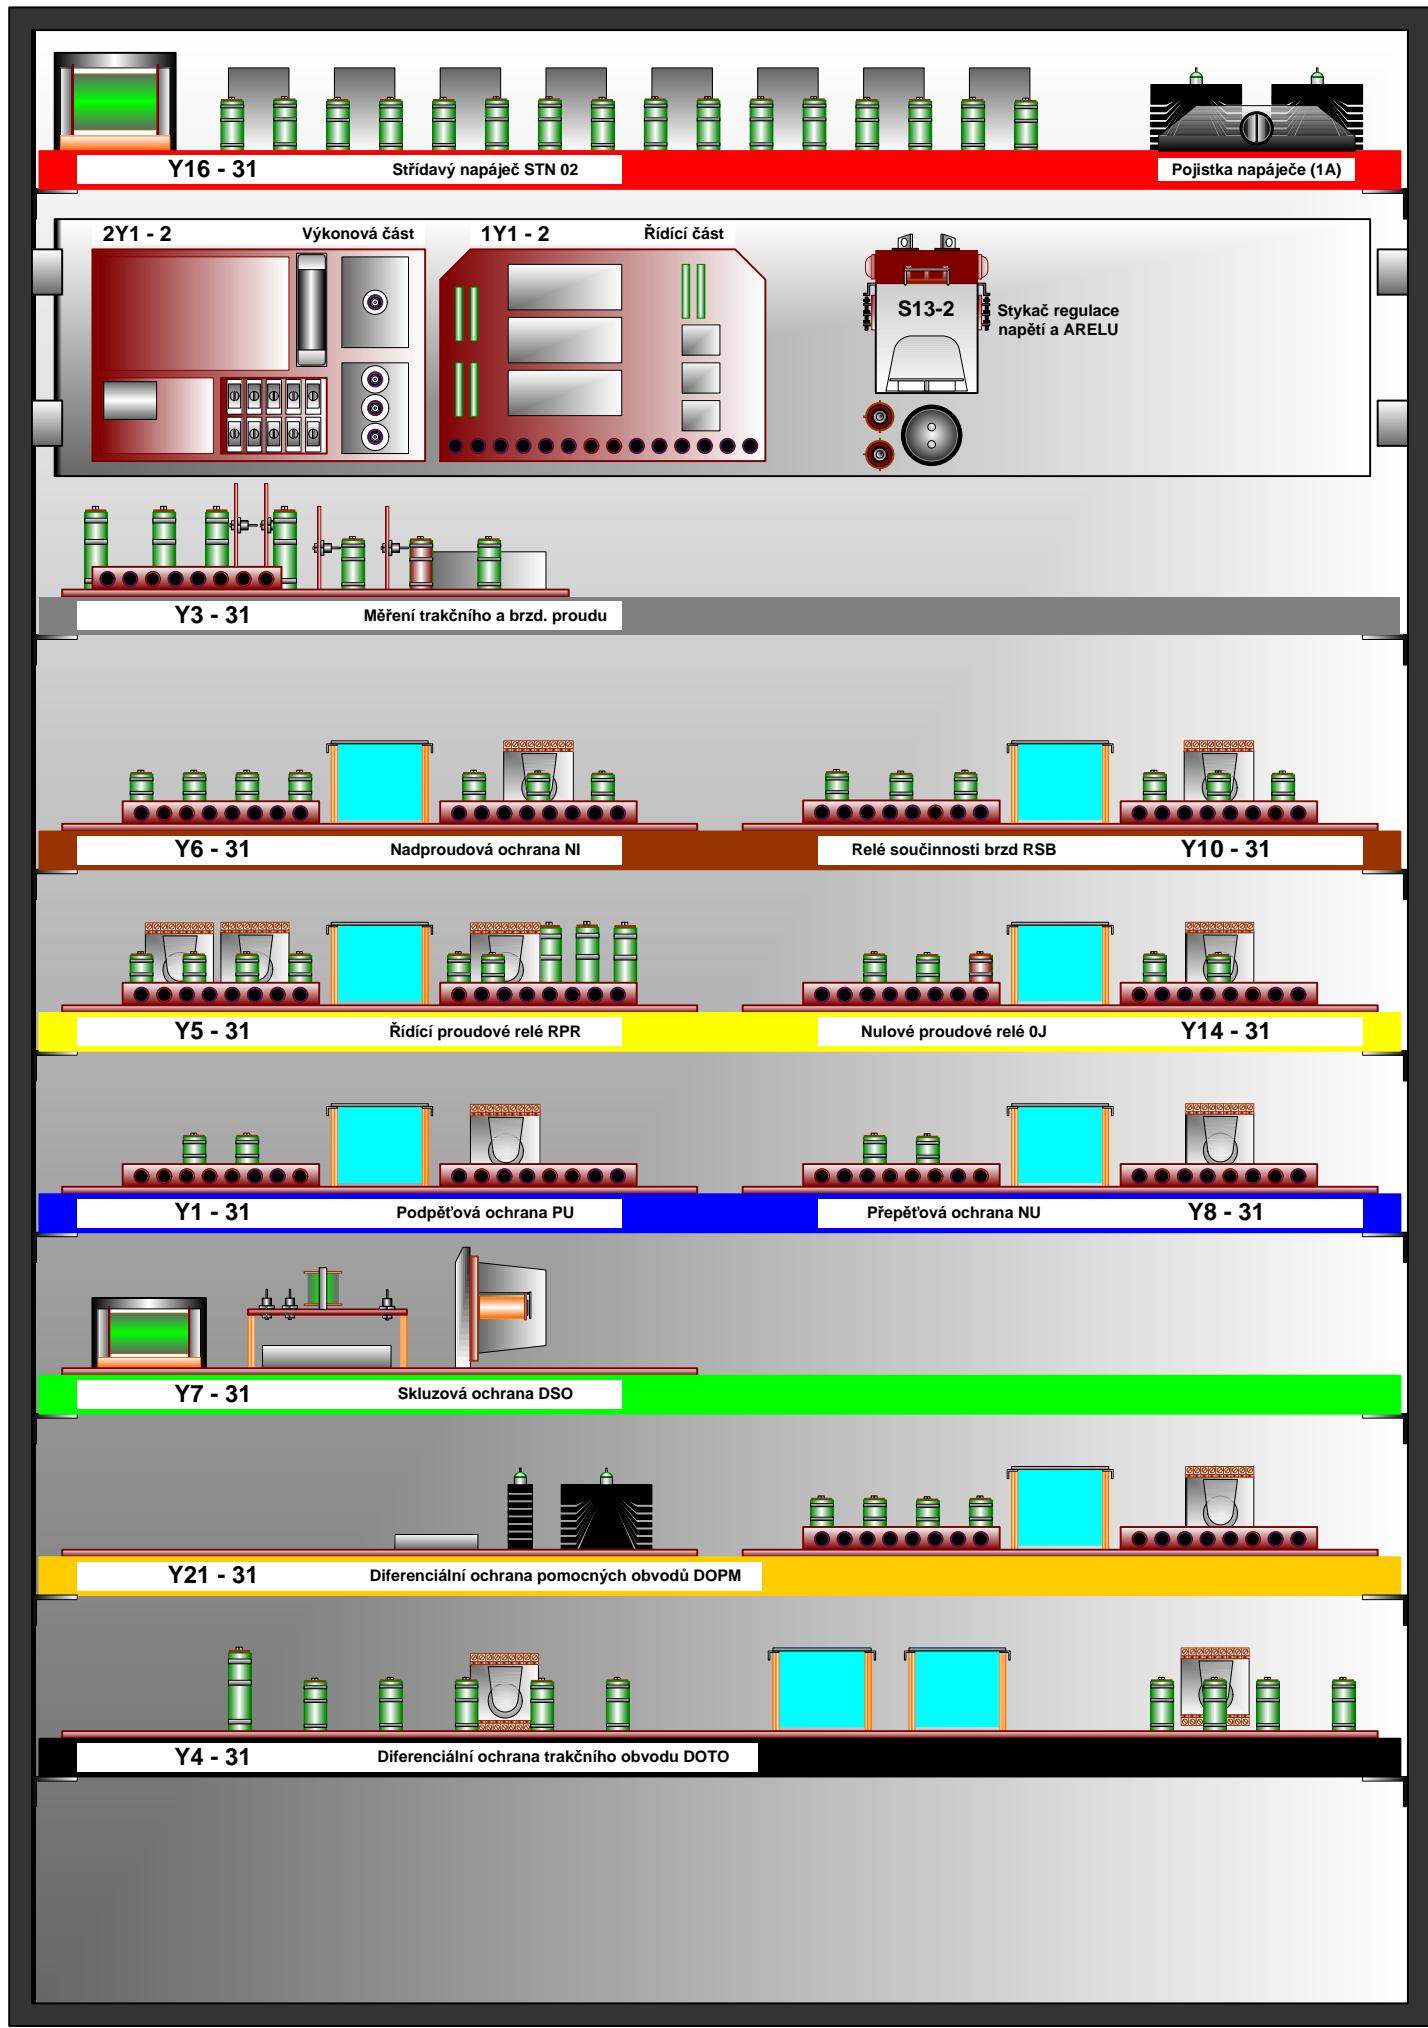

Náhled elektrického vozu ř. 460

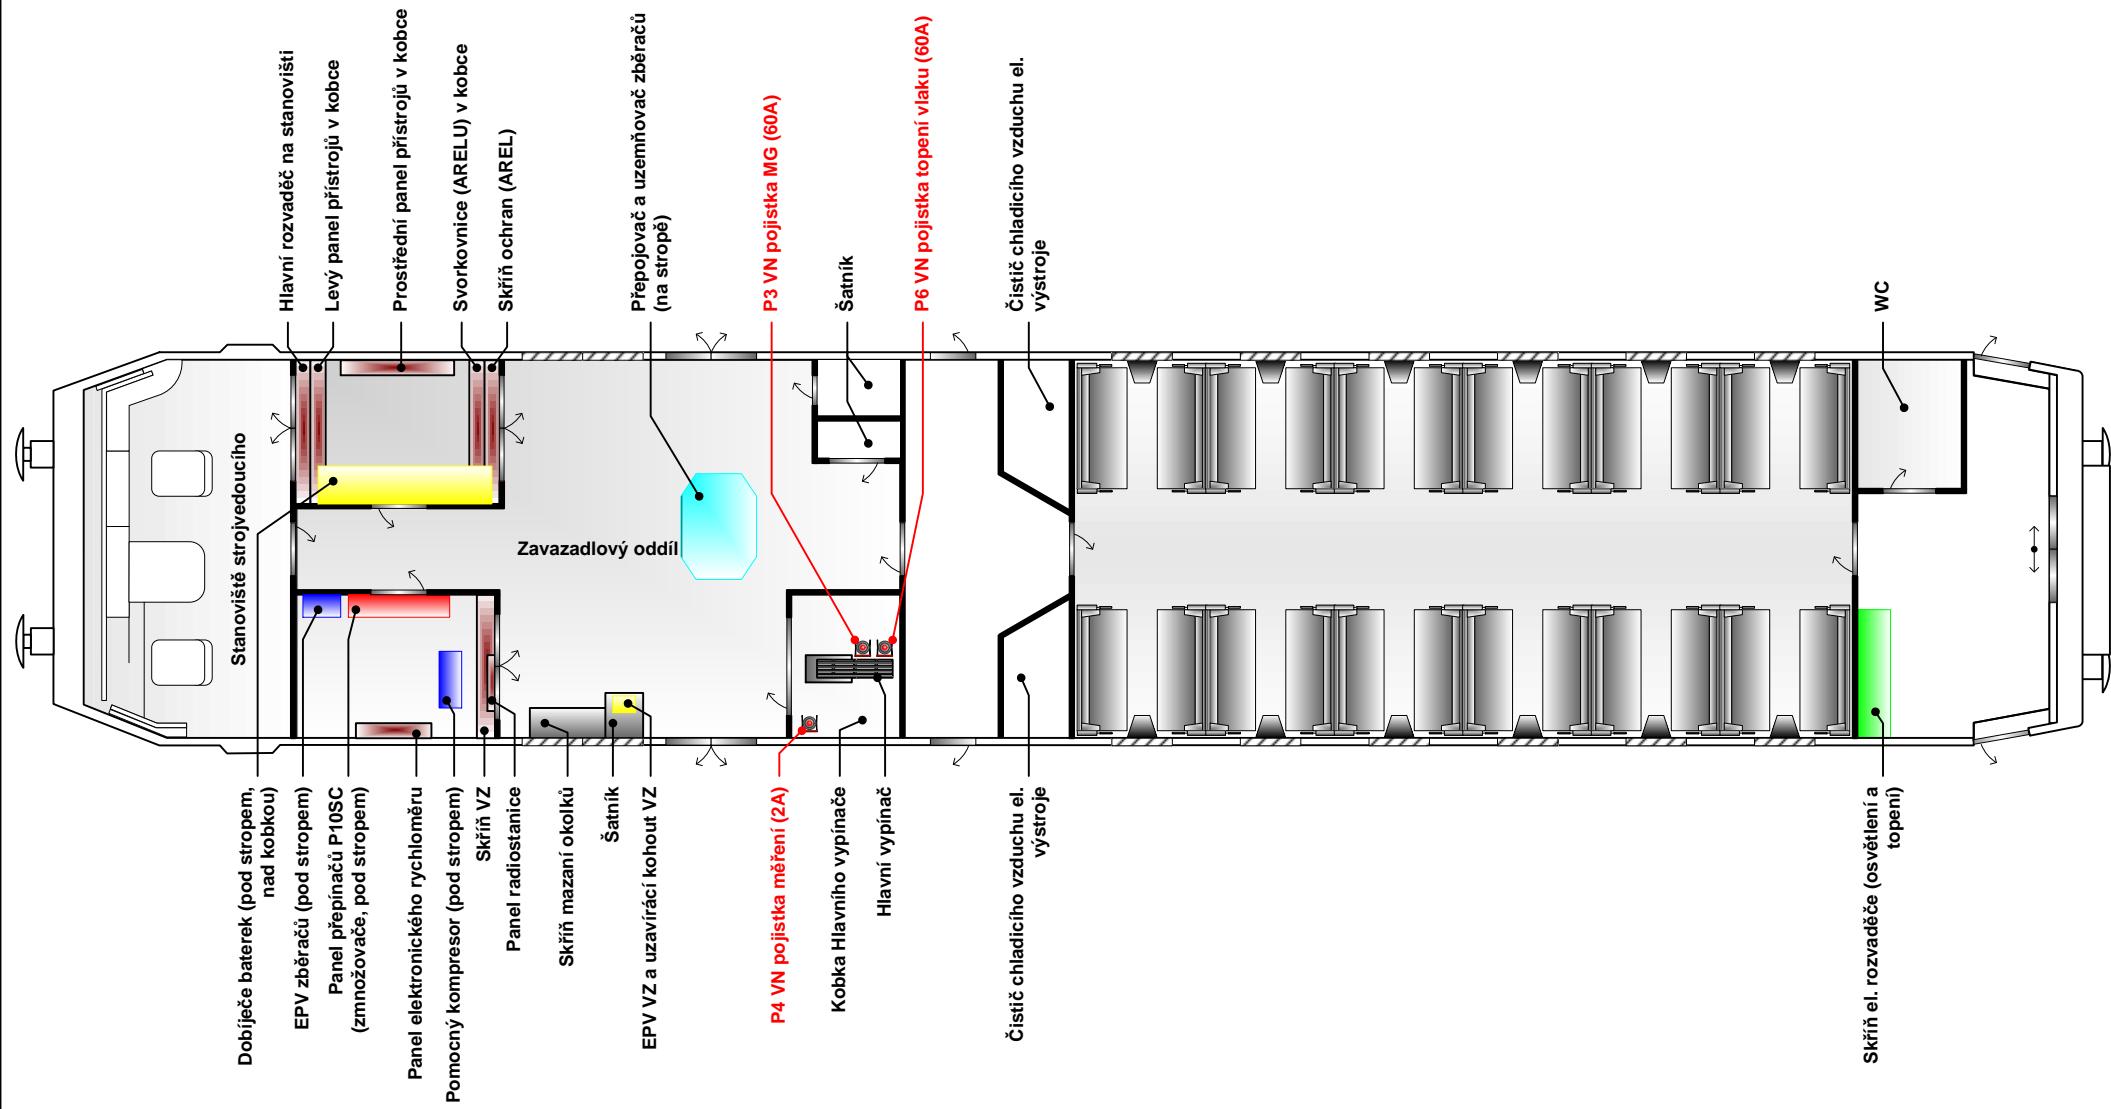


Rozmístění elektrických přístrojů v rozvaděči topení a osvětlení ř. 460

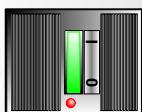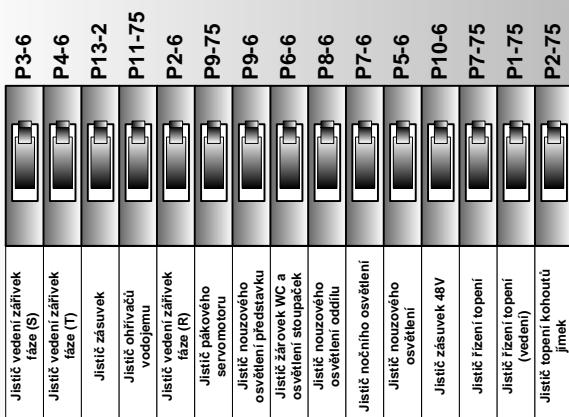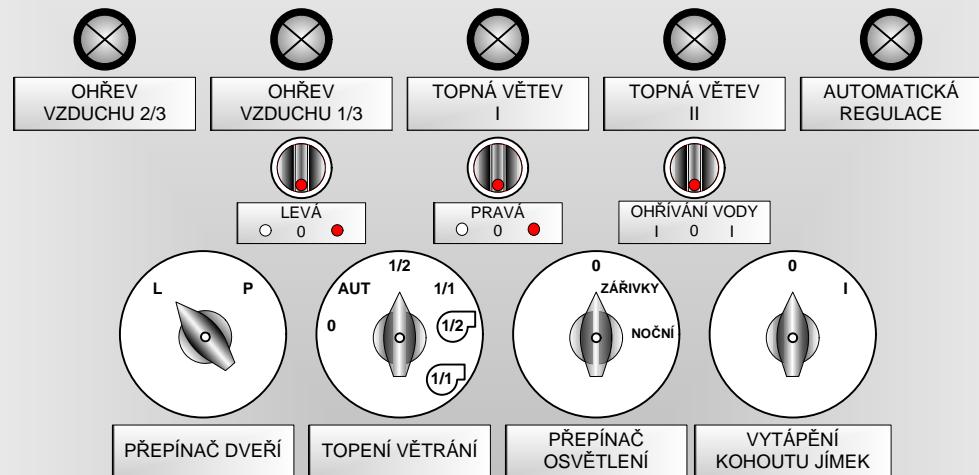

P8-75




Jistič motoru 1M1

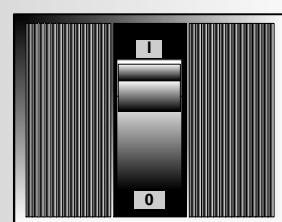



P18-2

Jistič průběžného vedení

Rozmístění elektrických přístrojů v rozvaděči topení a osvětlení zadní strana ř. 460

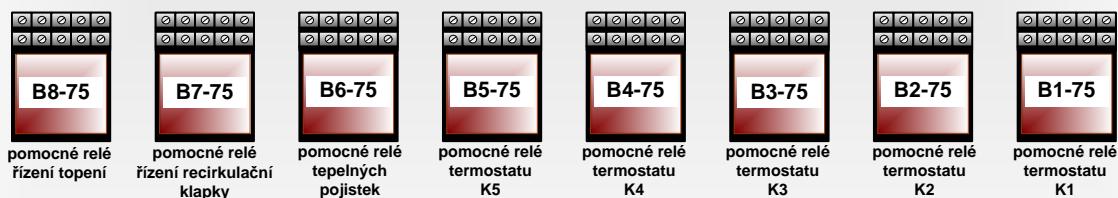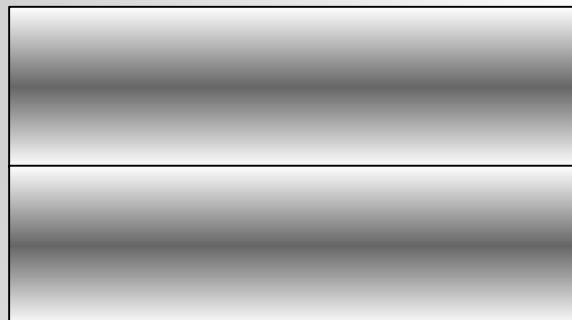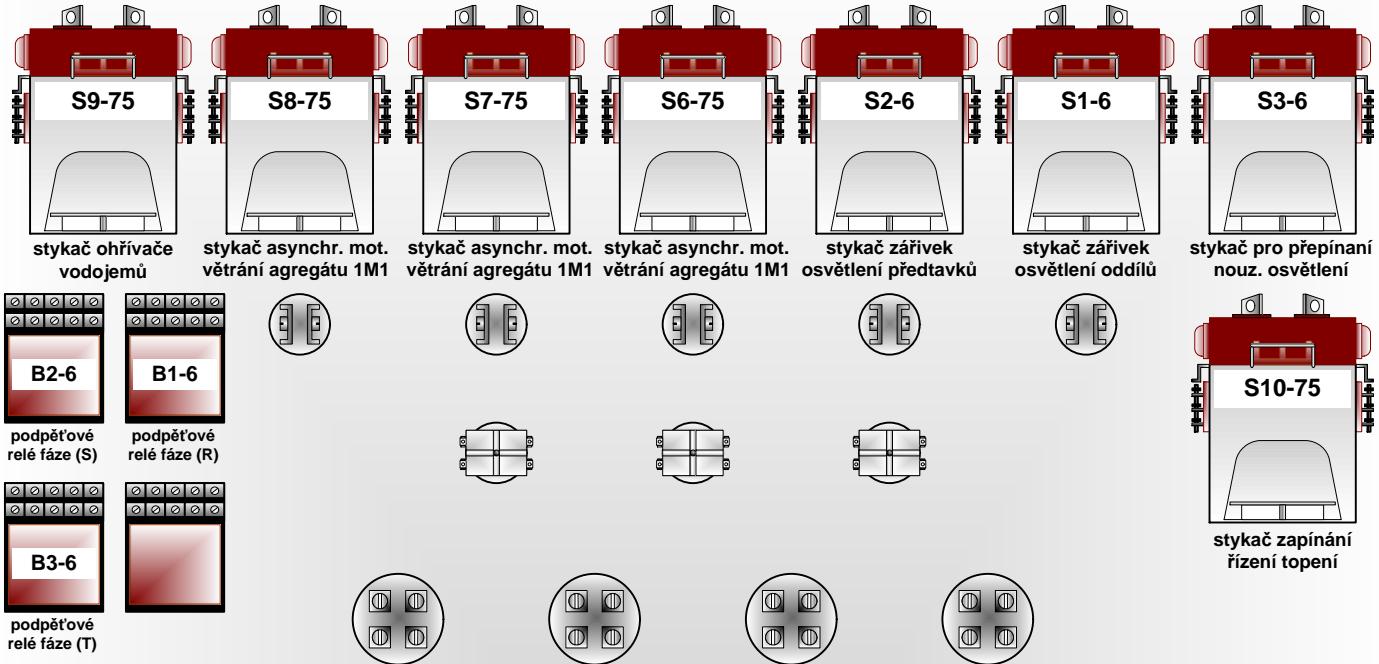

Vyobrazení vačkových spínačů el. přístrojů ř. 460

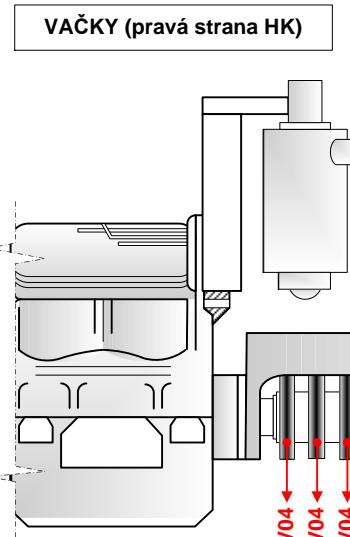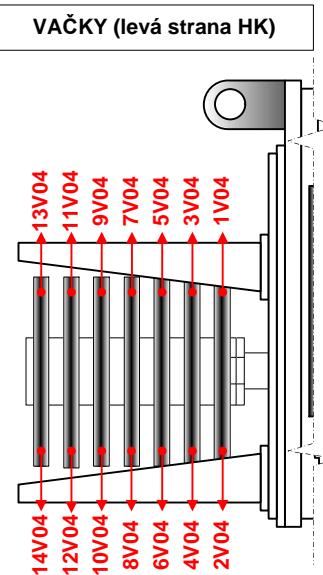

HK se zastavuje na stupni:	Nejde nahoru - vadný spínač:	Nejde dolů - vadný spínač:
0, 4, 8, 12, 16, 20	31V04	31V04
1, 5, 9, 13, 17	38V04	33V04
-2, 2, 6, 10, 14, 18	35V04	35V04
-1, 3, 7, 11, 15, 19	37V04	36V04



Kontrolér neustále krokuje mezi 0 - 1 stupněm - vadná 34V04

Kontrolér neustále krokuje mezi 1 - 2 stupněm - vadná 32V04

Kontrolér neustále krokuje nezpožděuje - v mezipoloze nespíná B25 - vadná 39V04

Pojem nahoru - znamená krokování z nuly do jízdy nebo z brzdy do nuly


Pojem dolů - znamená krokování z jízdy do nuly nebo z nuly do brzdy

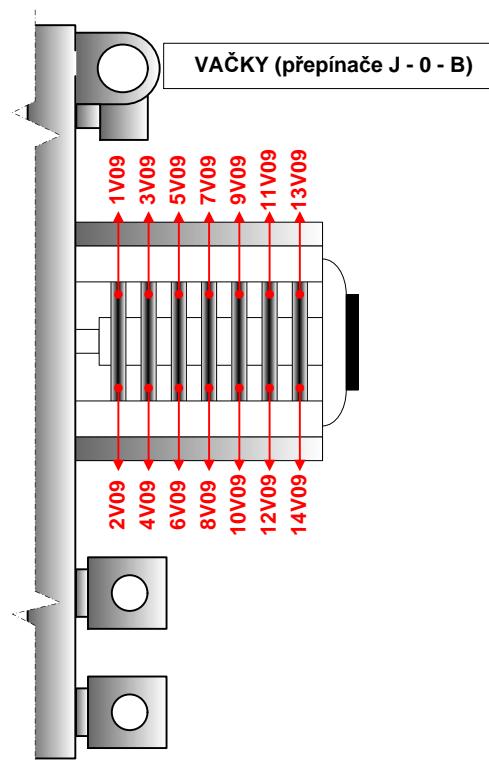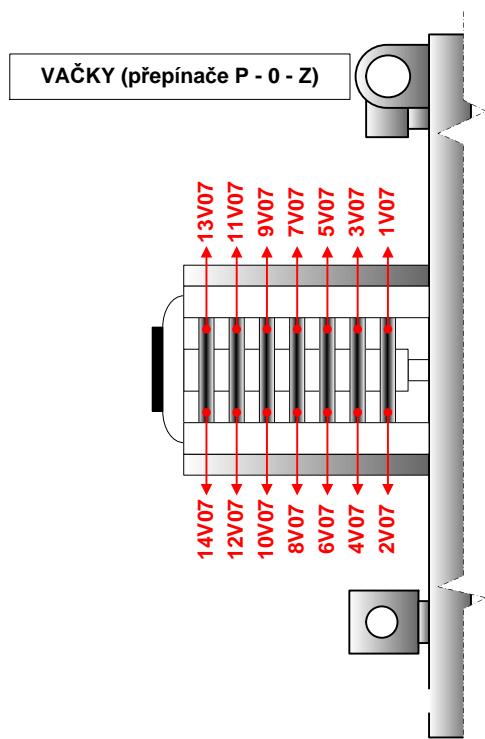

Tabulka pro zjištění vadných vačkových spínačů

Na EMJ 460.085-4, byla provedena ZSS č. 2257 (dosazení nového typu čelního okna z bezpečnostního elektricky vyhřívaného čelního skla), součástí změny je dosazení nového přepínače „Rozmrazovač“

Popis přepínače „Rozmrazovač“:

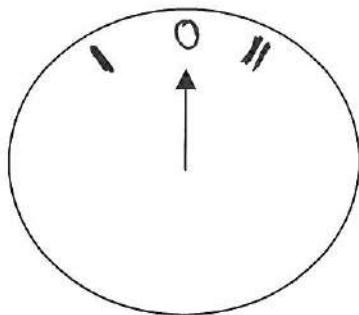

Poloha I:

- ohřev pravé strany

Poloha II:

- ohřev pravé strany + ofuk pravé i levé strany