


ALIMENTACIÓN

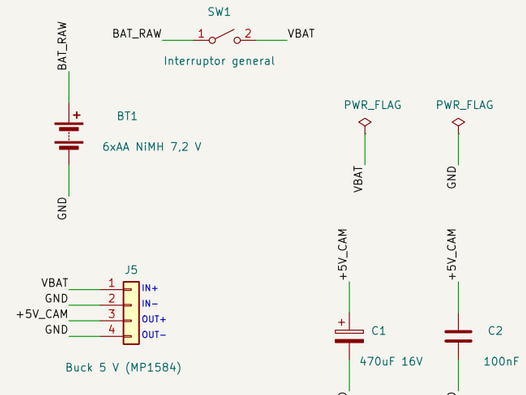


MEDIDA DE BATERÍA (A0, ref. interna 1,1 V)

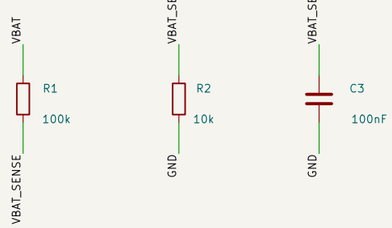


CONTROL (Arduino Uno)

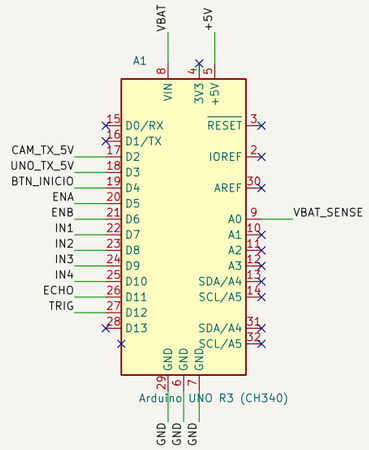


MOTORES (módulo L298N)

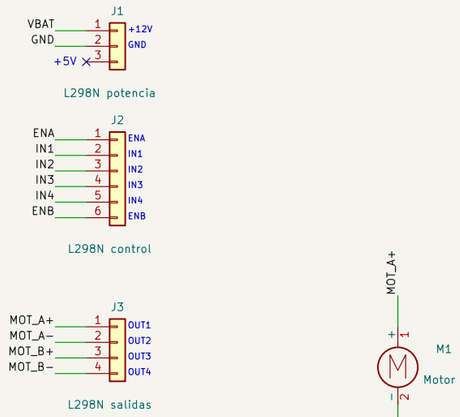

CÁMARA Y ADAPTADOR DE NIVEL

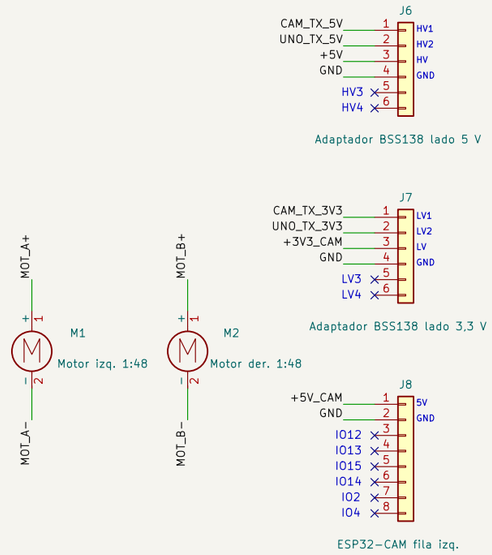

SENSOR



NOTAS DEL BORRADOR

1. Las conexiones se hacen por etiquetas: los pines con el mismo nombre de red están unidos.
2. Los módulos (L298N, buck, adaptador de nivel, ESP32−CAM, HC−SR04) se dibujan como conectores con sus pines.
3. Por verificar con las placas reales: el orden de pines de la ESP32−CAM, del adaptador BSS138 y del buck.
4. L298N: quitar los puentes de ENA/ENB. Mantener el puente de 5 V (alimenta su propia lógica); su pin +5V no se usa.
5. AREF sin conectar: el firmware usa la referencia interna de 1,1 V. Calibrar el divisor con el multímetro.
6. Ajustar el buck a 5,0 V con el multímetro ANTES de conectar la ESP32−CAM.
7. Cables de batería y motores soldados o con bornas, fuera de la protoboard.
8. GPIO0, 2, 12 y 15 de la ESP32−CAM sin conexiones externas (pines de arranque).

Borrador para revisión: no validado en hardware

Sheet: /
File: teslaneitor.kicad_sch

Title: Teslaneitor − Esquema general (borrador)

Size: A3	Date: 2026−10−26	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1