
TOPOGRAFI


Data Topografi dalam format Excel berupa:

- Data Bench Mark (form
- Data Poligon
- Data Situasi
- Data Cross Section


Template Data dan Contoh terdapat didalam Excel pada Tab H-Tools Menu Templates dan Samples

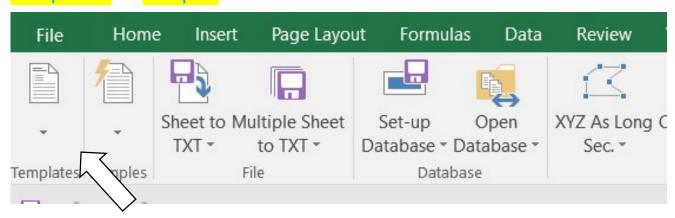


Untuk menyimpan file agar bisa di running di JackCAD gunakan Sheet to TXT untuk menyimpan satu sheet yang aktif atau Multiple Sheet to TXT untuk menyimpan seluruh sheet. File otomatis meyimpan sheet dalam format tab delimited pada lokasi dimana file Excel berada. Pada Waktu Running Jackcad file akan dibaca pada lokasi file tersebut.

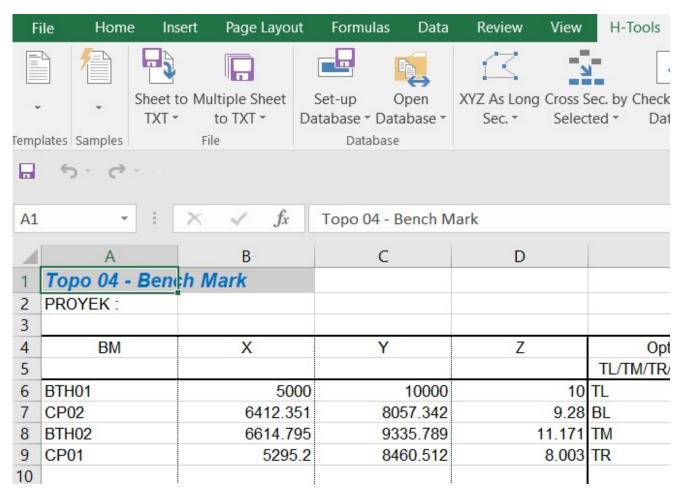


Format Input data Bench Mark adalah seperti di atas, dimana Optional posisi adalah posisi gambar BM (TL = Top Left, TM = Top Middle, TR = Top Right, ML = Middle Left, MR = Middle Right, BL = Bottom Left, BM = Bottom Middle, BR = Bottom Right). Jika tidak diisi maka posisi default adalah TR.

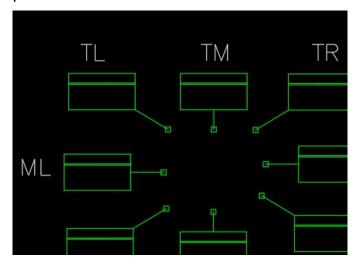


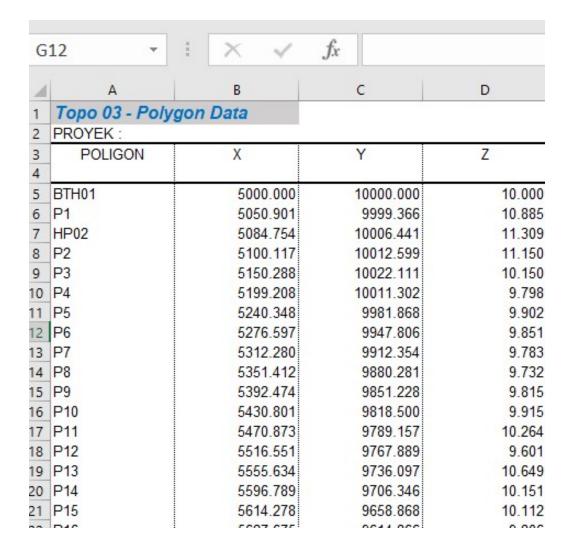

Diatas adalah contoh data poligon.

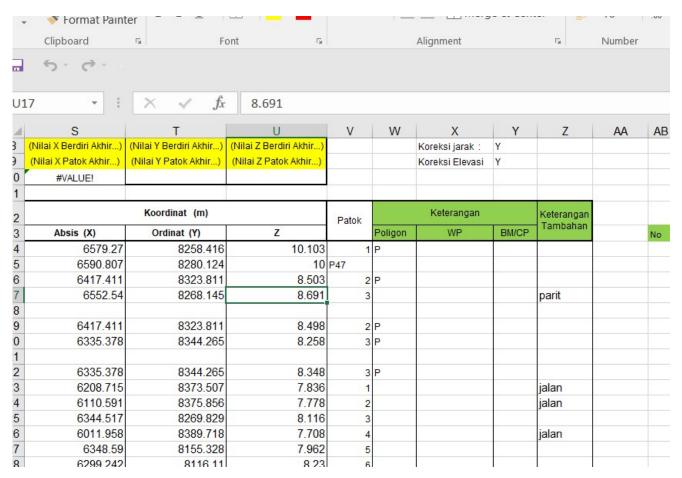

Di atas adalah contoh data situasi yang diukur dengan Total Station, Raw Data diinput dari data Total Station dan dapat di kalkulasi secara otomatis.

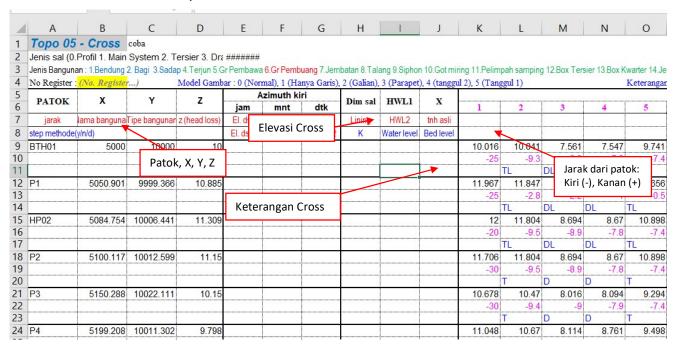

Sedangkan Data Cross Section adalah seperti di atas.

Untuk Running keempat jenis data tersebut digunakan Icon Run Map Data

Data dapat di jalankan dengan pilihan Folder (D) jika akan merunning satu folder atau File (E) jika hanya merunning satu file.

AS SALURAN

Default dari penggambaran, letak as long section dan cross section adalah pada Patok atau pada jarak nol.

Untuk setting letak as dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1. Menggunakan data saluran existing.
- 2. Mengisi nilai X pada excel data cros.
- 3. Dengan membuat garis pada gambar situasi dari cross.

1 As Saluran pada saluran existing

Jika Keterangan Cross pada data Excel diisi dengan D1 untuk dasar saluran dan T1 untuk tanggul maka otomatis as saluran adalah ditengah tengah saluran dan pada long section akan terdapat elevasi tanggul kiri, tanggul kanan dan dasar saluran.

2 Nilai X pada data excel.

Isikan lokasi asa dengan mengisi nilai X pada excel data cross. Maka posisi as sudah berubah dan elevasi tanahnya sudah di interpolasi dari data cross. Demikian juga dengan gambar cross.

3 Alignment.

Perlu diingat bahwa cara ketiga ini data harus berada di folder Data/Long&cross.

Pada gambar situasi ini kita buat garis rencana as.

Kemudian kita set posisi dan besaran lengkung saluran dengan fillet.

Gunakan menu Alignment.

Di gambar long section posisi as sudah menyesuaikan dan telah terdapat data lengkung saluran. Disini terlihat bahwa elevasi juga sudah diinterpolasi.

Sedangkan di cross section posisi as sudah menyesuaikan dengan garis as.

CAD TO EXCEL

Fungsi ini digunakan untuk merubah data situasi dalam format cad menjadi data excel cross section. Fungsi ini berguna untuk :

- Merubah gambar situasi menjadi gambar cross section
- Membuat cross section dari data LiDAR
- Membuat data cross section dari data pengukuran yang kurang teratur

Tahapannya adalah sebagai berikut.

- 1. Running XYZ Data dengan memilih patok patok yang akan digunakan.
- 2. Rubah data cross dari kiri ke kanan dengan jarak lebih dari 25 m.
- 3. Running Cad to Excel.
- 4. Replace koordinat patok dengan koordinat dari no.1.