

冰箱

使用手册

三星 家用冷藏冷冻箱

型号: RS70F65P1FSC, RS70F65P1TSC, RS80F65L1WSC,
RS80F65F1TSC

独立式电器



三星服务公众号

任何冰箱使用疑问
请扫描左侧二维码

SAMSUNG

目录

安全信息	3
安全说明须知	3
重要安全标志和注意事项	4
重要安全注意事项	5
有关运输和选址的严重警告标志	7
重要安装警告	7
安装警示	9
重要使用警告	10
使用警示	13
清洁警示	14
重要处理警告	15
正确使用其他建议	16
安装	17
冰箱概览	17
安装步骤	19
拆卸冰箱门方便进出	25
操作	29
功能面板	29
SmartThings	33
分配器面板	36
特殊功能	37
维护	44
移动和维护附件	44
清洁	46
故障排除	48
常规	48
异常声音	52
产品执行标准	55
回收提示性信息	56
冷藏冷冻箱食品接触用材料信息	57

安全信息

在使用新的 Samsung 冰箱之前，请详细阅读本手册，确保您了解此新设备的各种性能，并知道如何安全有效地使用各种功能。

安全说明须知

- 本手册中的警告和安全说明并不能涵盖所有可能发生的条件和情况。您在安装、维护和操作设备时必须运用生活常识谨慎操作。
- 由于以下操作说明涉及各种型号，您冰箱的具体特性可能与本手册的介绍略有出入，不是所有警告标志都适用。如有任何问题或顾虑，请联系最近的服务中心或登录 www.samsung.com 在线寻找帮助和信息。
- 年满 8 岁以上的儿童，以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人，在有人对其进行监督或提供相关安全使用指导，并充分了解相关危险的情况下，才可以使用本设备。
 - 禁止儿童摆弄本设备。儿童在没有监督的情况下不得清洁和维护本设备。
- 使用 R-600a 或 R-134a 作为制冷剂。检查设备背面的压缩机标签，或者冰箱的铭牌，查看您的设备使用的制冷剂。如果此产品含有可燃气体（制冷剂 R-600a），请联系当地有关机关了解此产品的安全处置方法。
- 为了避免在制冷回路发生泄漏时产生可燃气体-空气的混合物，需要根据使用的制冷剂数量选择放置冰箱的房间空间大小。
- 如果设备出现任何损坏迹象，请勿启动。如有疑问，请咨询经销商。设备内每含有 8 g R-600a 制冷剂，房间大小必须增加 1 m³。
 - 具体设备中的制冷剂量显示在设备的铭牌上。
- 管路制冷剂泄漏可能导致着火或眼睛受伤。如果管路制冷剂泄漏，请避开任何明火，移走冰箱附近任何可燃物，立刻给房间通风。
 - 否则可能会导致火灾或爆炸。

安全信息

重要安全标志和注意事项：

请遵从本手册中所有的安全指示。本手册使用以下的安全符号说明。

警告

危险或不安全的做法，可能导致严重的人身伤害、财产损失或死亡。

警示

危险或不安全的做法，可能导致严重的人身伤害和/或财产损坏。

注意

可帮助用户了解冰箱并获益于冰箱的有用信息。

这些警告标志用于防止您和其他人受到伤害。

请严格遵守上述说明。

阅读本部分之后，请将其妥善保管，以备将来参考。

重要安全注意事项



警告：火灾危险/可燃材料

⚠ 警告

- 放置设备时，确保电源线未卡住或损坏。
- 不得在设备背后放置多个可移动接线板或可移动电源。
- 必须注入可饮用水。
- 保持设备机壳或内置结构的通风口无任何阻碍。
- 除制造商建议的措施外，请勿使用机械设备或任何其他措施加速除霜过程。
- 请勿损坏制冷剂回路。
- 除制造商建议的设备类型外，不得在设备的食物储藏室内使用电气设备。
- 除非由负责安全的人员监督或指导设备使用，否则身体、精神或心智有缺陷或者缺乏经验和知识的人员（包括儿童）不得使用本设备。
- 在有人员安全监督或指导设备使用，并了解相关危险时，存在身体、精神或心智障碍或者缺乏经验和知识的人员可以使用本设备。
禁止儿童摆弄本设备。如果无人监督，儿童不得进行清洁和使用维护。
- 如果电源线损坏，必须由制造商、服务代理或具有类似资质的人员更换，以避免危险。
- 插座必须位于方便接触的位置，这样在发生紧急情况时可以快速断开设备电源。
 - 必须放在设备后方以外的区域。
- 不得在本设备内贮存易燃易爆物，如可燃的气溶胶罐。
- 如果产品配备 LED 灯，请勿自行拆卸灯罩和 LED 灯。
 - 请联系三星服务中心。

安全信息

- 必须使用制造商或服务代理提供的 LED 灯。
- 为了发挥产品的最佳能效，请将门封、抽屉和搁架等所有内部部件放在制造商指定的位置。

如何降低能耗

- 将设备安装在充分通风的干燥凉爽的房间。
- 确保不会受到阳光直射，请勿放置在直接热源附近（如取暖器）。
- 为了实现高能效，建议不要挡住任何通风口或格栅。
- 热的食物需冷却后再放入设备内。
- 将冷冻食物放在冷藏室解冻。这样您可以利用冷冻食物的冷气来降低冷藏室的温度。
- 放入或取出食物时，请勿保持冰箱门长时间打开。
 - 门打开的时间越短，进入冰箱的水汽也越少，冷冻室内产生的冰也越少。
- 定期清洁冰箱背面。灰尘将增加能耗。
- 请勿设置温度低于所需温度。
- 确保冰箱底部和后壁充分通风，请勿阻挡通风口。
- 安装时留出上下左右间隙。这样将有助于降低能耗，减少用电费用。

本器具用于家用和类似用途,如:

- 商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区域；
- 农庄以及酒店、汽车旅馆和其他住宅类环境内的客房；
- 提供住宿和早餐类型的环境；
- 餐饮及类似非零售使用环境。

⚠ 警告

- 保持冰箱内通风及通风风道的清洁，防止被堵住。
- 不要损坏制冷系统和电路。

有关运输和选址的严重警告标志

⚠ 警告

- 在运输和安装冰箱时，应小心谨慎，以免损坏制冷回路的任何部件。
 - 从制冷管中泄漏的制冷剂可能会着火或导致眼睛受伤。如果发现泄漏，请避免任何明火或潜在火源，并使放置冰箱的房间通风数分钟。
 - 本设备内含有少量异丁烷制冷剂 (R-600a)，这种气体是天然气，符合较高的环保要求，但也易燃。在运输和安装冰箱时，应小心谨慎，以免损坏制冷回路的任何部件。
 - 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。

重要安装警告 ⚠ 警告

- 请勿在潮湿场所或可能接触水的位置安装冰箱。
 - 电气部件绝缘层退化可导致触电或火灾。
- 请勿将此冰箱放置在阳光下直射，或靠近火炉、暖气或其他产生热量的设备。
- 请勿将多个设备插入同一接线板。冰箱应当始终使用独立的电源插座，并且电压应与冰箱铭牌匹配。
 - 这样可提供最佳性能，并且避免家用电路过载，否则可能因电线过热导致火灾危险。
- 如果墙壁插座松开，请勿插入电源插头。
 - 这样存在触电及发生火灾的风险。
- 请勿使用线路破损或任一端出现破裂或磨损的电源线。
- 请勿过度弯曲电源线或在电源线上放置重物。
- 请勿拉动或过度折弯电源线。
- 切勿将电源线扭曲或打结。

安全信息

- 请勿将电源线挂在金属物体上、将重物挂在电源线上、将电源线放置在多个物体之间或者将电源线放置于设备的背后。
- 移动冰箱时，小心不要碾压或损坏电源线。
 - 这样可能导致触电或火灾。
- 请勿拉动电源线拔下冰箱插头。应握住插头，直接从插座拔出。
 - 电源线损坏可能导致短路、火灾和/或触电。
- 请勿在冰箱附近使用气溶胶。
 - 在冰箱附近使用气溶胶可能导致爆炸或火灾。
- 请勿将本设备安装在暖气或易燃材料附近。
- 请勿在燃气可能泄漏处安装本设备。
 - 这样做可能导致触电或火灾。
- 使用前，必须按照手册说明将此冰箱并放在正确位置并安装。
- 将电源插头连接到正确位置，电源线自然下垂。
 - 如果倒置连接电源插头，电线可能断裂，导致火灾或触电。
- 确保电源插头不会被冰箱背面挤压或损坏。
- 将包装材料放在儿童够不到的地方。
 - 如果儿童将包装材料套在头上，存在窒息死亡的风险。
- 请勿在潮湿、油污或灰尘多、有阳光直射或近水（雨滴）的位置安装本设备。
 - 电气部件绝缘层退化可导致触电或火灾。
- 如果有任何异物或水进入冰箱，请拔下电源插头，并联系三星电子服务中心。
 - 否则将存在火灾风险。
- 请勿站在设备顶部或在设备上放置物体（如待洗衣物、点燃的蜡烛、点燃的香烟、盘子、化学品、金属物体等）。
 - 这样做可能导致触电、火灾、产品故障或受伤。
- 首次插入产品插头前，您需要撕下所有保护膜。

- 应监督儿童，确保他们不会玩用于门调整的垫片。
 - 如果儿童吞咽垫片，将存在窒息死亡的风险。将垫片放在儿童够不到的地方。
- 冰箱必须安全接地。
 - 尝试检查或维修设备的任何部分前，请始终确保您的冰箱已接地。漏电可能导致严重触电事故。
- 不得使用气体管道、电话线或其他潜在避雷针接地。
 - 冰箱必须接地，避免冰箱漏电或漏电导致的触电。
 - 这样可能导致触电、火灾、爆炸或产品故障。
- 将电源插头牢牢插入墙壁插座中。不得使用损坏的电源插头、损坏的电源线或松脱的墙壁插座。
 - 这样做可能导致触电或火灾。
- 必须由具备资质的技术人员或服务公司更换冰箱保险丝。
 - 不遵守此条规定可能导致触电或人员受伤。

安装警示

警示

- 冰箱周围要留出足够空间，在平坦的地面上安装冰箱。
 - 如果冰箱没有放置水平，冷却效率和稳定性可能下降。
- 安装并启动设备后，等待 2-3 小时，然后再放入食物。
- 我们强烈建议由具备资质的技术人员或服务公司安装冰箱。
 - 不遵守此条规定可能导致触电、火灾、爆炸、产品故障或受伤。

安全信息

重要使用警告

⚠ 警告

- 请勿用湿手将电源插头插入墙壁插座。
 - 这样做可能导致触电。
- 请勿将物品放置在设备顶部。
 - 开关门时，物品可能掉落，导致人员受伤和/或材料损坏。
- 不得将手脚或金属物体（如筷子等）插入冰箱底部或背面。
 - 这样做可能导致触电或受伤。
 - 任何锋利边缘可能导致人员受伤。
- 请勿用湿手接触冷冻室内壁或冷冻室内贮存的产品。
 - 这样可能导致冻伤。
- 请勿在冰箱上放置盛满水的容器。
 - 如果溅洒，将存在火灾或触电风险。
- 请勿将挥发性或易燃物体或物质（苯、稀释剂、丙烷气体、酒精、乙醚、液化气和其他此类产品）放在冰箱内。
 - 此冰箱仅用于贮存食物。
 - 这样做可能导致火灾或爆炸。
- 应监督儿童，以确保其不会摆弄本设备。
 - 手指远离“夹点”区域。门和柜之间的间距很小。附近有儿童时请小心开门。
- 请勿将自己的手指或儿童的手指放在门中间。
 - 保持手指远离左右门间隙。手指在门中间时请小心打开门。
- 请勿让儿童悬吊在冰箱门或瓶架上，否则可能导致重伤。
- 请勿让儿童进入冰箱内，他们可能被困在其中。
- 请勿将手插入设备下方的底部区域。
 - 任何锋利边缘可能导致人员受伤。

- 请勿在冰箱内贮存药品、科学材料或温度敏感产品。
 - 不得在冰箱内贮存需要严格控制温度的产品。
- 如果您闻到药品或烟味，请立刻拔下电源插头，并联系三星电子服务中心。
- 如果有任何异物或水进入冰箱，请拔掉电源插头，并联系三星电子服务中心。
 - 否则将存在火灾风险。
- 请勿让儿童踩踏抽屉。
 - 抽屉可能破裂，导致儿童滑倒。
- 无人时请勿将冰箱门处于打开状态，请勿让儿童进入冰箱内部。
- 请勿让婴儿或儿童进入抽屉内，
 - 这样可能因受困而窒息死亡或者受伤。
- 请勿在冰箱内贮存过多食物。
 - 打开门时，物品可能掉落，导致人员受伤或材料损坏。
- 请勿在设备表面喷洒挥发性材料（如杀虫剂）。
 - 这样不仅对人体有害，还可能导致触电、火灾或产品故障。
- 请勿将手指或其他物体放在分配器孔、冰槽或制冰桶中。
 - 这样将导致人员受伤或材料损坏。
- 请勿在冰箱附近使用对温度敏感的物质，如可燃喷雾、可燃物体、干冰、药物或化学品，或者放入冰箱内。
- 请勿用吹风机干燥冰箱内部。请勿在冰箱内放置点燃的蜡烛来去除异味。
 - 这样做可能导致触电或火灾。
- 必须向水箱、制冰盒内注入饮用水（矿泉水或纯净水）。
 - 请勿将茶水、果汁或运动饮料注入水箱，这样会堵塞水路，损坏冰箱。

安全信息

- 请勿站在设备顶部或在设备上放置物体（如待洗衣物、点燃的蜡烛、点燃的香烟、盘子、化学品、金属物体等）。
 - 这样做可能导致触电、火灾、产品故障或受伤。请勿在冰箱上放置盛有水的容器。
 - 如果溅洒，将存在火灾或触电风险。
- 请勿长时间盯着 LED 灯。
 - 可能会导致眼睛疲劳。
- 请勿倒置搁架，搁架止动将不起作用。
 - 可能因玻璃搁架掉落导致人员受伤。
- 如果发现气体泄漏，请避免任何明火或潜在点火源，并为设备所在房间通风数分钟。
 - 请勿触摸设备或电源线。
 - 请勿使用通风风扇。
 - 火花可能导致爆炸或火灾。
- 瓶子应紧密贮存在一起，防止其掉落。
- 此产品仅用于在家庭环境中贮存食物。
- 请勿将手指或其他物体放在分配器孔、冰槽或制冰桶中。
 - 这样将导致人员受伤或材料损坏。
- 请勿尝试自行维修、拆卸或者改装冰箱。
- 请勿使用标准保险丝以外的任何保险丝（如铜丝、钢丝等）。
- 如果您的冰箱需要维修或重新安装，请联系最近的服务中心。
 - 不遵守此规定可能导致触电、火灾、爆炸、产品故障或受伤。
- 如果冰箱发出烧焦气味或者烟雾，请立刻拔下冰箱插头，联系三星电子服务中心。
 - 不遵守此条规定可能导致电力或火灾危险。
- 更换冰箱内部灯前，将电源插头拔出插座。
 - 否则，将存在触电风险。
- 如果更换 LED 灯时遇到困难，请联系三星服务中心。

- 将电源插头牢牢插入墙壁插座中。
- 不得使用损坏的电源插头、损坏的电源线或松脱的墙壁插座。
 - 这样做可能导致触电或火灾。

使用警示

警示

- 已经解冻的食物不要再次冷冻。
 - 解冻后再冷冻的食物比新鲜食物更容易产生有害细菌。
 - 二次解冻将破坏更多细胞，漏出水分，改变产品的完整性。
- 请勿将玻璃瓶或碳酸饮料放入冰箱冷冻室内。
 - 容器可能结冰破裂，导致受伤。
- 如果您将很长时间（3 周或更多）不使用冰箱，请清空冰箱，拔下插头，擦干净内壁上的多余水分，保持冰箱门打开，以避免产生异味和发霉。
- 要发挥产品的最佳性能：
 - 请勿放置食物过于靠近冰箱内部背面通风口，这样将阻碍冷藏室、冷冻室的空气循环。
 - 将食物放入冰箱前，正确包裹食物，或者放置在密封容器中。
 - 请遵守冷冻食物的最大贮存时间和过期日期。
 - 如果您离开的时间不超过 3 周，不需要断开冰箱电源。但是，如果您离开的时间超过 3 周，请取出所有食物，拔下冰箱插头，擦干净内壁的多余水分，保持冰箱门打开，以避免产生异味和发霉。
- 质保与改动。
 - 如果第三方对此成品设备进行任何改动或改装，将不受三星质保服务保护，三星将不会对第三方改装导致的安全问题承担任何责任。

安全信息

- 请勿挡住冰箱内的通风口。
 - 如果通风口被堵住，尤其是用塑料袋堵住，冰箱可能会因持续运行而过冷。
- 必须使用随冰箱提供的制冰机。
- 擦干内部的多余水分，把门打开。
 - 否则会产生异味和发霉。
- 如果冰箱与电源断开，您应等待至少 5 分钟后重新插入插头。
- 如果冰箱被水弄湿，请拔出电源插头，联系三星电子服务中心。
- 请勿击打任何玻璃表面或用力过大。
 - 玻璃破裂可能导致人员受伤和/或财产损失。
- 必须向水箱和制冰盒注入饮用水（矿泉水或纯净水）。
 - 请勿向水箱内注入茶水或运动饮料，这样会损坏冰箱。
- 如果冰箱被水淹没，务必联系最近的服务中心。
 - 存在触电或火灾的风险。
- 请勿在冰箱门柜放置植物油。油可能凝固，导致产生异味并且难以使用。此外，打开的容器可能泄漏，泄漏的油可能导致门柜破裂。打开油容器后，最好将容器放在凉爽阴凉的地点，如碗柜或餐具室。
 - 植物油示例：橄榄油、玉米油、葡萄籽油等。

清洁警示

⚠ 警示

- 请勿直接对冰箱内部或外部喷水。
 - 将存在火灾或触电风险。
- 请勿用吹风机干燥冰箱内部。
- 请勿在冰箱内放置点燃的蜡烛以去除异味。
 - 这样做可能导致触电或火灾。

- 请勿直接在显示屏上喷洒清洁剂。
 - 显示屏印刷的字母可能脱落。
- 如果异物（如水）进入设备，请拔下电源插头，联系最近的服务中心。
 - 不遵守此条规定可能导致触电或火灾。
- 使用干净的干布擦除电源插头上的任何异物或灰尘。清洁插头时请勿使用湿布。
 - 否则将存在火灾或触电风险。。
- 请勿直接喷水到设备上清洁。
- 请勿使用苯、稀释剂、次氯酸钠、氯化物进行清洁。
 - 此类物质可能损坏设备表面，导致火灾。
- 请勿将手指或其他物体放在分配器孔中。
 - 这样将导致人员受伤或材料损坏。
- 清洁或执行维护前，从墙壁插座上拔下设备插头。
 - 不遵守此条规定可能导致触电或火灾。
- 将中性清洁剂倒在温水中，用干净的海绵或软布清洁冰箱。
- 请勿对外表面（门和柜）、塑料部件、门和内衬及垫圈使用研磨性或烈性清洁剂，如窗户喷雾、洗刷清洁剂、易燃液体、盐酸、清洁蜡、浓缩清洁剂、漂白剂或含有石化产品的清洁剂。
 - 此类物质可能刮擦或损坏材料。
- 请勿用温水清洗低温玻璃搁架或盖。如果温度突然变化或者遇到冲击，如撞击或掉落，玻璃搁架和盖可能损坏。

重要处理警告

警告

- 请按照环保方式处置本产品的包装材料。
- 处置前确保冰箱背面的管道没有任何损坏。

安全信息

- 使用 R-600a 或 R-134a 作为制冷剂。检查设备背面的压缩机标签，或者冰箱的铭牌，查看您的冰箱应使用的制冷剂。如果此冰箱含有可燃气体（制冷剂 R-600a），请联系当地有关机关了解此产品的安全处置。
- 处置此冰箱时，取下门/门密封及门锁，这样儿童或动物不会困在冰箱内。应监督儿童，以确保其不会玩耍本设备。如果儿童困在其中，可能受伤或窒息死亡。
 - 如果儿童困在其中，可能受伤或窒息死亡。
- 使用环戊烷隔热。隔热材料中的气体需要特别处置程序。请咨询当地有关机关，了解此产品的环保处置。
- 请将所有包装材料放在儿童够不到的地方，因为包装材料可能对儿童构成危险。
 - 如果儿童将袋子套在头上，可能窒息。

正确使用其他建议

- 如果停电，请致电当地电力公司办公室，询问停电将持续的时间。
- 大部分停电将在一到两小时内修复，将不会影响您冰箱的温度。但是，您应尽量减少停电时打开冰箱门的次数。
 - 如果停电持续超过 24 小时，请取出所有冷冻食物。
- 如果设备所在位置的环境空气温度长期低于设计温度，冰箱可能无法保证持续运行（冷冻物品可能解冻，或者冷冻室内的温度可能过热）。
- 对于特定食物而言，其特性决定了冷藏可能不利于其贮藏。
- 您的设备是无霜冰箱，这意味着无需为设备手动除霜，将自动执行。
- 除霜时的升温符合 ISO 要求。如果要避免除霜设备时冷冻食物温度上升过高，请用多层报纸包裹冷冻食物。
- 请勿重新冷冻已完全解冻的冷冻食物。
- 两星区域或者有两星符号 (☆☆) 的间室的温度略高于其他冷冻室。

安装

使用前请仔细遵循以下说明，确保正确安装冰箱，避免事故。


⚠ 警告

- 必须将冰箱用于本手册介绍的预期用途。
- 应由具备资质的技术人员执行所有服务。
- 按照当地法规处置产品包装材料。
- 为避免触电，维护或更换前请拔下电源线。

冰箱概览


根据具体型号，您冰箱的实际外观可能有所不同。

普通型号

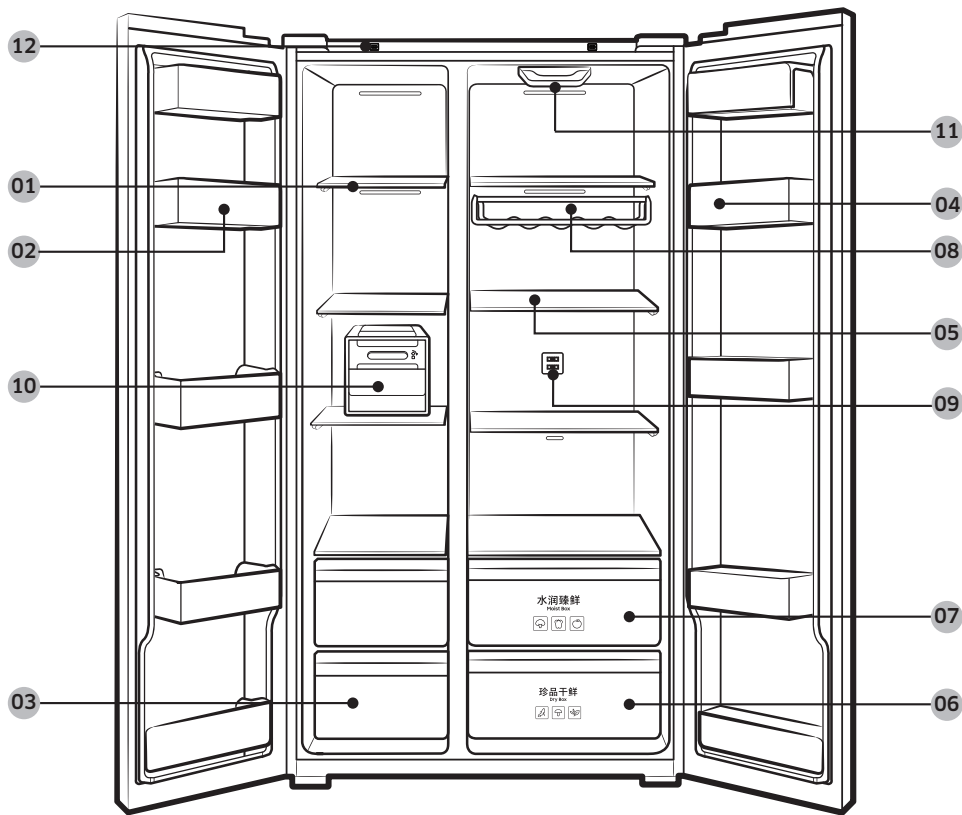

安装

饮水机型号

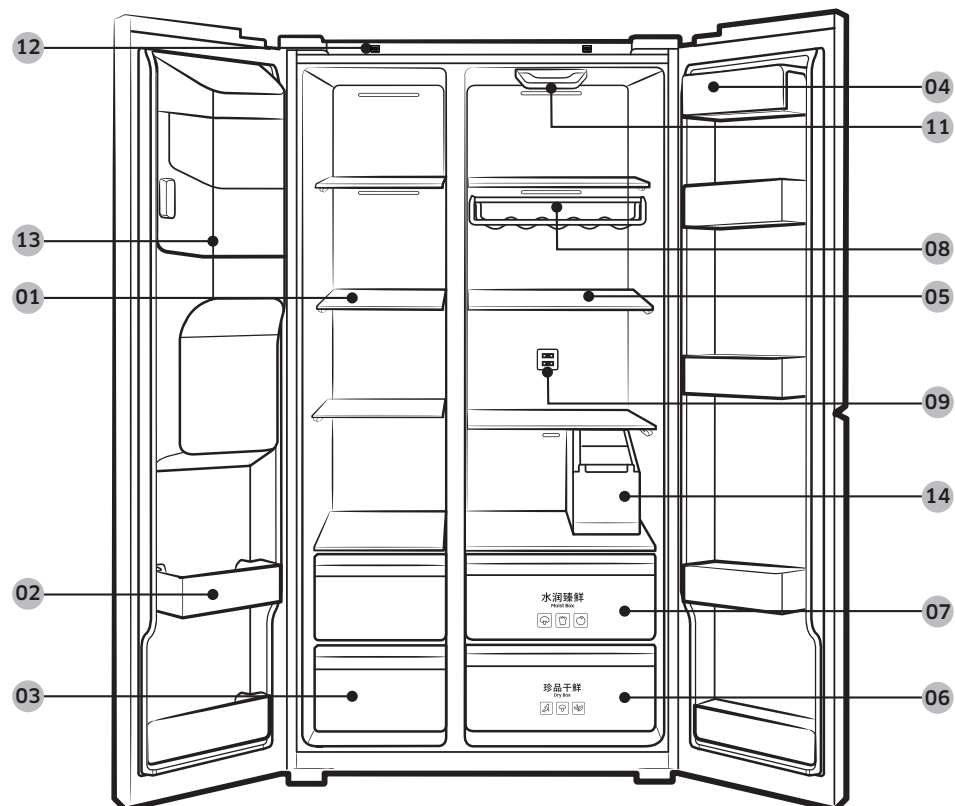

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 01 冷冻室搁板 | 02 冷冻室瓶架 | 03 冷冻室抽屉 |
| 04 冷藏室瓶架 | 05 冷藏室搁板 | 06 珍品干鲜抽屉 |
| 07 水润臻鲜抽屉 | 08 酒架 * | 09 除臭过滤器 * |
| 10 旋转制冰机 * | 11 UV双效净化 * | 12 自动开门推杆 * |
| 13 制冰机储冰桶* | 14 水箱* | |

* 仅限适用型号

附件

型号		RS70F65P1FSC RS70F65P1TSC	RS80F65L1WSC	RS80F65F1TSC
冷藏室	玻璃搁板	4	4	4
	瓶架	5	5	5
	酒架	-	1	1
	珍品干鲜抽屉	1	1	1
	水润臻鲜抽屉	1	1	1
	水箱	-	-	1
冷冻室	玻璃搁板	4	4	4
	瓶架	5	5	2
	冷冻室抽屉	2	2	2
	旋转制冰机	1	1	-
	制冰机	-	-	1
说明书		1	1	1

安装步骤

步骤 1 选择位置


位置要求：

- 稳固水平地面，无可能阻碍通风的地毯或地板
- 远离阳光直射
- 充足的开关门空间
- 远离热源
- 维护和保养空间
- 温度范围：5 °C 到 43 °C

安装


间距

参见图片和下表，了解安装的空间要求。

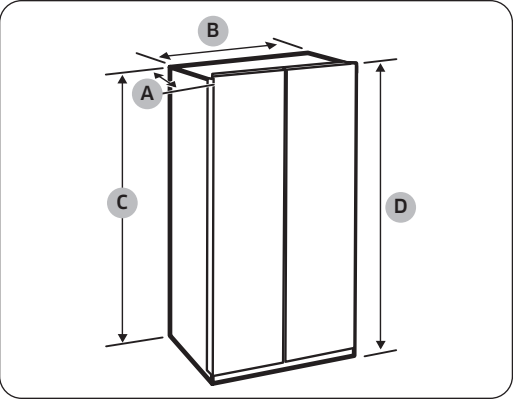

深度“A”	716
宽度“B”	912
高度“C”	1744
整体高度“D”	1786

(单位: mm)

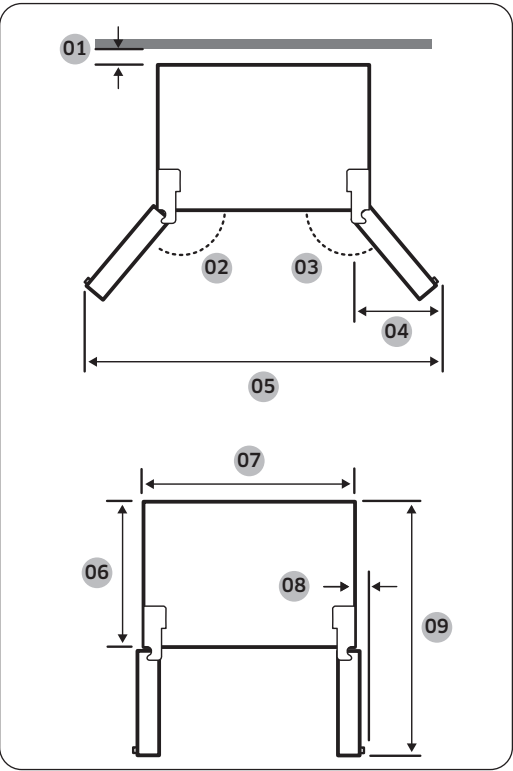


- 01 建议超过 50 mm
- 02 165°
- 03 165°
- 04 564 mm
- 05 1726 mm
- 06 610 mm
- 07 908 mm
- 08 29 mm
- 09 1165 mm

注意

根据测量方法，上表中的测量结果可能有所不同。

步骤 2 地面

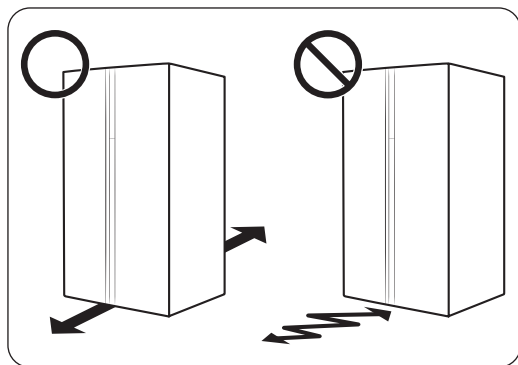

- 安装冰箱的地面必须能够支撑装满的冰箱重量。
- 为了保护地板，请在冰箱每个支撑脚下面放一大张纸板。
- 冰箱处于最终位置后，如无必要请不要移动，以保护地板。如果必须移动，请在移动路线上垫厚纸或布（如旧地毯）。

注意


如果冰箱因尺寸无法通过入口，请参见安装章节中的拆卸冰箱门方便进出部分。

步骤 3 调整调平支撑脚

警告


- 本冰箱必须水平放置于平坦稳固的地面。否则，可能会损坏冰箱或造成人身伤害。
- 校准水平必须在空冰箱时进行。确保冰箱内没有存放任何食物和物品。
- 出于安全考虑，需将冰箱调整成前端略高于后端。

冰箱的前支脚可以用来校平冰箱。使用平头螺丝起子来校平。

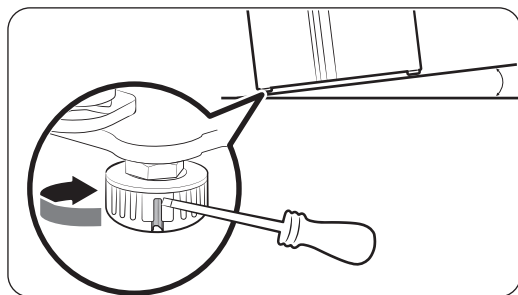

调整冷冻室一侧的高度：

将一字头螺丝刀插入冷冻室一侧的前支撑脚。顺时针转动调平器可以升高，逆时针转动可以降低。




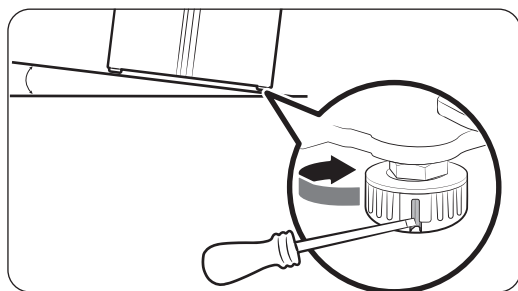


调整冷藏室一侧的高度：

将一字头螺丝刀插入冷藏室一侧的前支撑脚。顺时针转动调平器可以升高，逆时针转动可以降低。

安装

调整冰箱后部高度（仅限适用型号）

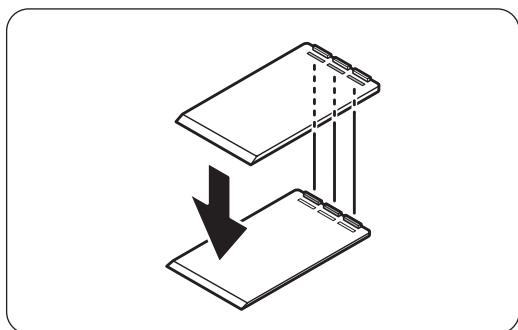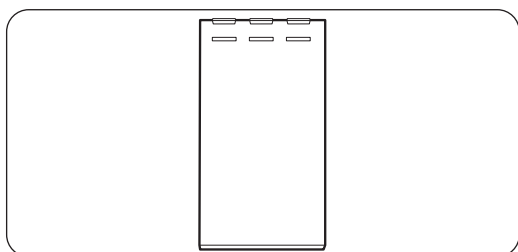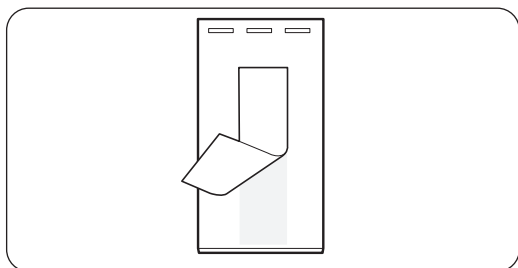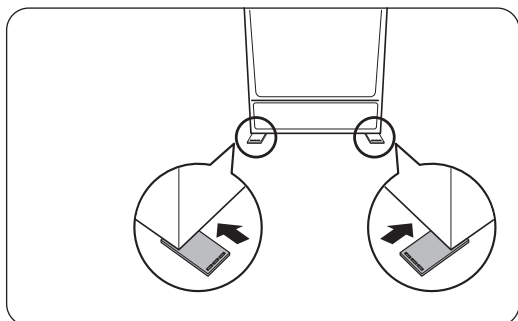

如果需要调整冰箱的后部水平，可以使用调整垫进行调节。请按照以下说明将冰箱的后部抬高。

1. 撕掉调整垫上的离心纸。

2. 把调整垫放在你需要垫高的位置。

3. 如果需要进一步提高后部高度，可以将两个调整垫叠加使用。


NOTE

- 如果您可以使用一个附件垫来调整冰箱的级别，那么您可以跳过这一步。
- 确保第二个调整垫插入第一个调整垫的凹槽中。


步骤 4 调整门端差

在调整之前，请确认冰箱是否校平。


如图所示，可以利用门前下方的夹紧螺母和高度螺母调整门高度。

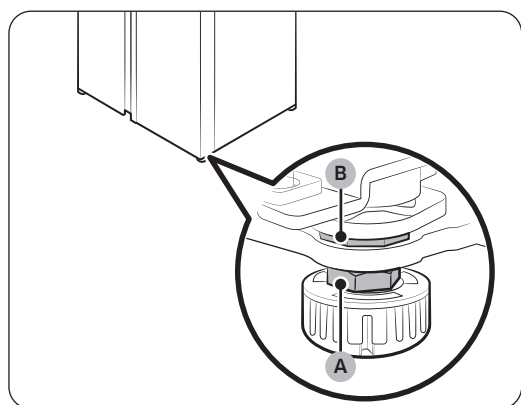

1. 打开要调整的门，松开门前下方的两个螺母 (A) 和 (B)。

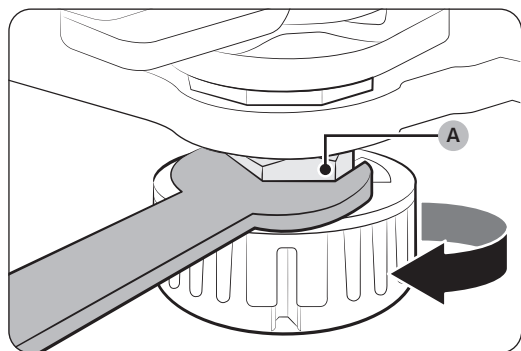


2. 利用 19 mm 扳手（不提供），顺时针转动锁紧螺母 (A) 可以松开。打开门，在门内进行以下操作。
 - 要升高门，逆时针转动高度螺母 (B)。
 - 要降低门，顺时针转动高度螺母 (B)。

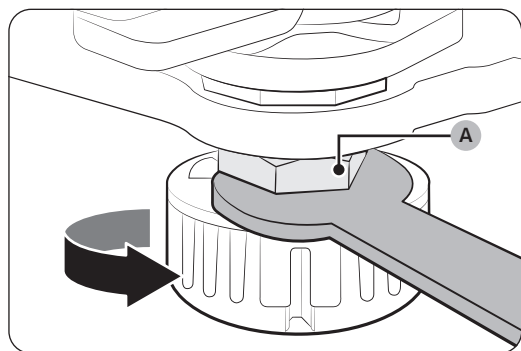

3. 完成后，逆时针转动拧紧夹紧螺母 (A)。

安装

如图所示，也可以利用垫片来调整门高度：

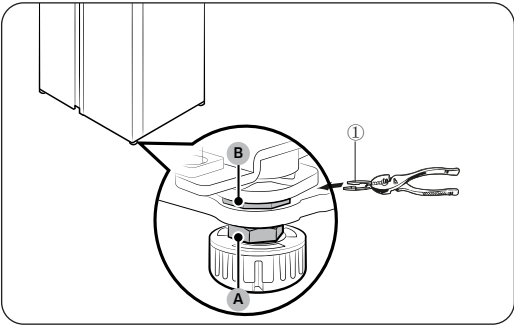

向上提起较低的门，将卡环插入门与铰链之间的间隙内。用钳子将卡环 ① 插入门与铰链之间，调整冰箱门高度差异。在检查高度差异之后，请选择厚度合适的卡环。

重要信息：您只能插入一个卡环。如果插入两个或多个卡环可能会引起卡环打滑或出现摩擦声。

⚠ 警示

- 为避免造成人身伤害，请小心插入或拔出卡环。
- 请将卡环存放在儿童接触不到的地方，确保儿童不会玩耍或放到嘴里。

📖 注意

- 冰箱附带提供了 1 毫米、1.5 毫米、2 毫米和 2.5 毫米的卡环。
- 如果冰箱校平后再放入食物，可能会由于增加的食物重量而导致冰箱变得不平。
- 如果冰箱门升高过多，可能会摩擦顶盖。

冰箱附带提供的卡环：

			
1 毫米	1.5 毫米	2 毫米	2.5 毫米

步骤 5 初始设置

完成以下步骤，冰箱将可以发挥全部功能。

1. 将电源线插入墙壁插座，为冰箱通电。
2. 打开门，检查内部灯是否变亮。
3. 冷冻室设置一个温度，等待大约一小时以后，然后冷冻室将略微制冷，电机将平稳运行。
4. 等待冰箱达到设置温度。现在冰箱准备好使用。

步骤 6 最终检查

完成安装后，确认：


- 冰箱已正确插入电气插座并接地。
- 冰箱安装在平坦的水平地面上，与墙壁或柜子保持合理间距。
- 冰箱水平稳固地放置在地上。
- 门可以自由开关，开门时内部灯自动变亮。

拆卸冰箱门方便进出


如果冰箱因为尺寸过大而无法通过房门，请按照以下说明操作：

需要的工具（不提供）


这些工具用于拆卸门。




十字螺丝刀



一字头螺丝刀



套头扳手 (10 mm)




内六角扳手 (5 mm)


分离门

⚠ 警示

在执行这些步骤过程中，门都可能掉落并损坏。为避免发生事故，执行这些步骤时请格外小心。



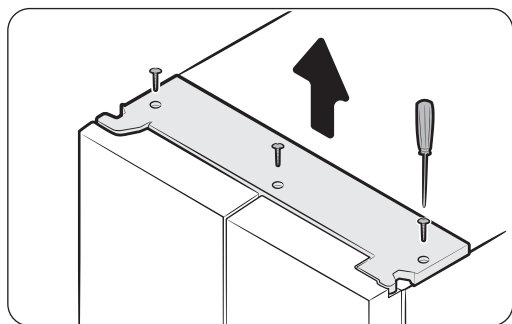


1. 关闭冰箱门，使用十字螺丝刀卸下固定顶盖上的螺钉，然后往上拉卸下顶盖。

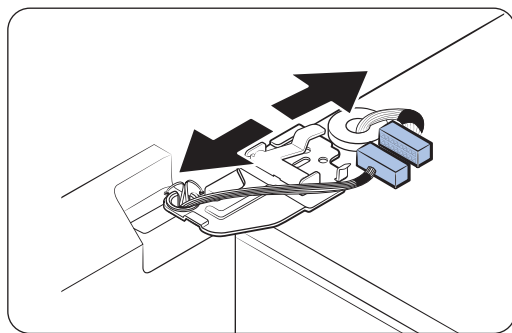

2. 断开电线。连接头的位置根据型号会有所不同。

安装

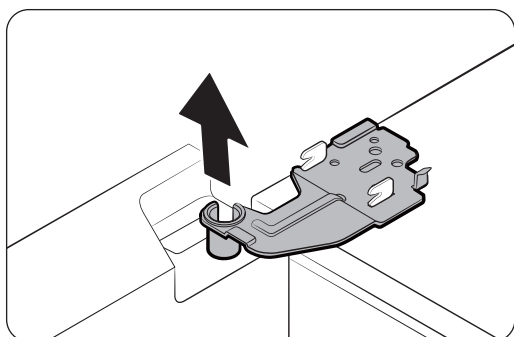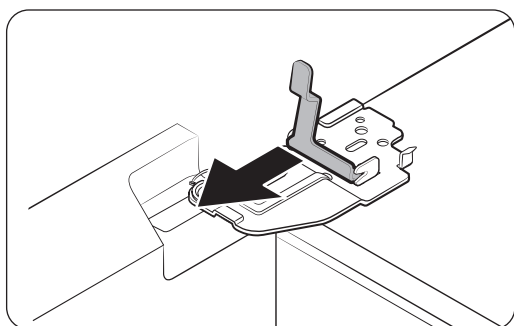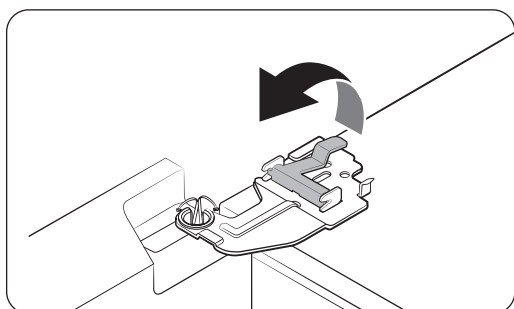

3. 轻轻抬起夹具。

ⓘ 注意

为防止夹钳损坏或人受伤，请不要用力抬起夹具。

4. 拉住夹具将其拆下。

5. 将门打开90度。手扶住门的同时，拆下合页。

⚠ 警示

确保合页移开时用手扶好门，否则门可能掉落，造成伤害。


重新连接门

⚠ 警示


- 重新连接门之前，确保所有电气接头正确连接。
- 冷冻室门必须在冷藏室门之前重新连接。



1. 固定冷冻室门，挂上冰箱底部的合页。

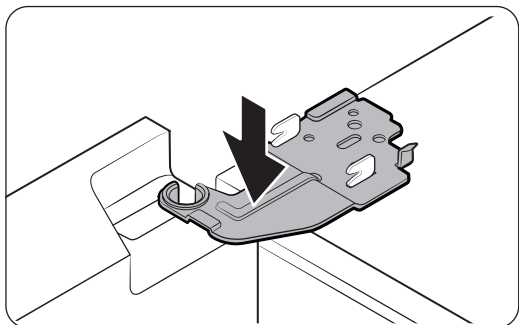


2. 在顶部，将合页插入合页插槽中。

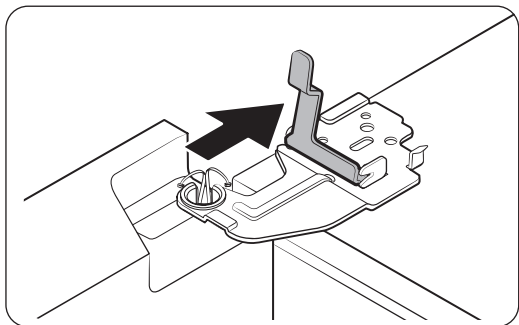


3. 按箭头方向插入夹具。

安装

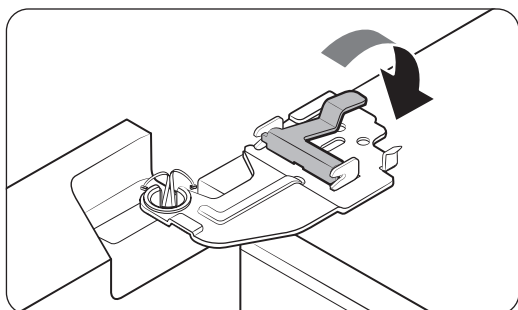


4. 按图示推回夹具。

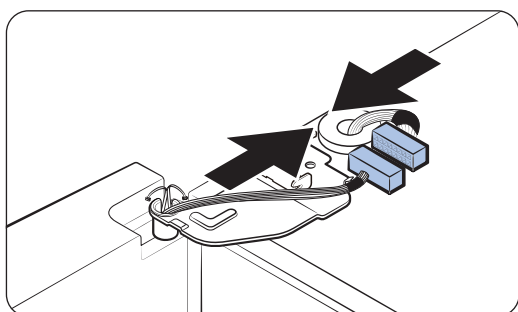

5. 连接电线。

⚠ 警示

确保接线器正确连接。否则，显示板将无法运行。

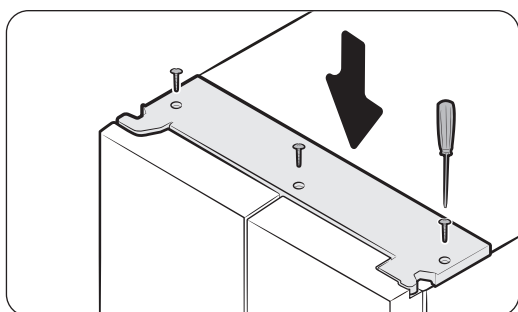


6. 对另一扇门，重复第1-5步。

7. 插入顶盖，然后使用十字螺丝刀拧紧螺丝。

功能面板

功能面板的实际外观可能与图片不同，功能面板设计不断改进，如有变动，恕不另行通知。

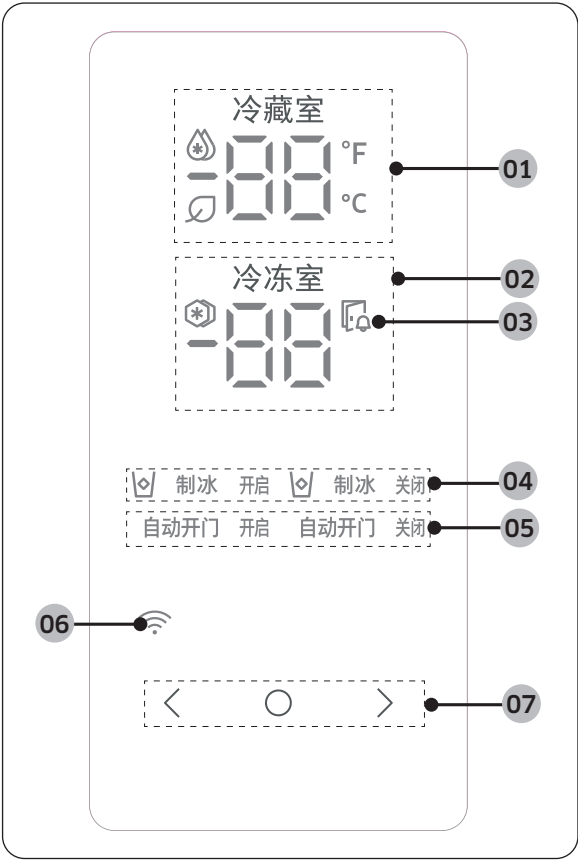

01 冷藏室	- 显示冷藏室当前或所需温度。 - 快速冷藏指示灯。 - AI 节能模式指示灯。（仅限适用型号）。
02 冷冻室	- 显示冷冻室当前或所需温度。 - 快速冷冻指示灯。
03 开门报警	如果门保持打开超过2分钟，报警将响起，并且报警指示灯闪烁。
04 制冰（仅限适用型号）	- 制冰有2个指示灯（制冰开启/关闭）表示其运行状态。 - 当制冰机运行时，相应的指示灯（制冰开启）就会变亮。 - 当制冰机关闭时，相应的指示灯（制冰关闭）就会变亮。 - 要使用制冰，必须开启制冰机。

操作

05 自动开门 (仅限适用型号)	- 自动开门有2个指示灯（自动开门开启/关闭），表示其运行状态。 - 当自动开门运行时，相应的指示灯（自动开门开启）打开 - 当自动开门关闭时，相应的指示灯（自动开门关闭）打开。
06 WiFi 网络连接	- 该图标表示冰箱已连接网络。 - 您可以通过 SmartThings 应用程序控制和监控冰箱。有关详细信息，请参阅 SmartThings 部分。
07 按钮	- 当显示关闭时，轻触任何按钮来唤醒显示屏。 - 轻触 “○” 来选择功能面板上所需的项目，并确认选择。 - 轻触 “>” 或 “<” 以向左或向右导航。

注意

- 功能面板的设计是在不使用的时候关闭。只有当你打开门或轻敲按钮时，它才会变亮。
- 如果门保持打开 5 分钟，内部灯（冷藏室和冷冻室内）将闪烁 5 分钟，然后关闭。这是为了提醒存在听力障碍的用户门处于打开状态，这是正常现象。

设置所需温度或功能

选择冷藏室或冷冻室并设置您所需要的温度或功能。

- 轻触任何按钮（“<”、“○”或“>”）来唤醒显示屏。
 - 这个步骤可能不适用于某些型号。
- 轻触 “○” 直到冷藏室或冷冻室指示灯闪烁。
 - 选定的间室指示灯闪烁。
- 轻触 “<” 或 “>” 选择所需温度或功能。
 - 请参阅表格，以便选择每个所需项目。

冷藏室	- 可供选择的功能或温度：❄️（快速冷藏）↔1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ 🌞（假日功能） - 快速冷藏启动后，风扇以最高转速加速制冷进程。冷藏室保持全速运行两个半小时，然后返回之前的温度。 - 如果你要去度假或出差，或者计划长时间不使用冰箱，可以使用假日功能。冰箱的温度将保持在15摄氏度以下，但冰箱仍如先前设置的那样运行。
-----	--

冷冻室	- 可供选择的功能或温度：❄️（快速冷冻）↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C - 快速冷冻启动后，风扇以最高转速加速冷冻过程。冷冻室保持全速运行约 50 小时，然后恢复之前温度。要冷冻大量食物，请事先启动快速冷冻至少 20 小时，然后将食物放入冷冻室。 ⚠️ 注意 当使用快速冷冻时，冰箱的能耗会增加。当不需要的时候，请确保关闭该功能，然后冰箱恢复之前的温度。
-----	---

4. 等待5秒或点击确认您的选择。

- 选定的间室指示灯停止闪烁。

⚠️ 注意

- 使用快速冷藏或快速冷冻会增加能耗。
- 当你改变面板上的温度时，面板显示冰箱内的实际温度，直到温度与你设定的温度相匹配。然后，面板显示新设置的温度。注意，冰箱要达到新的温度需要时间，这很正常。在此期间，您不需要再次设置温度。
- 为了确保最佳性能，我们建议将冷冻室的温度设为-19°C，冷藏室的温度为设置为3°C。
- 如果你经常开门或者把大量的食物放进冰箱里，冰箱里的温度可能会升高。如果发生这种情况，温度显示会闪烁，直到冰箱返回到指定的温度设置。如果闪烁时间延长，请联系当地三星服务中心寻求技术援助。
- 当温度显示器闪烁时，可能会出现警报。要停止报警，请点击显示屏上的任何按钮。

变换温度单位

你可以在华氏（°F）和摄氏（°C）之间切换温度单位。

1. 轻触任何按钮（“<”、“○”或“>”）来唤醒显示屏。
 - 这个步骤可能不适用于某些型号。
2. 轻触“○”直到华氏（°F）或摄氏（°C）指示灯闪烁。
3. 轻触“<”或“>”选择所需的温度单位。
 - 轻触“<”选择华氏（°F）。
 - 轻触“>”选择摄氏（°C）。
4. 等待5秒或轻触“○”确认您的选择。
 - 华氏（°F）或摄氏（°C）指示灯停止闪烁。

操作

开启或关闭制冰（仅限适用型号）

你可以打开或关闭制冰功能。

1. 轻触任何按钮（“<”、“○”或“>”）来唤醒显示屏。
 - 这个步骤可能不适用于某些型号。
2. 轻触“○”直到制冰指示灯闪烁。
3. 轻触“<”或“>”选择制冰开启或关闭。
 - 轻触“<”制冰开启。
 - 轻触“>”制冰关闭。
4. 等待5秒或轻触“○”确认您的选择。
 - 制冰指示灯停止闪烁。


开启或关闭自动开门（仅限适用型号）

你可以打开或关闭自动开门功能。

1. 轻触任何按钮（“<”、“○”或“>”）来唤醒显示屏。
 - 这个步骤可能不适用于某些型号。
2. 轻触“○”直到自动开门指示灯闪烁。
3. 轻触“<”或“>”选择自动开门开启或关闭。
 - 轻触“<”自动开门开启。
 - 轻触“>”自动开门关闭。
4. 等待5秒或轻触“○”确认您的选择。
 - 自动开门指示灯停止闪烁。

开启或关闭Wi-Fi

你可以打开或关闭Wi-Fi。请点击“>”并保持10秒，显示屏将显示 Wi-Fi 状态，时间为5秒（如图所示）。

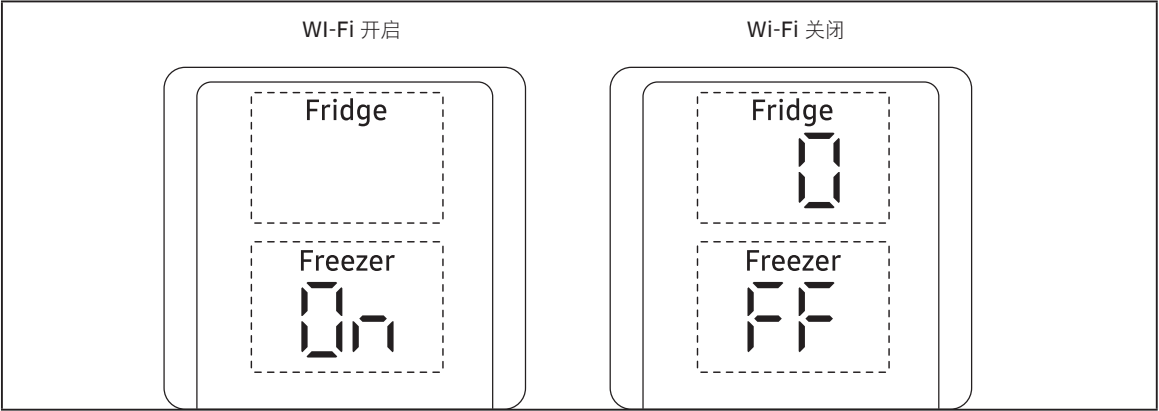

ⓘ 注意

- 您必须打开 Wi-Fi 连接冰箱和智能设备应用程序 SmartThings。
- 有关更多信息，请参阅 SmartThings 部分。

SmartThings

安装

访问应用商店、Galaxy Apps 或 Apple App Store，搜索“SmartThings”。在您的智能设备上下载并安装三星电子提供的 SmartThings 应用程序。您也可以直接扫描冰箱内壁上的“SmartThings 二维码标签”下载并安装 SmartThings 应用程序。

ⓘ 注意

- SmartThings 应用程序的支持软件版本可能会根据制造商提供的操作系统支持政策进行更改。此外，对于 SmartThings 应用程序或其支持的功能，现有操作系统版本的新应用程序更新政策可能会因可用性或安全性原因而暂停执行。
- SmartThings 应用程序可能会在不提前通知的情况下进行更改，以提高可用性或性能。由于手机操作系统版本每年更新，SmartThings 也会根据最新的操作系统持续更新。如对上述内容有任何疑问，请通过 st.service@samsung.com 联系我们。
- 推荐的加密系统包括 WPA/TKIP 和 WPA2/AES。不支持任何较新或非标准的 Wi-Fi 身份验证协议。
- 无线网络可能会受到周围无线通信环境的影响。
- 如果您的互联网服务提供商注册了您的个人电脑或调制解调器的 MAC 地址以进行识别，您的三星智能冰箱可能无法连接互联网。如果出现这种情况，请联系互联网服务提供商寻求技术援助。
- 网络系统的防火墙设置可能会阻止三星智能冰箱访问互联网。请联系您的互联网服务提供商寻求技术援助。如果这种情况持续存在，请联系当地三星服务中心或零售商。
- 要配置无线接入点 (AP) 设置，请参阅 AP（路由器）用户手册。
- 三星智能冰箱支持 IEEE 802.11 b/g/n（2.4 GHz）协议。（推荐使用 IEEE 802.11 n。）
- 未经授权的 Wi-Fi 无线路由器可能无法连接到适用的三星智能冰箱。
- 本设备包含型号核准代码为：

CMIIT ID: 2021DJ12198, CCAR210R 的无线电发射模块。（适用于 RS70* 型号）

CMIIT ID: 24J99SM7R710, ACAU710R 的无线电发射模块。（适用于 RS80* 型号）

三星账户

您需要注册三星账户才能使用该应用程序。如果尚未注册账户，请按照应用程序的画面说明创建一个免费三星账户。

操作

入门指南

打开要连接的设备，打开手机上的 SmartThings 应用程序，然后按照以下说明操作。

如果弹出“发现新设备”提示，请点击“立即添加”。

如果未出现弹窗信息，请点击 + 按钮，然后从可用设备列表中选择要连接的设备。

如果可用设备列表未显示您的设备，请点击支持的设备，选择设备类型（冰箱），然后选择具体设备型号。

按照应用程序说明设置设备。设置完成后，冰箱将以“卡片”形式显示在设备画面上。

SmartThings 应用程序

综合控制

您可以在家中或旅途中监控和控制您的冰箱。

- 点击 SmartThings 控制面板上的冰箱图标，或点击控制面板底部的设备图标，然后点击冰箱“卡片”打开冰箱页面。
- 查看与冰箱相关的运行状态或通知，然后根据需要更改选项或设置。

冰箱设置

类别	项目	说明
监控与设置	冷藏室温度	您可以设置和监控所需的冷藏室温度。
	冷冻室温度	您可以设置和监控所需的冷冻室温度。
	制冰机*	您可以打开或关闭制冰机。
	快速冷藏	您可以打开或关闭快速冷藏，并查看当前设置。
	快速冷冻	您可以打开或关闭快速冷冻，并查看当前设置。
	多功能区*	您可以设置和监控所需的多功能区的各种模式。
警报	异常高温	冰箱温度异常高时触发此警报。
	门打开	如果门打开了一段特定的时间，则会触发此警报。
	更换滤水器*	该警报提示需要更换滤水器。
AI 节能模式*	可以在 SmartThings 应用程序的“能效”菜单下打开或关闭 AI 节能模式。 可以在 SmartThings 应用程序上查看 AI 节能模式的状态。 对于部分型号，主面板上会有  图标显示 AI 节能模式已开启。 开启 AI 节能模式可降低能耗，但也可能会导致制冷性能下降。	

* 仅限适用型号

注意

冰箱的某些选项或设置可能无法进行远程控制

ⓘ 注意

- 警报音响起时，只要按功能面板上的任意按钮，警报音就会关闭。
- 即使关闭警报音，在警报音的发生原因还没有解决的情况下，过12个小时警报音将再次响起。

ⓘ 注意

- 因产品开发时期不同，APP名称将有所不同，Samsung SmartThings、SmartThings、Samsung Connect、三星智能互联为同一含义。
- 产品会因功能迭代，导致APP界面与说明书不一致，请用户以实际APP界面为准。

Bixby 语音识别功能（仅限适用型号）

Bixby是三星人工智能的名称，它允许通过语音控制设备。

在冰箱冷藏门的顶部有一个内置麦克风，可以进行语音对话。

可以用语音了解冰箱当前的状态和你想要的功能，例如当前冷藏室/冷冻室的温度、打开冷藏/冷冻门、打开/关闭快速冷藏/冷冻功能、打开/关闭制冰功能等。

如何使用语音识别功能：

- 下载安装 SmartThings 应用程序，将冰箱连接网络。
- 在Smarthings App中 设定 Bixby 功能时可根据需要调整音量大小，连续对话功能及关闭使用等等。
- 用“嗨，Bixby”唤醒语音识别功能。
- 站在离冰箱不超过3米的地方，大声清晰地对着内置麦克风说话。
- 说话要有规律，减少环境噪音，如客厅电视机的噪音。你可以这样说，例如：“告诉我冰箱冷冻室的温度”、“打开冰箱的门”、“打开快速冷藏功能”等。当使用非标准指令语句时可能导致 Bixby无法正确识别。
- 使用Bixby 进行语音自动开门（AOD），放取物品后，请及时手动进行关门。
- 用“再见”退出语音识别功能。

可识别的标准指令语句	打开冰箱的门、打开冰箱左边的门、打开冰箱右边的门、打开冰箱的快速冷藏功能、关闭冰箱的快速冷藏功能、打开冰箱的快速冷冻功能、关闭冰箱的快速冷冻功能、告诉我冰箱的温度、告诉我冰箱冷冻室的温度、告诉我冰箱冷藏室的温度、增加冰箱的Bixby音量、降低冰箱的Bixby音量
------------	---


ⓘ 注意

- 用户的声音、说话风格、发音和周围环境会影响语音识别的效果。
- 当使用语音识别时，说话声音要比周围声音大。
- 为了提高语音识别的效果，请站在离设备3米以内的范围，说话要清晰。
- 如果没有命令，bixby将在一定时间后将退出备用模式。
- 当你看电视时，由于电视的声音，语音命令可以被错误地识别。
- 语音识别功能不响应，可能因为以下原因：
 - 在应用程序的bixby菜单中，bixby被关闭。
 - 在应用程序的麦克风设置中，麦克风被关闭。

操作

- 语音识别效果差，可能因为以下原因：
 - 周围的声音很大（如电视声、音乐声等）。
 - 无线网络信号较弱。

分配器面板（仅限适用型号）

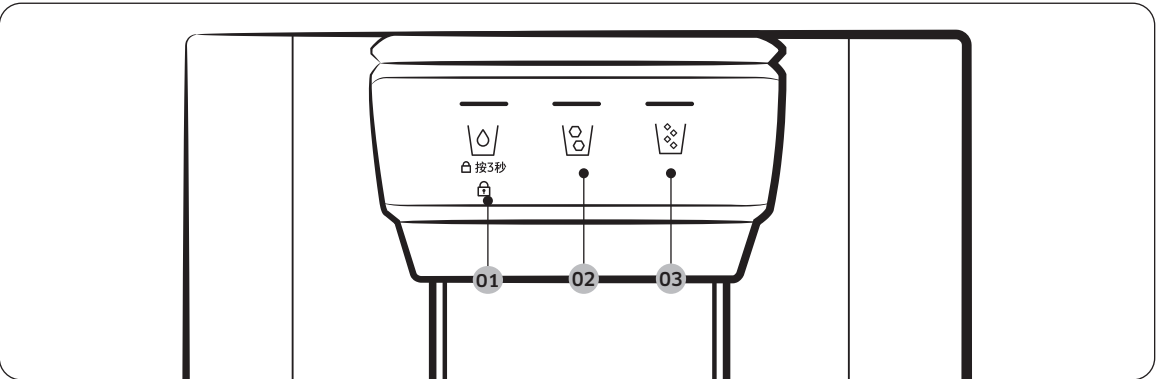

01 冰水

02 冰块

03 碎冰

01 冰水/童锁（按3 秒）

冰水	要出冰水，请按 冰水 。相应指示灯变亮。
童锁（按3秒）	为了避免误操作分配器面板按钮和分配器档杆，按下并按住 冰水 按钮 3 秒以上，启用童锁功能。 如果再次按下并按住 冰水 按钮 3 秒以上，分配器童锁功能将取消。分配器童锁开启后，如果按下分配器面板的任意按钮或者按下分配器档杆，童锁指示灯将闪烁。 注意 分配器面板上的 童锁 不影响主面板控制。要锁定主面板，使用主面板的锁定功能。

02 冰块


冰块	按 冰块 ，出冰块。相应指示灯变亮。
----	--------------------

03 碎冰

碎冰	按 碎冰 ，出碎冰。相应指示灯变亮。
----	--------------------

特殊功能

自动开门功能（仅限适用型号）

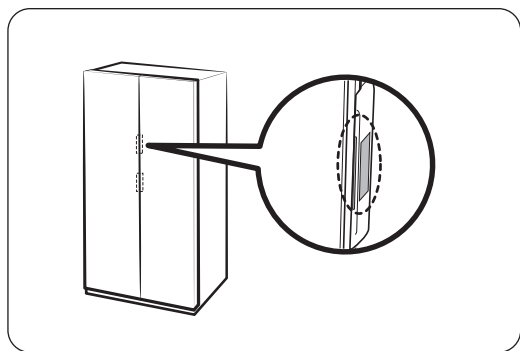

触碰门把手附近的传感器，门将打开。

- 默认设置是 Off (关).
- 如果要打开自动开门功能，请参考32页“开启或关闭自动开门（仅限适用型号）”内容。

ⓘ 注意

- 如果同时触碰两个传感器，则第一个触碰的传感器上的门会先打开，然后另一个门会在约 2 秒内打开。
- 冰箱门不会自动关闭。请在使用后手动关闭冰箱门。
- 冰箱门打开的角度（度数）可能会根据安装环境的不同而有所不同，例如冰箱安装的地板、冰箱的水平以及门仓中存放的食物的负载。
 - 如果门开得太宽或不够宽，请检查并确保冰箱水平。

⚠ 警示


- 如果反复开关门，自动开门功能可能会发生故障。
- 冰箱门自动打开时，请勿推动或强行阻止冰箱门打开。否则可能会导致产品故障。
 - 当门自动打开时，请小心不要被门撞到。
- 如果在多次开门后冰箱门无法打开，请等待约一分钟时间，然后重试。（由于开关冰箱门时发生的冰箱内气压变化，在关闭冰箱门后可能很难立即打开冰箱门。）
- 意外触碰传感器可能会导致冰箱门打开，请确认冰箱门已关闭。

操作

分配器（仅限适用型号）

利用分配器，您可以取出冰水、冰块、碎冰。

分配器提供 3 个选择：冰水、冰块和碎冰。要出冰水，按分配器面板的  按钮。将水杯放在分配器下，然后按分配器档杆。

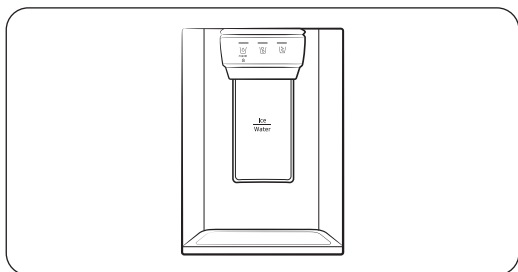

1. 启用制冰机后，按  或  选择冰的类型。
2. 将水杯放在分配器下方，然后用杯子按分配器档杆。将从分配器中出冰。
3. 按  按钮选择冰水。
4. 用杯子按分配器档杆。将从分配器中出水。

注意

- 如果按住分配器档杆约 1 分钟，分配器将停止出水。要出更多水，请松开然后再次按档杆。
- 确保杯子与分配器对齐，避免水溅出。
- 如果 2-3 天不使用分配器，出水将带有异味或味道。这不是系统故障。倒掉前 1-2 杯水。

制冰机（仅限适用型号）

冰箱内置制冰机，可自动出冰，让您享受到用冰块或碎冰。

制冰

安装冰箱并插入插头后，按照以下说明确保正确制冰，确保制冰机冰桶满冰：

1. 让冰箱运行至少 24 小时，确保达到最理想性能。
2. 从分配器取4到6块冰至杯子中。
3. 再等待 8 小时后，再取4到6块冰至杯子中。
4. 然后再等待 16 小时，制冰机冰桶会完全装满冰。

注意


- 如果已经用掉所有冰块，再次取冰必须等待 8 小时以后。这样确保冰桶装满冰。
- 快速生成的冰看起来是白色，这是正常现象

警示

按照杯子大小出冰。


- 如果出冰过多，冰可能掉到地上，导致人员受伤。
- 冰可能堆积，堵塞出冰槽。

水箱（仅限适用型号）

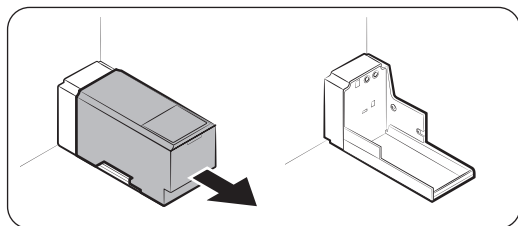

对于首次使用，清洁水箱内侧，干燥箱壁。


1. 握住水箱前面的握把，滑出水箱，如图所示。

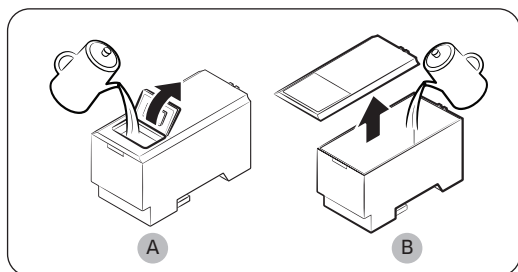

2. 打开箱盖的前盖 (A) 或整个盖 (B)，向水箱注入 5 升水。

⚠ 注意

加水量不要超过5 升，否则水会溢出。

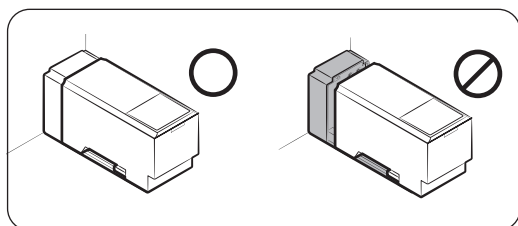

3. 重新插入水箱，安装到分配器机制中。确保水箱前侧（带前盖）面朝前方。

⚠ 警示

- 确保水箱装入搁架中。否则水箱无法正常工作。
- 不要在不插入水箱的情况下使用冰箱。这可能会降低制冷性能。
- 必须向水箱注入饮用水，如矿泉水或纯净水。不得使用其他液体。
- 移动装有水的水箱时请小心。如果水箱掉落，可能导致受伤。
- 不要尝试自行拆卸内部泵。如果内部泵损坏或与水箱断开，分配器将不工作。



首次使用

- 将分配器挡杆推10秒，从供水系统的软管中排出空气。
- 为了去除供水系统中的杂质，请倒掉前六杯水。

操作

自动制冰机（仅限适用型号）

冰箱里有一个内置的制冰机，可以自动分配冰块，这样你就可以根据自己的喜好来享受冰块或碎冰。

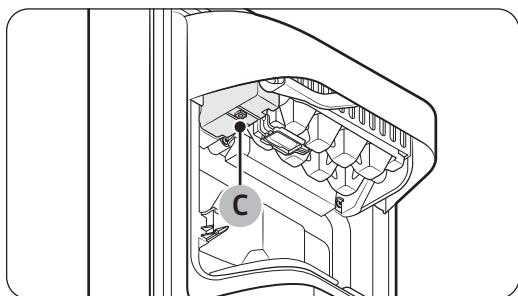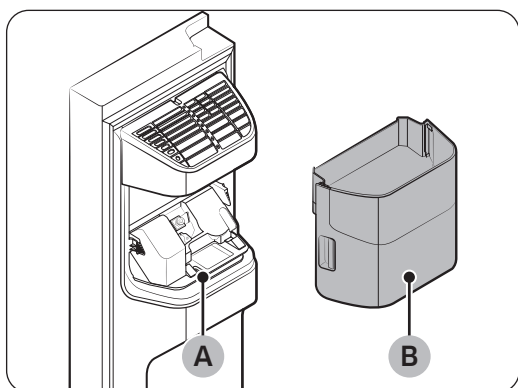

如果没有出冰，首先检查制冰机是否正常工作。

1. 双手轻轻握住制冰桶(B)，并将其从冰槽(A)中取出。
2. 检查冰槽内是否有冰堵现象。

⚠ 注意

制冰机出厂时默认状态是“开启”。

3. 按制冰机底部的按钮 (C)
4. 如果制冰机正常运转，你会听到声音。




⚠ 注意

如果这种状态持续，请联系安装人员或当地三星服务中心。

⚠ 警示

- 当冰箱在停电后恢复供电时，制冰桶可能含有融化和堵塞的冰块，导致系统故障。为了防止这种情况发生，在使用冰箱之前一定要把冰桶清空。
- 为了防止制冰桶掉落，必须用双手拆卸或重新安装制冰桶。

制冰桶

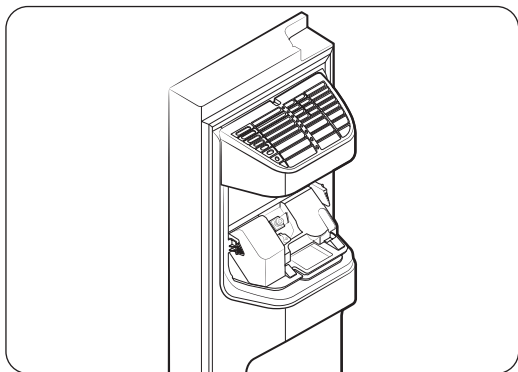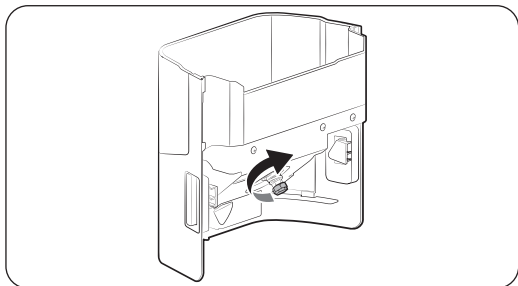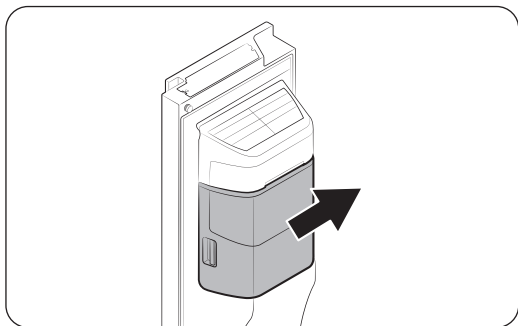

如果你在很长一段时间不制冰块，冰块可能会在制冰桶中冻结在一起。如果发生此情况，请取出并清空制冰桶。

1. 要拆下制冰桶，用双手握住制冰桶，轻轻把它举起来，慢慢拉出来。
2. 拆下制冰桶并将其清空。

3. 完成后，当制冰桶不能安装到位时，将水桶后部的齿轮手柄转动 90° ，安装时听到咔嗒的声音，表示制冰桶安装到位。

4. 重启制冰机。

⚠ 警示

- 不要对桶盖施加过多的力，盖子可能会破。
- 请勿用力关门，水可能从制冰桶里溢出。
- 为了防止受伤，请确保滴落在地上的冰或水清理干净。
- 为防止意外或受伤，请勿让儿童玩耍冰水分配器或制冰桶。
- 不要将你的手或物体放入冰槽，这可能造成人身伤害或产品损坏。

📢 注意


- 制冰机发出的声音是正常现象，在制冰过程中会产生声音。
- 门打开的时候，制冰机和饮水机都不能工作。

操作

UV双效净化


去除冰箱冷藏室内的异味。

水润臻鲜抽屉

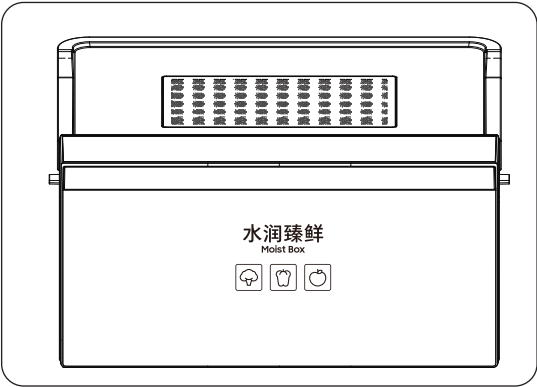

- 水润臻鲜抽屉具有自动调湿功能，会自动平衡抽屉里的水分，当环境中新鲜蔬菜因呼吸作用生成较多水分时，水汽可以透出；当蔬菜水分减少时，可以防止水分蒸发，使抽屉内保持适宜的湿度。
- 保湿抽屉建议储存水果、蔬菜类食材，此区域可保持较高的湿度，有利于果蔬类食材保鲜。

珍品干鲜抽屉

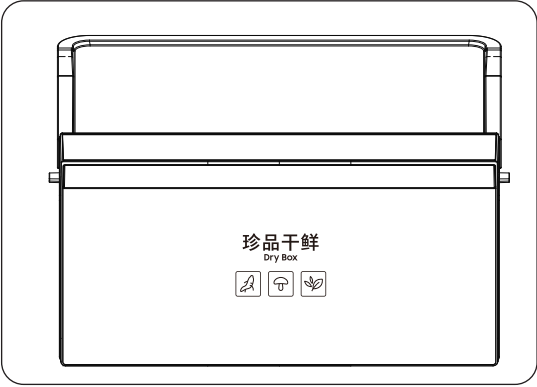


- 珍品干鲜抽屉内湿度较低，适合储存需低温干燥环境储存的食材，如茶叶、干海参、干果等干货。


ⓘ 注意

- 茶叶、干果等食物的存储，建议用密封袋包装后再放入冰箱。


旋转制冰机（仅限适用的型号）

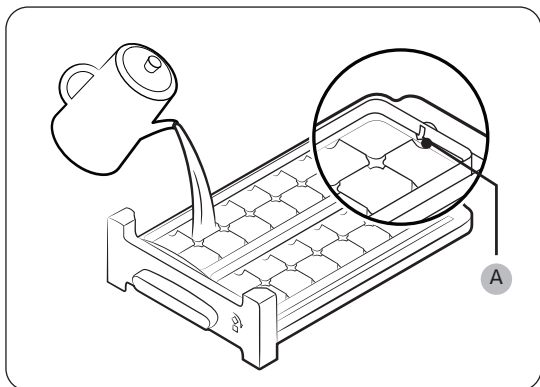

1. 打开冷冻室门，然后滑动打开制冰格。
2. 装入水直至制冰格内部后面所标记的最高水位 (A)。
3. 将制冰格滑动推回到原位。

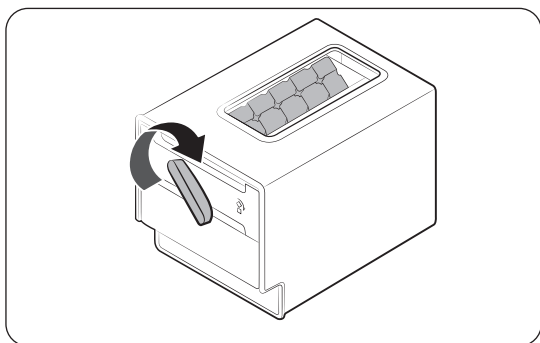

4. 当水结冰形成冰块，顺时针转动制冰格把手倒空冰盒里的冰块。直到所有的冰块都倒空到冰盒里，再重复此步骤。

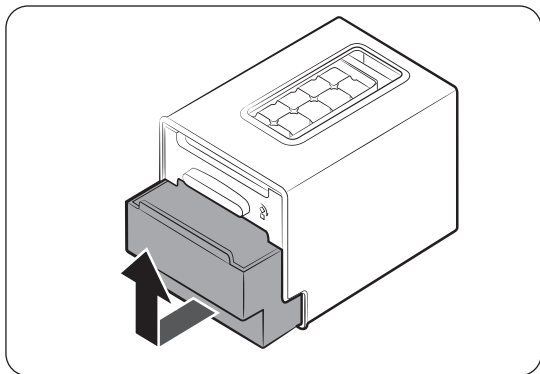


5. 要移除冰盒，轻轻抬起并往外拉出。


维护

移动和维护附件

搁架（冷藏室/冷冻室）

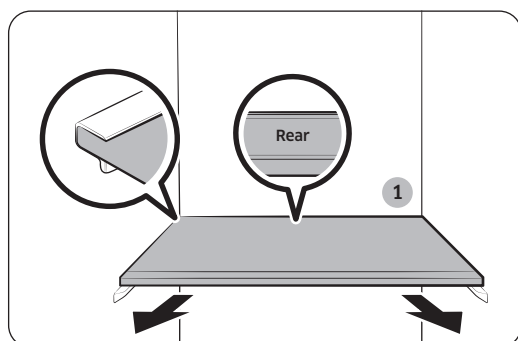


- 要取下搁架，完全打开相应的门。握住搁架前部，轻轻向上提起，滑出。
- 如果门无法完全打开，滑出一半搁架，翻过来取出。

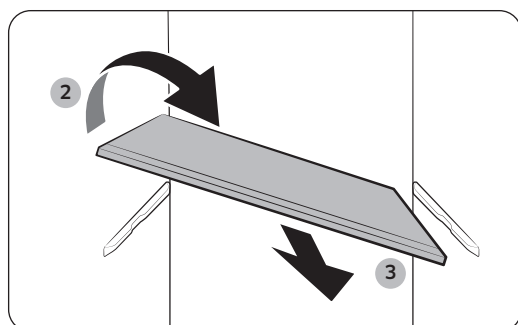

⚠ 警示


- 必须正确插入搁架。插入时请勿上下颠倒。
- 杯子容器可能刮擦玻璃搁架表面。
- 请勿将搁架插入酒架位置。这样会损坏冰箱。（仅限适用型号）

门柜

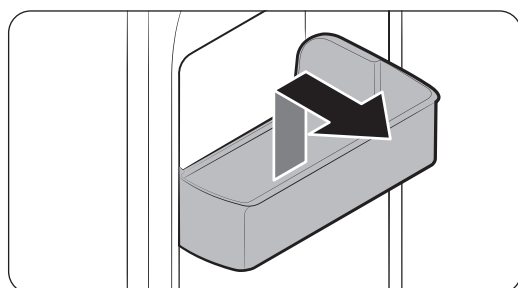

要取下瓶架，握住柜的前部，轻轻向上滑动取出。

上抽屉

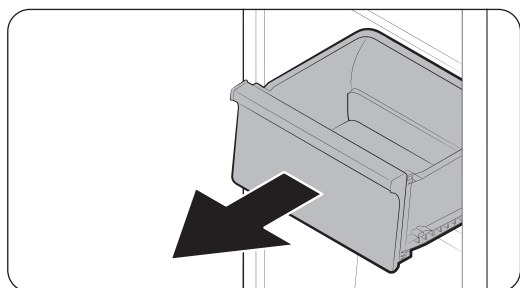


轻轻向上提起抽屉前部，滑出。

ⓘ 注意

如果要完全取出抽屉，请把冰箱门开到最大。

下抽屉及搁架

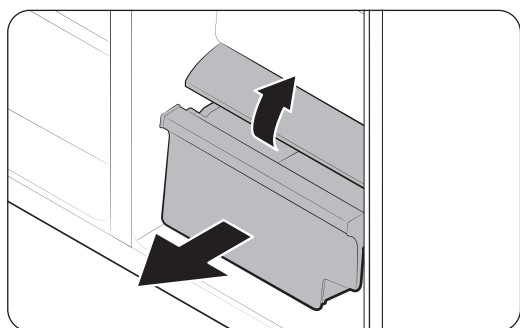


从冷藏室或从冷冻室取出下抽屉及搁架。

1. 首先，如果需要，取下上抽屉。

2. 轻轻拉出下抽屉。

3. 如果冰箱配备下抽屉搁架 (A)。为此，握住搁架前部，轻轻向上提起，滑出。

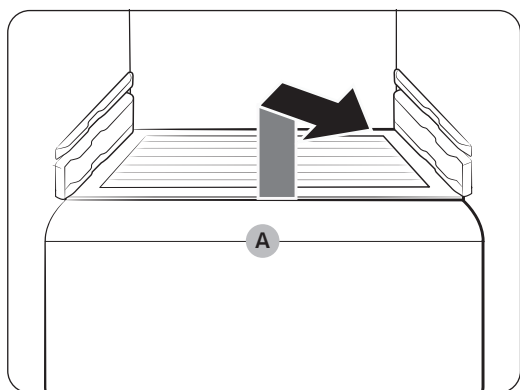


灯

此灯不可由用户自行维修。要更换冰箱灯，请联系当地三星服务中心。

维护

除臭过滤器

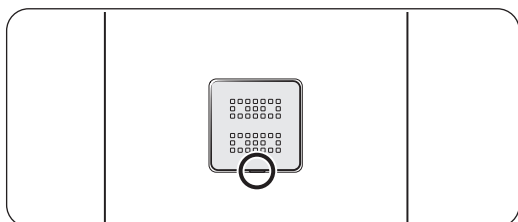

- 将一字头螺丝刀放在除臭过滤器盖底部的槽中，撬开盖。更换过滤器，然后装回过滤器盖。
- 除臭过滤器的建议使用寿命为 1 年，根据具体情况而变。您可以从服务中心单独购买除臭过滤器。

清洁

内部和外部

⚠ 警告

- 请勿使用苯、稀释剂或家用/汽车清洁剂，此类物质可能损坏冰箱表面，导致火灾。
- 请勿在冰箱上喷水。这样可能导致触电。
- 请勿将手指或其他物体放在分配器孔中。

定期用干布擦掉电源插头和触点上的所有异物，如灰尘或水。

1. 拔下电源线。
2. 用柔软的湿布或纸巾清洁冰箱内部和外部。
3. 完成后，用干布或纸巾擦干。
4. 插入电源线。

制冰机/饮水机（仅限适用型号）

📌 注意

为了干净卫生，请经常清洁制冰机/饮水机区域。


⚠ 警示

当选择碎冰时，一些剩余的冰屑可能会在冰槽中堆积。为了防止这种情况发生，请用一块柔软、干净的布把剩余的冰从滑道清理掉。

门封

如果门封变脏，门可能无法正常关闭，降低冰箱性能和效率。用温和清洁剂和湿布清洁门封。然后用布擦干。


分配器清洁

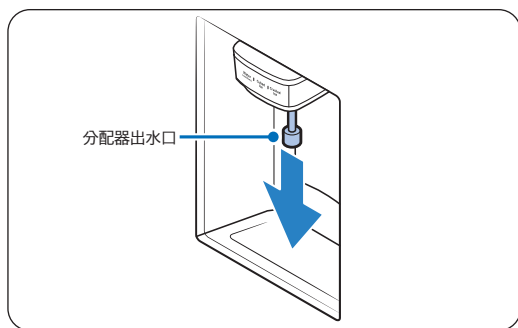


握住并转动分配器出水口，把它拉下来进行清洗并重新组装。

⚠ 警示

- 重新组装过程中，请将分配器出水口向上推入其初始位置。
- 不要用粗糙坚硬的毛刷进行刷拭清洁，以免损坏产品。

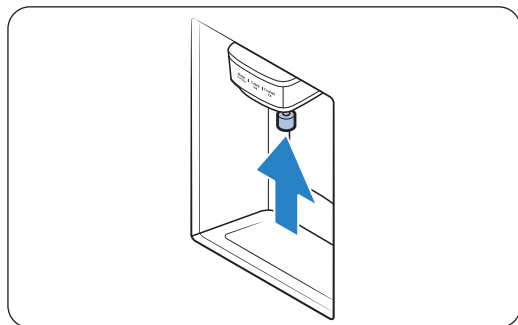

压缩机后罩

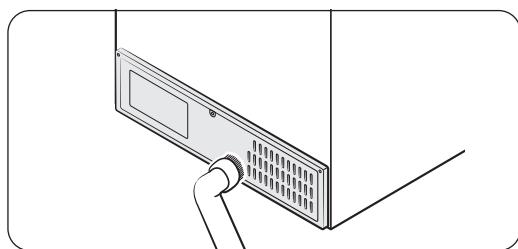

为了保持电线和压缩机后罩暴露部分没有污垢，每年对面板吸尘一次或两次。

⚠ 注意


请勿拆卸压缩机后罩。这样可能导致触电。

故障排除

致电服务前，请查看以下检查点。

常规

温度

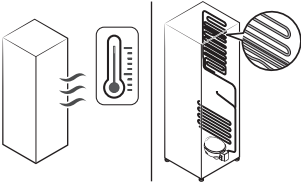症状	可能原因	解决方案
冷藏室/冷冻室不工作。 冷藏室/冷冻室温度高。	• 电源线未正确插入。	• 正确插入电源线。
	• 温度控制设置偏高。	• 设置更低温度。
	• 冰箱靠近热源或受到阳光直射。	• 让冰箱远离阳光直射或热源。
	• 冰箱和附近墙壁或柜子之间没有足够间距。	• 我们建议冰箱和附近墙壁（或柜子）之间的间距超过 50 mm。
	• 冰箱过载。食物挡住冰箱通风口。	• 请勿过载冰箱。请勿让食物挡住通风口。
冷藏室/冷冻室过度制冷。	• 温度控制设置偏低。	• 设置更高温度。
箱口发热。	• 冰箱箱口内侧采用防露管。	• 为避免形成冷凝，冰箱前方角落采用防露管。如果环境温度升高，此设备无法有效工作。这不是系统故障。 

气味

症状	可能原因	解决方案
冰箱有异味。	• 食物变质。	• 清洁冰箱，取出任何变质的食物。
	• 有强烈气味的食物。	• 确保紧紧包裹有强烈气味的食物。

结霜

症状	可能原因	解决方案
通风口周围结霜。	食物挡住通风口。	确保没有食物挡住冰箱通风口。
内壁结霜。	关冰箱门时会有缝隙。	确保食物没有挡住门。清洁门垫圈。



冷凝

症状	可能原因	解决方案
内壁形成冷凝。	如果门保持打开，湿气将进入冰箱。	排出湿气，请勿长时间保持门打开。
	含有大量水分的食物。	确保紧紧包裹食物。









水/冰（仅限适用型号）

症状	可能原因	解决方案
水流比正常小。	水压过低。	确保水压在206 kpa（30 psi）到861 kpa（125 psi）之间。
制冰机发出嗡嗡的声音。	制冰机的功能被激活了，但是冰箱的供水系统还没有连接。	关掉制冰机。
制冰机不制冰。	制冰机刚刚安装好。	你必须等24小时，冰箱才能制冰。
	冰箱温度太高了。	将冰箱温度设在-18 ° 摄氏度（0 ° 华氏度）或-20 ° 摄氏度（-4 ° 华氏度）以下。
	分配器面板锁开启。	关闭分配器面板锁。
	制冰机关闭了。	打开制冰机。

故障排除

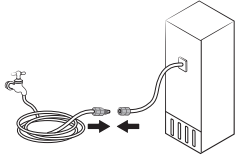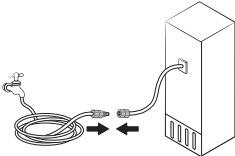症状	可能原因	解决方案
不出冰。	如果你很长时间不用冰箱（大约3周），冰块可能会在制冰桶中冻结堵塞。	如果你很长时间不用冰箱，请清空制冰桶，关掉制冰机。
	制冰桶安装不当。	确保制冰桶安装正确
	输水线路连接不当或供水不通。	检查水路的安装条件。 
不出水。	输水线路连接不当或供水不通。	检查水路的安装条件。 
	分配器面板锁开启。	关闭分配器面板锁。
	安装了第三方滤水器	- 仅可以使用由SAMSUNG提供或批准的过滤器。 - 未经批准的过滤器可能会泄漏并损坏冰箱。

自动开门 (仅限适用型号)

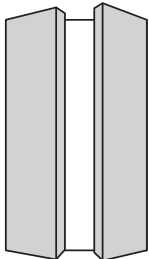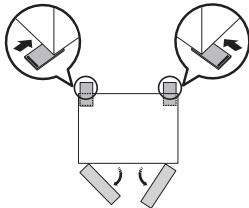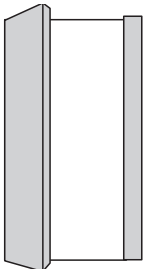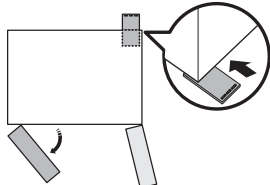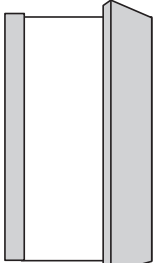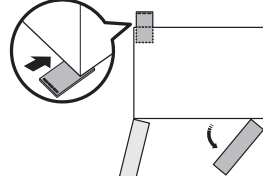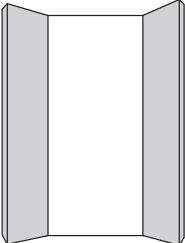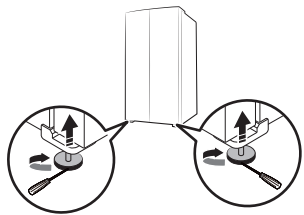症状	可能原因	解决方案
两扇门 	冰箱的后部低	垫高冰箱后部。* 
冰箱门开的 不够大 冷冻门 	冰箱的右后侧很低	垫高冰箱右后侧。* 
冷藏门 	冰箱的左后侧低。	垫高冰箱左后侧。* 
冰箱的门开得太大 	冰箱的前部低	垫高冰箱前部。* 

* 有关冰箱调平的详细信息，请参阅第21页的“步骤3 调整调平支撑脚”部分。


故障排除

异常声音

致电服务前，请查看以下检查点。对于与正常声音有关的任何服务，将向用户收费。

这些声音是正常现象。


- 冰箱启动或停机时，冰箱会发出类似汽车发动机点火的声音。随着运行的稳定，声音将减小。

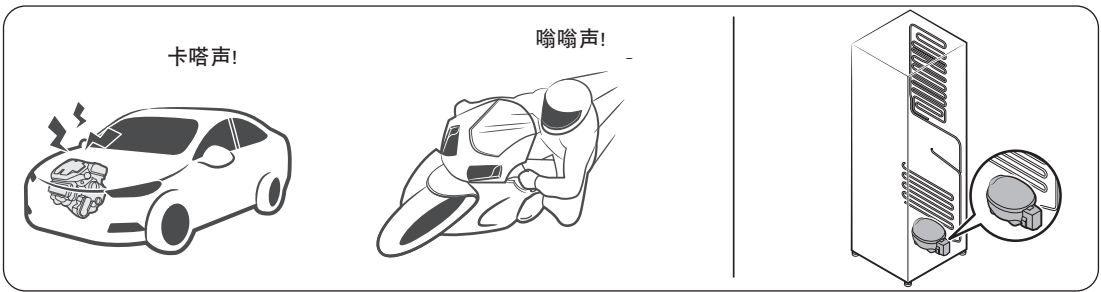

- 风扇运行时，将产生声音。冰箱达到设置温度后，不会产生风扇声音。




- 除霜时，水可能滴落到除霜电加热上，发出滋滋声。

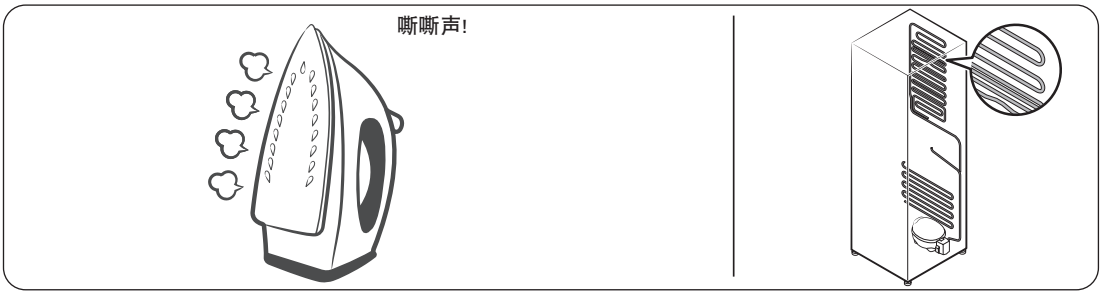



- 随着冰箱制冷或冷冻，制冷剂气体在密封管道中流动，发出气泡声。

噗噗声！

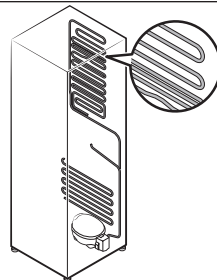

- 随着冰箱温度升高或降低，塑料部件收缩和膨胀，发出撞击声。除霜或者电子部件工作时产生这些噪音。

噼啪声！

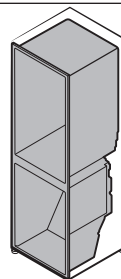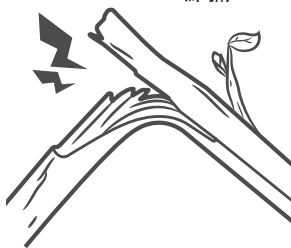

- 对于制冰机型号：水阀打开注入制冰机时，产生气泡声。
- 开关冰箱门时的压力平衡会产生嗖嗖声。

故障排除

SmartThings

状况	操作
应用市场中找不到“SmartThings”。	SmartThings 应用程序的支持软件版本可能会根据制造商提供的操作系统支持政策进行更改。此外，对于 SmartThings 应用程序或其支持的功能，现有操作系统版本的新应用程序更新政策可能会因可用性或安全性原因而暂停执行。
SmartThings 应用程序无法运行。	- SmartThings 应用程序仅适用于部分型号。 - 旧版三星智能冰箱应用程序无法连接三星智能家居型号。
SmartThings 应用程序已安装，但未连接我的冰箱。	- 您必须登录三星账户才能使用该应用程序。 - 确保您的路由器运行正常。 - 如果您在安装应用程序后尚未将冰箱连接到 SmartThings，则必须使用应用程序的设备注册功能进行连接。
无法登录应用程序。	- 您必须登录三星账户才能使用该应用程序。 - 如果尚未注册账户，请按照应用程序的画面说明创建一个免费三星账户。
注册冰箱时出现错误消息。	SmartThings 可能会因与接入点 (AP) 的距离过大或周围环境电磁干扰而无法连接。请稍等片刻，然后重试。
SmartThings 应用程序已成功连接到我的冰箱，但无法运行。	- 退出并重新启动 SmartThings 应用程序或断开并重新连接路由器。 - 拔掉冰箱电源线，1 分钟后重新插接。
Wi-Fi 图标闪烁。(📶)	- 使用前将冰箱与 SmartThings 应用程序连接。连接成功后，指示灯停止闪烁。 - 如果无法建立连接或不想使用该应用程序，请按住“>”按钮 10 秒钟。指示灯停止闪烁，温度显示屏上显示“OFF”。

产品执行标准

执行国家有效标准号：
GB/T8059,GB/T4706.1,GB/T4706.13,GB4343.1,GB17625.1,GB12021.2,GB19606

技术参数

项目 \ 型号		RS70F65P1FSC RS70F65P1TSC	RS80F65L1WSC	RS80F65F1TSC
气候类型		T/ST/N/SN	T/ST/N/SN	T/ST/N/SN
防触电保护类型		I	I	I
总容积		655 L	654 L	627 L
冷藏室容积		418 L	417 L	409 L
冷冻室容积		232 L	232 L	213 L
二星级部分容积		5 L	5 L	5 L
额定电压/额定频率/ 额定电流		220 V~ / 50 Hz/ 3.0 A	220 V~ / 50 Hz/ 3.0 A	220 V~ / 50 Hz/ 3.0 A
输入功率		200 W	200 W	200 W
化霜功率	冷冻室	280 W	280 W	280 W
照明灯 最大功率	冷冻室	3 W	3 W	3 W
	冷藏室	5 W	5 W	5 W
年耗电量		405 (kW · h)/y	405 (kW · h)/y	420 (kW · h)/y
综合耗电量		1.11 kW · h/24 h	1.11 kW · h/24 h	1.15 kW · h/24 h
标准耗电量		0.92 kW · h/24 h	0.92 kW · h/24 h	0.97 kW · h/24 h
能效等级		1	1	1
冷却能力		35 kg/12 h	35 kg/12 h	35 kg/12 h
冷冻能力		7.5 kg/12 h	7.5 kg/12 h	7.5 kg/12 h
制冷剂及加入量		R-600a / 95g	R-600a / 95g	R-600a / 95g
发泡剂		环戊烷	环戊烷	环戊烷
外形尺寸	净尺寸（宽×深×高）	912×716×1786 mm	912×716×1786 mm	912×716×1786 mm
	包装尺寸（宽×深×高）	974×776×1909 mm	974×776×1909 mm	974×776×1909 mm
冷冻星级				
噪音		38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)

注：因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。


产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
门体组件 (包含门壳、门胆、门封)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
箱体组件 (包含箱壳、内胆、后背板)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
箱内组件 (包含搁架、抽屉、果菜筐)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外装部品 (包含合页、顶框、下装饰条)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压缩机热保护器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主板、电源板、滤波板、 变频板、显示板、灯板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外接水管黄铜接头组件 (包含水管接头、阀接头、连接 螺栓)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
导线类(包含主导线、门导线)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电装类(包含风机、加热器)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管路部品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件类(包含冰盒、说明书)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。因行业应用例外因素少量部件还存在豁免的超出限量要求的物质和元素的使用，三星会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										



本产品的“环保使用期限”为 15 年，根据国家家用电器协会制定的《关于家用电器环保使用期限的指导意见》指定该期限。
只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

冷藏冷冻箱食品接触用材料信息

冷藏冷冻箱食品接触材料列表				
请根据说明书要求正常使用本产品。				
下表所列部件为“食品接触用”，符合相关食品安全国家标准，执行标准为现行有效国家标准版本。				
食品接触用材料		用途	执行标准	备注
塑料	PS	瓶架\蛋盘\托盘\抽屉\密闭盒\储冰盒\ 多用途盒\果菜框\水箱	GB 4806.7	
	PP	抽屉\制冰盒	GB 4806.7	
玻璃		玻璃隔板\折叠隔板	GB 4806.5	
注意1: 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料或部品，以实际产品为准！				
2: 为了科学保管，防止食物的物理/化学反应，建议储存特殊食品时用专用容器。				

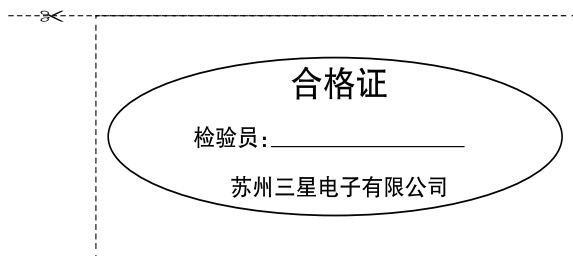

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议, 请联系三星客服中心

服务热线: 400-810-5858

网 址: <https://www.samsung.com/cn>

联系地址: 北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼 - 6 至 57 层 101 内 23 层、25 层

三星(中国)投资有限公司

邮 编: 100020

制造商: 苏州三星电子有限公司

地址: 苏州工业园区苏虹东路 501 号

