Götze & Jensen



INTELIGENTNA WAGA ŁAZIENKOWA BS901BT

Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

- Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jej powierzchnia jest sucha, aby nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
- 2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
- 3. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie.
- 4. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana baterii.
- 5. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania.
- 6. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
- 7. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -), znajdujących się w schowku na baterie.
- 8. Wyjmij baterie z wagi gdy nie będziesz jej używać przez dłuższy czas.
- 9. Upewnij się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i nie mają one do nich dostępu.
- 10. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- 11. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- 12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- 13. Urządzenie generuje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń medycznych np. rozruszników serca, implantów ślimakowych, aparatów słuchowych. W trakcie korzystania z urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzeń medycznych.

14. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zabronionych np. szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy postępować zgodnie z regulaminem ustalonym przez te placówki.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	BS901BT
Wyświetlacz:	LED
Bateria:	3x AAA, 1.5V
Pamięć osobistych ustawień:	8
Minimalne obciążenie:	5 kg
Maksymalne obciążenie:	180 kg
Dokładność pomiaru:	100g; 0.2lb; 1/4st
Jednostki miary:	kg/lb/st
Maksymalne ustawienie wzrostu użytkownika:	250 cm
Zasięg łączności Bluetooth:	do 10 m
Maksymalna moc transmisji Bluetooth:	-0,12 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth:	2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth:	2402-2480 MHz

OPIS URZĄDZENIA

- 1. Wyświetlacz LED.
- 2. Przycisk zmiany jednostki pomiaru.
- 3. Nóżki.
- 4. Pokrywa schowka baterii.
- 5. Szklana płyta przewodząca prąd.
- 6. Element dekoracyjny.



UWAGA! PODCZAS POMIARU WAGI, DOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCJĘ BŁĘDU POMIAROWEGO URZĄDZENIA.

50 kg	100 kg	150-180 kg
+-0,4 kg	+- 0,5 kg	+- 0,7 kg

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

- 1. Wyjmij wagę z opakowania. Zdejmij pokrywę schowka baterii na spodzie wagi. Zainstaluj 3 baterie AAA zgodnie z oznaczeniami +/- następnie zamknij pokrywę schowka.
- 2. Aby ustawić odpowiednią jednostkę pomiaru wagi dociśnij ręką płytę przewodzącą prąd w celu włączenia urządzenia, następnie naciskaj przycisk "UNIT" na spodzie wagi tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia jednostka.
- 3. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
- 4. Stań na wadze, na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi ciała (offline).
- 5. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od ostatniego pomiaru.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI DR. WEIGHT

1. Pobierz aplikację Dr. Weight ze sklepu Play (Android) lub App Store (IOS).









Play (Android)


App Store (IOS)

2. Włącz łączność Bluetooth w ustawieniach telefonu, uruchom aplikację, wybierz jednostkę wagi i wzrostu. Jeśli nie masz jeszcze spersonalizowanego konta użytkownika, utwórz je. Jeśli posiadasz już konto, wystarczy się zalogować lub skorzystaj jako "Gość":

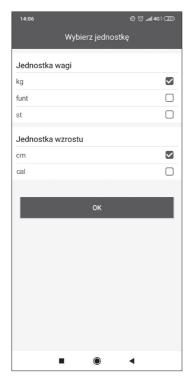

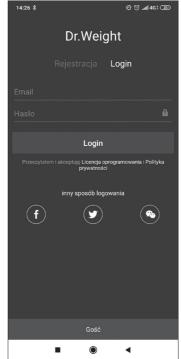

3. Uzupełnij dane użytkownika: nazwę, datę urodzenia, wzrost, cel (odpowiednia waga), następnie sparuj urządzenie za pomocą Bluetooth − symbol ≯ na wyświetlaczu wagi przestanie pulsować po poprawnym zsynchronizowaniu urządzeń:

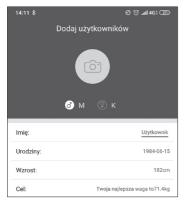




- 4. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
- 5. Stań na wadze w wyprostowanej pozycji, boso, obiema stopami. Na wyświetlaczu pojawią się i znikną symbole:




informując o dokonywanym pomiarze. Nie schodź z wagi aż do pojawienia się pomiaru na wyświetlaczu. Dane pomiaru m.in. masy mięśni, tłuszczu, poziomu białka, nawodnienia, pojawią się w aplikacji po dotknięciu zakładki "Analiza składu ciała":

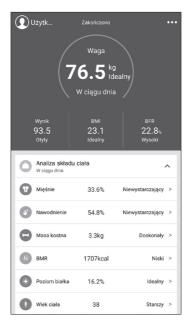


6. Po dotknięciu jednej z danych, pojawi się jej opis oraz wynik w określonym zakresie, przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo aby zobaczyć szczegóły kolejnych wartości:



7. Dotykając zakładki "Pomiary" można sprawdzić średnią pomiarów w określonym czasie:

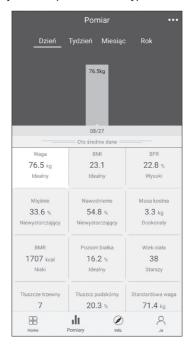

- 8. Dotknij zakładkę "Ustawienia" w celu ustawień:
 - Zarządzaj użytkownikami: edycja danych użytkownika, dodawanie lub usuwanie użytkowników.
 - Przypomnienie o zważeniu: funkcja przypominająca alarmem o zważeniu wagi ciała (funkcja działa wyłącznie w zasięgu łączności z urządzeniem).
 - Jednostka: edycja jednostki wagi i jednostki wzrostu.
 - Łączność Bluetooth: zarządzanie ustawieniami łączności Bluetooth, usuwanie dotychczasowych i dodawanie nowych urządzeń.

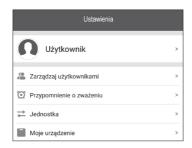


9. Waga niemowlęcia

Aby zważyć dziecko, dotknij ••• w prawym górnym rogu, następnie dotknij 📥 Waga niemowlęcia Krok 1: wejdź na wagę i poczekaj aż urządzenie dokona pomiaru Twojej masy ciała. Krok 2: wejdź na wagę z dzieckiem na rękach. Aplikacja automatycznie obliczy wagę dziecka.

UWAGA! DANE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY I NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE W CELACH MEDYCZNYCH. U UŻYTKOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH METALOWE ELEMENTY W CIELE, MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE W POMIARACH.

UDOSTĘPNIANIE

Aplikacja Dr. Weight pozwala na udostępnianie wyników np. na portalach społecznościowych lub ich zapisywanie. Dotknij zakładkę ••• w prawym górnym rogu, następnie udostępnij przyciskiem dostępnie wybierz szablon, którym chcesz się podzielić: Dane podstawowe, Historia, Przed i po, Szczegółowy raport:

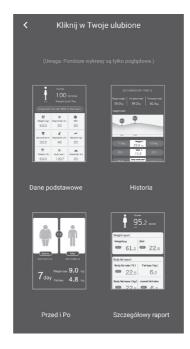

Wybierz portal lub komunikator na którym chcesz udostępnić dane:



ZALECENIA

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich powierzchni. Nierówne podłogi mogą mieć wpływ na odczyt.
- 2. Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zalecane jest ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
- 3. Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

CZYSZCZENIE

- 1. Przed czyszczeniem należy zaprzestać korzystania z urządzenia i wyłączyć aplikację.
- 2. Wagę należy czyścić suchą ściereczką lub gabką.
- 3. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych.
- 4. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach ani narażać schowka z bateriami na zawilgocenie.
- 5. Waga powinna być zawsze sucha i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- 1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "LO", należy wymienić baterię na nową.
- 2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "Err" oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.
- 3. Jeżeli wystąpił problem z połączeniem za pomocą Bluetooth, wejdź w zakładkę "Ustawienia" następnie w zakładce "Łączność Bluetooth" usuń dotychczasowo połączone urządzenie. Następnie dodaj nowe urządzenie dotykając 🕂 w prawym górnym rogu.

WYMIANA BATERII

- 1. Otwórz pokrywę na spodzie wagi w schowku na baterie zwalniając zacisk i podnosząc pokrywkę.
- 2. Wyjmij zużyte baterie i zastąp je nowymi, zgodnie z oznaczeniami +/-.
- 3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że waga BS901BT jest zgodna z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/BS901BT/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

- 1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
- 2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- 3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- 4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- 5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- 6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń i instruktażu.
- Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystepuja w nim wady.
- 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
- 9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 10. Ninieisza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

