

用户开发单元说明

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/develop_module

用户开发单元说明


更新时间：2026-05-26 14:18:23

用户开发单元说明

A2内部安装了用户开发单元，您可以将您的程序部署在此计算机中。基本信息如下：

设备名称	配置信息	IP地址	备注
用户开发单元	Intel Core i7[*]	192.168.123.162 192.168.124.162	需通过PC2网口通讯，可登录 默认用户名：unitree 默认密码：Unitree#24226 或 Unitree0408

用户开发单元的网络环境如下所示：

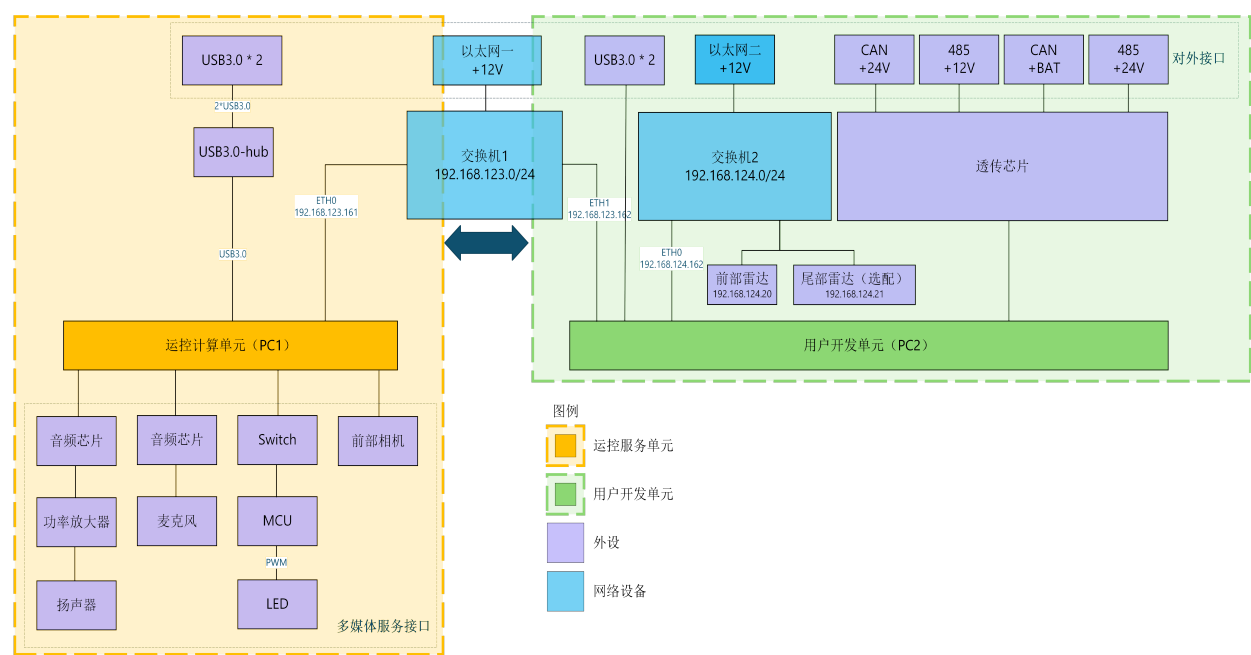

内部硬件架构图


关于网段的重要说明

需要注意，A2的PC1网络接口（以太网一）连接到的是图上的交换机1，网段为192.168.123.0/24。在这个网段中，您必须也将您的设备设置为123网段，并能且只能在此网段中进行SDK的开发。此网段中，您可以ping到192.168.123.161。

PC2网络接口（以太网二）连接到的是图上的交换机2，网段为192.168.124.0/24。您必须将自己的设备设置为124网段才能使用，在此网段中您只能连接到用户开发单元（192.168.124.162）以及雷达设备，不能进行SDK开发！！！！

基本使用

要使用A2用户开发单元，首先，按图中的方式进行连接：

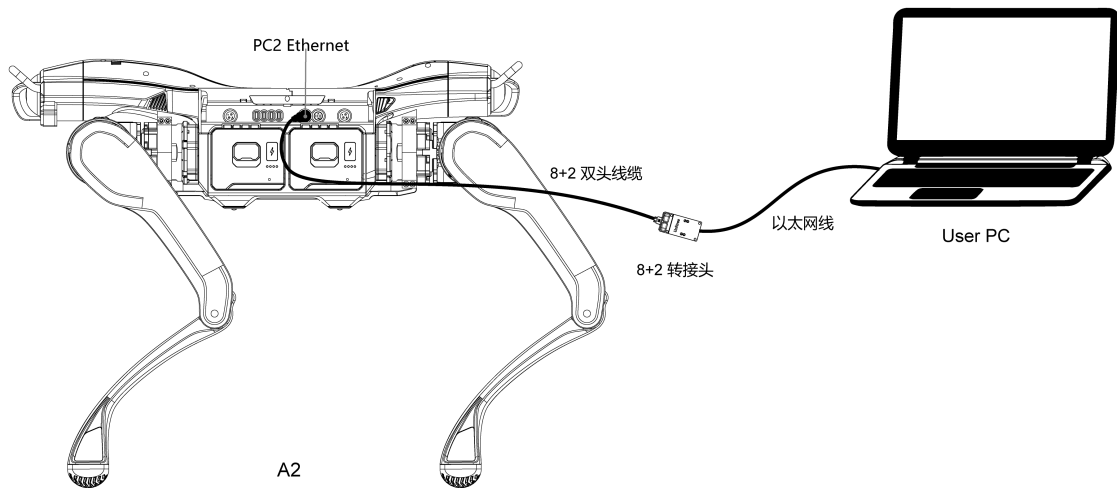

随后，您需要将您用于连接A2的网卡IP地址设置为124网段。具体操作您可以参考[快速开发](#)。

您可以使用此地址以远程连接（ssh）的形式进入用户开发单元：192.168.124.162。

```
ssh unitree@192.168.124.162
```

特别说明

用户开发单元中运行着宇树的Unitree SLAM服务组件，具体见[SLAM与导航服务接口](#)。您需要确保以下目录不得被修改：

```
/home/unitree/slam_config  
/home/unitree/dist
```

```
/home/unitree/graph_pid_ws
```

您可以在用户开发单元上安装新的软件包，但不建议您更新或卸载软件包。如果您的程序依赖复杂，建议使用 Docker。

目前不提供用户开发单元的镜像或恢复文件。建议您在初次使用时利用Timeshift等工具对系统进行备份。若您误操作导致SLAM服务无法使用且仍需要使用我们的SLAM接口的（包括雷达接口），根据售后政策的不同，您可能需要为此进行保修范围外的维修。