



사용 설명서

요약

이 설명서는 모니터 기능, 모니터 설정 및 모니터 사용에 관한 기술 사양 및 정보를 제공합니다.

법적 정보

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. VESA, DisplayPort™ 및 DisplayPort™ 로고는 미국 및 기타 국가에서 Video Electronics Standards Association(VESA)의 소유 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 이 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 이 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

제품 고지 사항

본 설명서에서는 대부분의 모델에서 공통적인 기능에 대해 설명합니다. 제품 모델에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 최신 사용 설명서에 액세스하려면 <http://www.hp.com/support> 페이지로 이동하여 설명에 따라 해당 제품을 찾으십시오. 그 다음, 설치 및 사용 설명서를 선택합니다.

이 문서를 개선하는 데 도움을 주시려면 제안, 의견 또는 오류 사항을 <mailto:hp.doc.feedback@hp.com>으로 보내주십시오. 피드백을 제출할 때는 문서 일련 번호를 포함해 주십시오.

초판: 2025년 4월

문서 일련 번호: P49117-AD1

목차

1 이 설명서 정보	1
2 시작하기	2
주요 안전 정보	2
추가 HP 참조 자료	3
기술 지원 센터에 전화하기 전 준비 사항	3
모니터 정보	3
기능	3
앞면 구성 요소	5
뒷면 구성 요소	5
일련 번호 및 제품 모델 번호 찾기	6
모니터 설치	6
모니터 스탠드 부착	7
모니터 헤드 장착	8
모니터 스탠드 분리	8
모니터 헤드를 장착 장치에 부착	8
케이블 연결	10
모니터 조정	12
보안 케이블 설치	14
모니터 켜기	14
HP 워터마크 및 이미지 보존 정책	15
3 모니터 사용	16
HP Display Center 다운로드하기	16
소프트웨어 및 유ти리티 다운로드	16
정보 (INF) 파일	16
Image Color Matching (ICM) 파일	17
OSD 메뉴 사용	17
조이패드 버튼 이용하기	17
OSD 메뉴 옵션 다시 할당	18
디스플레이 모드 상태	18
전원 모드 설정 변경(일부 지역에만 해당)	18
자동 절전 모드 사용	19
로우 블루 라이트 모드 사용	19
4 지원 및 문제 해결	20
자가 진단 기능 사용	20

내부 진단 패턴 생성기.....	21
일반적인 문제의 해결.....	22
버튼 잠금 설정	23
5 모니터 유지보수.....	24
유지보수 안내.....	24
모니터 청소.....	24
모니터 운반.....	25
부록 A 기술 사양.....	26
68.6cm 모델 사양	26
사전 설정 디스플레이 해상도.....	27
68.6cm 모델.....	27
절전 기능.....	28
부록 B 접근성	29
HP와 접근성.....	29
필요한 기술 도구 찾기.....	29
HP의 약속.....	29
IAAP(International Association of Accessibility Professionals).....	30
최적의 지원 기술 검색.....	30
사용자 요구 사항 평가.....	30
HP 제품에 대한 접근성 제공.....	30
모니터 접근성 기능(일부 제품/지역에만 해당).....	31
내장 내게 필요한 옵션 기능	31
내게 필요한 옵션 모드란 무엇입니까?	31
내게 필요한 옵션 모드를 켜거나 끄려면 어떻게 해야 합니까?	31
표준 및 법규	32
표준	32
명령서 376 - EN 301 549.....	32
웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG).....	32
법규 및 규정	33
유용한 접근성 리소스 및 링크	33
조직	33
교육 기관	34
기타 장애 관련 리소스	34
HP 링크	34
지원 문의.....	34
색인	35

1 이 설명서 정보

이 설명서는 모니터 기능, 모니터 설정 및 소프트웨어 사용에 관한 기술 사양 및 정보를 제공합니다. 모델에 따라 모니터에는 이 설명서에 포함된 일부 기능이 없을 수도 있습니다.

- ⚠ **경고!** 준수하지 않을 경우 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.
- ⚠ **주의:** 준수하지 않을 경우 경미하거나 중등도의 부상을 입을 수 있는 위험 상황을 나타냅니다.
- ⚠ **중요:** 정보가 중요한 것으로 간주되기는 하지만 위험 관련(예를 들어 재산 피해와 관련된 메시지) 정보는 아님을 나타냅니다. 절차를 설명된 대로 정확히 따르지 않는 경우 데이터 손실 또는 하드웨어 또는 소프트웨어에 대한 손상이 발생할 수 있음을 사용자에게 알려줍니다. 개념을 설명하거나 작업을 완료하기 위한 필수 정보도 담고 있습니다.
- 💡 **참고:** 본문 중 중요한 내용을 강조하거나 보충하기 위한 추가 정보가 포함되어 있습니다.
- 💡 **힌트:** 작업 완료에 유용한 힌트를 제공합니다.



이 제품에는 HDMI® 기술이 통합되어 있습니다.

2 시작하기

안전 정보 및 추가 HP 리소스를 확인할 수 있는 위치에 대해 알아보려면 이 장을 읽어보십시오.

주요 안전 정보

AC 어댑터와 전원 코드가 모니터와 함께 제공될 수 있습니다. 다른 코드를 사용하는 경우 해당 모니터에 적합한 전원 공급원 및 연결 장치만 사용하십시오.

모니터와 함께 사용할 수 있는 정확한 전원 코드 세트에 대한 내용은 웹 사이트 (<http://www.hp.com/go/regulatory>)의 제품 고지 사항을 참조하십시오.

▲ 경고! 감전이나 장비 손상의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

- 전원 코드를 언제든지 쉽게 사용할 수 있는 AC 콘센트에 꽂으십시오.
- 전원 코드가 3핀 장착 플러그로 되어 있는 경우 접지된 3핀 콘센트에 코드를 꽂습니다.
- AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑아서 모니터의 전원을 차단하십시오. AC 콘센트에서 전원 코드를 뺄 때는 코드의 플러그를 잡으십시오.

안전을 위해 전원 코드나 케이블에 아무것도 올려놓지 마십시오. 모니터에 연결된 모든 코드 및 케이블은 잘 정리하여 밟거나 당기거나 뽑히거나 걸려 넘어지지 않도록 하십시오.

심각한 부상의 위험을 줄이려면 사용 설명서와 함께 제공된 *안전 및 편의에 관한 설명서*를 읽어 보십시오. 이 설명서는 올바른 워크스테이션 설치, 컴퓨터 사용자의 올바른 자세, 건강 및 작업 습관에 관해 다룹니다. 이 *안전 및 편의에 관한 설명서*에는 중요한 전기 및 기계적 안전 정보도 포함되어 있습니다. 이 *안전 및 편의에 관한 설명서*는 웹 사이트 <http://www.hp.com/ergo>에서도 찾아볼 수 있습니다.

▣ 중요: 모니터와 컴퓨터를 보호하려면 컴퓨터는 물론 그 주변 기기(모니터, 프린터, 스캐너 등)의 전원 코드를 전원 스트립이나 UPS(무정전 전원 공급 장치)와 같은 서지 보호 장치에 연결해야 합니다. 모든 전원 스트립이 서지 보호 기능을 제공하지는 않습니다. 전원 스트립에 구체적으로, 이 기능이 있는 것으로 레이블 표시가 되어 있어야 합니다. 서지 보호 기능이 작동하지 않는 경우 교체할 수 있도록 손실 보상 정책을 제공하는 제조업체의 전원 스트립을 사용하십시오.

모니터를 제대로 지탱할 수 있도록 설계된 적절하고 알맞은 크기의 가구를 사용하십시오.

▲ 경고! 서랍장, 책장, 선반, 책상, 스피커, 상자나 카트에 잘못 놓인 모니터는 떨어져 부상을 유발할 수 있습니다.

▲ 경고! 안정성 위험: 장치가 떨어져 심각한 부상이나 사망을 유발할 수 있습니다. 부상을 방지하기 위해 설치 지침에 따라 모니터를 바닥이나 벽면에 단단히 부착하십시오.

▲ 경고! 이 장비는 어린이가 있을 수 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

▣ 참고: 이 제품은 엔터테인먼트 목적에 적합합니다. 어지러운 화면 반사를 일으킬 수 있는 주변 조명 및 밝은 표면으로 인한 간섭을 피하려면 조절 가능한 조명 환경에 모니터를 설치하는 것이 좋습니다.

추가 HP 참조 자료

제품 세부 정보, 사용 방법 등에 대해 좀 더 자세한 정보를 제공하는 리소스의 위치는 다음 표를 참조하십시오.

표 21 추가 정보

참조 자료	내용
설치 지침	모니터 설정 및 기능 개요
HP 지원	HP 지원을 받거나 하드웨어 또는 소프트웨어 문제를 해결하려면 다음 작업 중 하나를 수행하십시오. <ul style="list-style-type: none">• http://www.hp.com/support 페이지로 이동하여 설명에 따라 해당 제품을 찾으십시오.• 작업 표시줄에서 검색 아이콘을 선택하고 검색 상자에 support를 입력한 다음, HP Support Assistant를 선택합니다.• 작업 표시줄에서 물음표 아이콘을 선택합니다.

 **참고:** 전원 코드, AC 어댑터(일부 제품만 해당) 또는 모니터와 함께 제공된 기타 케이블을 교체하려면 고객 지원 센터에 문의하십시오.

기술 지원 센터에 전화하기 전 준비 사항

문제를 해결해야 하는 경우 이 정보를 사용하십시오.

[20페이지의 지원 및 문제 해결](#)을(를) 사용하여 문제를 해결할 수 없는 경우 기술 지원 센터에 문의하면 추가 도움을 받을 수 있습니다. 전화 연락 시 사용할 수 있도록 다음 정보를 준비해 두십시오.

- 모니터 모델 번호
- 모니터 일련 번호
- 송장에 기재된 구입 날짜
- 문제 발생 시의 상황
- 수신된 오류 메시지
- 하드웨어 구성
- 사용 중인 하드웨어 및 펌웨어의 이름 및 버전

모니터 정보

모니터에는 최고 등급의 기능이 적용되어 있습니다. 이 섹션에서는 구성 요소의 위치 및 작동 방식에 대한 세부 정보를 제공합니다.

기능

모델에 따라 모니터에는 다음과 같은 기능이 포함될 수 있습니다.

디스플레이 기능

- 1920 × 1080 해상도의 68.6cm 대각선 가시 영역 화면 및 저해상도를 지원하는 전체 화면, 원래 가로 세로 비율을 보존하면서 이미지 크기를 최대화하는 사용자 지정 배율 조정 기능 포함
- 6비트+FRC
- 100% sRGB
- LED 백라이트를 사용하는 눈부심 방지 패널
- 처음 사용 시 HP Display Center 소프트웨어를 통한 인체공학적 모니터 설치 설명서
- 액티브 매트릭스 LCD(액정 디스플레이) 및 IPS(평면 정렬 스위칭) 기술
- 앉거나 선 자세로 또는 좌우로 이동하면서 볼 수 있게 해주는 넓은 시청각
- 상하/좌우 및 높이 조절 기능
- 모니터 헤드를 가로 방향에서 세로 방향으로 전환하는 회전 기능
- 간편한 설정 및 화면 최적화를 위해 다수 언어로 OSD(On-Screen Display) 조정 가능
- 조이패드 OSD 탐색
- 전력 소모를 줄이는 에너지 절약 기능
- HP Eye Ease(최대 주사율 120Hz를 지원하는 인증된 TÜV Rheinland 로우 블루 라이트 하드웨어 솔루션)
- 다음을 포함한 디스플레이 소프트웨어와 호환됩니다.
 - HP Display Center
 - HP CMSL(Client Management Script Library)
- HP Display Center를 사용하여 보안 펌웨어 업데이트
- 선택 사양 보안 케이블용 모니터 뒷면에 있는 보안 케이블 슬롯
- 케이블 및 코드 배치를 위한 케이블 관리 기능
- 플러그 앤 플레이 기능(운영 체제에서 지원하는 경우)
- 눈에 보이는 화면 깜빡임을 제거하고 눈의 피로와 피로를 방지하는 편안한 눈 환경을 제공하는 플리커 프리 기술

커넥터

- DisplayPort™ 비디오 입력
- High-Definition Multimedia Interface(HDMI) 비디오 입력
- USB Type-B 포트
- USB Type-A 포트
- 플러그 앤 플레이 기능(운영 체제에서 지원하는 경우)

모니터 스탠드

- 유연한 모니터 헤드 장착 솔루션을 위한 탈착식 스탠드
- 벽면 장착 장치 또는 스윙 암에 모니터를 부착하기 위한 100mm × 100mm VESA 장착 기능

 **참고:** 안전 및 규정 정보는 웹 사이트(<http://www.hp.com/go/regulatory>)의 '제품 고지/사항' 설명서를 참조하십시오. 최신 사용 설명서에 액세스하려면 <http://www.hp.com/support> 페이지로 이동하여 설명에 따라 해당 제품을 찾으십시오. 그 다음, 설치 및 사용 설명서를 선택합니다.

앞면 구성 요소

모니터 앞면의 구성 요소를 식별하려면 이 그림과 표를 사용하십시오.



표 2-2 앞면 구성 요소 및 설명

구성 요소	설명
(1) 전원 LED	모니터 전원이 켜짐, 꺼짐 또는 절전 모드임을 표시합니다.
(2) 전원 버튼	모니터 전원을 켜거나 끕니다.

뒷면 구성 요소

모니터 뒷면의 구성 요소를 식별하려면 이 그림과 표를 사용하십시오.

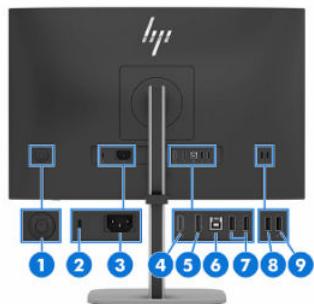


표 2-3 뒷면 구성 요소 및 설명


구성 요소	설명
(1) 조이패드	누르면 OSD 설정이 열립니다.

표 2-3 뒷면 구성 요소 및 설명 (계속)

구성 요소	설명
(2) 보안 케이블 슬롯	선택 사양 보안 케이블을 연결합니다.
(3) 전원 커넥터	전원 코드를 연결합니다.
(4) DisplayPort	DisplayPort 케이블을 컴퓨터와 같은 입력 장치에 연결합니다.
(5) HDMI 포트	HDMI 케이블을 컴퓨터와 같은 입력 장치에 연결합니다.
(6) USB Type-B 포트(업스트림)	USB Type-B to A 케이블을 연결합니다. 참고: USB 허브는 모니터가 USB Type-B to A 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되어 있는 경우에만 활성화됩니다.
(7) USB Type-A 포트(다운스트림)(2 개)	USB 장치를 전송 데이터에 연결합니다.
(8) USB Type-A 포트(다운스트림)	USB 장치를 전송 데이터에 연결합니다.
(9) 배터리 급속 충전 1.2를 지원하는 USB Type-A 포트	배터리 급속 충전 1.2를 지원하는 USB 포트($5V \times 1.5A = 7.5W$): USB 장치를 연결하고 고속 데이터 전송을 제공하며 OSD 성능 모드가 켜진 상태로 모니터의 DC 전원이 꺼져 있더라도 소형 장치(예: 스마트폰)를 충전합니다. 참고: 소형 외부 장치를 충전할 때는 표준 USB Type-A 충전 케이블 또는 케이블 어댑터(별도 구매)를 사용하십시오.

일련 번호 및 제품 모델 번호 찾기

일련 번호와 제품 모델 번호는 모니터 뒷면의 레이블에 표시되어 있습니다. 지원 요청을 위해 HP에 문의할 때 이 번호가 필요할 수 있습니다.

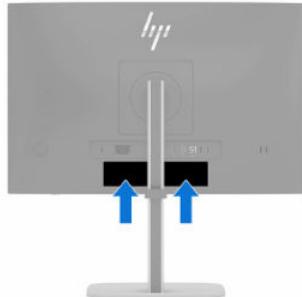

모니터 설치

이 섹션에서는 모니터 스탠드 또는 벽면 장착 장치를 부착하는 방법과 모니터를 PC, 노트북, 게임 콘솔 또는 유사한 장치에 연결하기 위한 옵션에 대해 설명합니다.

⚠ 경고 심각한 부상의 위험을 줄이려면 [안전 및 편의에 관한 설명서](#)를 읽어 보십시오. 이 설명서는 올바른 워크스테이션 설치, 컴퓨터 사용자의 올바른 자세, 건강 및 작업 습관에 관해 다룹니다. 이 [안전 및 편의에 관한](#)

설명서에는 중요한 전기 및 기계적 안전 정보도 포함되어 있습니다. 이 **안전 및 편의에 관한 설명서**는 웹 사이트 <http://www.hp.com/ergo>에서 찾아볼 수 있습니다.

- ▷ **중요:** 모니터 손상을 방지하려면 LCD 패널의 표면에 닿지 않도록 주의하십시오. 패널에 압력을 가하면 화면 색상이 고르지 않거나 액정이 잘못될 수 있습니다. 이 경우 화면은 정상적인 상태로 복구되지 않습니다.
- ▷ **중요:** 화면의 굵힘, 손상 및 파손을 방지하고 컨트롤 버튼의 손상을 예방하려면 모니터 화면을 아래로 하여 보호용 시트 품 또는 비마모성 천으로 덮인 평평한 표면에 놓으십시오.

모니터 스탠드 부착

안전하게 사용하기 위해서는 모니터 스탠드를 올바르게 부착해야 합니다. 이 섹션에서는 스탠드를 안전하게 부착하는 방법에 대해 설명합니다.

- 💡 **힌트:** 주변 조명 및 밝은 표면이 반사 화면을 일으킬 수 있음을 고려하여 모니터의 위치를 정합니다.
- ☞ **참고:** 모니터 스탠드 부착 절차는 다른 모델에서는 다를 수 있습니다.
- ☞ **참고:** 화면을 보호하기 위해 모니터를 상자에 남겨 두십시오.

1. 모니터 헤드가 상자 안에서 아래를 향하게 하도록 상자를 엽니다.
2. 모니터 헤드를 덮고 있는 보호 품을 제거합니다.
3. 모니터 스탠드를 모니터 후면의 장착 플레이트에 놓고 모니터 스탠드를 제자리에 딸깍하고 넣습니다.



4. 받침대를 모니터 스탠드 (1)에 부착하고 나사 (2)를 조입니다.



- ⚠ **주의:** 모니터 손상을 방지하려면 화면의 앞면에 닿지 않도록 주의하십시오.

모니터 헤드 장착

스윙 암 또는 기타 장착 설비를 사용하여 모니터를 벽면에 부착하려면 이 섹션의 단계를 따라 안전하게 모니터를 연결하십시오.

- ▣ **중요:** 이 모니터는 VESA 업계 표준인 100mm 장착 구멍을 지원합니다. 모니터 헤드에 타사 장착 솔루션을 부착하려면 4개의 4mm, 0.7피치 및 10mm 길이 나사(M4 x 10L)를 사용하십시오. 더 긴 나사를 사용하는 경우 모니터를 손상시킬 수 있습니다. 제조업체의 장착 솔루션이 VESA 표준을 준수하고 있으며 모니터 헤드의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하십시오. 최상의 성능을 얻으려면 모니터와 함께 제공된 전원 및 비디오 케이블을 사용해야 합니다.
- ▣ **참고:** 장착 설비에 모니터를 장착할 때는 UL 인증, CSA 인증 또는 GS 인증 벽면 장착 브래킷을 사용하십시오.

모니터 스탠드 분리

부착된 모니터 스탠드 대신 벽면 장착 장치를 사용하려는 경우 먼저 스탠드를 분리합니다.

- ▣ **중요:** 모니터를 분리하기 전에 모니터의 전원이 꺼져 있고 케이블이 모두 분리되어 있는지 확인합니다.
- ▣ **중요:** 모니터를 배치하고 고정할 때는 두 사람이 이 절차를 수행하는 것이 좋습니다.

1. 모니터에서 모든 케이블을 차단하고 분리합니다.
2. 모니터 앞면이 아래를 향하게 하여 폼으로 된 보호 시트 또는 깨끗하고 마른 천을 덮은 평평한 표면 위에 놓습니다.
3. 모니터에 부착되는 스탠드의 하단 중앙 근처에 있는 래치 또는 나사를 밀어 올립니다(1).
4. 스탠드를 분리합니다(2).




모니터 헤드를 장착 장치에 부착


장착 장치를 부착할 때 드라이버(별도 구매)와 같은 추가 도구가 필요할 수 있습니다. 모니터가 손상되지 않도록 하려면 다음 지침을 따르십시오.

1. 모니터 스탠드를 분리합니다.

2. 래치(1)를 누른 다음, 덮개(2)를 조심스럽게 들어올려 모니터 스탠드 커넥터 주변을 감싸고 있는 플레이트를 분리합니다.

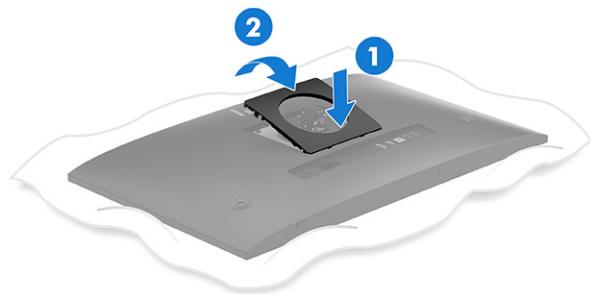


3. 모니터 헤드 뒷면에 있는 VESA 구멍에서 나사 네 개를 제거한 다음(1), 모니터 스탠드 커넥터를 제거합니다(2).

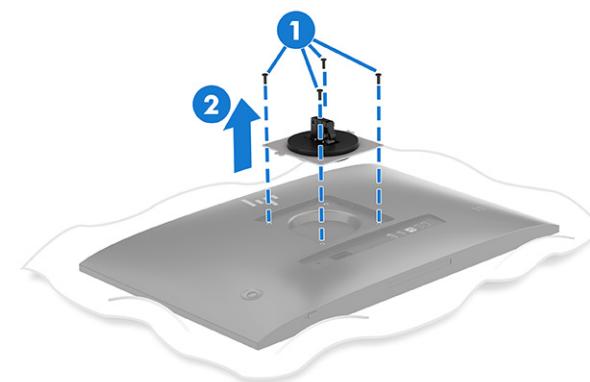


4. 모니터 장착 방법에 따라 다음 방법 중 하나를 수행합니다.

중요: 이러한 지침이 장치에 적용되지 않는 경우에 모니터를 벽 또는 스윙 암에 장착하려면 장착 장치 제조업체의 지침에 따릅니다.


- a. 모니터를 스윙 암에 장착하려면 장착 장치의 구멍을 통해 장착 나사 4개를 삽입하여 모니터 헤드 후면의 VESA 나사 구멍에 끼웁니다.

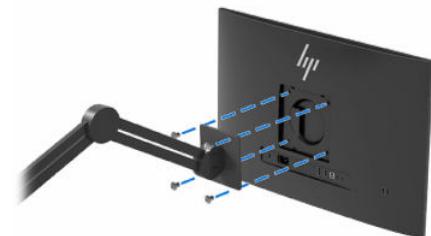

- b. 모니터를 벽이나 기타 평면에 부착하려면 장착 장치의 구멍을 통해 장착 나사 4개를 삽입하여 모니터 헤드 뒷면의 VESA 나사 구멍에 끼웁니다.

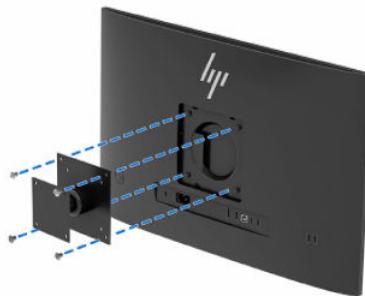

참고: 모니터를 벽이나 기타 평면에 부착하는 경우 본 설명서에 표시된 치수에 맞는 벽면 장착 키트를 구매하는 것이 좋습니다.

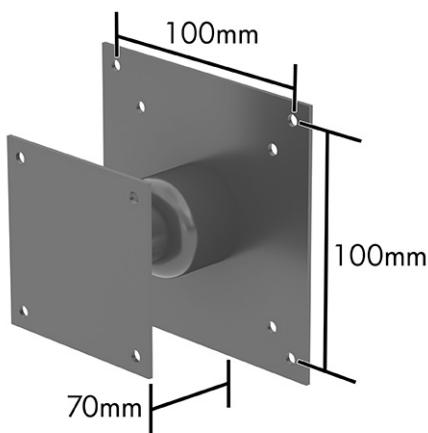

케이블 연결

케이블을 연결하는 방법에 대한 세부 정보 외에도, 이 섹션에서는 특정 케이블을 연결할 때 모니터가 작동하는 방식에 대한 정보를 다룹니다.

참고: 이 모니터는 HDMI 또는 DisplayPort 입력을 지원합니다. 비디오 모드는 사용하는 비디오 케이블에 의해 결정됩니다. 모니터는 유효한 비디오 신호를 가진 입력을 자동으로 결정합니다. OSD 메뉴를 통해 입력을 선택할 수 있습니다. 일부 케이블만 모니터와 함께 제공됩니다. 이 섹션에 표시한 케이블을 모두 제공하는 것은 아닙니다.


1. 모니터를 컴퓨터 근처의 편리하고 환기가 잘 되는 곳에 두십시오.
2. 전원 코드의 한쪽 끝을 모니터 뒷면의 전원 커넥터에 연결하고 다른 쪽 끝을 접지된 AC 콘센트에 연결합니다.

경고! 감전이나 장비 손상의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

- 전원 코드 접지 플러그를 반드시 사용하십시오. 접지 플러그는 중요한 안전 장치입니다.

- 전원 코드는 항상 쉽게 액세스할 수 있는 접지된 AC 콘센트에 꽂으십시오.
- AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑아서 장비의 전원을 차단하십시오.


안전을 위해 전원 코드나 케이블에 아무것도 올려놓지 마십시오. 잘못하여 밟거나 발을 헛디디지 않도록 코드나 케이블을 정리하십시오. 코드나 케이블을 당기지 마십시오. AC 콘센트에서 전원 코드를 뺄 때는 코드의 플러그를 잡으십시오.

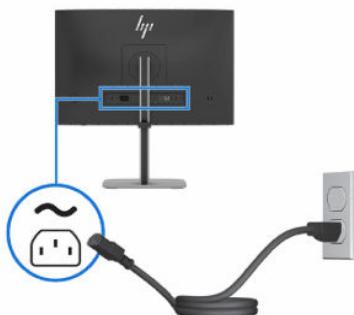


3. 비디오 케이블을 연결합니다.

참고: 모니터는 유효한 비디오 신호를 가진 입력을 자동으로 결정합니다. 아무 입력이나 선택할 때는 OSD 메뉴를 실행한 후 **입력을 선택합니다.**


- HDMI 케이블의 한쪽 끝을 모니터 뒷면의 HDMI 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 입력 장치의 HDMI 포트에 연결합니다.

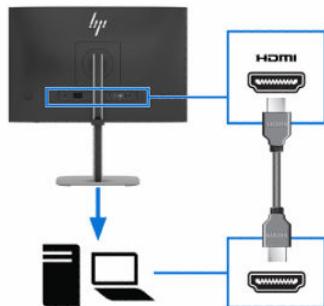

- DisplayPort 케이블의 한쪽 끝을 모니터 뒷면의 DisplayPort 커넥터에 연결하고 다른 쪽 끝을 입력 장치의 DisplayPort 커넥터에 연결합니다.

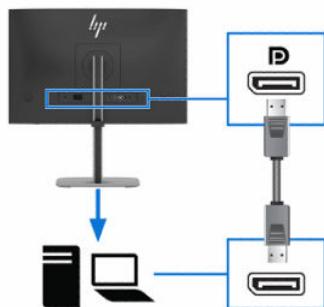


4. 입력 장치의 USB Type-B to USB Type-A 케이블을 모니터 뒷면의 USB Type-B(업스트림) 포트에 연결합니다.

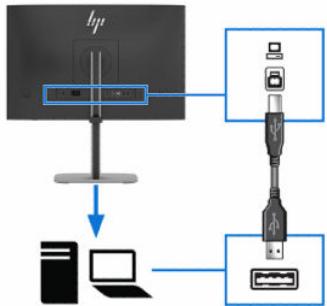

참고: 이 단계는 USB 포트(다운스트림)를 활성화하는 데 필요합니다. 입력 장치에서 모니터 뒷면의 USB Type-B(업스트림) 포트에 USB Type-B to USB Type-A 케이블로 연결한 것은 마우스, 키보드, 휴대폰, 외장 하드 드라이브 및 USB 포트를 통해 연결된 기타 모든 것을 위한 USB 허브 역할을 합니다.

5. 모니터 뒷면의 USB 포트(다운스트림)를 사용하여 아래에 표시된 것과 같은 장치에 연결합니다.

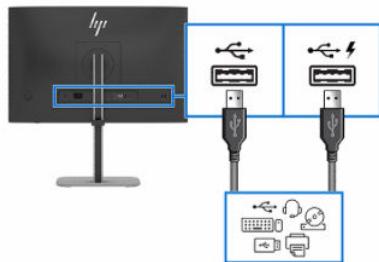

모니터 조정

인체공학적 작업 공간을 지원하기 위해 모니터에는 이 섹션에서 설명하는 조정 옵션이 있습니다.

경고! 심각한 부상의 위험을 줄이려면 [안전 및 편의에 관한 설명서](#)를 읽어 보십시오. 이 설명서는 올바른 워크스테이션 설치, 컴퓨터 사용자의 올바른 자세, 건강 및 작업 습관에 관해 다룹니다. 이 [안전 및 편의에 관한 설명서](#)에는 중요한 전기 및 기계적 안전 정보도 포함되어 있습니다. 이 [안전 및 편의에 관한 설명서](#)는 웹 사이트 <http://www.hp.com/ergo>에서 찾아볼 수 있습니다.


1. 모니터 헤드의 기울기를 앞뒤로 조절해서 편안한 눈 높이에 맞춥니다.



2. 개인 작업 공간에서 사용하기 편한 위치에 맞춰 모니터 높이를 조정합니다. 모니터의 상단 베젤 모서리가 사용자의 눈높이보다 높으면 안 됩니다. 모니터를 낮게 배치하고 기울이는 게 교정 렌즈를 착용한 사용자에게는 더 편안할 수 있습니다. 근무 시간 내내 작업 자세를 조정하면서 모니터의 위치를 다시 조정하십시오.



3. 모니터 헤드를 좌우로 조절해서 보기에 가장 좋은 각도로 맞춥니다.

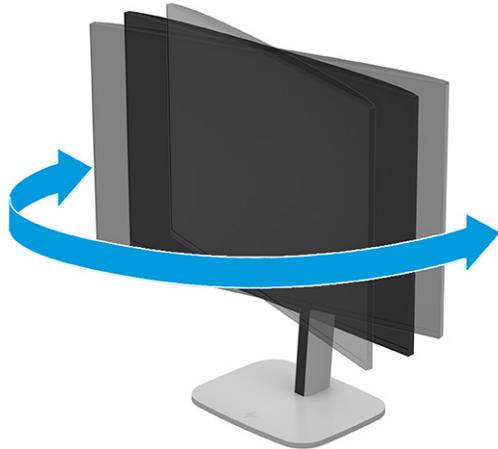


4. 모니터 헤드를 수평에서 수직으로 회전하여 보기를 사용자의 사용 기호에 맞춥니다.

⚠ 주의: 모니터를 가로에서 세로로 회전하기 전에 모든 케이블을 분리하는 것이 좋습니다. 케이블이 연결된 상태에서 모니터를 회전하는 경우 케이블 또는 커넥터를 손상시킬 수 있습니다.

☞ 중요: 모니터가 최고 높이로 그리고 최대한 뒤로 조절되지 않을 경우 모니터 패널의 우측 하단부가 베이스에 닿아 모니터 손상을 유발할 수 있습니다.

모니터에 선택 사양인 스피커 바를 추가하려면 중심축을 중심으로 모니터를 회전하는 작업 완료 후에 설치하십시오. 모니터가 선회하여 스피커 바가 베이스에 닿으면 모니터 또는 스피커 바가 손상될 수 있습니다.


- 모니터를 최고 높이로 조정하고 최대한 뒤로 기울입니다(1).
- 모니터를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90° 돌려 가로에서 세로 방향으로 돌립니다(2).

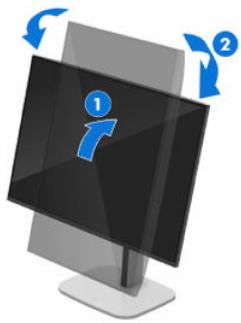

 **참고:** 운영 체제의 디스플레이 설정을 사용하여 화면의 이미지를 가로에서 세로로 회전합니다. OSD를 가로에서 세로로 회전하려면, OSD 메뉴를 열고 **이미지 조정**, **화면의 메뉴 회전**, **세로**를 차례로 선택하십시오.

보안 케이블 설치

보안 조치로서 HP에서 구입할 수 있는 보안 케이블(선택 사양)로 고정된 물체에 모니터를 고정할 수 있습니다. 선택 사양 보안 케이블과 함께 제공된 키를 사용하여 잠금장치를 부착하고 분리합니다.

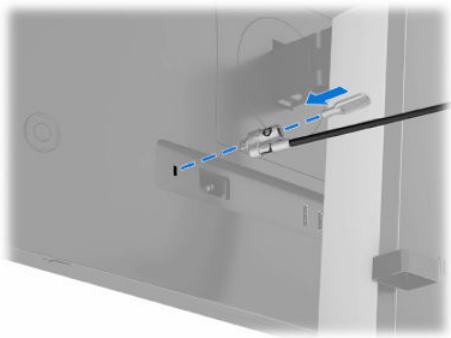

모니터 켜기

이 섹션에서는 모니터 손상 예방 및 시작 표시등에 대한 중요한 정보와 문제 해결 정보를 제공합니다.

 **중요:** 동일한 이미지를 12시간 이상 표시하는 모니터에는 Burn-in(번인) 이미지가 나타날 수 있습니다. Burn-in(번인) 이미지 손상을 피하려면 화면 보호기 응용프로그램을 항상 활성화하거나, 오랜 시간 사용하지 않을 때는 모니터를 끄는 것이 좋습니다. 이미지 잔류 현상은 모든 LCD 화면에 발생할 수 있습니다. 모니터의 Burn-in(번인) 이미지 손상은 HP 보증 범위에 포함되지 않습니다.

모니터에 있는 전원 버튼을 눌러 모니터를 켭니다.



 **참고:** 전원 버튼을 눌러도 꺼지지 않을 경우 전원 버튼 잠금 기능이 활성화되어 있을 수 있습니다. 이 기능을 비활성화하려면 모니터 전원 버튼을 10초간 길게 누릅니다.

모니터의 전원을 처음 켜면 모니터 상태 메시지가 5초 동안 표시됩니다. 메시지는 현재 활성 신호인 입력, 소스 자동 전환 설정 상태(켜짐 또는 꺼짐, 기본 설정은 켜짐), 기본 소스 신호, 현재 사전 설정 디스플레이 해상도, 권장 사전 설정 디스플레이 해상도를 확인할 수 있습니다.

모니터를 절전 모드로 유지할지, 또는 성능 모드로 전환할지 묻는 또 다른 메시지가 나타납니다. 선호하는 설정을 선택할 수 있습니다(일부 지역에만 해당).

모니터가 자동으로 활성 입력부의 신호 입력을 스캔해 디스플레이에 대한 입력을 이용합니다.

HP 워터마크 및 이미지 보존 정책

일부 모니터는 울트라와이드 시야각과 고급 이미지 품질을 제공하는 IPS(평면 정렬 스위칭) 디스플레이 기술을 이용하여 설계되었습니다. 이 패널 기술은 여러 응용프로그램에 적합하지만, 화면 보호기를 사용하지 않는 한 긴 시간 동안 정적이거나 정지 또는 고정된 이미지에는 적합하지 않습니다.

정적 이미지의 응용프로그램에는 감시 카메라, 비디오 게임, 마케팅 로고 및 템플릿이 포함될 수 있습니다. 정적 이미지는 모니터 화면에 얼룩 또는 워터마크처럼 보이는 이미지 잔류 현상을 유발할 수 있습니다.

하루 24시간 사용되는 모니터의 이미지 잔류 현상은 HP 보증 대상이 아닙니다. 이미지 잔류 현상을 방지하려면 모니터를 사용하지 않을 때는 모니터의 전원을 끄거나, 컴퓨터에서 전원 관리 설정을 지원하는 경우에는 컴퓨터를 사용하지 않는 동안 모니터를 끄도록 설정하십시오.

3 모니터 사용

이 장에서는 모니터와 소프트웨어 및 유ти리티, OSD 메뉴, 기능 버튼, 전원 모드 및 Windows Hello 등의 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

HP Display Center 다운로드하기

Microsoft Store에서 HP Display Center 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

1. 바탕 화면에서 Microsoft Store 앱을 선택하거나 작업 표시줄 검색 상자에 Microsoft Store를 입력합니다.
2. Microsoft Store 검색 상자에 HP Display Center를 입력합니다.
3. 화면의 설명을 따릅니다.

이 도구는 선택한 위치에 다운로드됩니다.

소프트웨어 및 유ти리티 다운로드

HP 고객 지원팀에서 이 파일들을 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

- INF(정보) 파일
- ICM(이미지 색 일치 파일 <model name>.icm)

파일 다운로드 방법:

1. <http://www.hp.com/support> 페이지로 이동합니다.
2. **소프트웨어 및 드라이버**를 선택합니다.
3. 제품 유형을 선택합니다.
4. 검색 필드에 HP 모니터 모델을 입력하고 화면의 설명을 따릅니다..inf 및 .icm 파일은 SoftPaq에 포함되어 있습니다.

정보 (INF) 파일

INF 파일은 컴퓨터의 그래픽 어댑터와 모니터가 호환되도록 Windows® 운영 체제에서 사용되는 모니터 리소스를 정의합니다.

이 모니터는 플러그 앤 플레이 기능과 호환 가능하며 모니터는 INF 파일을 설치하지 않아도 정상적으로 작동합니다. 모니터 플러그 앤 플레이 기능과 호환되려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 VESA® DDC2를 준수하고 모니터가 해당 그래픽 카드에 직접 연결되어야 합니다. 플러그 앤 플레이 기능은 별도의 BNC형 커넥터나 분배 버퍼, 박스 또는 둘 다를 통해서는 동작하지 않습니다.

Image Color Matching (ICM) 파일

ICM 파일은 모니터 화면에서 프린터로 또는 스캐너에서 모니터 화면으로 색상 매칭이 일관되게 이루어질 수 있도록 그래픽 프로그램과 함께 사용되는 데이터 파일입니다. 이러한 파일은 이 기능을 지원하는 그래픽 프로그램에서 활성화됩니다.

 **참고:** ICM 색상 프로필은 ICC(International Color Consortium) 프로필 형식 사양을 따라 기록됩니다.

OSD 메뉴 사용

사용자의 선호에 맞게 HP 모니터를 조정할 수 있습니다. OSD 메뉴를 사용하여 모니터의 시청 기능을 사용자 정의하십시오.

OSD에서 액세스 및 조정 작업을 수행하려면 모니터의 뒷면 패널에 있는 조이패드를 사용하십시오. [5페이지의 뒷면 구성 요소](#) 섹션을 참조하십시오.

1. 모니터가 켜져 있지 않으면 전원 버튼을 눌러 모니터를 켭니다.
2. 조이패드의 가운데를 누릅니다.
3. 기능 버튼을 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직여 메뉴 선택 사항을 탐색합니다. 조이패드 중앙을 눌러 선택합니다.

다음 표에는 OSD 주 메뉴 중 가능한 메뉴 항목이 나열되어 있습니다. 여기에는 각 설정 및 설정이 모니터의 외관 또는 성능에 미치는 영향에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

표 3-1 OSD 메뉴 옵션 및 설명

주 메뉴	설명
밝게 +	화면의 밝기 수준을 조절합니다.
색상	화면 색상을 선택 및 조절합니다.
이미지	화면 이미지를 조절합니다.
입력	비디오 입력 신호(DisplayPort 또는 HDMI 비디오)를 선택합니다.
전원	전원 설정을 조정합니다.
메뉴	OSD 메뉴 및 기능 버튼 컨트롤을 조정하여 OSD 메뉴를 표시할 언어를 선택합니다(출하 시 기본값은 영어).
관리	DDC/CI 설정을 조정하고 모든 OSD 메뉴 설정을 출하 시 기본 설정으로 되돌립니다.
정보	최적의 디스플레이 모드, 전원 모드 및 일련 번호와 같은 모니터에 대한 정보를 제공합니다.
종료	OSD 메뉴 화면을 종료합니다.

조이패드 버튼 이용하기

조이패드 메뉴 옵션은 유용한 동작을 제공하며 옵션 중 한 가지를 제외한 모든 동작을 사용자 정의하여 더욱 유용하게 사용할 수 있습니다.

 **참고:** 조이패드 메뉴 옵션의 작동은 모니터 모델에 따라 다릅니다.



표 3-2 메뉴 옵션 및 기능

옵션	아이콘	설명
메뉴		OSD 주 메뉴를 열거나 OSD에서 메뉴 항목을 선택하거나 OSD 메뉴를 종료합니다.
밝기		모니터 화면 밝기를 조절합니다.
색상		사전 설정 보기 모드를 선택할 수 있는 색상 메뉴를 엽니다.
정보		최적의 디스플레이 모드, 전원 모드 및 일련 번호와 같은 모니터에 대한 정보를 제공합니다.
다음		모니터의 입력 소스를 다음 활성 입력으로 전환합니다.

OSD 메뉴 옵션 다시 할당

메뉴 옵션을 제외하고는 옵션과 관련된 작업을 기본 동작에서 더 자주 사용하는 메뉴 옵션으로 변경할 수 있습니다.

기능 버튼을 다시 할당하는 방법:

1. [메뉴](#) 옵션을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다.
2. [메뉴, 버튼 할당](#)을 차례로 선택한 다음, 할당하고 싶은 버튼에 대해 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.

디스플레이 모드 상태

모니터를 켜면 상태 메시지에 디스플레이 모드가 표시됩니다. 디스플레이 모드는 비디오 입력을 변경할 때도 표시됩니다.

전원 모드 설정 변경(일부 지역에만 해당)

이 섹션에서는 성능 모드를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다. 모니터의 특정 기능을 사용하려면 성능 모드를 활성화해야 할 수 있습니다.

절전 모드에서 국제 전원 표준을 준수하기 위해 모니터 기본 설정은 EMEA 지역의 절전 모드 및 비 EMEA 지역의 전원 성능 모드입니다.

모니터가 성능 모드를 지원하고 모니터가 자동 절전 모드에 있는 경우에 USB 포트를 활성화하려면 전원 모드 설정을 절전에서 성능으로 변경하십시오.

-  **참고:** 배터리 전원을 사용하지 않는 컴퓨터를 연결하는 경우 전원 모드 설정을 성능 모드로 변경해야 합니다.

전원 모드 설정 변경 방법:

1. **메뉴** 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 엽니다.
2. **전원**을 선택하고 **전원 모드**를 선택한 다음, **성능**을 선택합니다.
3. **뒤로**를 선택한 후 OSD를 닫습니다.

자동 절전 모드 사용

모니터에는 자동 절전 모드(절전 상태)라고 하는 절전 기능이 있습니다. 이 섹션에서는 모니터에서 자동 절전 모드를 활성화 또는 조정하는 방법에 대해 설명합니다.

자동 절전 모드가 활성화되면(기본적으로 활성화되어 있음), 컴퓨터가 저전력 모드 신호를 보낼 때(수평 또는 수직 동기 신호 없음으로 나타남) 모니터가 절전 상태로 들어갑니다.

절전 상태(자동 절전 모드)에 들어가면 모니터 화면에 아무것도 표시되지 않고 백라이트가 꺼지며 전원 표시등이 황색으로 바뀝니다. 절전 상태에서는 모니터가 0.5W 미만의 전력을 소비합니다. 컴퓨터가 모니터에 활성 신호를 보내면(예: 마우스 또는 키보드를 활성화하는 경우) 모니터 자동 절전 모드가 해제됩니다.

OSD에서 자동 절전 모드를 비활성화하는 방법:

1. **메뉴** 버튼을 눌러 OSD를 열거나 OSD 컨트롤러의 중앙을 눌러 OSD를 엽니다.
2. OSD에서 **전원**을 선택합니다.
3. 자동 절전 모드를 선택한 다음, **꺼짐**을 선택합니다.

로우 블루 라이트 모드 사용

모니터에서 나오는 블루 라이트를 낮추어 눈이 청색광에 노출되는 것을 줄여줍니다. 이 모니터는 기본 설정 모드에서 로우 블루 라이트 패널을 사용합니다.

기본 설정 모드에서 이 모니터의 로우 블루 라이트 패널은 블루 라이트 출력을 줄여주고 화면의 내용을 읽는 동안 좀 더 편안하고 자극이 덜한 이미지를 만들도록 TÜV 인증을 받았습니다.

4 지원 및 문제 해결

모니터가 예상대로 작동하지 않을 경우 이 섹션의 지침에 따라 문제를 해결할 수 있습니다.

자가 진단 기능 사용

이 모니터의 올바른 작동을 확인하기 위해 일련의 시작 이미지와 메시지가 표시됩니다. 이러한 이미지와 메시지는 자가 진단 기능으로 작동합니다. 다음 절차를 사용하여 자가 진단을 시작합니다.

1. 모니터를 끄고 전원 코드를 제외한 모든 케이블을 분리합니다.
2. 모니터를 켭니다. 여기에 표시된 것과 같은 이미지가 표시됩니다.



다음에 모니터 상태 메시지가 표시됩니다.

Monitor Status

DisplayPort: Inactive

HDMI: Active

Auto-Switch Input: On

Color Setting: Neutral

Power Mode: Performance

Current Mode: 1920x1080 60Hz

Optimal Mode: 1920x1080 120Hz

모니터가 예상한 대로 작동 중이고 유효한 비디오 신호를 찾고 있음을 표시하는 파워온 이미지 및 모니터 상태 메시지가 표시됩니다.

3. 비디오 소스를 모니터에 연결하고 1~2단계를 반복합니다. 외부 비디오 신호가 감지되지 않으면 호스트 컴퓨터로의 비디오 연결을 확인하십시오.

내부 진단 패턴 생성기

이 모니터에는 시각적 이상을 진단할 수 있는, 진단 패턴이라는 내장 진단 패턴 생성기가 포함되어 있습니다.


진단 패턴을 열려면:

1. 모니터를 켭니다.

 참고: 비디오 입력은 연결할 필요가 없습니다.

2. 왼쪽 열에서 관리 탐색합니다.
3. 중간 열에서 진단 패턴을 탐색합니다.
4. 오른쪽 열의 옵션에 대해 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
 - 배경에서 미리보기를 볼 수 있는 옵션(OSD(On-Screen Display) 메뉴 뒤)을 강조 표시합니다.
 - OSD 메뉴를 닫고 진단 패턴을 전체 화면으로 볼 수 있는 옵션을 선택합니다. 열의 메뉴 버튼을 눌러 전체 화면 패턴을 종료하고 OSD 메뉴로 돌아갑니다.

- 진단 패턴 메뉴를 닫으려면 오른쪽 열 아래에 있는 뒤로를 선택하거나 가운데 열에서 다른 옵션을 선택합니다.
- OSD 메뉴를 닫으려면 왼쪽 열 아래에 있는 종료를 선택합니다.

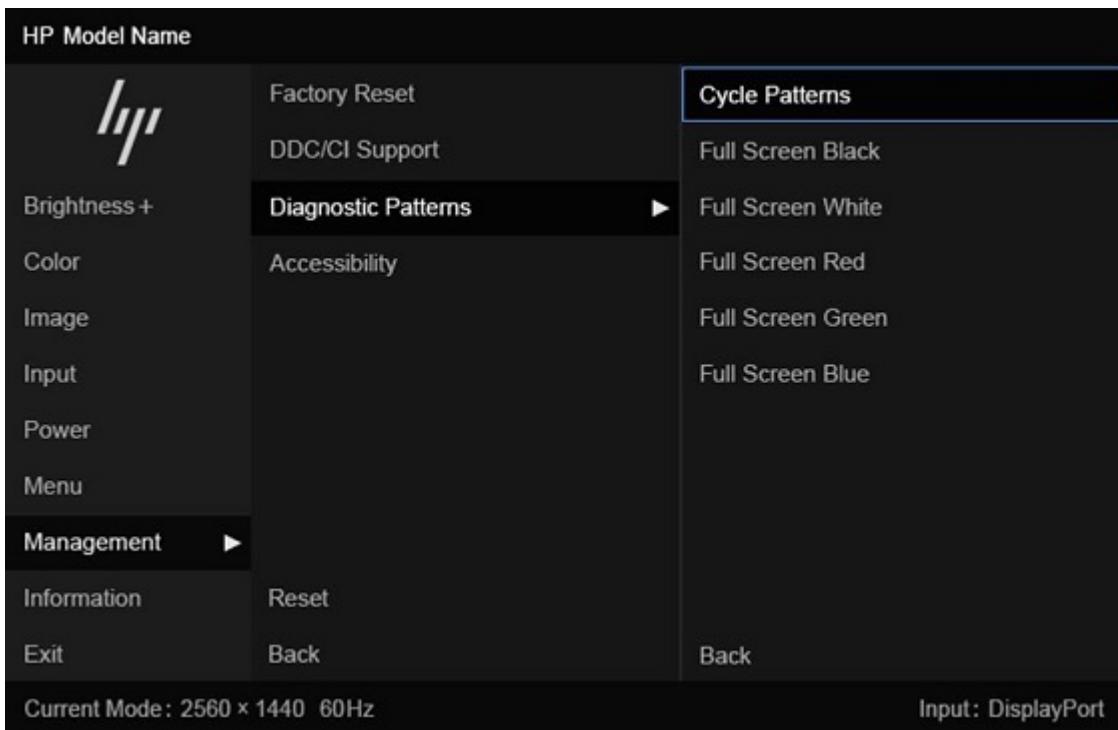

참고: 활성 외부 비디오 신호가 있거나 없으면 진단 패턴을 볼 수 있습니다.

일반적인 문제의 해결

다음 표에는 발생할 수 있는 문제와 그 문제에 대한 원인 및 해결 방법이 나와 있습니다.

참고: BIOS, 장치 펌웨어 및 모니터 펌웨어를 항상 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

표 4-1 일반적인 문제 및 해결 방법

문제	발생 원인	해결 방법
화면에 아무것도 나타나지 않거나 비디오가 깜박거립니다.	전원 코드를 꽂지 않았습니다.	전원 코드를 연결합니다.
	모니터가 꺼져 있습니다.	모니터 전원 버튼을 누릅니다.
	참고: 전원 버튼을 눌러도 효과가 없는 경우 전원 버튼을 10초간 눌러 전원 버튼 잠금 기능을 비활성화합니다.	
	비디오 케이블이 잘못 연결되었습니다.	비디오 케이블을 정확히 연결합니다. 자세한 내용은 10페이지의케이블 연결 섹션을 참조하십시오.
	시스템이 자동 절전 모드입니다.	키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여 화면 종료 유틸리티의 작동을 멈춥니다.

표 4-1 일반적인 문제 및 해결 방법 (계속)

문제	발생 원인	해결 방법
	비디오 카드가 호환되지 않습니다.	다음 작업 중 하나를 수행합니다. <ul style="list-style-type: none">OSD 메뉴를 열고 입력 메뉴를 선택합니다. 자동 스위치 입력을 해제로 설정하고 수동으로 입력을 선택합니다.비디오 카드를 교체하거나 컴퓨터의 온보드 비디오 장치 중 하나에 비디오 케이블을 연결합니다.
이미지가 희미하거나 너무 어둡습니다.	밝기 설정이 너무 낮습니다.	OSD 메뉴를 실행한 후 밝기 를 선택하여 필요한 만큼 밝기를 조정합니다.
"비디오 케이블 확인!"이 화면에 표시됩니다.	모니터 비디오 케이블이 연결되지 않았습니다.	컴퓨터와 모니터를 적합한 비디오 신호 케이블로 연결합니다. 비디오 케이블을 연결하는 동안 컴퓨터의 전원이 꺼져 있어야 합니다.
"입력 신호가 범위를 벗어남"이 화면에 표시됩니다.	비디오 해상도 비율, 주사율, 또는 둘 모두가 모니터가 지원하는 것보다 높게 설정되어 있습니다.	지원되는 설정으로 설정을 변경합니다. 27페이지의사전 설정 디스플레이 해상도 섹션을 참조하십시오.
모니터가 절전 상태로 전환되지 않았습니다.	모니터의 절전 컨트롤이 비활성화되어 있습니다.	OSD 메뉴를 열고 전원.자동 절전 모드 를 선택한 다음, 자동 절전 모드를 켜짐 으로 설정합니다.
"OSD 잠금"이 표시됩니다.	모니터의 OSD 잠금 기능이 활성화됩니다.	왼쪽 버튼을 10초간 눌러 OSD 잠금 기능을 비활성화합니다.
"전원 버튼 잠금"이 표시됩니다.	모니터의 전원 버튼 잠금 기능이 활성화됩니다.	전원 버튼을 10초간 눌러 전원 버튼 잠금을 해제합니다.
모니터가 절전 모드에서 깨어날 때 문제가 있음.	DisplayPort 입력: DisplayPort 핫 플러그 감지를 항상 활성화 로 설정합니다. 전원 모드 모니터: 모니터를 성능 모드로 전환하려면 핫 플러그 감지를 항상 활성화 로 설정합니다.	

버튼 잠금 설정

버튼 잠금 기능은 모니터가 켜져 있고 활성 신호가 표시되며 OSD 메뉴가 닫혀 있는 경우에만 사용 가능합니다. 전원 버튼이나 **왼쪽** 버튼을 10초간 누르면 해당 버튼이 비활성화됩니다. 해당 버튼을 10초간 누르면 버튼이 활성화됩니다.

5 모니터 유지보수

적절하게 유지보수하면 모니터를 여러 해 동안 실행할 수 있습니다. 다음 지침에서는 모니터를 최상의 상태로 유지하기 위해 수행할 수 있는 단계를 제공합니다.

유지보수 안내

이 지침을 준수하여 모니터의 성능을 향상시키고 수명을 연장하십시오.

- 모니터 캐비닛을 열거나 이 제품을 직접 수리하려고 하지 마십시오. 작동 지침에 설명된 제어 기능만 조정하십시오. 모니터가 올바르게 작동하지 않거나, 떨어뜨리거나 손상된 경우 HP 공인 딜러, 판매업자 또는 서비스 제공업체에 연락하십시오.
- 모니터의 레이블 또는 뒷면에 표시된 대로 이 모니터에 적합한 전원 공급원 및 연결 장치만 사용하십시오.
- 콘센트에 연결된 제품의 총 정격 전류(암페어)는 해당 AC 콘센트의 정격 전류를 초과하지 않아야 하며 코드에 연결된 제품의 총 정격 전류(암페어)는 해당 전원 코드의 정격 전류를 초과하지 않아야 합니다. 전원 레이블에 표시된 각 장치의 정격 전류(암페어)(AMPS 또는 A)를 확인하십시오.
- 모니터를 관리하기 쉬운 콘센트 가까이에 설치합니다. 모니터의 플러그를 단단히 잡아당겨 콘센트에서 뽑습니다. 모니터의 코드를 잡아당겨서 뽑지 마십시오.
- 사용하지 않을 때는 모니터를 끄고 화면 보호 프로그램을 사용합니다. 이렇게 하면 모니터의 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.

 **참고:** 모니터의 Burn-in(번인) 이미지 손상은 HP 보증 범위에 포함되지 않습니다.

- 절대로 캐비닛의 슬롯 및 입구를 차단하거나 안으로 물체를 밀어넣지 마십시오. 이러한 개구부를 통해 통풍이 이루어집니다.
- 모니터를 떨어뜨리거나 불안정한 표면에 두지 마십시오.
- 전원 코드 위에 물건을 올려 놓거나 코드를 밟지 마십시오.
- 모니터는 지나친 빛, 열 또는 습기를 피해 통풍이 잘 되는 곳에 두십시오.

모니터 청소

필요한 경우 다음 지침을 사용하여 모니터를 청소하십시오.

- 모니터를 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 외부 장치를 분리합니다.
- 정전기가 일어나지 않는 부드럽고 깨끗한 천으로 화면과 캐비닛을 닦아 모니터의 먼지를 제거합니다.

 **주의:** 세척제를 화면에 직접 분사하지 마십시오. 베젤 뒤로 흘러 들어가 전자 부품에 손상을 입힐 수 있습니다. 환기구 또는 다른 구멍으로 물이 들어가면 모니터가 손상될 수 있습니다. 항상 청소 절차에 대한 사

용 설명서를 참조하거나 <http://www.hp.com/support> 페이지에서 컴퓨터 청소 방법을 검색하여 모니터를 보호하십시오.

▣ **중요:** 벤젠, 시너 또는 휘발성 물질과 같이 석유계 세척제를 사용하여 모니터 화면 또는 캐비닛을 청소하지 마십시오. 이런 화학 물질은 모니터를 손상시킬 수 있습니다.

▣ **중요:** 세정제를 뿌린 천으로 화면 표면을 부드럽게 닦습니다. 천은 축축하게 하되 완전히 적시지는 마십시오. 사용하기 전에 모니터를 자연 건조시킵니다.

-
4. 먼지와 이물질을 제거한 후에 소독제로 표면을 청소할 수도 있습니다. WHO(세계보건기구)에서는 바이러스성 호흡기 질환과 유해 세균의 확산을 막기 위한 모범 사례로 표면 청소에 이어 소독을 권장하고 있습니다. HP 청소 가이드라인에 적용되는 소독제는 70% 이소프로필 알코올 및 30%의 물로 구성된 알코올 용액입니다. 이 소독액은 소독용 알코올이라고도 하며 대부분의 상점에서 판매됩니다.

모니터 운반

원래의 포장 상자를 보관해 두십시오. 나중에 모니터를 운송 또는 운반하려면 필요합니다.

A 기술 사양

이 섹션에는 필수 환경 작동 조건 및 전원 공급원 범위 뿐만 아니라 무게 및 시야 크기와 같은 모니터의 물리적 측면에 대한 기술 사양이 포함되어 있습니다.

모든 사양은 HP 구성품 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타내고 실제 성능은 다양하며 더 높거나 낮을 수 있습니다.

 **참고:** 이 제품에 대한 최신 사양이나 추가 사양은 <http://www.hp.com/go/quickspecs> 사이트에서 특정 모니터 모델을 검색한 후 모델별 QuickSpecs를 찾아 보십시오.

68.6cm 모델 사양

이 섹션에서는 모니터의 사양에 대해 설명합니다.

표 A-1 기술 사양

사양	미터법
디스플레이, 와이드스크린	68.6cm
유형	IPS
가시 이미지 크기	68.58cm 대각선
최대 무게(포장 용기 제외)	6.1kg
치수(스탠드 포함, 포장 용기 제외)	
높이	54.31cm
깊이	22.96cm
너비	61.17cm
기울기	-5°~20°
화면 돌리기	±45°
회전	±90°
환경 요구사항 온도	
작동 온도	5°C~35°C
보관 온도	-40°C~65°C
보관 습도	5%~95%(비응축)
전원 공급원	100VAC~240VAC, 1.5A, 50Hz~60Hz
비디오 입력 단자	HDMI 포트 1개 및 DisplayPort 1개

사전 설정 디스플레이 해상도

아래 디스플레이 해상도는 가장 일반적으로 사용하는 모드로서 출하 시 기본값으로 설정됩니다. 모니터가 이러한 사전 설정 모드를 자동 인식하여 화면의 중앙에 올바른 크기로 나타냅니다.

68.6cm 모델

이 섹션에서는 사전 설정 디스플레이 해상도와 사전 설정 타이밍 해상도를 제시합니다.

표 A-2 사전 설정 디스플레이 해상도

사전 설정	픽셀 형식	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)
1	640 × 480	31.469	59.940
2	640 × 480	37.500	75.000
3	720 × 400	31.469	70.087
4	800 × 600	37.879	60.317
5	800 × 600	46.875	75.000
6	1024 × 768	48.363	60.004
7	1024 × 768	60.023	75.029
8	1280 × 720	45.000	60.000
9	1280 × 800	49.702	59.810
10	1280 × 1024	63.981	60.020
11	1280 × 1024	79.976	75.025
12	1440 × 900	55.935	59.887
13	1600 × 900	60.000	60.000
14	1680 × 1050	65.290	59.954
15	1920 × 1080	56.250	50.000
16	1920 × 1080	67.500	60.000
17	1920 × 1080	83.894	75.000
18	1920 × 1080	113.221	100.000
19	1920 × 1080	137.260	120.000

표 A-3 사전 설정 타이밍 해상도

사전 설정	타이밍 이름	픽셀 형식	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)
1	480p	640 × 480	31.469	59.940
2	480p	720 × 480	31.469	59.940
3	576p	720 × 576	31.250	50.000
4	720p50	1280 × 720	37.500	50.000
5	720p60	1280 × 720	45.000	60.000

표 A-3 사전 설정 타이밍 해상도 (계속)

사전 설정	타이밍 이름	픽셀 형식	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)
6	720p100	1280 × 720	75.000	100.000
7	1080p50	1920 × 1080	56.250	50.000
8	1080p60	1920 × 1080	67.500	60.000
9	1080p100	1920 × 1080	112.500	100.000
10	1080p120	1920 × 1080	135.000	120.000

절전 기능

이 모니터는 절전 상태를 지원합니다.

모니터는 수평 동기 신호 또는 수직 동기 신호가 없음을 감지하는 경우 절전 상태로 들어갑니다. 신호가 감지되지 않으면 모니터 화면에 아무 것도 표시되지 않고 백라이트가 꺼지며 전원 표시등이 황색으로 변합니다. 절전 상태에서는 모니터가 0.5W 미만의 전력을 사용합니다. 모니터가 표준 작동 상태로 돌아오기 전에 짧은 예열 시간이 있습니다.

절전 모드(때때로 "전원 관리 기능"이라고도 함) 설정에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 설명서를 참조하십시오.



참고: 이 절전 기능은 모니터가 절전 기능이 있는 컴퓨터에 연결되는 경우에만 작동합니다.

B 접근성

HP의 목표는 단독으로 혹은 적절한 제삼자 보조 기술(AT) 장치 또는 응용프로그램과 함께 모든 사람이 어디에서나 사용할 수 있는 제품, 서비스 및 정보를 설계, 생산 및 판매하는 것입니다.

HP와 접근성

HP는 다양성, 포용, 일과 삶의 균형을 체계화하여 HP의 모든 업무에 반영합니다. HP는 전 세계의 사람들을 기술의 힘으로 연결하는 통합 환경을 조성하기 위해 노력합니다.

필요한 기술 도구 찾기

기술은 인간의 잠재력을 발현시킬 수 있습니다. 지원 기술은 장벽을 제거하고 가정, 직장 및 지역 사회에서 독립성을 만드는 데 도움을 줍니다. 지원 기술은 전자 및 정보 기술의 기능적 기능을 증가시키고, 유지하며 개선하는데 도움이 됩니다.

자세한 내용은 [30페이지의 최적의 지원 기술 검색](#) 섹션을 참조하십시오.

HP의 약속

HP는 장애가 있는 사용자가 접근할 수 있는 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 약속은 HP의 다양성 목적을 지원하며 모두가 기술의 이점을 활용할 수 있도록 보장합니다.

HP의 접근성 목표는 장애가 있는 사람을 비롯하여 누구나 효과적으로 사용할 수 있는 제품과 서비스를 독립형 또는 적절한 보조 장치를 구비한 형태로 설계하고 생산하며 판매하는 것입니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 이 접근성 정책에서는 HP의 행동을 안내하는 7가지 주요 목적을 수립합니다. 모든 HP 관리자와 직원이 해당 역할 및 책임에 따라 이러한 목적과 이에 대한 구현을 지원해야 합니다.

- HP에서 접근성 문제에 대한 인식 수준을 높이고, 접근 가능한 제품과 서비스를 설계, 생산, 판매 및 배송하는데 필요한 교육을 직원들에게 제공합니다.
- 제품 및 서비스에 대한 접근성 지침을 개발하고, 경쟁적, 기술적 그리고 경제적으로 실현 가능한 경우라면 제품 개발 그룹이 이러한 지침을 구현하는 데 있어 책임을 지도록 합니다.
- 장애가 있는 사람들을 접근성 지침의 개발과 제품 및 서비스의 설계 및 테스트에 참여시킵니다.
- 접근성 기능을 문서화하고 HP 제품 및 서비스에 대한 정보를 접근 가능한 양식으로 공개적으로 사용할 수 있도록 합니다.
- 선도적인 지원 기술 및 솔루션 제공업체와의 관계를 설정합니다.
- HP 제품 및 서비스와 관련된 지원 기술을 개선할 내외부 연구와 개발을 지원합니다.
- 접근성에 대한 산업 표준 및 지침을 지원하고 이에 기여합니다.

IAAP(International Association of Accessibility Professionals)

IAAP는 네트워킹, 교육 및 인증을 통해 접근성 전문가를 발전시키는 데 주력하는 비영리 협회입니다. 접근성 전문가가 자신의 경력을 개발하고 발전시키는 데 도움을 주고 조직이 접근성을 해당 제품 및 인프라에 더 효과적으로 통합할 수 있도록 하는 것이 목적입니다.

HP는 창립 멤버이며 접근성 분야를 발전시키기 위해 다른 조직과 함께 참여했습니다. 이 약속은 장애가 있는 사람이 효과적으로 사용할 수 있는 제품과 서비스를 설계, 생산 및 판매한다는 HP의 접근성 목표를 지원합니다.

IAAP는 개인, 학생 및 조직을 전 세계적으로 연결해 서로에게 배울 수 있도록 하여 전문가의 역량을 강화합니다. 더 많은 정보를 얻으려면 <http://www.accessibilityassociation.org>에서 온라인 커뮤니티에 가입 및 뉴스레터를 신청하여 멤버십 옵션에 대해 알아보십시오.

최적의 지원 기술 검색

장애가 있거나 연령에 따른 불편함이 있는 사람을 포함하여 누구나 기술을 사용하여 의사소통하고, 자신을 표현하고, 세상과 연결할 수 있어야 합니다. HP에서는 HP 내부와 HP 고객 및 파트너와의 접근성 인식을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

읽기 쉬운 큰 글꼴, 손으로 입력할 필요가 없도록 하는 음성 인식 또는 특정 상황에 도움을 주는 기타 지원 기술 등 다양한 지원 기술을 통해 HP 제품을 더욱더 쉽게 사용할 수 있습니다. 어떤 선택을 하시겠습니까?

사용자 요구 사항 평가

기술은 잠재력을 발현시킬 수 있습니다. 지원 기술은 장벽을 제거하고 가정, 직장 및 지역 사회에서 독립성을 만드는 데 도움을 줍니다. AT(지원 기술)는 전자 및 정보 기술의 기능적 기능을 증가시키고, 유지하며 개선하는 데 도움이 됩니다.

여러 AT 제품 중에서 선택할 수 있습니다. AT 평가를 통해 여러 제품을 평가하며 질문에 답하고 사용자의 상황에 맞는 최적의 솔루션을 쉽게 선택할 수 있어야 합니다. AT 평가를 수행할 자격이 있는 전문가는 물리치료, 작업치료, 언어병리학 및 기타 전문 분야에서 라이센스를 취득했거나 인증을 받은 사람을 포함하여 여러 분야에서 선정됩니다. 인증되지 않았거나 라이센스가 없는 사람도 평가 정보를 제공할 수 있습니다. 개인의 경험, 전문 지식 및 수수료에 대해 문의하여 요구 사항에 적합한지 확인할 수 있습니다.

HP 제품에 대한 접근성 제공

이러한 링크는 사용자의 국가 또는 지역에서 사용 가능한 경우 다양한 HP 제품에 포함되어 있는 접근성 기능 및 지원 기술에 대한 정보를 제공합니다. 다음 리소스는 사용자의 상황에 가장 적합한 특정 지원 기술 기능 및 제품을 선택하는 데 도움이 됩니다.

- HP 노화 및 접근성: <http://www.hp.com>으로 이동하고 검색 상자에 Accessibility(접근성)을 입력합니다. **Office of Aging and Accessibility**(노화 및 접근성 사무소)를 선택합니다.
- HP 컴퓨터: Windows 제품의 경우 <http://www.hp.com/support>로 이동하여 **지식 검색 라이브러리** 검색 상자에 Windows Accessibility Options(Windows 접근성 옵션)을 입력합니다. 결과에서 해당하는 운영 체제를 선택합니다.
- HP 쇼핑, HP 제품 주변 장치: <http://store.hp.com>으로 이동하여 **Shop**(온라인 쇼핑)을 선택한 다음 **Monitors**(모니터) 또는 **Accessories**(액세서리)를 선택합니다.

HP 제품의 접근성 기능에 대한 추가 지원이 필요한 경우 [34페이지의 지원 문의](#) 섹션을 참조하십시오.

추가 지원을 제공할 수 있는 외부 파트너 및 공급업체에 대한 추가 링크:

- [Microsoft 접근성 정보\(Windows 및 Microsoft Office\)](#)

- [Google 제품 접근성 정보\(Android, Chrome, Google 앱\)](#)

모니터 접근성 기능(일부 제품/지역에만 해당)

HP 모니터를 사용하면 다양한 유형의 내게 필요한 옵션 향상 기능을 사용하여 컴퓨터와 같은 외부 장치를 사용할 필요 없이 모니터에서 직접 디스플레이 설정을 찾고 구성할 수 있습니다.

내장 내게 필요한 옵션 기능

모니터에는 다음과 같은 내게 필요한 옵션 기능이 내장되어 있습니다.

- 실제 버튼 또는 촉감으로 찾을 수 있는 조이패드.
- 화면에 표시되는 실제 버튼 또는 조이패드 레이블.
- OSD(On-Screen Display) 메뉴
 - 메뉴 항목, 텍스트 및 요소가 4.5:1 이상의 명암비를 충족합니다.
 - 초점 표시가 제공됩니다.

내게 필요한 옵션 모드란 무엇입니까?

내게 필요한 옵션 모드를 사용하면 오디오 탐색을 사용하고 화면에서 항목을 확대할 수 있습니다.

내게 필요한 옵션 모드를 켜면 다음과 같은 조정이 이루어집니다.



- 메뉴 시간 초과 설정은 최대 지속 시간 60초(기본값은 30초)로 설정됩니다.
- 언어가 영어로 설정되어 있으며, 영어는 현재 내게 필요한 옵션 모드에서 지원되는 유일한 언어입니다. 내게 필요한 옵션 모드가 꺼져 있는 경우 이전 언어가 사용됩니다.
- FHD 모니터에서 OSD 메뉴는 화면의 오른쪽 아래 사분면에서 고정된 위치로 설정됩니다.
- 메뉴 항목, 텍스트 및 기타 요소가 4.5:1 이상의 명암비를 충족합니다.
- 텍스트가 4.8mm 이상의 글꼴 크기로 확대됩니다.

내게 필요한 옵션 모드를 켜거나 끄려면 어떻게 해야 합니까?


실제 모니터 제어 또는 OSD 메뉴를 사용하여 내게 필요한 옵션 모드를 켜거나 끕니다.

- 조이패드가 있는 모니터에서 조이패드의 중앙을 4초 동안 눌러 내게 필요한 옵션 모드를 켜거나 끕니다.

실제 버튼을 사용하여 내게 필요한 옵션 모드가 켜지면 내게 필요한 옵션 모드가 켜짐 메시지가 표시됩니다. 실제 버튼을 사용하여 내게 필요한 옵션 모드가 꺼지면 내게 필요한 옵션 모드가 꺼짐 메시지가 표시됩니다.

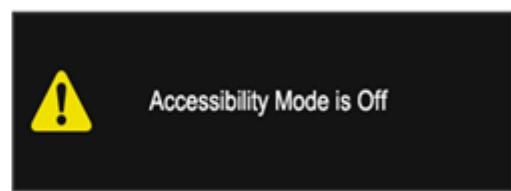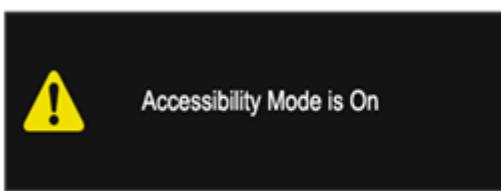

- OSD 메뉴 사용
 - 내게 필요한 옵션 모드를 켜려면 언어를 영어로 설정한 다음, 관리 > 내게 필요한 옵션 > 켜기를 선택합니다.
 - 내게 필요한 옵션 모드를 끄려면 관리 > 내게 필요한 옵션 > 끄기를 선택합니다.

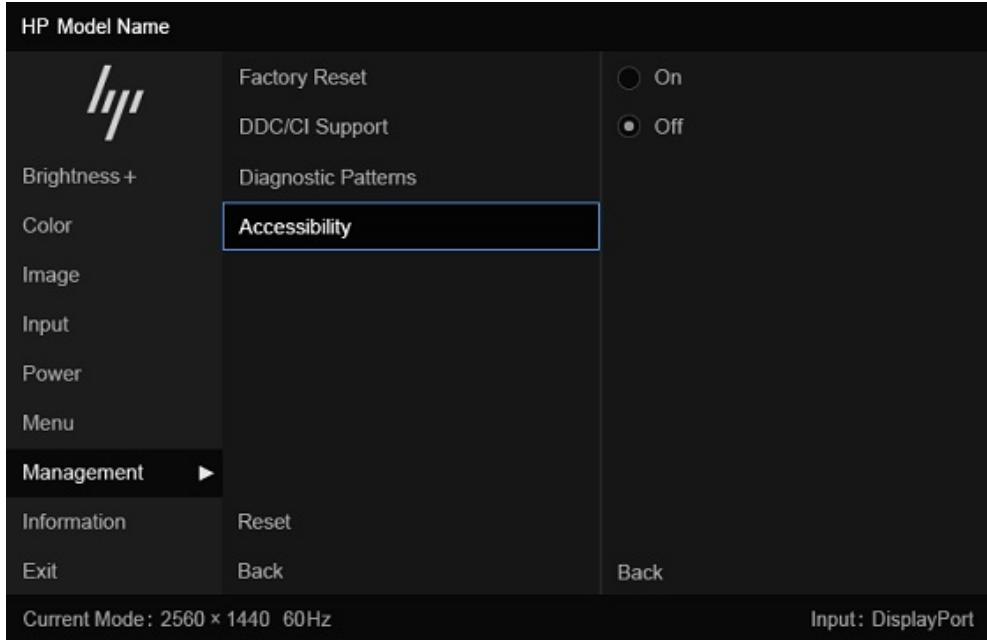

표준 및 법규

전 세계 국가에서는 규정을 제정하여 장애인을 위한 제품 및 서비스에 대한 접근성을 개선하고 있습니다. 이러한 규정은 역사적으로 통신 제품 및 서비스, 특정 통신 및 비디오 재생 기능이 있는 PC 및 프린터, 관련 사용 설명서 및 고객 지원에 적용됩니다.

표준

US Access Board는 신체장애, 감각이나 인지 장애가 있는 사람에 대한 정보 통신 기술(ICT)에 대한 접근성을 해결하기 위해 연방획득 규정(FAR) 표준 508조를 만들었습니다.

이 표준에는 다양한 유형에 기술에 특정한 기술 표준과 적용되는 제품의 기능성 성능에 중점을 둔 성능 기반 요구 사항이 포함되어 있습니다. 특정 기준은 소프트웨어 응용프로그램 및 운영 체제, 웹 기반 정보 및 응용프로그램, 컴퓨터, 통신 제품, 비디오 및 멀티미디어와 자체 포함 폐쇄형 제품을 포괄합니다.

명령서 376 - EN 301 549

유럽 연합은 ICT 제품의 공공 조달을 위한 온라인 툴킷으로 위임 376 내에 EN 301 549 표준을 만들었습니다. 이 표준은 ICT 제품 및 서비스에 적용할 수 있는 접근성 요구사항과 각 요구사항에 대한 테스트 절차 및 평가 방법에 대한 설명을 기술하고 있습니다.

웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG)

W3C WAI(Web Accessibility Initiative)의 웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG)은 웹 디자이너와 개발자가 장애 또는 연령 관련 제한이 있는 사람의 요구 사항을 보다 잘 충족시키는 사이트를 생성할 수 있도록 도움을 줍니다.

WCAG는 웹 콘텐츠(텍스트, 이미지, 오디오 및 비디오) 및 웹 응용프로그램 전 범위에서 접근성을 향상합니다. WCAG는 정밀하게 테스트될 수 있으며 이해하기 쉽고 사용이 편리하며 웹 개발자에게 혁신을 위한 유연성을 제공합니다. 또한 WCAG 2.0은 [ISO/IEC 40500:2012](#)로 승인되었습니다.

특히 WCAG는 시각적, 청각적, 신체적, 인지적 및 신경학적 장애가 있는 사람이나 접근성 요구 사항이 있는 이전 웹 사용자가 경험하는 웹 접근에 대한 장벽을 해결합니다. WCAG 2.0은 접근 가능한 콘텐츠의 특성을 제공합니다.

- **인식의 용이성**(예: 이미지의 대체 텍스트, 오디오의 자막, 프레젠테이션 적응성 및 색상 대비 등을 처리)
- **운용의 용이성**(예: 키보드 접근, 색상 대비, 입력 타이밍, 이상 정지 예방 및 검색성 등을 처리)
- **이해의 용이성**(예: 가독성, 예측 가능성 및 입력 도움 등을 처리)
- **견고성**(예: 지원 기술과의 호환성 처리)

법규 및 규정

IT 및 정보에 관한 접근성은 관련 법 제정의 필요성이 높은 분야입니다.

[HP 정체 환경](#) 웹사이트는 다음 위치에서 주요 법률, 규정 및 표준에 대한 정보를 제공합니다.

- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 호주

유용한 접근성 리소스 및 링크

이러한 조직, 기관 및 리소스는 장애 및 연령 관련 제한에 대한 좋은 정보 출처가 될 수 있습니다.

 **참고:** 이는 완전한 목록이 아닙니다. 이러한 조직은 정보용으로만 제공됩니다. HP에서는 인터넷에서 발견할 수 있는 정보 또는 연락처에 대한 책임을 지지 않습니다. 이 페이지의 목록에 있다고 해서 HP의 보증을 의미하지는 않습니다.

조직

이러한 조직은 장애 및 연령 관련 제한에 대한 정보를 제공하는 많은 조직 중 일부입니다.

- AAPD(American Association of People with Disabilities)
- ATAP(Association of Assistive Technology Act Programs)
- HLAA(Hearing Loss Association of America)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- RESNA(Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America)

- TDI(Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.)
- W3C WAI(Web Accessibility Initiative)

교육 기관

이러한 예를 포함한 많은 교육 기관에서는 장애 및 연령 관련 제한에 대한 정보를 제공합니다.

- 캘리포니아 주립 대학교, 노스리지, 장애 센터(CSUN)
- 위스콘신 대학교 - 매디슨, 추적 센터
- 미네소타 대학교 CAP(Computer Accommodations Program)

기타 장애 관련 리소스

이러한 예를 포함한 많은 리소스에는 장애 및 연령 관련 제한에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

- 미국장애인법(ADA, Americans with Disabilities Act) 기술 지원 프로그램
- ILO 글로벌 비즈니스 및 장애인 네트워크(ILO Global Business and Disability Network)
- EnableMart
- 유럽장애포럼(European Disability Forum)
- 직장 및 직무 적응 지원 네트워크(Job Accommodation Network)
- Microsoft Enable

HP 링크

HP에만 해당되는 이 링크에서는 장애 및 연령 관련 제한에 관한 정보를 제공합니다.

[HP 안전 및 편의 설명서](#)

[HP 공공 부문 영업](#)

지원 문의

HP는 장애가 있는 고객들에게 접근성 옵션에 대한 기술 지원과 지원을 제공합니다.



참고: 지원 서비스는 영어로만 제공됩니다.

- 청각 장애가 있거나 듣는 데 어려움이 있는 고객이 HP 제품의 기술 지원 또는 접근성에 대해 질문이 있는 경우:
 - TRS/VRS/WebCapTel을 사용하여 (877) 656-7058로 문의해 주십시오. 운영 시간은 월요일부터 금요일까지, 오전 6시 ~ 오후 9시(산악 표준시)입니다.
- 기타 장애 또는 연령 관련 제한이 있는 고객이 HP 제품의 기술 지원 또는 접근성에 대해 질문이 있는 경우:
 - (888) 259-5707로 문의해 주십시오. 운영 시간은 월요일부터 금요일까지, 오전 6시 ~ 오후 9시(산악 표준시)입니다.

색인

D

DisplayPort 커넥터 5

H

HDMI 포트 5
HP Display Center 16
HP 지원 3
HP 지원 정책 29
HP 참조 자료 3

I

International Association of
Accessibility
Professionals 30

S

Section 508 접근성 표준 32

U

USB 커넥터 5

T

경고 2
고객 지원, 접근성 34
구성 요소
 뒷면 5
 앞면 5
기술 지원 3
기술 지원 센터에 문의하기 3

L

내부 진단 21

C

뒷면 구성 요소 5

R

리소스, 접근성 33

M

모니터 정보 3
문제 해결 20

A

시작하기 2

O

안전 정보 2
앞면 구성 요소 5
일련 번호 6

Z

자가 진단 20
전원 커넥터 5
접근성 29, 30, 33, 34
접근성 요구 사항 평가 30
제품 모델 번호 6
지원 3
지원 기술(AT)
 검색 30
 용도 29
진단 20

E

커넥터 5
DisplayPort 5
USB 5
전원 5

II

포트 5
 HDMI 5
표준 및 법규, 접근성 32