

Espressif AT 指令示例

Status	Released
Current version	V0.2
Author	Fei Yu
Completion Date	2014.09.12
Reviewer	
Completion Date	

[] CONFIDENTIAL

[] INTERNAL

[√] PUBLIC



版本信息

日期	版本	撰写人	审核人	修改说明	
2014.7.16	0.1	Fei Yu		初稿	
2014.9.12	0.2	Fei Yu		增加透传	

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。版权归© 2014 乐鑫信息技术有限公司所有。保留所有权利。



录目

版本位	· 信息		2
目录.			3
1、	前言		4
2、	使用指南		5
	单连接 client		
	透传		
	多连接 server		
3、	问题反馈	1	3
- ,			_



1、前言

本文介绍如何使用 Espressif AT 指令,指令请参考文档"Espressif AT指令集"。


如遇到 AT 使用问题,请发邮件至 <u>support-at@espressif.com</u>





2、使用指南

- 1)设备烧录 blank.bin 初始化 wifi 配置, 再烧录支持 AT 指令的 sdk 软件。
 AT bin 位于 \esp_iot_sdk\bin\at ,请参考文档"Espressif IoT SDK 使用手册"
 进行烧录。
- 2) 设备上电。PC 打开串口工具,波特率设置为115200,输入 AT 指令。

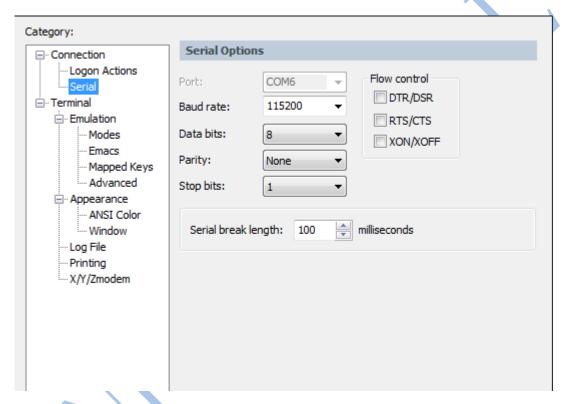

2.1. 单连接 client

1) 设置 wifi 模式:

AT+CWMODE=3 //设置为 softAP+station 共存模式

响应: OK

2) 重启生效

AT+RST

响应: OK



3) 连接路由


AT+CWJAP="ssid","password" // 传入路由的ssid 和 password 响应: OK

4) 查询设备IP

AT+CIFSR

响应: 192.168.3.106 //返回设备的 IP 地址

5) 在 PC 上使用网络调试助手, 创建一个服务器。

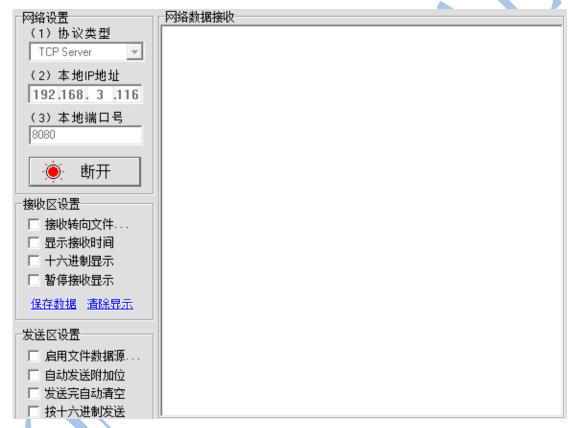

6) 设备连接服务器

AT+CIPSTART="TCP","192.168.3.116",8080 //传入协议、服务器 IP、端口号

响应: OK

7) 发送数据

AT+CIPSEND=4 // 发送四个字节,字节数可按需任定

>DGFY // 输入要发送的四个字节内容,无需回车。

响应: SEND OK



注意,若发送的字节数目超过了指令设定的长度n,则会响应busy,并发送数据的前 n 个字节,完成后响应SEND OK。

8) 接收数据

+IPD,n:xxxxxxxxxx //接收到的数据长度为 n 个字节,xxxxx为数据内容





2.2. 透传

AT Demo 仅在 ESP8266 作为单连接 client 时,支持透传。

以下为ESP8266 作为 station 实现透传的举例,ESP8266 作为 softAP 可参考文档 "Espressif AT指令集"同理实现透传。

1) 设置 wifi 模式:

AT+CWMODE=3 //设置为 softAP+station 共存模式

响应: OK

2) 重启生效

AT+RST

响应: OK

3) 连接路由

AT+CWJAP="ssid","password"

// 传入路由的ssid 和 password

响应: OK

4) 查询设备IP

AT+CIFSR

响应: 192.168.101.105 // 返回设备的 ip 地址

5) 在 PC 上使用网络调试助手, 创建一个服务器。





6) 设备连接服务器

AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",8080 //协议、服务器IP、端口响应: OK

Linked

7) 开启透传模式


AT+CIPMODE=1

响应: OK

8) 开始透传

AT+CIPSEND

响应: > // 从此时开始,串口输入的字符会透传到服务器端

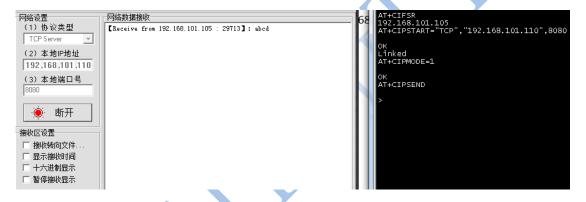

9) 结束透传

在透传模式中, 若识别到单独的一包数据"+++", 则退出透传模式。

注意,如果直接用键盘打字输入 +++ ,有可能时间太慢,不被认为是连续的三个+,建议可使用如下工具:





字符串输入框: +++

发送新行: 不要勾选

点击发送



2.3. 多连接 server

目前 AT Demo ESP8266 作为服务器,需建立多连接,即可以连接多个client。 以下为 ESP8266 作为 softAP 建立 TCP 服务器的举例:

1) 设置 wifi 模式:

AT+CWMODE=3 //设置为 softAP+station 共存模式

响应: OK

2) 重启生效

AT+RST

响应: OK

3) 启动多连接

AT+CIPMUX=1

响应: OK

4) 建立server

AT+CIPSERVER=1

//默认端口 333

响应:OK

5) PC 连入设备 softAP, PC 作 client 连接设备。



注意, ESP8266 作为server 有超时机制, 如果连接建立后, 一段时间内无



数据来往, server 会将client 踢掉。请在 PC 工具连上 ESP8266 后建立一个 2s 的循环数据发送,用于保持连接。

「发送区设置」 □ 启用文件数据源 □ 自动发送附加位 □ 发送完自动清空 □ 按十六进制发送 □ 数据流循环发送	本地主机: 192.168.4 .107 本地端口: 57583	
发送间隔 2000 毫秒 文件载入 清除輸入	test	停止发送

6) 发送数据

AT+CIPSEND=4 // 发送四个字节,字节数可按需任定

>iopd // 输入要发送的四个字节内容,无需回车。

响应: SEND OK

注意,若发送的字节数目超过了指令设定的长度n,则会响应busy,并发送数据的前 n 个字节,完成后响应SEND OK。

7) 接收数据


+IPD,n:xxxxxxxxxx //接收到的数据长度为 n 个字节,xxxxx为数据内容



3、问题反馈

如遇到 AT 使用异常,请发邮件至 <u>support-at@espressif.com</u>,附录如下信息:

- (1) AT 软件的版本号 指令 AT+GMR 可获取版本信息。
- (2) 测试指令或截图,例如

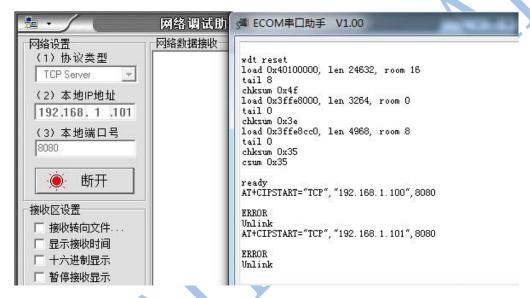

(3) 如能提供 log 打印信息,请附上异常 log 信息,例如 ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,3)

load 0x40100000, len 26336, room 16
tail 0
chksum 0xde
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8
tail 0
chksum 0x69
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8
tail 4
chksum 0xcb
csum 0xcb
SDK version:0.9.1
addr not ack when tx write cmd
mode: sta(18:fe:34:97:d5:7b) + softAP(1a:fe:34:97:d5:7b)