INTERRUPT

Pin 4 Rising Edge
Interrupt -
PRESSED = TRUE

Counter == 0
Pin5 = LOW
Pin6 = LOW
Pin7 = LOW

Counter == 1
Pin5 = HIGH
Pin6 = HIGH
Pin7 = HIGH

Counter == 2
Pin5 = HIGH
Pin6 = LOW
Pin7 = HIGH

Counter == 3
Pin5 = LOW
Pin6 = HIGH
Pin7 = LOW

Counter == 4
Pin5 = 2 Hz Flash
Pin6 = 2 Hz Flash
Pin7 = 2 Hz Flash
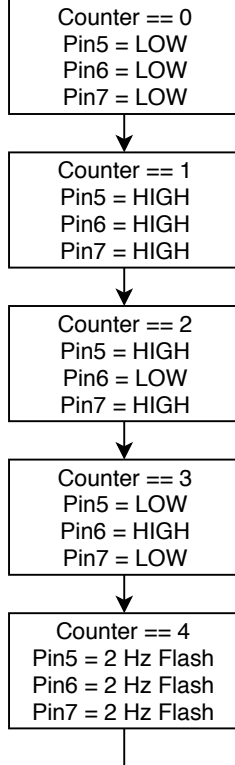
if PRESSED:
    Counter += 1
    Counter = Counter%5
    PRESSED = FALSE