PROCEDURE INSTALLATION

IAR Embedded Workbench for ARM 7.30

Dans le cadre de formation à l'ISEN, vous allez être amené à vous former au développement d'application sur microcontrôleur, et plus particulièrement sur le microcontrôleur STM32L152RE.

Afin de vous donner un accès illimité à cet outil, il vous a été donné une carte NUCLEO basée sur le microcontrôleur STM32L152RE.

C'est cette carte qui vous servira pour réaliser le projet d'électronique en CSI3 et que vous utiliserez pour les TP d'apprentissage au développement sur microcontrôleur. Que ce soit la carte Nucleo ou le logiciel, vous serez amené à les utiliser tout au long de votre formation à l'ISEN, de la CSI3 aux projets de M2 en passant par les projets et modules de cours de M1.

Afin de développer une application sur un microcontrôleur, un environnement de développement est nécessaire. Dans le cadre de votre formation, c'est l'environnement IAR Embedded Workbench for ARM (parfois appelé EWARM) qu'on utilisera.

Ce document va vous expliquer comment installer le logiciel et les outils nécessaires au développement d'application sur la carte NUCLEO.




.

INSTALLATION du LOGICIEL

Vous pouvez le télécharger depuis le site : http://www.iar.com/Service-Center/Downloads/

Processor or core	Download time-limited license	Download size-limited license
ARM	v7.30	v7.30 (32K)

Téléchargez la version size-limited License puis lancez l'installation sur votre PC.

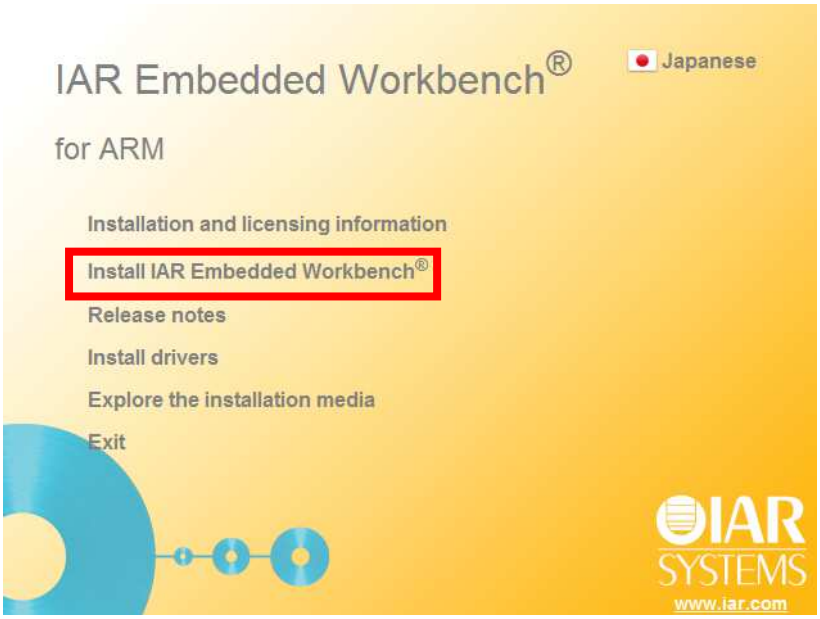


Suivez le processus d'installation normalement. A la fin du processus un message d'alerte apparaîtra **« DONGLE USB…. »,** enlevez tous les périphériques branchés sur les ports USB de votre PC puis cliquez sur OK.

Au lancement du logiciel, vous allez devoir demander un numéro de license. La réception de ce numéro de licence demande un peu de temps (1H).




Cliquez sur Register, vous devez remplir un formulaire avec vos informations personnelles. Sélectionnez bien un license **CODE SIZE LIMITED**.

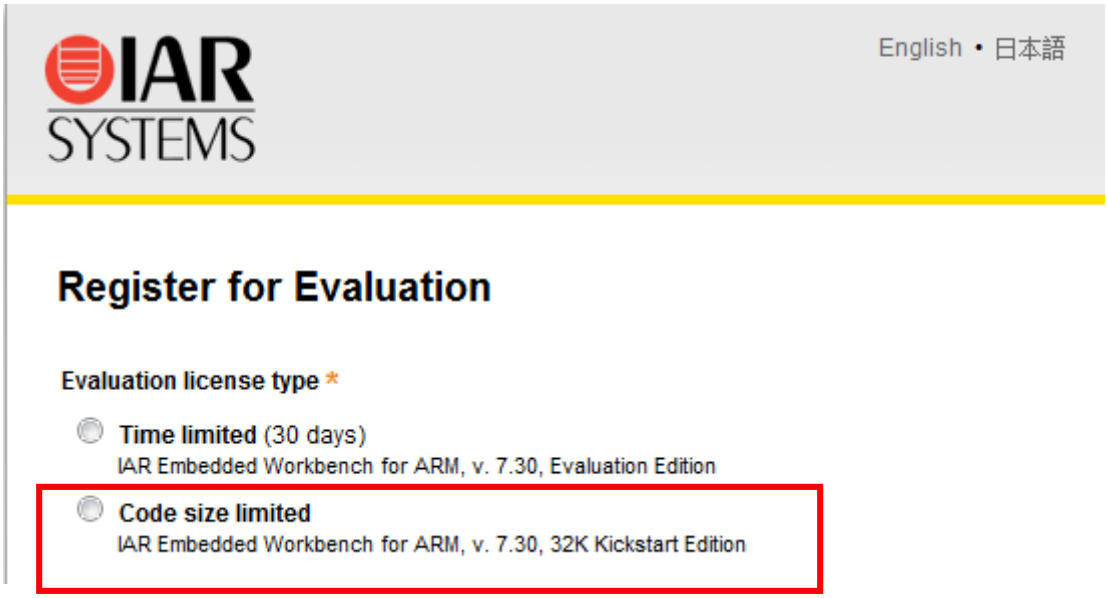


Vous devriez recevoir un mail sur l'adresse que vous aurez communiqué dans le formulaire dans un délai d'1H.

Dans ce mail vous aurez un lien sur lequel vous devez cliquer pour ouvrir une page web sur laquelle vous sera communiqué un code d'activation à rentrer dans la fenêtre suivante.

Attention le code d'activation vaut uniquement pour votre PC.

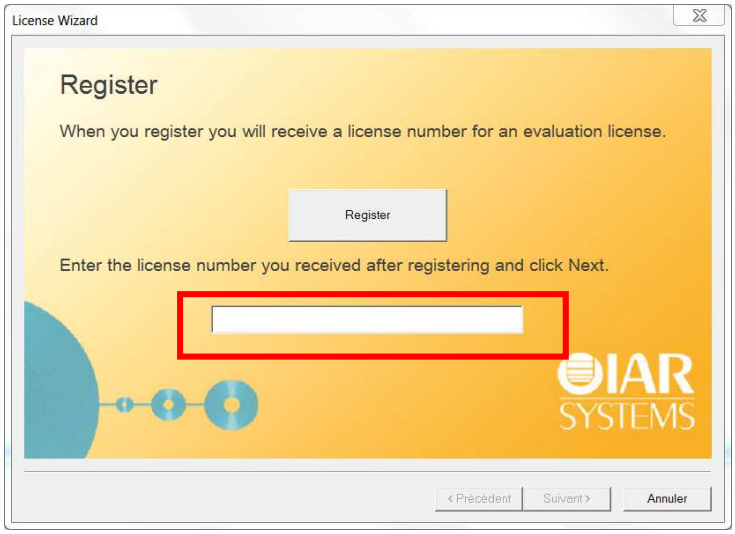


Une fois le logiciel activé, vous devez avoir cette fenêtre au démarrage.

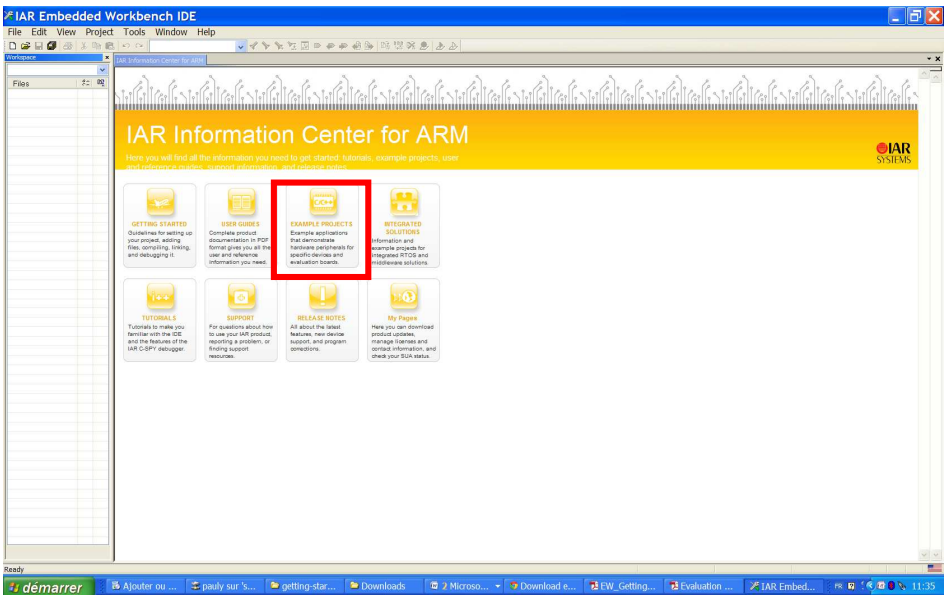



Vous allez installer des exemples de projet liés au composant que nous allons utiliser.

Cliquez sur Example Projects, puis téléchargez les exemples pour les composants ST.

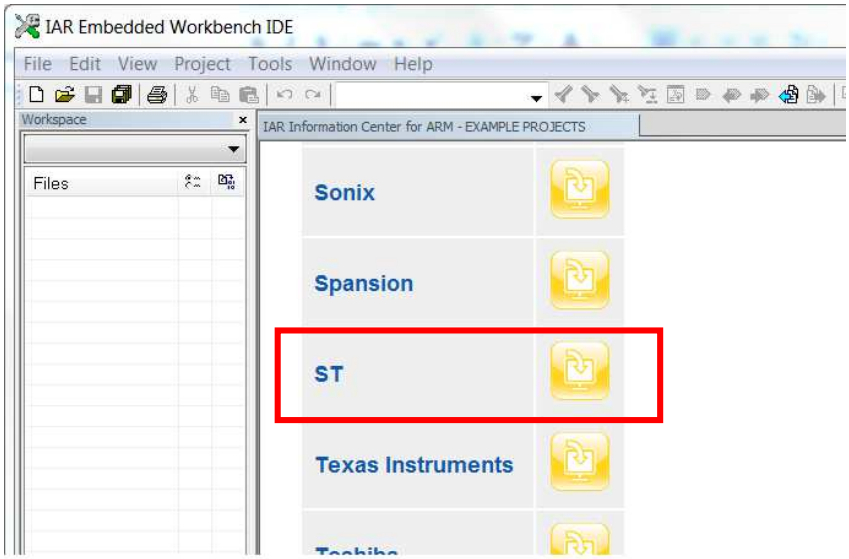

Une boite de dialogue s'ouvre pour vous demander de confirmer le téléchargement d'exemple de projet, vous mettez oui. Une fois téléchargé, vous avez accès à différents projets en allant sur la fenêtre d'accueil> Example Projects > ST > STM32L1xx>…

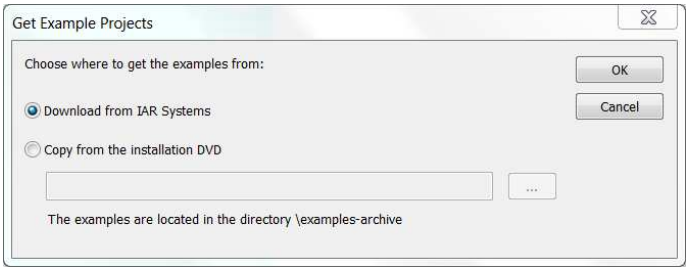

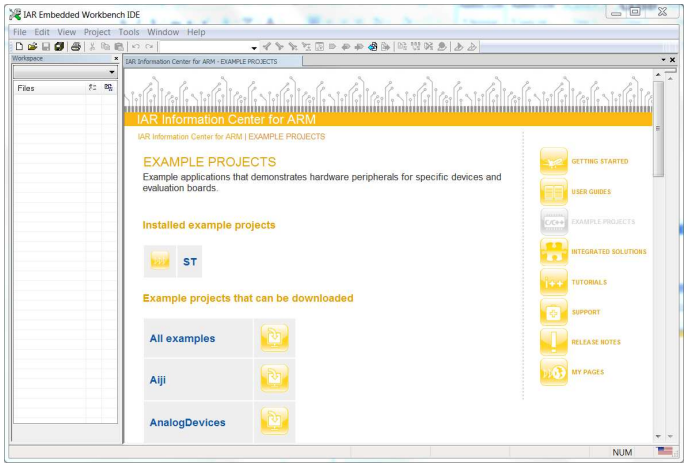

L'installation du logiciel IAR Workbenck est terminée.

INSTALLATION DU DRIVER ST LINK

Dans votre dossier d'installation, exécutez l'installation du driver à partir du dossier :


C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0_2\arm\drivers\ST-Link

LIBRAIRIES DE DEVELOPPEMENT

Quel que soit le microcontrôleur qu'on utilise, il nous faut récupérer sur le site du fabricant les librairies propre au composant et à ses périphériques.

Pour le microcontrôleur STM32L152RE de la carte NUCLEO, vous les trouverez via ce lien :

http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260215#

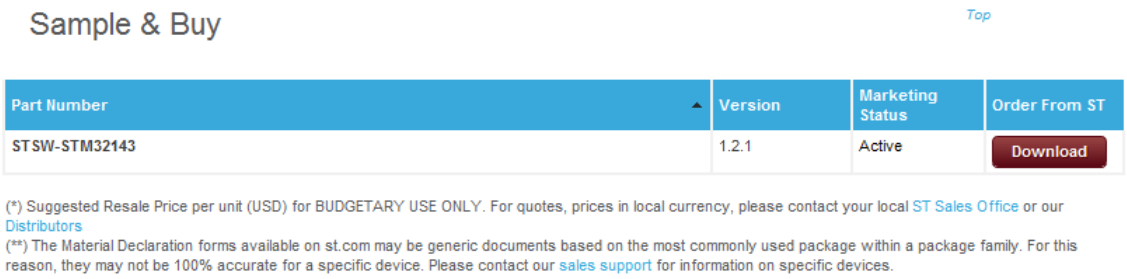

Sample & Buy

Top

Part Number	Version	Marketing Status	Order From ST
STSW-STM32143	1.2.1	Active	Download

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office or our Distributors
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.

Cliquez sur ***Download***. Désarchivez ensuite l'archive stsw-stm32143.zip. Enregistrez là dans un répertoire personnel en prévision des TP sur le STM32.