Αναλυτικό Εγχειρίδιο Αναφοράς Εφαρμογής


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	1 Κεντρικό μενού	σελ 1
5		
	3 Σύστημα διαχείρισης φωτισμού	
	4 Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας	

1 Κεντρικό μενού

15

- 10 Χρησιμοποιείστε το όνομα και τον κωδικό σύνδεση σας για να συνδεθείτε στην εφαρμογή. Μόλις συνδεθείτε, θα προβληθεί στην οθόνη σας το κεντρικό μενού της εφαρμογής. Σε αυτό το μενού, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στα συστήματα διαχείρισης των συσκευών του σπιτιού σας, ανά κατηγορία:
 - Έξυπνη παπουτσοθήκη
 - Σύστημα διαχείρισης φωτισμού
 - Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας

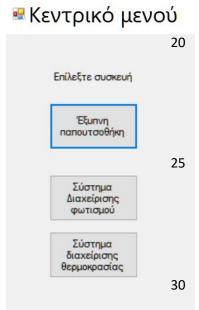

Για να διαχειριστείτε κάποιο από αυτά, απλώς πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.

2 Έξυπνη παπουτσοθήκη

Προσθήκη προγράμματος



Έχοντας πατήσει το κουμπί με την ετικέτα "Εξυπνη παπουτσοθήκη", μπορείτε να περιηγηθείτε στο σύστημα της έξυπνης παπουτσοθήκης σας. Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη προγράμματος", για να προσθέσετε στον έξυπνο βοηθό σας, το πλάνο της ημέρας σας.

45

Έπειτα, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε την τοποθεσία

και την ώρα έναρξης από το σπίτι σας, για το αντίστοιχο συμβάν της ημέρας
που επιθυμείτε. Με βάση τα δεδομένα που θα συμπληρώσετε καθώς και τις καιρικές συνθ
ήκες που προβλέπονται, ο έξυπνος βοηθός θα σας προτείνει τα αντίστοιχα παπούτσια
που πιστεύει ότι είναι κατάλληλα για την περίσταση. Πατήστε το κουμπί "Προσθήκη" για να
περάσετε τα δεδομένα στον έξυπνο βοηθό.

55



Αφού πατήσετε το κουμπί "Προσθήκη", ο έξυπνος βοηθός θα εμφανίσει στην οθόνη σας τα προτεινόμενα παπούτσια για

5 να φορέσετε στο συγκεκριμένο συμβάν που περιγράψατε προηγουμένως. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να αποδεχτείτε την πρόταση του έξυπνου βοηθού, με το κουμπί "Αποδοχή" ή να απορρίψετε την πρόταση, με το κουμπί με την ετικέτα "Απόρριψη".

🖷 Έξυπνη παπουτσοθήκη



10

Εάν επιλέξετε "Αποδοχή", η εφαρμογή θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής σας. Καλείστε να διαλέξετε "Ναι", εάν είστε σίγουροι για την επιλογή σας, ή "Όχι" εάν αλλάξατε γνώμη.

Σε περίπτωση που επιλέξετε "Απόρριψη",

15 η εφαρμογή θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να διαλέξετε την αγορά νέων παπουτσιών από προτεινόμενο eshop,

ή την επιλογή παπουτσιών για την περίσταση από την ήδη υπάρχουσα λίστα παπουτσιών στην παπουτσοθήκη σας.

[≅] Έξυπνη παπουτσοθήκη

Επιλέξατε την απόρριψη παποτσιών.
Θα θέλατε να διαλέξετε ήδη υπάρχοντα παππουτσια ή να αγοράσετε νέα;

Υπάρχοντα

Καινούρια

20

Πατώντας το κουμπί "Υπάρχοντα", θα μεταβείτε στην λίστα παπουτσιών της παπουτσοθήκης σας, για

να διαλέξετε το επιθυμητό ζευγάρι από την παπουτσοθήκη σας. Αφού διαλέξετε το ζευγάρι
, η εφαρμογή θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής σας.
Καλείστε να διαλέξετε "Ναι", εάν είστε σίγουροι για την επιλογή σας, ή
"Όχι" εάν αλλάξατε γνώμη.

Παρακαλώ Επιλέξτε ποιο ζευγάρι επιθυμείτε







Πατώντας το κουμπί "Καινούργια", θα μεταβείτε σε ένα

κατάστημα eshop, για την αγορά ενός νέου ζευγαριού. Το νέο ζευγάρι θα καταχωρηθεί αυτόματα στην βάση δεδομένων της παπουτσοθήκης σας. Αφού αγοράσετε τ ο ζευγάρι, η εφαρμογή θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της επιλογής σας. Καλείστε να διαλέξετε "Ναι", εάν είστε σίγουροι για την επιλογή σας, ή "Όχι" εάν αλλάξατε γνώμη.

3 Σύστημα διαχείρισης φωτισμού

Έχοντας πατήσει το κουμπί με την ετικέτα "Σύστημα διαχείρισης φωτισμού", έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε τα φώτα του σπιτιού σας. Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν τα δωμάτια του σπιτιού σας, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση φωτισμού του κάθε δωματίου. Προσδιορίστε το δωμάτιο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε τον φωτισμό, πατώντας την αντίστοιχη εικόνα.

≅Σύστημα διαχείρισης φωτισμού

Επιλέξτε χώρο φωτισμού














20

10

Επιλέξτε συσκευή φωτισμού

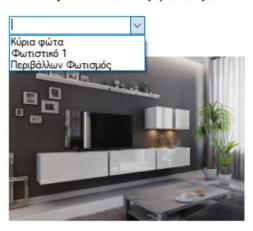

Αφού διαλέξετε δωμάτιο, επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ρ υθμίσει το σύστημα γράφοντας την απ ό το πληκτρολόγιο της συσκευής σας ή επιλέγοντας την από τις προτεινόμενε ς επιλογές που είναι καταχωρημένες στον έξυπνο βοηθό.


30

Στην συνέχεια αφού επιλέξετε το δωμάτιο και την συσκευή, πατήστε το κουμπί "On" στο κάτω μέρος της οθόνης, αν θέλετε να ανάψετε το φως ή το κουμπί "Off" αν θέλετε να σβήσετε το φως της επιλεγμένης συσκευής. Δεν είναι πιθανό να διαλέξετε και τα δύο κουμπιά. Όταν το ένα κουμπί είναι ενεργό, δηλαδή μπορείτε να το πατήσετε, είναι χρωματισμένο με διαφορετικό χρώμα. Στην περίπτωση που είναι κλειστά τα φώτα το κουμπί "On" είναι χρωματισμένο πράσινο, ενώ στην περίπτωση που είναι κλειστά, το κουμπί "Off" είναι χρωματισμένο κόκκινο.

Επιλέξτε συσκευή φωτισμού



Επιλέξτε συσκευή φωτισμού

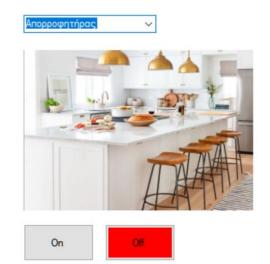

- On Off
- 10 Για συγκεκριμένες ρυθμίσεις έντασης φωτός, επιλέξτε το δωμάτιο, την συσκευή και σύρτε την μπάρα που βρίσκετε στο κάτω μέρος της ο θόνης, μέχρις ότου να φτάσετε στον θεμιτό αριθμό. Μόλις ολοκληρώσετε τις τροποποιήσει ς στην συσκευή σας, επιλέξτε το κουμπί "Επιβεβαίωση" για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού ή να πατήσετε το κουμπί "Νέα ρύθμιση" για
- 15 να συνεχίσετε να ρυθμίζετε τον φωτισμό του σπιτιού σας.

20

25

4 Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας

Έχοντας πατήσει το κουμπί με την ετικέτα "Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας", έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του σπιτιού σας. Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν τα δωμάτια του σπιτιού σας. Προσδιορίστε το δωμάτιο που επιθυμείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία, πατώντας την αντίστοιχη εικόνα.


Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας Επιλέξτε χώρο για την ρύθμιση της θερμοκρασίας

Το ποιών στην επιλείτε το ποιών στην επιλείτε το ποιών στην επιλείτε την επιλ

Αφού διαλέξετε δωμάτιο,

επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσει το σύστημα γράφοντας την από το πληκτρολ 30 όγιο της συσκευής σας ή επιλέγοντας την από τις προτεινόμενες επιλογές που είναι καταχωρημένες στον έξυπνο βοηθό.

Επιλέξτε συσκευή για την ρύθμιση της θερμοκρασίας

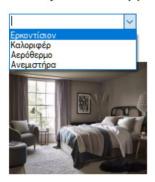

- Στην συνέχεια αφού επιλέξετε το δωμάτιο και την συσκευή, πατήστε το κουμπί "On" στο κάτω μέρος της οθόνης, αν θέλετε να ανάψετε τη συσκευή ή το κουμπί "Off" αν θέλετε να σβήσετε την επιλεγμένη συσκευή. Δεν είναι πιθανό να διαλέξετε και τα δύο κουμπιά. Όταν το ένα κουμπί είναι ενεργό, δηλαδή μπορείτε να το πατήσετε, είναι χ ρωματισμένο με διαφορετικό χρώμα. Στην περίπτωση που είναι κλειστή η συσκευή το κουμ πί "On" είναι χρωματισμένο πράσινο, ενώ στην περίπτωση που είναι κλειστή, το κουμπί "Off" είναι χρωματισμένο κόκκινο. Για να
- αλλάξετε την θερμοκρασία του δωματίου, θέστε την τιμή που βρίσκεται στο κάτωδεξιά μέρος της οθόνης, στην θεμιτή τιμή ή σβήστε την υπάρχουσα τιμή και γράψτε την χειροκίνητα. Για να αλλάξετε την τιμή της θερμοκρασίας με τα βελάκια, πατήστε το πάνω βελάκι για να την αυξήσετε κατά ένα βαθμό, αλλιώς για να την χαμηλώσετε κατά ένα
 βαθμό, πατήστε το κάτω βελάκι

Επιλέξτε συσκευή για την ρύθμιση της θερμοκρασίας



Για συγκεκριμένες ρυθμίσεις έντασ ης λειτουργίας, αφού επιλέξετε το δωμάτιο, την συσκευή και θέσετε τ ην συσκευή σας σε λειτουργία, σύ ρτε την μπάρα που βρίσκετε στο κάτω μέρος της οθόνης, μέχρις ότου να φτάσετε στ ην επιθυμητή ένταση. Μόλις ολοκλ ηρώσετε τις τροποποιήσεις στην σ υσκευή σας, επιλέξτε το κουμπί "Επιβεβαίωση" για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού ή να πατήσετε το κουμπί

"Νέα ρύθμιση" για να συνεχίσετε να ρυθμίζετε την θερμοκρασία του σπιτιού σας.