

# คู่มือการใช้งาน

## สมาร์ทโฟน รุ่น XZ-500 Pro

### สารบัญ

- การเริ่มต้นใช้งาน ..... หน้า 2
- การตั้งค่า Wi-Fi ..... หน้า 3
- การใช้งานกล้อง ..... หน้า 4
- การแก้ไขปัญหา ..... หน้า 5

# 1. การเริ่มต้นใช้งาน

ขอบคุณที่เลือกใช้สมาร์ทโฟน XZ-500 Pro คุณมีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

## 1.1 สิ่งที่อยู่ในกล่อง

- สมาร์ทโฟน XZ-500 Pro จำนวน 1 เครื่อง
- สาย USB-C จำนวน 1 เส้น
- อะแดปเตอร์ชาร์จ 65W จำนวน 1 ตัว
- คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
- เข็มจิ้มถาดซิม จำนวน 1 อัน

## 1.2 การใส่ซิมการ์ด

ขั้นตอนที่ 1: ใช้เข็มจิ้มถาดซิมกดที่รูด้านซ้ายของเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: วางซิมการ์ด (nano-SIM) ลงในถาด

ขั้นตอนที่ 3: ดันถาดซิมกลับเข้าไปจนสุด


## 1.3 การเปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิดที่ด้านขวาค้างไว้ 3 วินาที จน


รอประมาณ 30 วินาทีจนกว่าจะเข้าสู่หน้าจอตั้ง

## 1.4 การตั้งค่าเริ่มต้น

เลือกภาษา [] เชื่อมต่อ Wi-Fi [] ลงชื่อเข้าใช้งาน

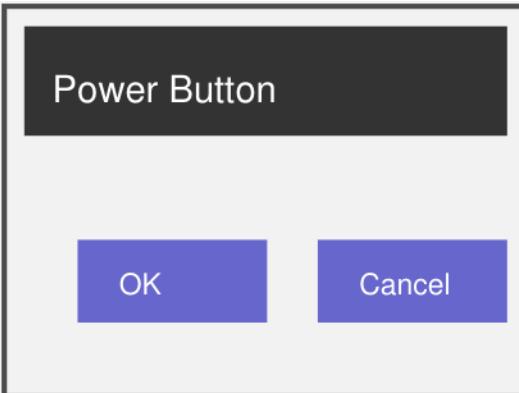

## 2. การตั้งค่า Wi-Fi

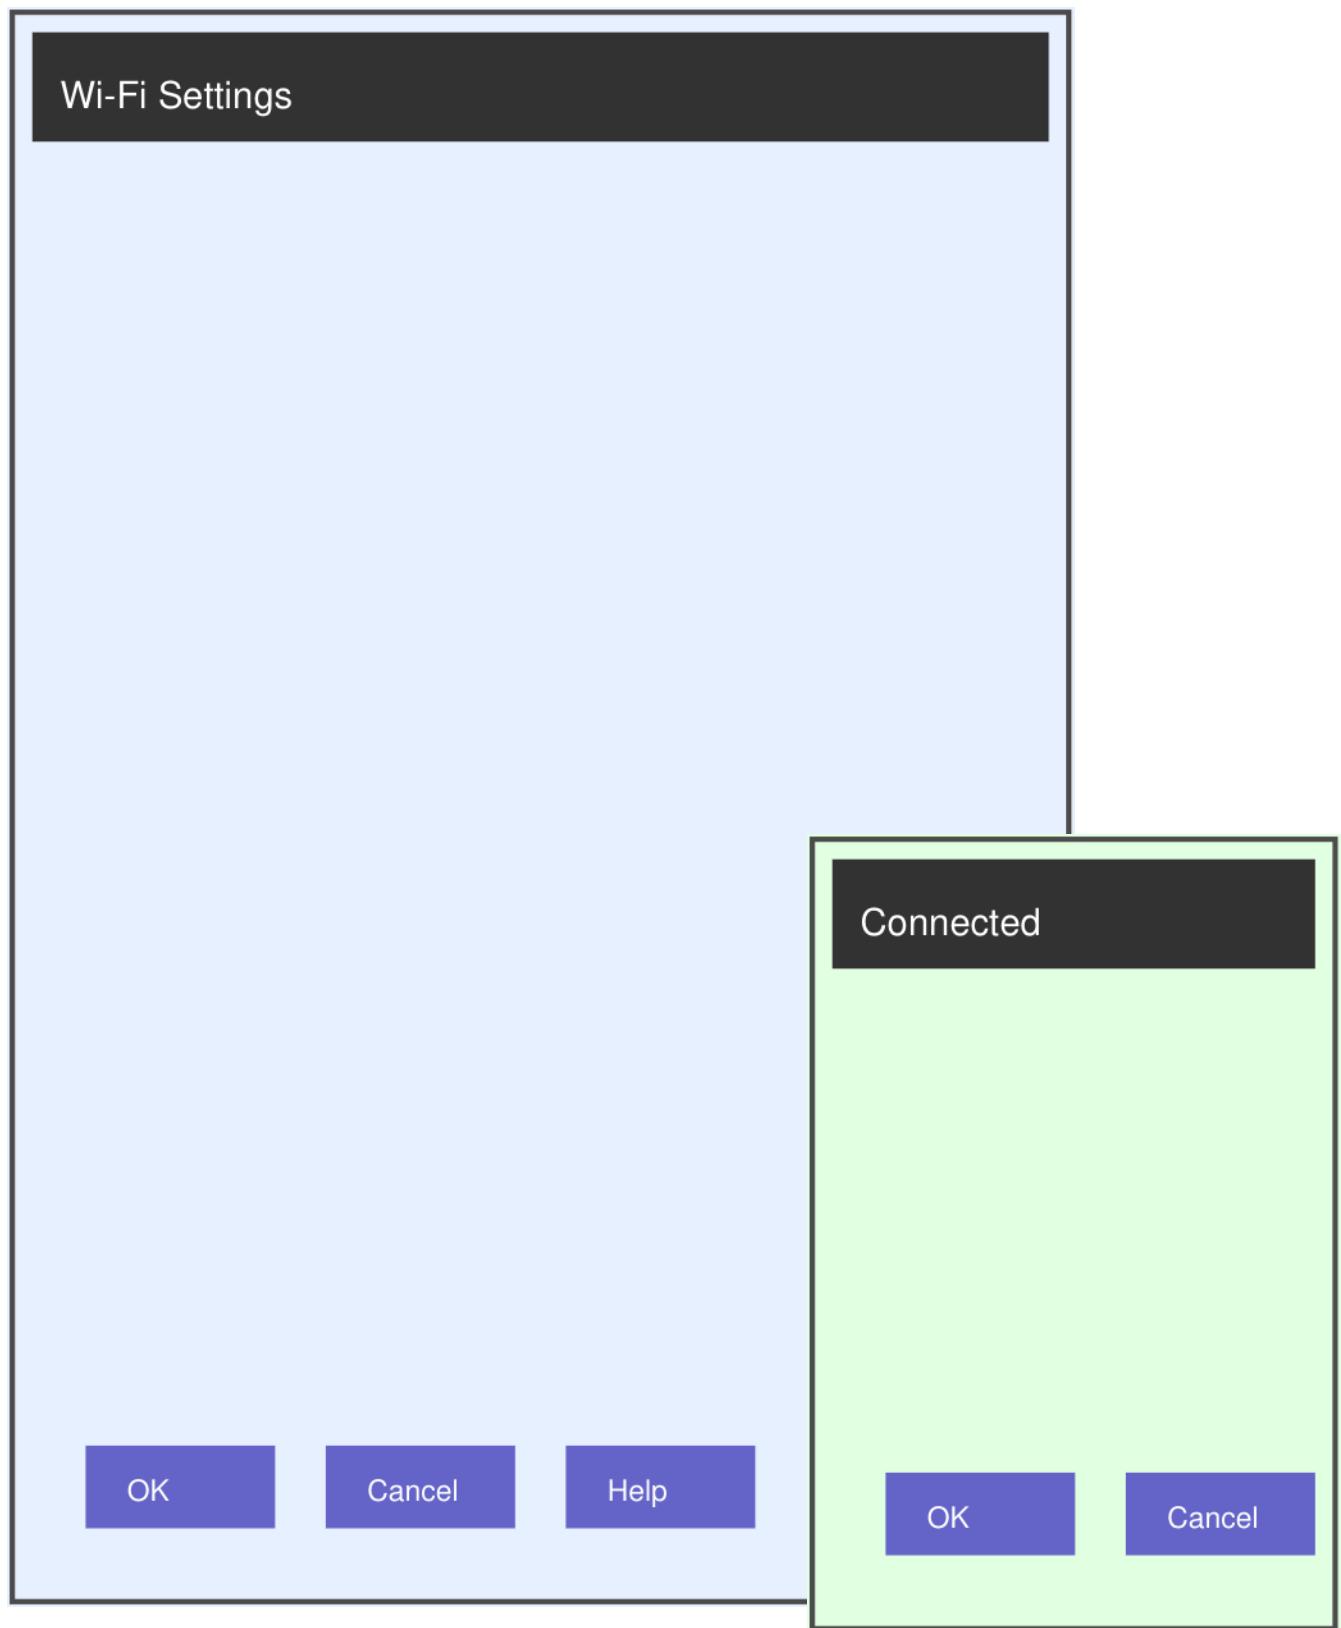

แตะที่ปุ่ม "OK" เครื่องจะพยายามต่อต่อเครือข่ายที่ต้องการ เช่น บ้าน แล้วใส่รหัสผ่าน

### 3. การใช้งานกล้อง

กล้อง XZ-500 Pro มีความละเอียด 108 ล้านพิกเซล รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K

#### 3.1 โหมดการถ่ายภาพ


- อัตโนมัติ — ปรับค่าทั้งหมดให้อัตโนมัติ
- โปร — ปรับ ISO, ความเร็วชัตเตอร์, สมดุลแสงขาว
- กลางคืน — ถ่ายในที่แสงน้อย
- พาโนรามา — ถ่ายภาพกว้าง

#### 3.2 วิธีการถ่ายภาพ


ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอปกล้องจากหน้าจอหลัก

ขั้นตอนที่ 2: เลือกโหมดที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: แตะปุ่มชัตเตอร์ หรือกดปุ่มลดเสียง

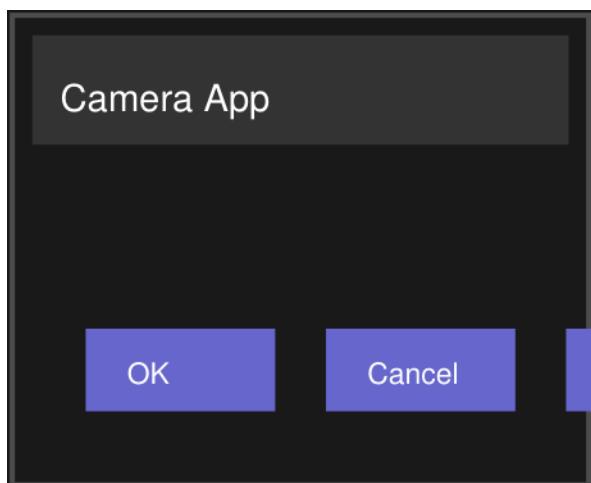

ภาพที่ 1: หน้าจอแอปกล้อง

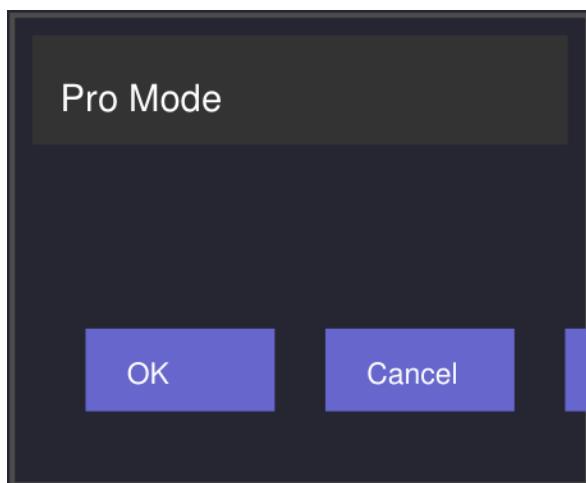

ภาพที่ 2: โหมดโปร

## 4. การแก้ไขปัญหา

ตารางปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เบ็ดเครื่องไม่ได้	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จอย่างน้อย 30 นาที
Wi-Fi เชื่อมต่อไม่ได้	รหัสผ่านผิด	ตรวจสอบรหัสผ่านอีกครั้ง
หน้าจอค้าง	หน่วยความจำเต็ม	รีสตาร์ทเครื่อง
กล้องไม่ทำงาน	แอปค้าง	ล้างแคชแอปกล้อง
เสียงไม่ดัง	โหมดเงียบ	ปิดโหมดเงียบในการตั้งค่า
ชาร์จช้า	อะแดปเตอร์ไม่ตรงรุ่น	ใช้อะแดปเตอร์ 65W หรือมากกว่า

หากปัญหายังไม่หายไป กรุณาติดต่อศูนย์บริการ XZ ที่หมายเลข 1234

เว็บไซต์: [www.xz-mobile.co.th](#) | อีเมล: [support@xz-mobile.co.th](mailto:support@xz-mobile.co.th)