Solakvan

- Guide d’utilisation du logiciel CMP -Socalts Mobilité
- Version _CMP_V1.**5**
- Date d’édition : 24.0**9**.2026



Étape 1 : Création du projet et configuration


Cette première étape permet de créer votre projet, de définir le type d'étude à réaliser, ainsi que de personnaliser le rapport .

Contenu des différents onglets :

Mes projets : Votre tableau de bord personnalisé. Il centralise les études déjà réalisées et vous permet de les éditer ou de les partager.


Créer un projet : cet onglet permet de configurer les paramètres initiaux tels que nom du projet, mode de valorisation d'électricité, adresse du projet et cliquer sur sauvegarder pour créer le projet

Ouvrir mon projet : Sélectionner un projet et cliquer sur ce bouton pour ouvrir un projet pour travailler dessus.

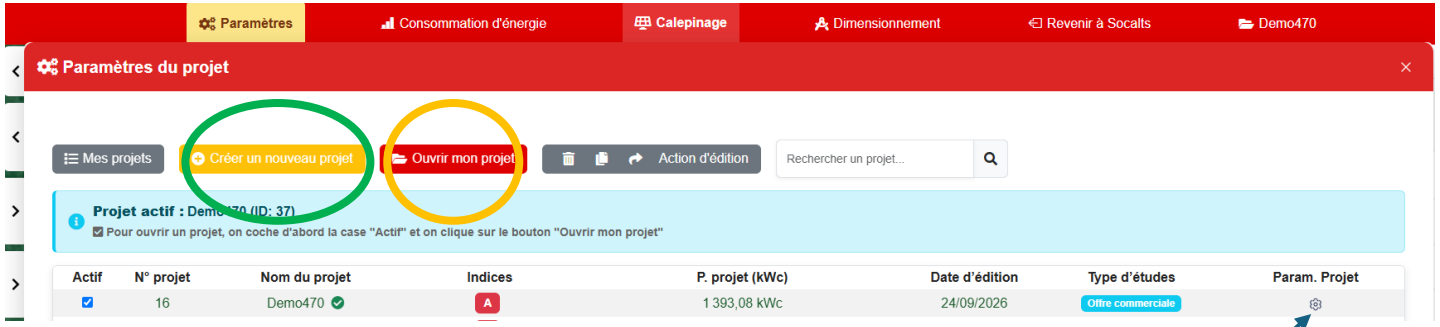


Ce bouton permet de modifier les paramètres du projet

Étape 2 : **F**aire la demande de courbe de charge Enedis

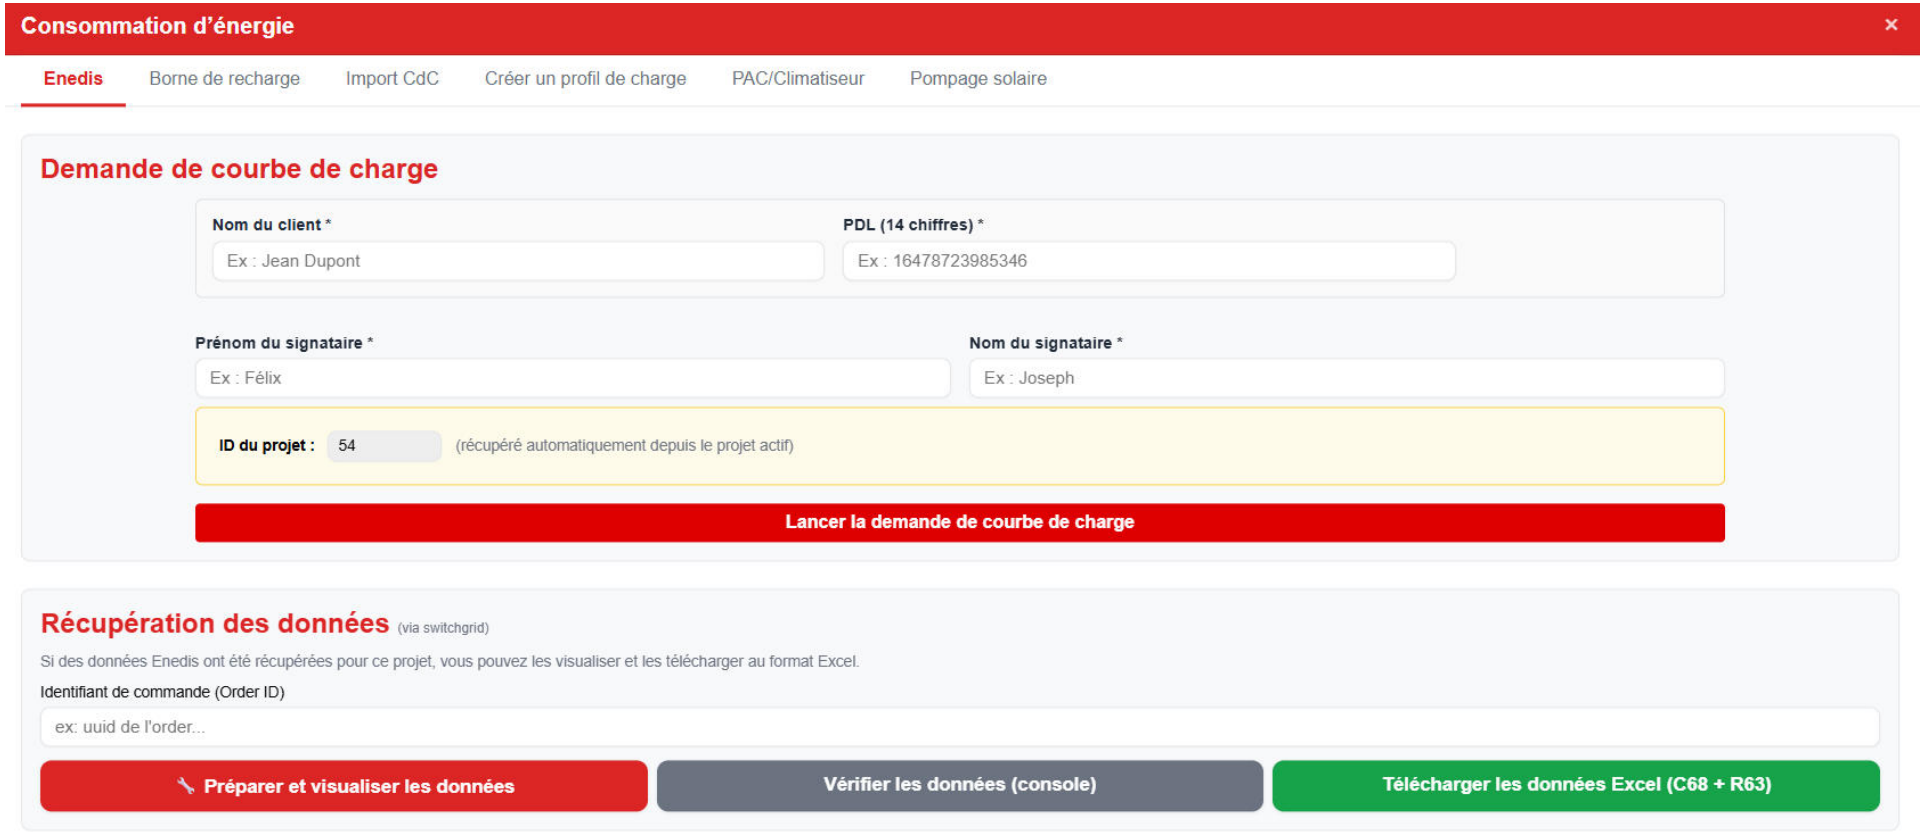

Indiquez le nom, le numéro de PRM du client pour générer le formulaire de demande de consentement. Envoyez ensuite ce formulaire par e-mail au titulaire du compteur afin qu'il valide l'accès aux données Enedis.

Étape 2 : **F**aire la demande de courbe de charge Enedis

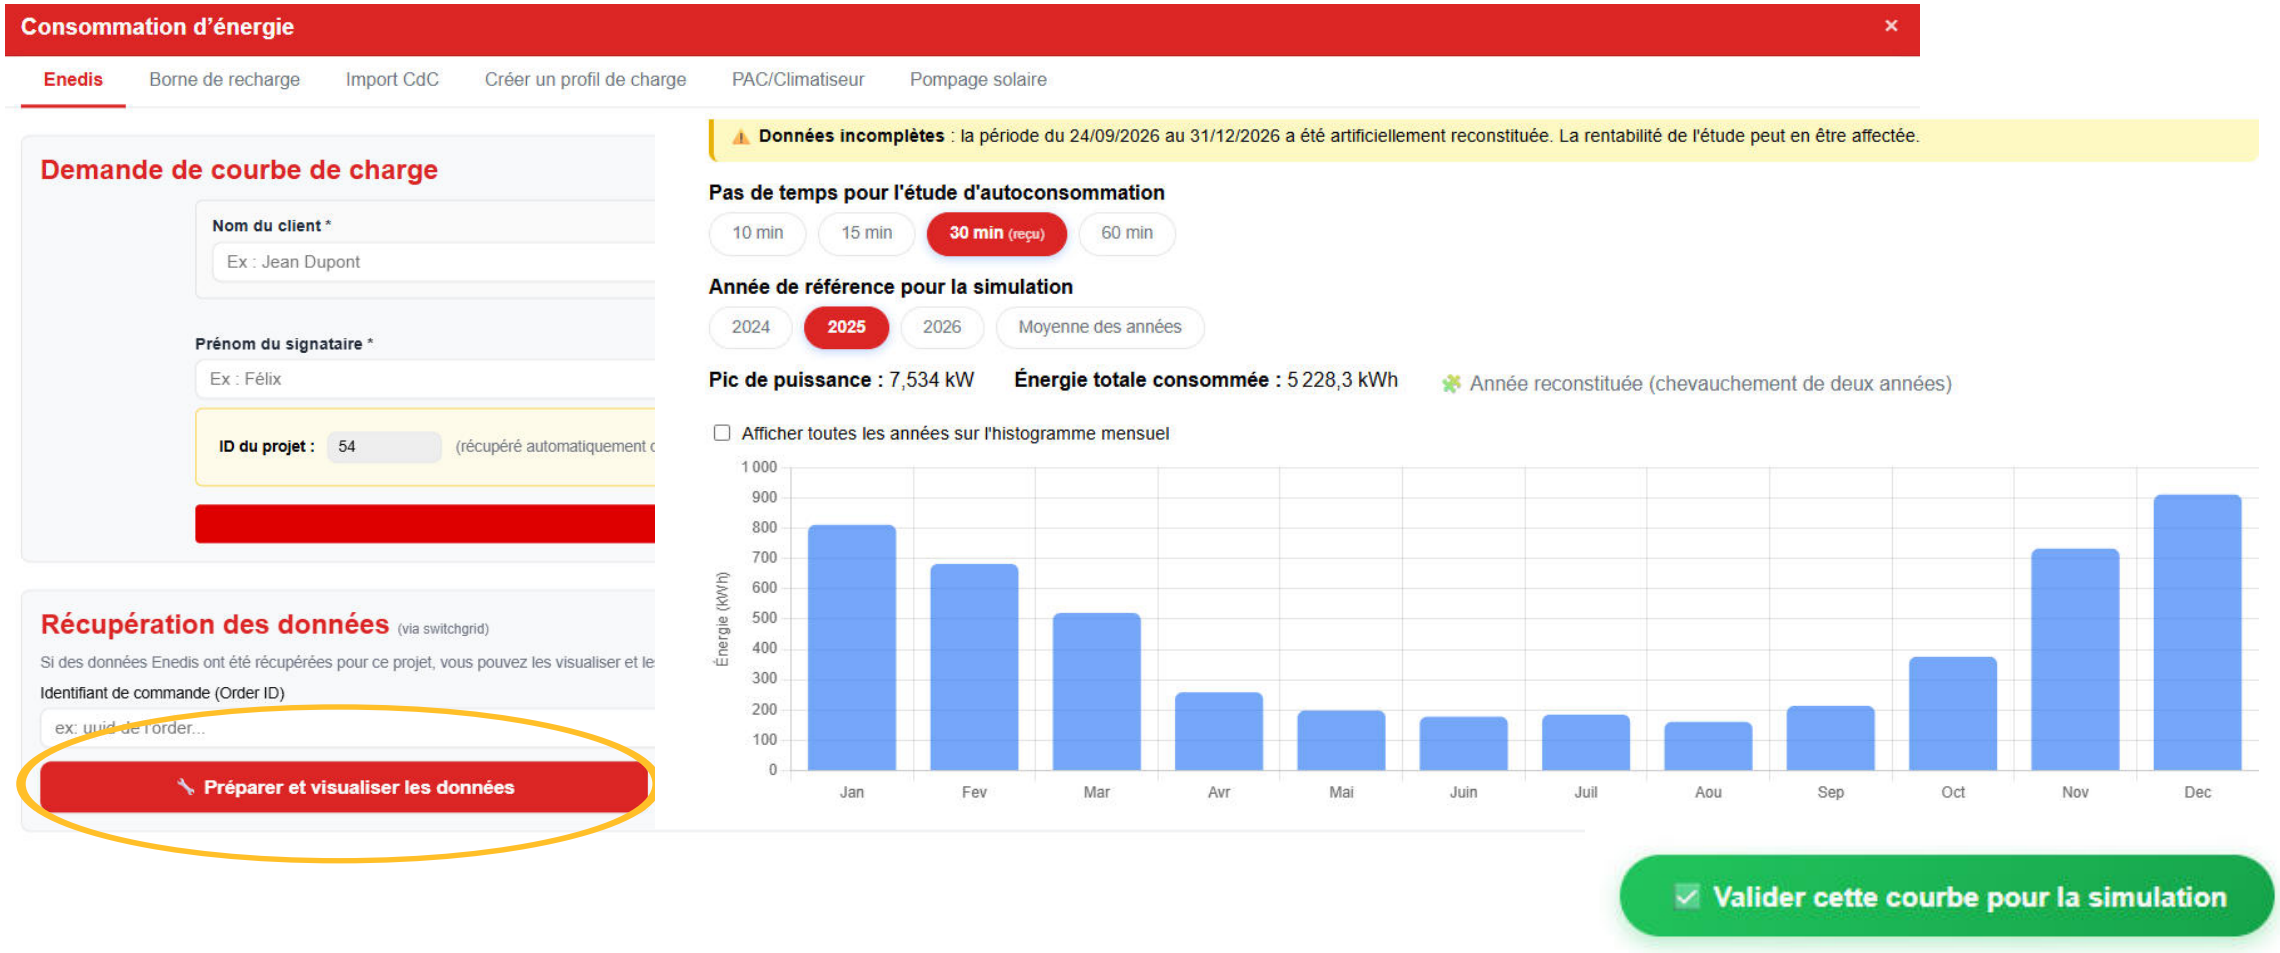


Après validation par le client, la récupération de la courbe de charge prend généralement 5 à 10 minutes. Vous recevrez un message de confirmation indiquant que les données sont prêtes. Cliquez ensuite sur le bouton dédié pourvisualiser la courbe et sélectionnez l'année de référence pour votre étude d'autoconsommation

Étape 2 : La typologie de projet définit le flux de travail dans l'application

Typologie de projet

- Résidentielle
- Professionnelle (C&I)
- Grand projet

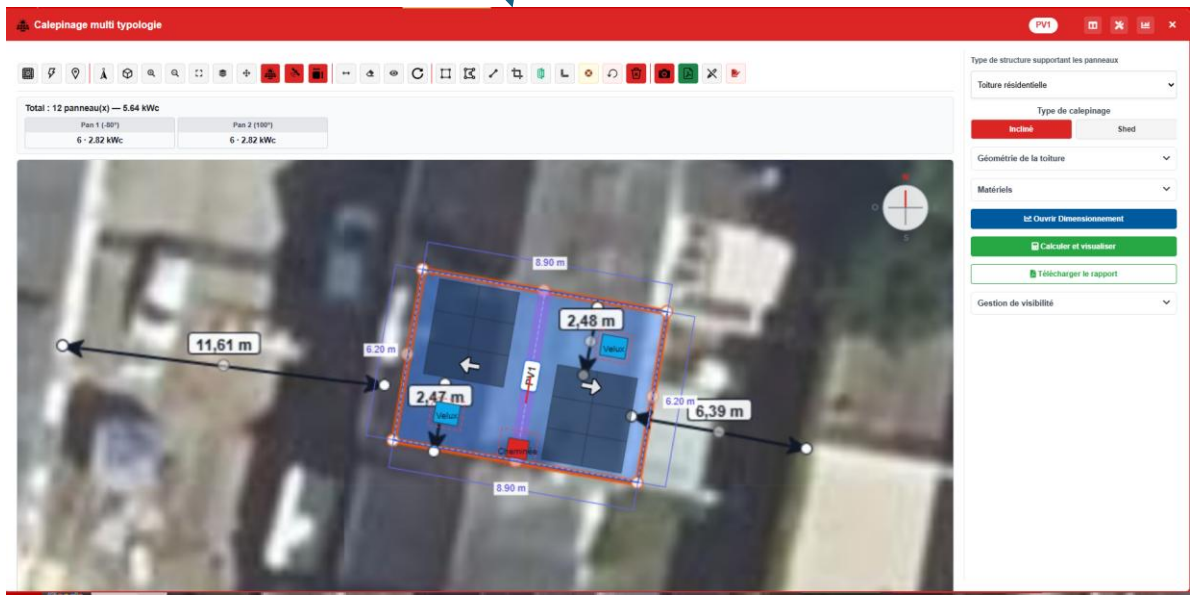




Étape 3 : En ouvrant un projet, vous arriverez sur la page ci-dessous:

Dans cette page on réalisera les actions suivantes avant de passer au calepinage :


- Imports automatiques des courbes de charge Enedis;
  - Ajouts d'une ou plusieurs bornes de recharge dans le projet
- Importer une courbe de charge de consommation ou production
- Etc...

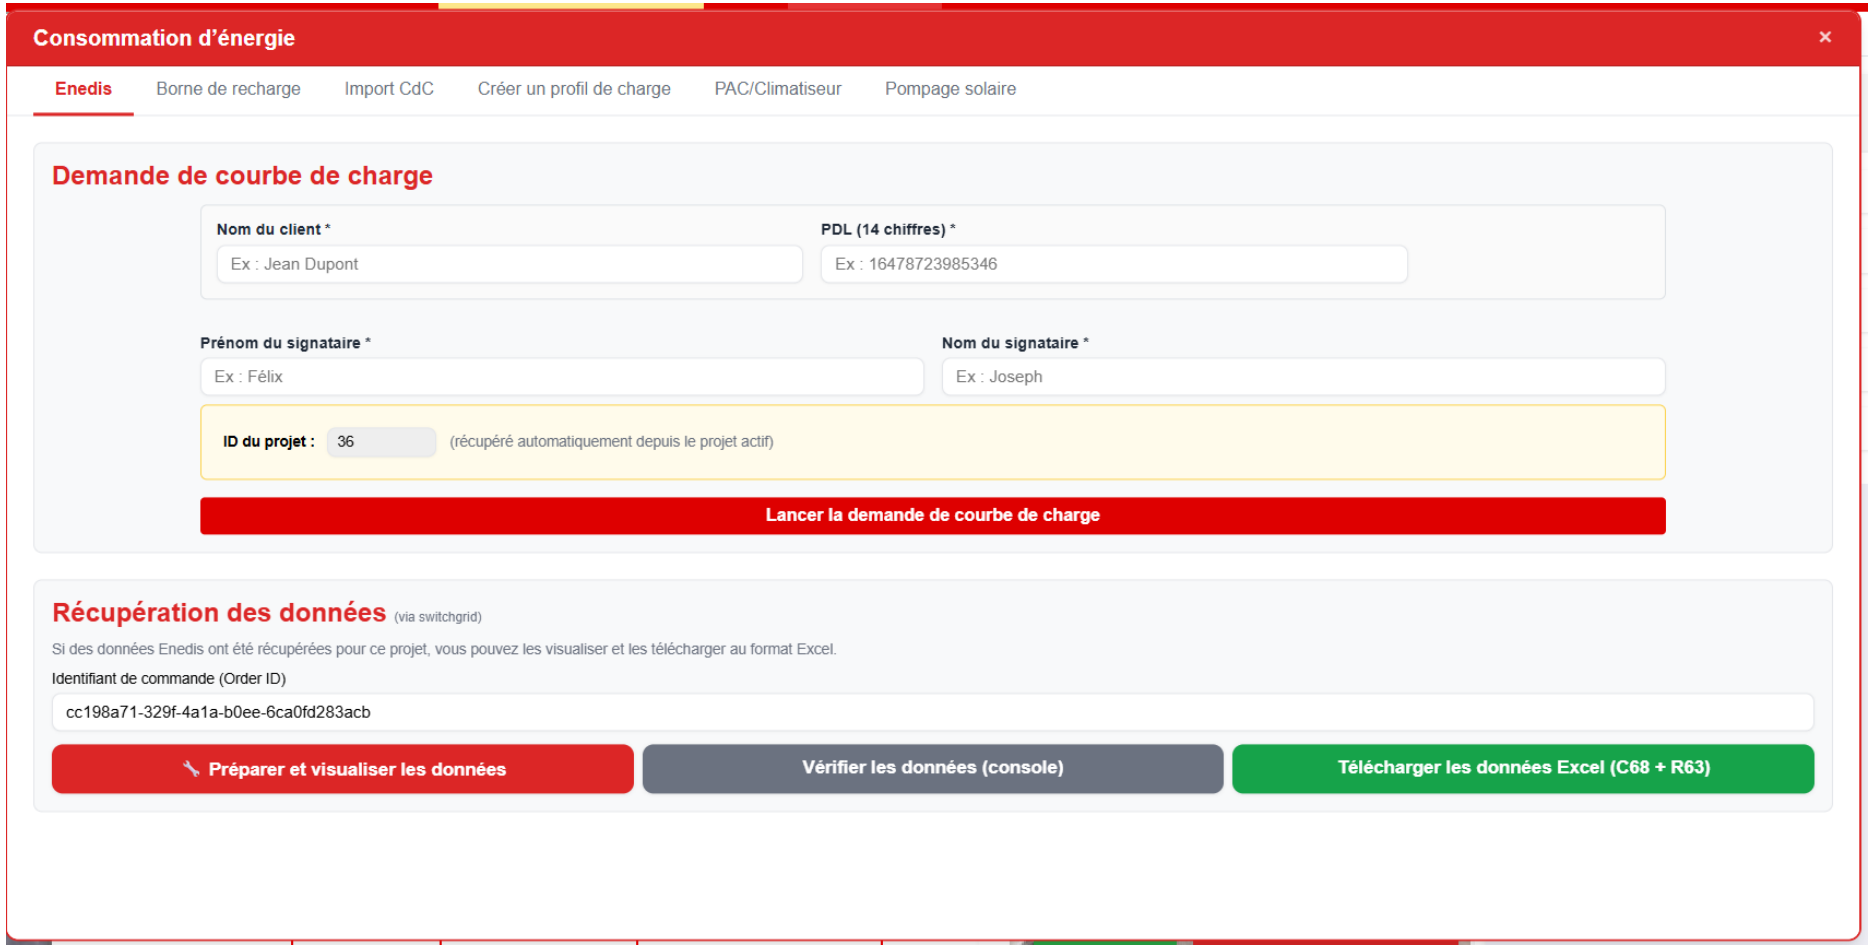

Étape 4 : Espace de travail et calepinage pour projet résidentiel

L’étape 4 : Cette page constitue le cœur de l'outil. L'ensemble de l'étude se déroule sur l'interface de calepinage, à l'aide de différentes fenêtres modales.

Méthodologie de configuration :

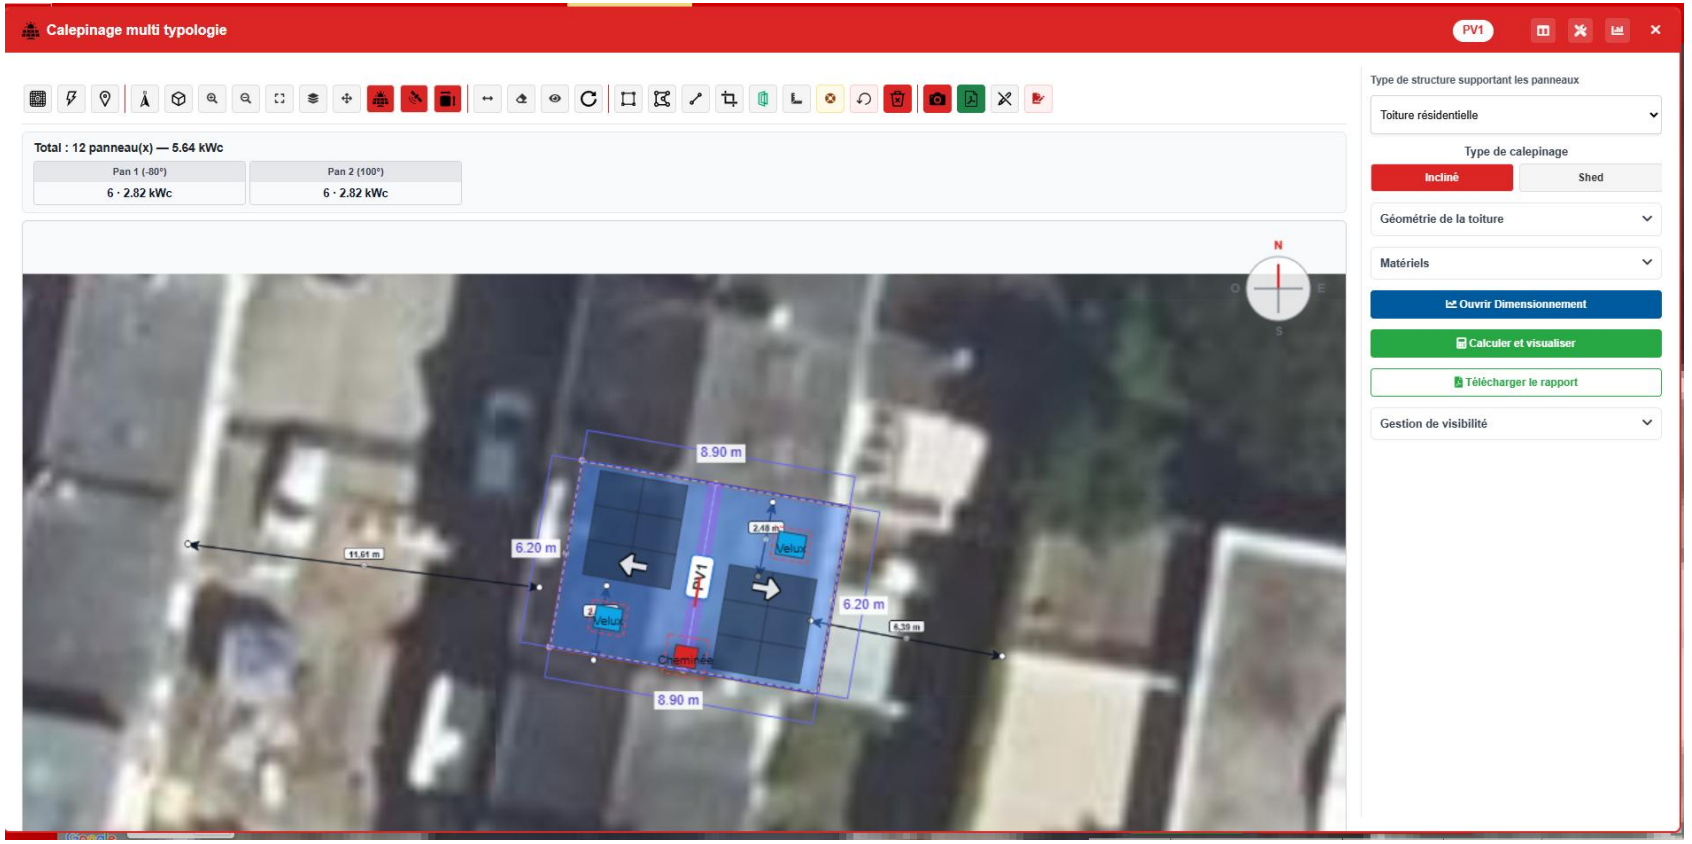



Cliquer sur ce bouton pour ouvrir le modal après avoir dessiné le contour de la toiture sur la carte

Étape 4 : Espace de travail et calepinage projet PRO/Grand projet

L'étape 4 : Cette page constitue le cœur de l'outil. L'ensemble de l'étude se déroule sur l'interface de calepinage, à l'aide de différentes fenêtres modales.

Méthodologie de configuration :

Délimitation de la zone : Commencez par dessiner la zone d'étude sur la carte en utilisant les outils géométriques disponibles (rectangle, polygone ou cercle - **Zone Verte**).


Saisie des données : Complétez ensuite le formulaire section par section, en allant des caractéristiques de la toiture jusqu'aux données de productibles (**Zone Jaune**).

Consultation des données : Le bouton situé dans le rectangle vert vous permet d'accéder aux données détaillées du calepinage (système et production) sous forme de tableau.

Lancement de l'étude : Cliquez sur le bouton **Calculer et visualiser** pour lancer les simulations. Cela vous permettra d'accéder à l'analyse ACI..à l'étude de rentabilité, ainsi qu'à la génération et l'export du rapport.



Découvrir les fonctionnalités :

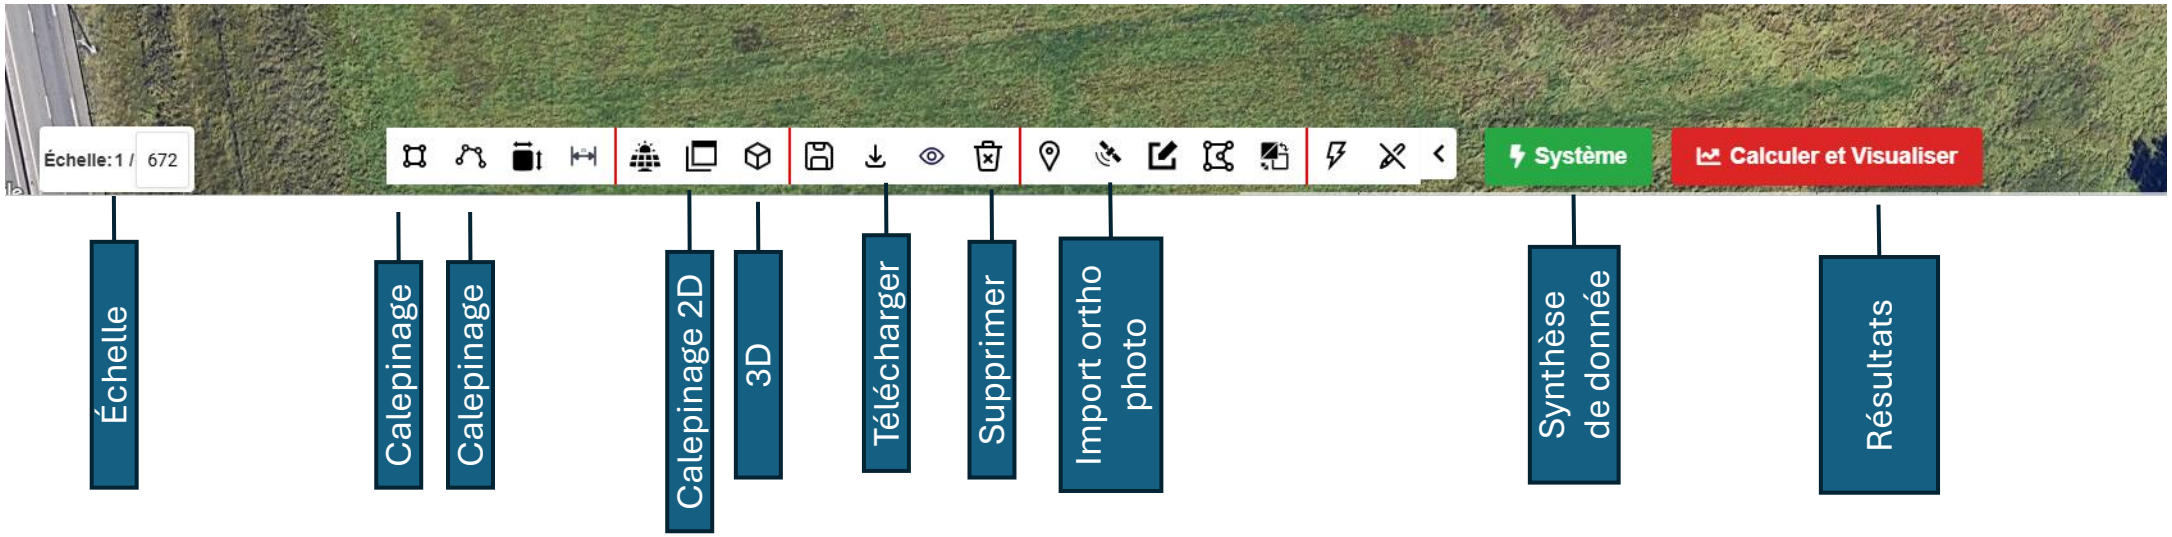




Gestion d'affichage des fonds de carte




Gestion d'affichage de l'altimétrie du terrain

Étape 5 : Analyse des résultats et rapport final

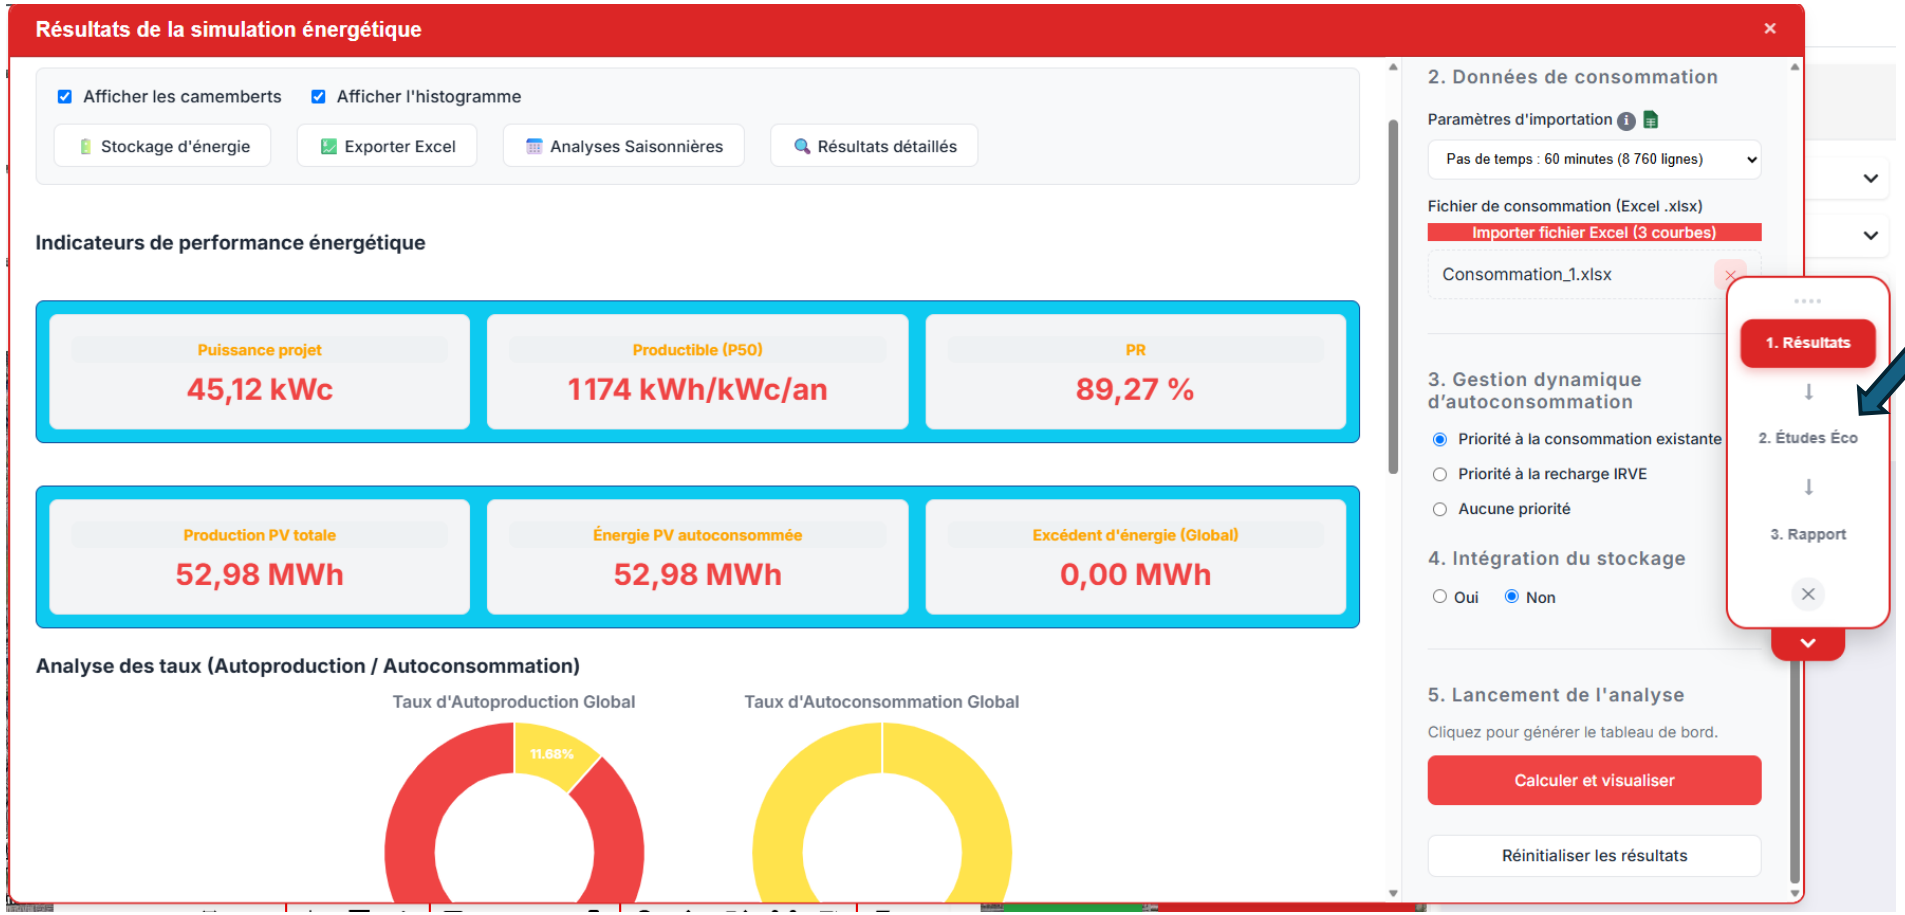

La palette de navigation s'active après l'étape de calepinage et vous guide pas à pas vers les livrables. En cliquant sur **Calculer et visualiser**, vous accédez directement aux onglets de résultats pour :

Analyser les performances : Consulter le bilan énergétique, l'analyse de l'autoconsommation ACI, ACC.

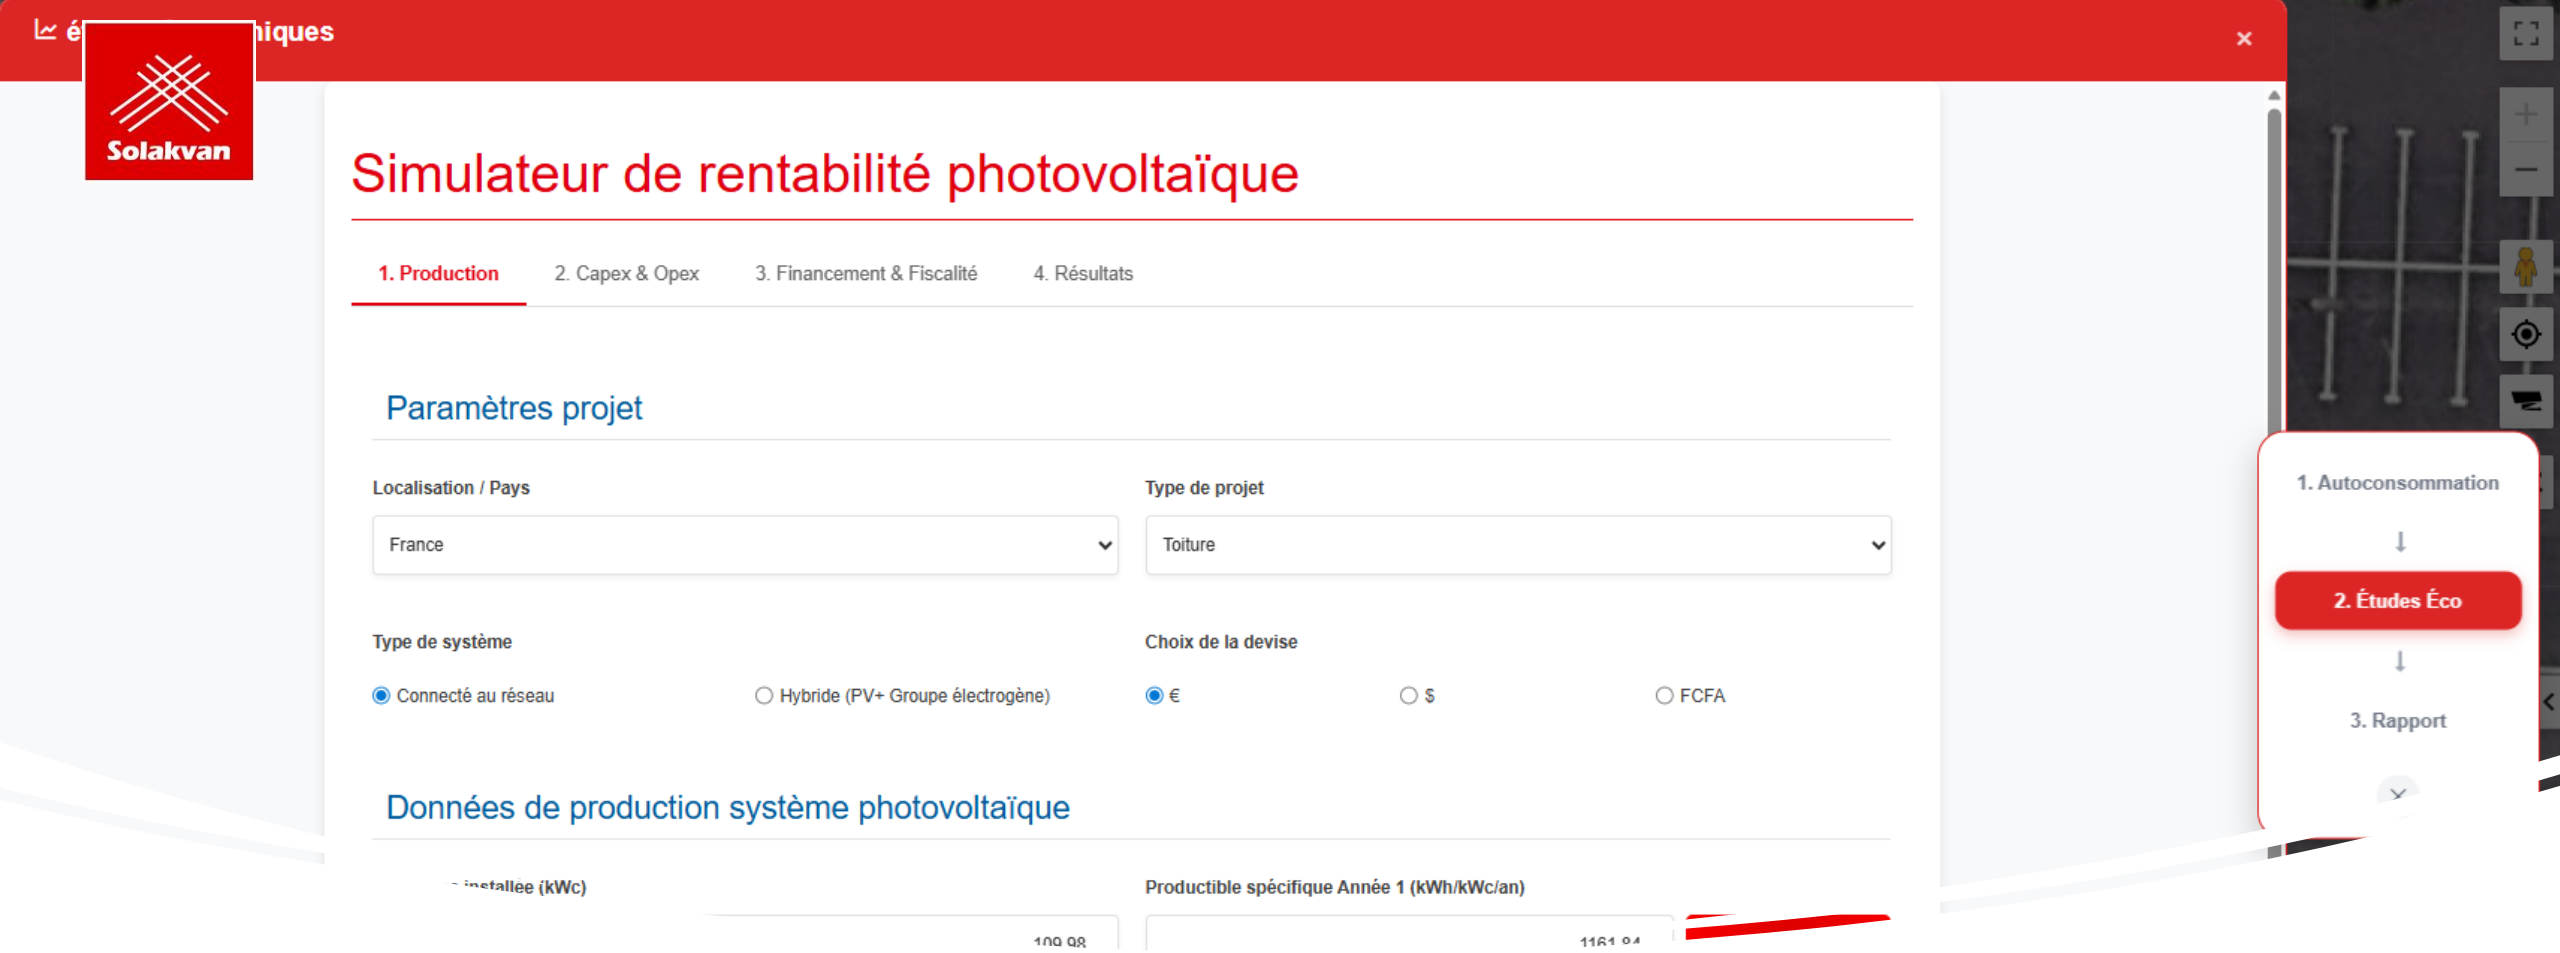

Études économiques du projet

- **Évaluer la rentabilité :** Accéder aux indicateurs de l'étude économique et à la conception des modules IRVE.

Solakvan

Paramètres | Calepinage | Géométrie | Autoconsommation | $ Étude économique | Exporter | Revenir à Socalts

ation du PDF

Télécharge

Dessiner | 9 sur 15

Synthèse des Taux

Tableau récapitulatif


Indicateur	Cons. existante	Cons. IRVE
Taux d'autoconsommation	89.59 %	3.83 %
Taux d'autoproduction	35.06 %	3.83 %
Consommation totale	326,55 MWh	127,80 MWh
Énergie PV consommée	114,50 MWh	4,90 MWh
Excédent d'énergie non consommé	13,30 MWh	8,40 MWh

Analyse des taux (Autoproduction / Autoconsommation)

Taux d'Autoproduction Global



Taux d'Autoconsommation Global

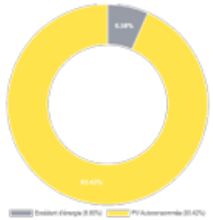

Résultats

La modélisation financière du projet est réalisée sur une durée de 20 ans.

Tableau du CAPEX

Tableaux d'Analyse

Analyse mensuelle

Mois	Production (MWh)	Consommation (MWh)	Taux d'autoconsommation (%)
Janvier	3.50	38.66	99.96 %
Février	5.47	35.24	96.73 %
Mars	9.43	39.02	94.78 %
Avril	11.52	37.76	94.52 %
Mai	15.60	38.66	92.18 %
Juin	18.10	37.76	89.16 %
Juillet	16.52	39.02	92.33 %
Août	17.58	39.02	90.41 %
Septembre	11.91	37.76	94.18 %
Octobre	8.08	39.03	97.20 %
Novembre	6.03	37.76	99.28 %
Décembre	4.06	34.65	100.00 %
Total / Moyenne	127.80	454.33	93.42 %

Analyse saisonnière consommation

Saison	Somme Consommation (MWh)	Part Consommation Annuelle (%)
Hiver (Nov à Mars)	185.33	40.79 %
Été (Avril à Oct)	269.00	59.21 %

Analyse saisonnière production

Saison	Somme Prod. Autoconsommée (MWh)	Part Prod. Autoconsommée Annuelle (%)
Hiver (Nov à Mars)	27.76	23.26 %
Été (Avril à Oct)	91.63	76.74 %

Tableau du financement du projet

Indicateur	Valeur
Fonds propres (%)	20
Taux d'intérêt (%)	4

Livrer le projet : Visualiser, finaliser et exporter le rapport d'étude complet.

Échelle: 1 / 181

Calculer et Visualiser

Module de configuration des plans de coupe, façades, calepinage...

Les 2 boutons ci-dessous ouvrent le le configurateur de gabarie des ombrières et bâtiment.

