
Mapa da Jornada de Atendimento

Diagnóstico da máquina · 13 problemas possíveis, o mesmo fluxo para todos: muda apenas a instrução da tela do problema.

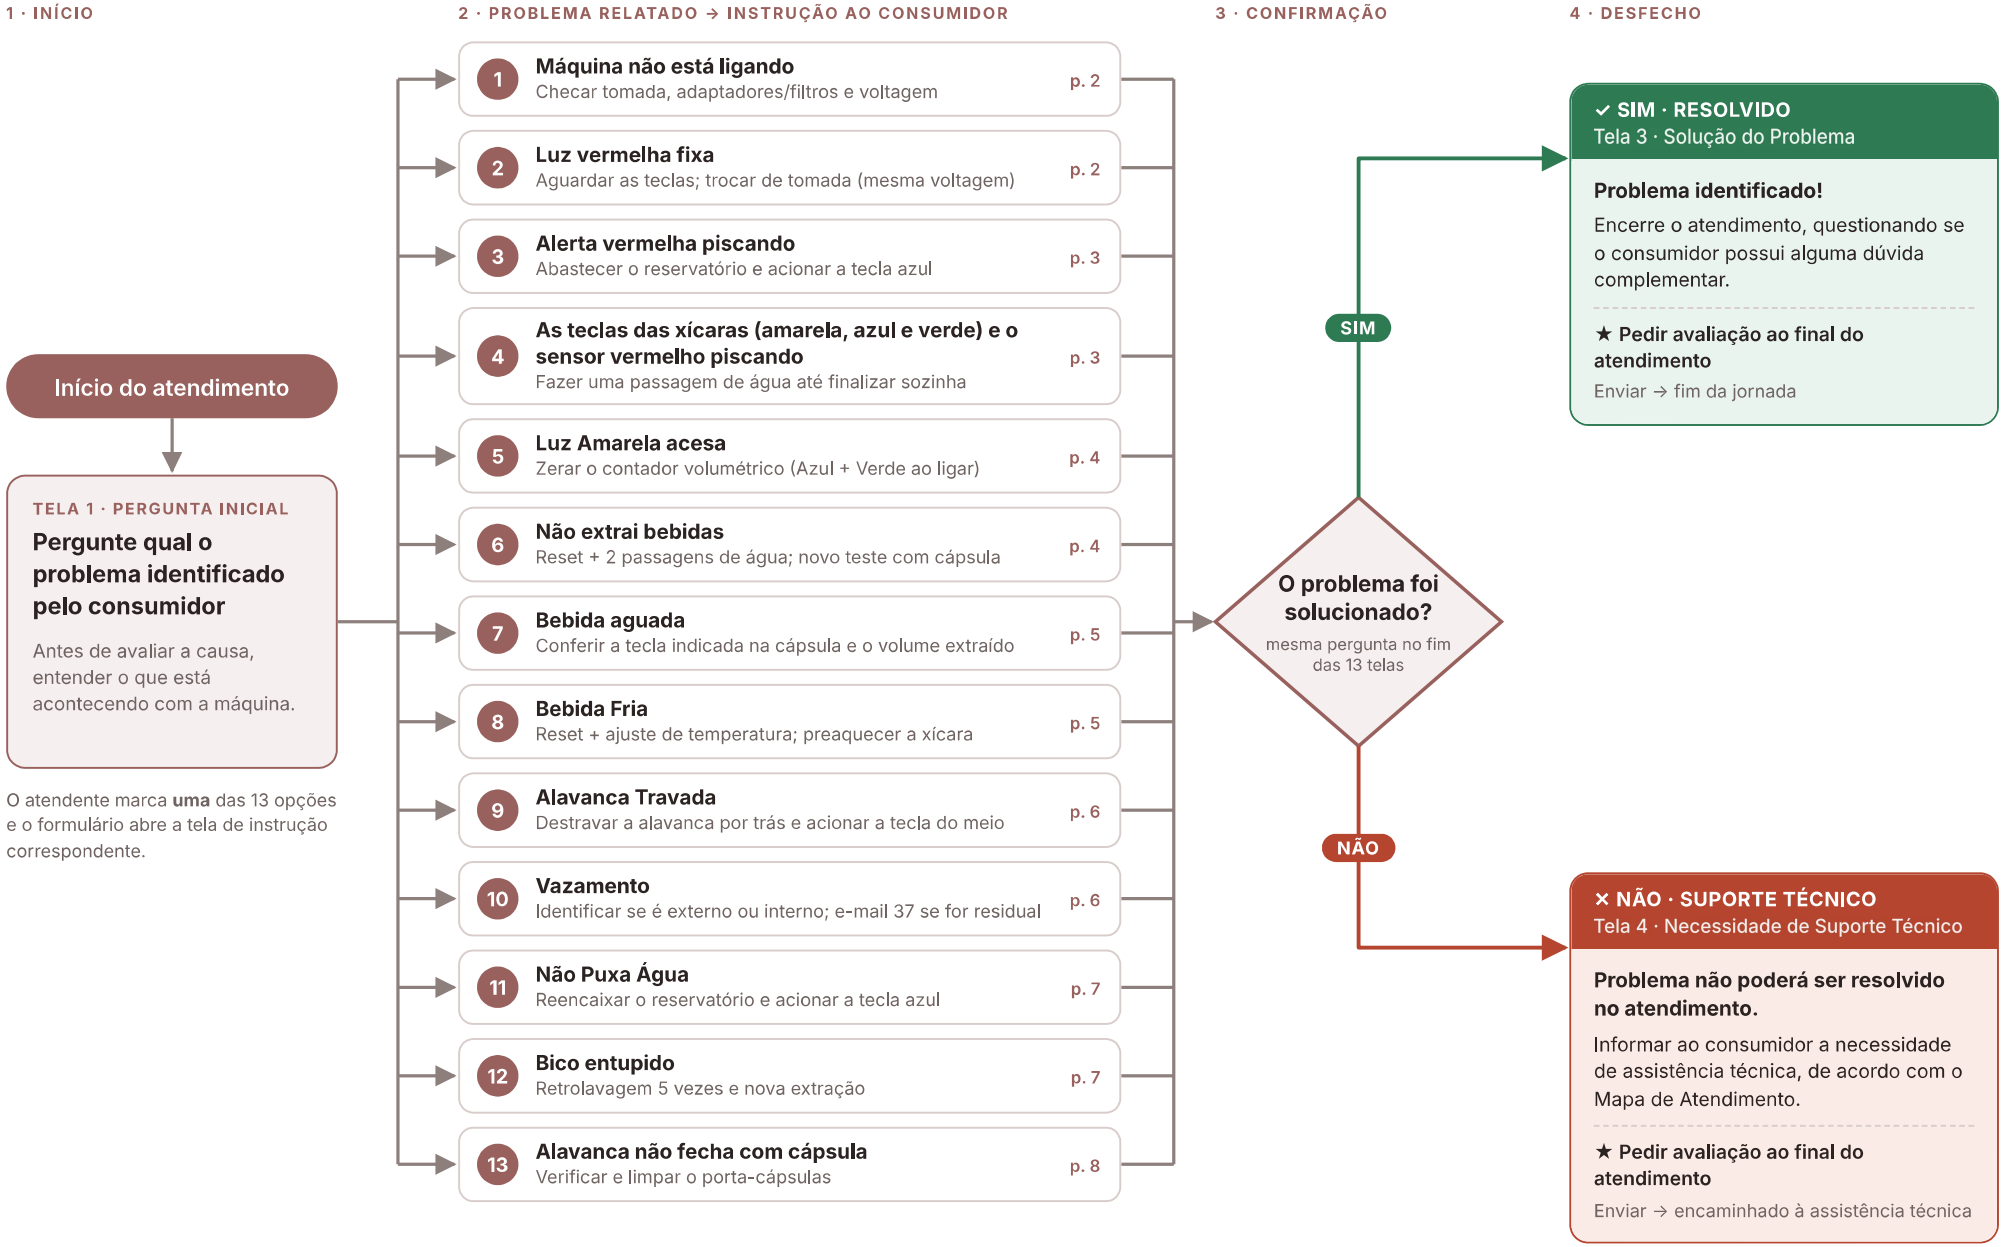

Passo a passo por problema

← Mapa geral

Fichas 1 e 2 de 13 · instrução do formulário, pergunta de confirmação e desfecho de cada resposta.

1 — Máquina não está ligando

Ficha 1 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Máquina não está ligando**

→

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

Realizar os seguintes questionamentos ao consumidor:

1. Máquina ligada na tomada, sem adaptadores, transformadores, filtro de linha e estabilizadores?
2. Orientar ao consumidor ligar a máquina em uma tomada diferente.
3. Questionar se o equipamento está ligado na voltagem correta.

→

O problema foi solucionado?

SIM →

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO →

× NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

2 — Luz vermelha fixa

Ficha 2 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Luz vermelha fixa**

→

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Solicite que o consumidor ligue a máquina e aguarde as teclas pararem de piscar.
2. Caso o alerta vermelho se ative de forma fixa, oriente ao consumidor ligar o equipamento em uma tomada diferente e de mesma voltagem.

→

O problema foi sanado?

SIM →

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO →

× NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

Passo a passo por problema

← Mapa geral

Fichas 3 e 4 de 13 · instrução do formulário, pergunta de confirmação e desfecho de cada resposta.

3 — Alerta vermelha piscando

Ficha 3 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Alerta vermelha piscando**

→

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Peça ao consumidor para verificar se o reservatório de água está abastecido.
2. Caso não esteja, peça para que ele coloque água no recipiente até o nível máximo e acione a tecla azul.
3. Aguarde a passagem de água ser concluída sozinha.

→

O problema foi solucionado?

SIM →

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO →

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

4 — As teclas das xícaras (amarela, azul e verde) e o sensor vermelho piscando

Ficha 4 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **As teclas das xícaras (amarela, azul e verde) e o sensor vermelho piscando**

→

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Oriente ao consumidor realizar uma passagem de água.
2. Aguarde que o processo seja finalizado sozinho.

Obs.: Possivelmente foi realizado o reset, mas o processo não foi finalizado com passagem de água.

→

O problema foi solucionado?

SIM →

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO →

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

Passo a passo por problema

← Mapa geral

Fichas 5 e 6 de 13 · instrução do formulário, pergunta de confirmação e desfecho de cada resposta.

5 — Luz Amarela acesa

Ficha 5 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Luz Amarela acesa**

→

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

Oriente ao consumidor a realizar a programação para zerar o contador volumétrico, conforme passo a passo:

1. Desligue a máquina no botão lateral e levante a alavanca.
2. Aperte e pressione as teclas da xícara na cor Azul e Verde e, ao mesmo tempo, com as teclas pressionadas, ligue a máquina sem soltar as teclas.
3. A máquina emitirá o som de "bip" por 3 vezes sequenciadas.
4. Desligue a máquina e abaixe a alavanca.
5. Ligue a máquina.

Obs.: O reset também pode ser realizado para desativar o alerta, pois ele zera o contador volumétrico.

→

O problema foi solucionado?

SIM →

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO →

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

6 — Não extrai bebidas

Ficha 6 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Não extrai bebidas**

→

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Questione ao consumidor se o alerta vermelho se ativa durante o processo (o tanque de água deve estar cheio).
2. Questione se o problema ocorreu com outras cápsulas.
3. Oriente que seja realizado o reset e 2 passagens de água (de preferência com cápsula de retrolavagem).
4. Em seguida, repita o teste com uma cápsula de bebida.

→

O problema foi resolvido?

SIM →

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO →

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

Passo a passo por problema

← Mapa geral

Fichas 7 e 8 de 13 · instrução do formulário, pergunta de confirmação e desfecho de cada resposta.

7 — Bebida aguada

Ficha 7 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Bebida aguada**

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Pergunte ao consumidor se o botão de extração que ele está pressionando é o mesmo orientado na cápsula.
2. Caso não seja, oriente que ele verifique a cor correta de acordo com o tipo de bebida.
3. Verifique se o volume da bebida extraída está dentro do padrão.

O problema foi solucionado?

SIM

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

8 — Bebida Fria

Ficha 8 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Bebida Fria**

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Oriente ao consumidor realizar o reset de sua máquina e o aumento de temperatura para regular.
2. Se necessário, informe que é possível preaquecer a xícara realizando uma passagem de água na tecla azul.

O problema foi solucionado?

SIM

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

Passo a passo por problema

← Mapa geral

Fichas 9 e 10 de 13 · instrução do formulário, pergunta de confirmação e desfecho de cada resposta.

9 — Alavanca Travada

Ficha 9 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Alavanca Travada**

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

Oriente ao consumidor seguir o procedimento abaixo:

1. Posicione a máquina de costas para você.
2. Com uma mão, segure firme o corpo da máquina e, com a outra mão, puxe a alavanca para trás firmemente.
3. Depois que liberar, retire a cápsula e feche a alavanca.
4. Ligue a máquina com água no reservatório no nível acima da metade.
5. Acione o botão da xícara do meio com um toque. A máquina irá liberar um pouco de água pelo bico e voltará ao seu funcionamento normal.

O problema foi resolvido?

SIM

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO

× NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

10 — Vazamento

Ficha 10 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Vazamento**

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Sonde o consumidor se o vazamento é externo ou interno.
2. Caso ele esteja se referindo ao residual de água no compartimento de cápsulas usadas, oriente-o de acordo com a resposta de e-mail 37.
3. Verifique se não se trata de entupimento e se o vazamento chega a molhar a superfície onde a máquina se encontra.

O problema foi resolvido?

SIM

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO

× NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

Passo a passo por problema

← Mapa geral

Fichas 11 e 12 de 13 · instrução do formulário, pergunta de confirmação e desfecho de cada resposta.

11 — Não Puxa Água

Ficha 11 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Não Puxa Água**

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Peça que o consumidor verifique se o reservatório está bem encaixado e com água.
2. Caso não esteja, oriente o consumidor a retirar e recolocar o reservatório, depois acionar o botão azul e aguardar o funcionamento ser concluído.
3. Caso o problema não tenha sido resolvido, repetir o processo.

O problema foi sanado?

SIM

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.

12 — Bico entupido

Ficha 12 de 13

TELA 1 · OPÇÃO MARCADA

◉ **Bico entupido**

TELA DO PROBLEMA · INSTRUÇÃO AO CONSUMIDOR

1. Peça para que o consumidor verifique se a bebida saiu na bandeja de descarte de cápsulas.
2. Caso tenha acontecido, peça para que ele realize o processo de retrolavagem por 5 vezes.
3. Em seguida, tente extrair novamente uma bebida.

O problema foi solucionado?

SIM

✓ SIM

Tela 3 · Solução do Problema

Encerrar o atendimento, perguntar se há alguma dúvida complementar e pedir a avaliação.

NÃO

✕ NÃO

Tela 4 · Necessidade de Suporte Técnico

Informar a necessidade de assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir a avaliação.


Passo a passo por problema

← Mapa geral

Ficha 13 de 13 · instrução do formulário, pergunta de confirmação e desfecho de cada resposta.

13 — Alavanca não fecha com cápsula

Ficha 13 de 13

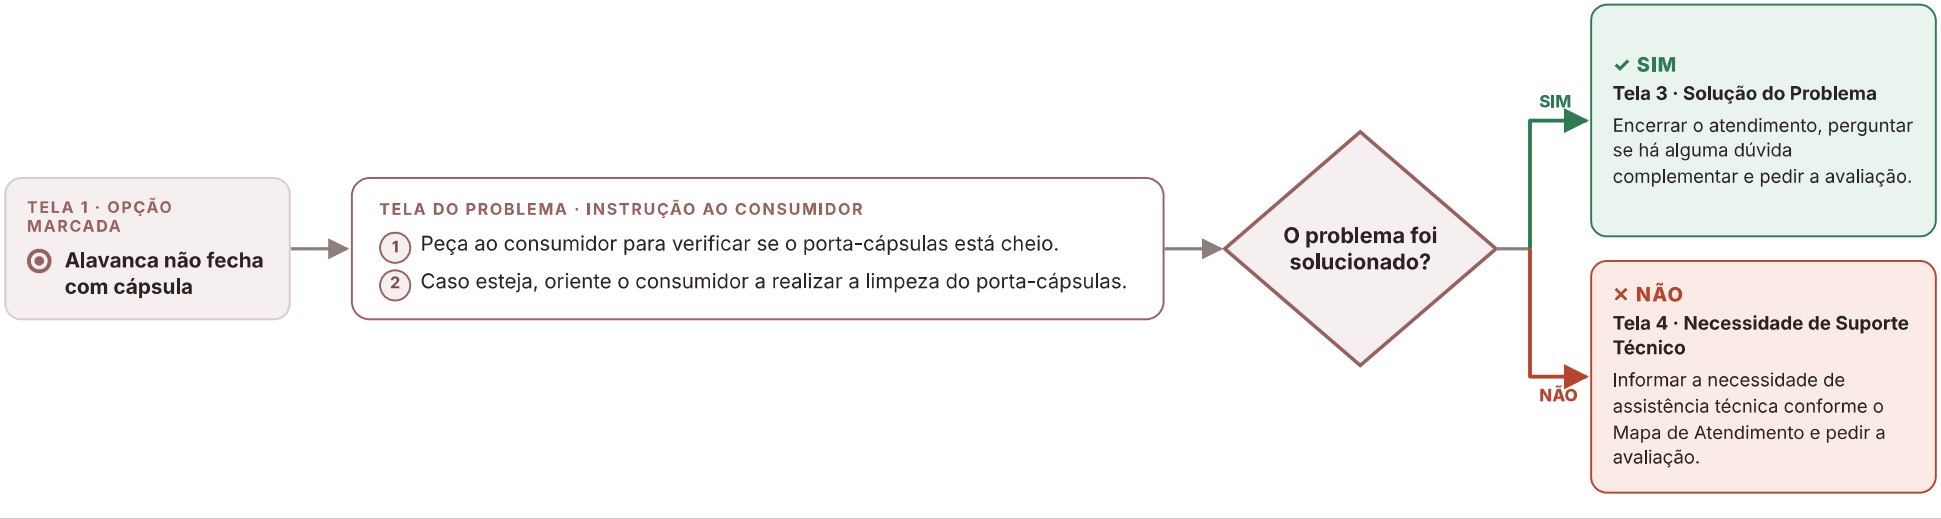


Telas do formulário (1/2)

← Mapa geral


Da pergunta inicial à tela de instrução do problema escolhido.

TELA 1 · PERGUNTA INICIAL

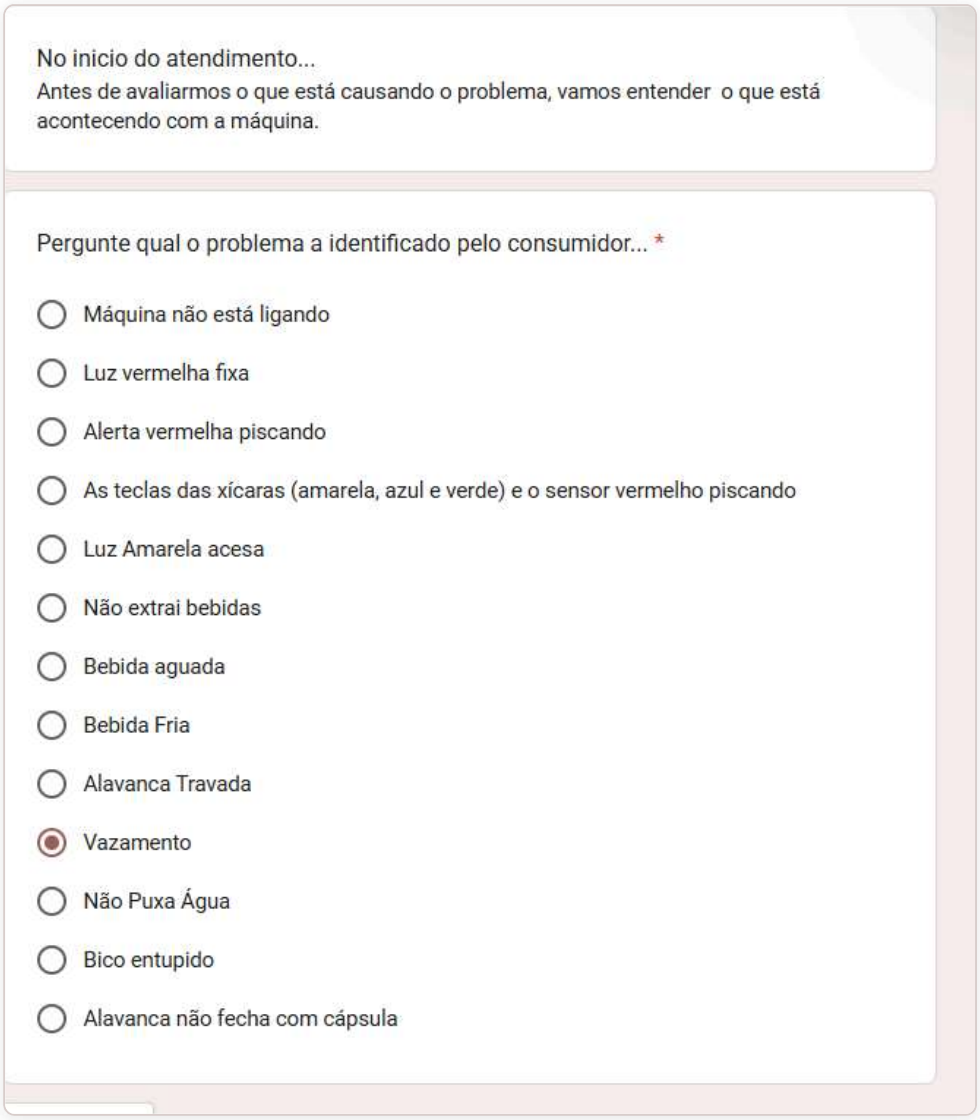

13 opções

TELA DO PROBLEMA · EXEMPLO: 1 – MÁQUINA NÃO ESTÁ LIGANDO

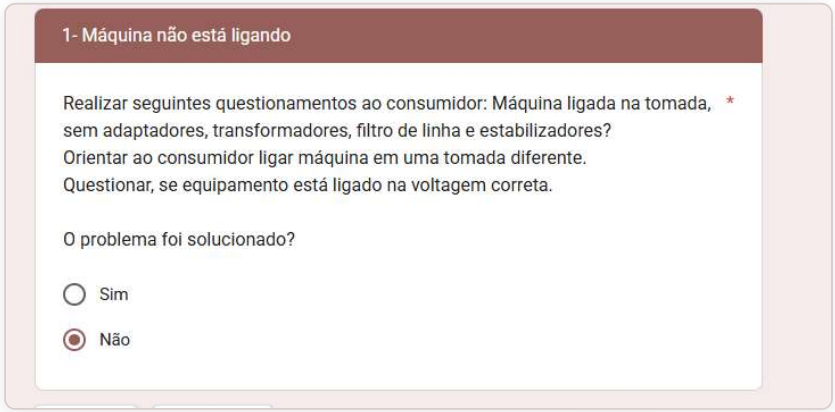


Cada uma das 13 opções da Tela 1 abre uma tela neste mesmo modelo: **instrução específica** para o consumidor + a pergunta **"O problema foi solucionado?"** com as respostas Sim / Não. As instruções de todas as telas estão nas fichas (p. 2 a 8).

Telas do formulário (2/2)

← Mapa geral

A resposta à pergunta de confirmação leva a um dos dois desfechos.


TELA DO PROBLEMA (TODAS AS 13)

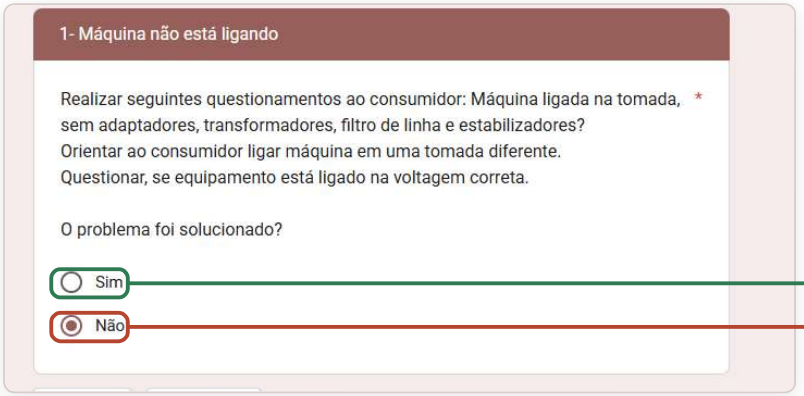


SIM

NÃO

TELA 3 · SOLUÇÃO DO PROBLEMA

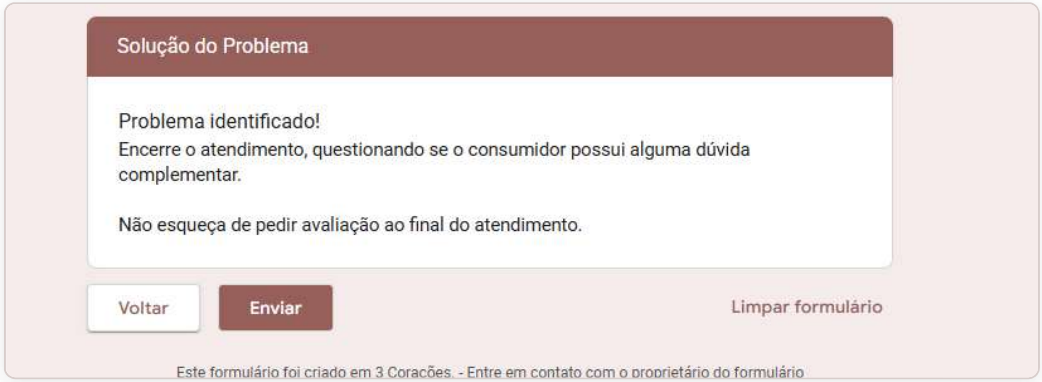

TELA 4 · NECESSIDADE DE SUPORTE TÉCNICO

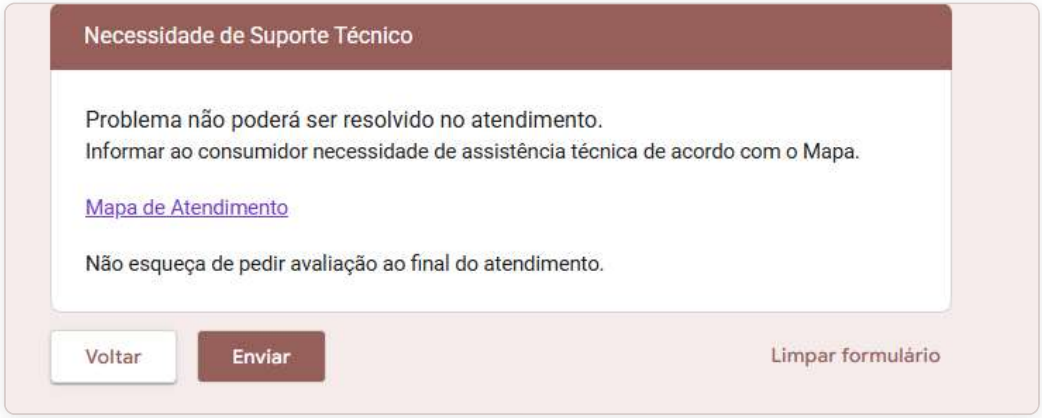

Sim → o problema foi resolvido no atendimento: encerrar, tirar dúvidas e pedir avaliação.
Não → o problema não pode ser resolvido no atendimento: encaminhar à assistência técnica conforme o Mapa de Atendimento e pedir avaliação.