


SubSistema - CRUDSubSistema

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

SubSistema - CRUDSubSistema

Visão Geral do Programa

Subsistema são divisões menores de um equipamento. Indicam os locais que sofrem manutenção.
Para lubrificação, o subsistema é um compartimento de óleo ou filtro.
A imagem a seguir apresenta um exemplo da hierarquia de Equipamento x Sistema x Sub-Sistema:

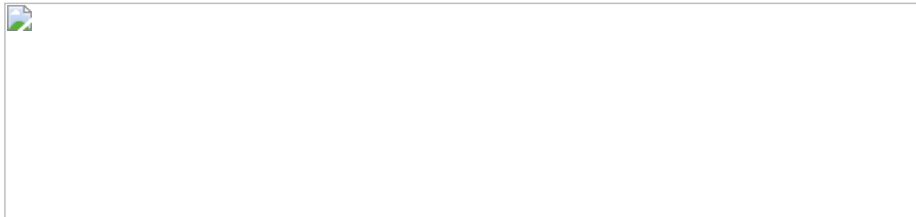

Objetivo da tela:	Registrar os subsistemas mecânicos para posterior relacionamento com os compartimentos de óleo e filtros e controles da Manutenção Mecânica.
-------------------	--

Caminho Básico

- 01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminhos Alternativos

Alterar filtro

- 01. Selecionar o critério de seleção.
- 02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.
- 03. Acionar **Aplicar**.

Detalhar subsistema

- 01. Selecionar o subsistema a ser detalhado.
- 02. Acionar o botão **Detalhar**.

 **Nota:**
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentados os subsistemas cadastrados. Para visualizar o detalhe de outro subsistema, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.

- 03. Visualizar os detalhes do subsistema.

Adicionar subsistema

- 01. Acionar o **Adicionar**.
- 02. Inserir as informações solicitadas.

 **Nota:**
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Quando um subsistema for controlado como um componente (Por intermédio do módulo Componentes), deve-se selecionar esta opção no cadastro. Componentes são subsistemas importantes dos equipamentos, no qual se faz necessário controlar a durabilidade e garantia dos mesmos.
A opção "Controla Durabilidade" deve ser assinalada quando o sistema deverá executar o controle de durabilidade do subsistema. Somente os subsistemas de maior valor agregado são sugeridos para ter esse controle.

- 03. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo registro.

Alterar subsistema

- 01. Selecionar o Subsistema a ser alterado.
- 02. Acionar **Alterar**.
- 03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o subsistema selecionado.

04. Acionar **Salvar**.

 **Nota:**
Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!".

Remover subsistema

01. Selecionar o subsistema a ser removido.

02. Acionar **Remover**.

03. Acionar **Confirmar**.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mab](#)
[abastecimento_lubrificacao](#) [versao_12](#) [subsistema](#)
[crudsubsistema](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso