

Propagação Utilização - MI1007

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos


Propagação Utilização - MI1007

Visão Geral do Programa

A propagação de utilização do equipamento se dá para toda a sua estrutura, de acordo com o parametrizado no grupo de máquina do equipamento.

A propagação se efetuará para todos os equipamentos da estrutura abaixo do pai definido no apontamento, de acordo com o fator de conversão definido na relação pai/filho.

Exemplo:

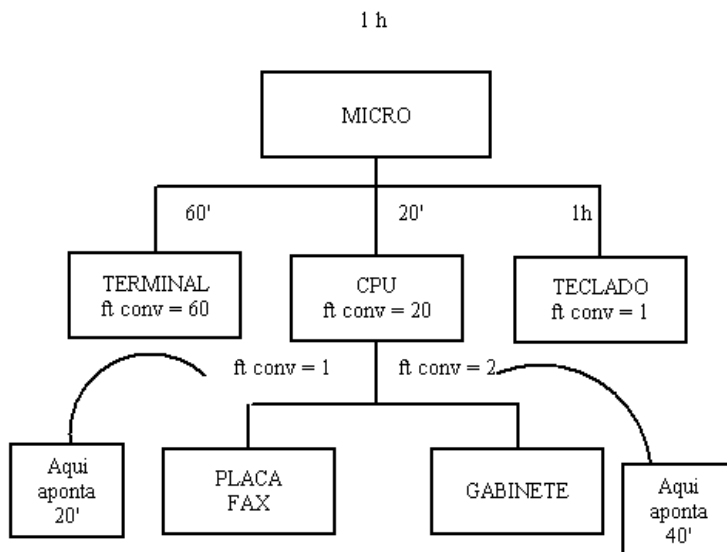

Nota:
ft conv = Fator de Conversão.

A unidade de medida do micro é hora, por exemplo, e a do terminal é minuto. Para isso serve o fator de conversão de estrutura do equipamento.


Utilização via Manutenção Industrial

O parâmetro de apontamento de utilização, no grupo de máquina, deve estar selecionado para NÃO, então o sistema entenderá que a utilização é apontada pela Manutenção Industrial, no grupo de Máquina.

Se estiver parametrizado que o apontamento será efetuado pela Manutenção Industrial, somente serão aceitos e propagados apontamentos de utilização para equipamentos onde o grupo de máquina tenha o parâmetro selecionado para NÃO.

Pode ocorrer a não propagação para a estrutura na seguinte situação:

Equipamento:

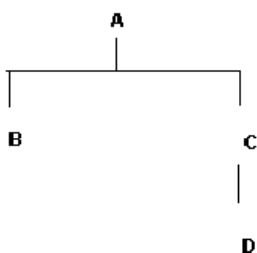

Fator de conversão, por relacionamento na estrutura = 1

Se apontar 10 para A, ele aponta 10 para todos os demais.

Grupos de máquina de A e B tem parâmetro de utilização = NÃO (MI) e os equipamentos C e D tem parâmetro = SIM (Produção).


Se efetuarmos um apontamento de utilização pela Manutenção Industrial (MI) de 100 para A, o programa propagará a utilização para o equipamento B, mas não propagará a utilização para os equipamentos C e D, pois estes recebem apontamentos de utilização pela produção.

Neste caso, o sistema possibilita a visualização de uma tela apresentando para quais equipamentos ele propagou a utilização, podendo o usuário alterar os valores.

Utilização via Produção

O parâmetro de apontamento de utilização, no grupo de máquina, deve estar selecionado para SIM, então o sistema entenderá que a utilização é apontada pela produção.

Pode ocorrer a não propagação para a estrutura na seguinte situação:

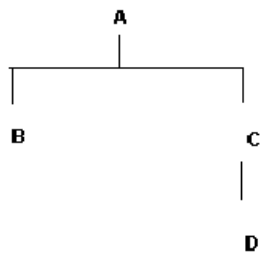

Fator de conversão na estrutura = 1

Grupos de máquina de A e B tem parâmetro de utilização = SIM (Produção) e os equipamentos C e D tem parâmetro = NÃO (MI).

Se A = NÃO, não continua.

Se efetuarmos um apontamento de utilização pela Produção de 100 para A, o programa propagará a utilização para o equipamento B, mas não propagará a utilização para os equipamentos C e D, pois estes recebem apontamentos de utilização pela Manutenção Industrial.

Neste caso, o sistema possibilita a visualização de uma tela apresentando quais equipamentos ele propagou a utilização, podendo o usuário alterar os valores.

Vale salientar que os apontamentos de utilização de equipamentos parametrizados para MI são feitos pela Manutenção Industrial. Os apontamentos pela produção podem ser feitos tanto pela Produção como pela Manutenção Industrial.

Para a determinação do tempo a ser propagado, o sistema baseia-se no tempo homem gerado no momento do reporte em função da quantidade reportada. Para que este movimento de MOB seja gerado é necessário que o reporte de MOB da ordem de produção seja pelo Padrão.

Propagação Utilização

Objetivo da tela:	Permitir executar a propagação de utilização do equipamento.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (MI1026B) , onde é possível estabelecer a data inicial para seleção das ordens de manutenção além de permitir indicar se a propagação será por apontamento na Manutenção Industrial ou por apontamento na Produção.

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi1007](#) [propagacao_utilizacao](#) [datasul](#)