

Manufatura - Linha Datasul - APS - Parametrização de redução de setup com matriz de setup

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida

Como fazer a redução de *setup* com **matriz de setup**?


Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

Segue abaixo os passos necessários para a parametrização da matriz de *setup*:

- Cadastrar os **Redutores de Setup** pelo programa **DB0114 - Cadastro Código Redutor Setup**.

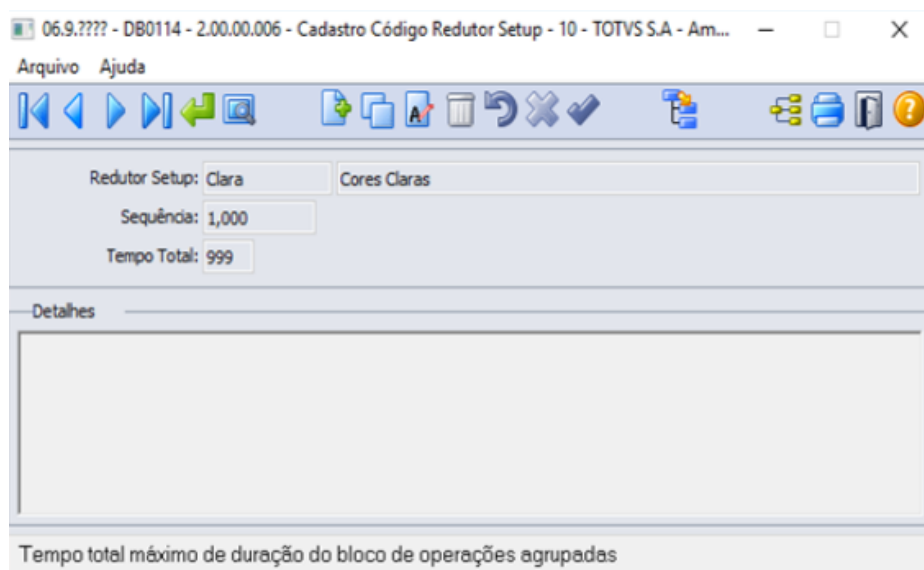

No campo **Sequência**, informe o valor que identifique a melhor sequência com que os redutores devem ser alocados, para que na etapa de **sequenciamento** o **APS - Planejamento Avançado** busque as operações que otimizem o *setup*. Por exemplo:

Redutor Branco - Sequência 1

Redutor Bege - Sequência 2

Redutor Preto - Sequência 3

- O redutor utilizado na operação deverá ser informado para os itens/operações nos programas:
DB0109 - Manutenção Processo Fabricação Item ou

DB0108 - Manutenção Roteiros Fabricação ou
DB0115 - Manutenção Redutor Setup da Operação.

Item: caps48-a caps48-a pc

Família: 001002 Grupo Estoque: 5 ☒ Ativo

Operações | Roteiros | Processos | Rede PERT

Operação	Descrição	Grupo Máquina	Unid
10 op 10		01.00.000	100

Modificar CT Válidos Recur. Sec. Ferramentas

Enter data or press ESC to end.

Item: caps48-a caps48-a

Operação: 10 op 10

Operação Padrão: 0 Teste do Murilo

Tempo Preparação: 1,0000 ? Unidades: 100 ?

Tempo Máquina: 1,0000 ? ☒ Tempo Significativo

Tempo Homem: 1,0000 ? Redutor Setup:

Grupo Máquina: 01.00.000 CORTE - PRODUTO ESPECIAL teste ?

Início Validade: 01/01/2010 ?

Dt Fim Validade: 31/12/9999 ?

Tratamento Tempo: Proporcional ?

Operação ☒ Interna ☐ Externa

OK Salvar Cancelar Ajuda

- O **APS** gera a matriz automaticamente, baseando-se nos redutores informados nas operações que passam pelo **GM - grupo de máquina**. Este processo é feito no programa **DB0410 - Manutenção Matriz Redução Setup**:

[illegible]

- Parametrizar os **GMs** que deverão realizar o sequenciamento priorizando a **matriz de setup** pelo programa **DB0107**:

06.9.???? - DB0107 - 2.00.00.029 - Manutenção Grupo de Máquinas - 10 - TOTVS S.A. - A...

Arquivo Ajuda

Grupo Máquina: 01.00.000 Nível Alocação: 1 ?

Descrição: CORTE - PRODUTO ESPECIAL teste

Parâmetros Sequenciame Optimiz Setup Batelada

☐ Apenas Redução Setup

Horizonte de Busca: 0 Horas

Máximo de Agrupamentos: 99

Tamanho do Agrupamento

☐ Conforme Cadastro Código Redutor

☐ Peso Preparação 0

☐ % Preparação 0

☒ Tempo Total 999

Critérios Agrupamento/Redução Setup

☐ Item/Operação

☐ Ferramenta % Reducao de Setup: 100

☒ Matriz de Setup

☐ Agrupa Ordens Firmes com Planejadas

☐ Manter Critério Igual em Único Centro de Trabalho

Saiba mais sobre o nível do GM

-Horizonte de busca: informar quantas horas à frente o **APS** deve procurar por operações liberadas para sequenciamento do mesmo redutor a fim de agrupá-los.

-Máximo de Agrupamentos: quantas operações com o mesmo redutor são permitidas em sequência, antes de procurar o próximo redutor.

-Tamanho do Agrupamento: quantas horas, no máximo, serão agrupadas com o mesmo redutor.

-Critérios agrupamento: deve ser **Matriz de Setup** para que o **APS** busque os tempos de redução de *setup*.

-Manter Critério Igual em Único Centro de Trabalho: na prática, se um redutor foi utilizado em um **CT - Centro de trabalho**, este mesmo redutor deve seguir no mesmo **CT**. Evita, por exemplo, a troca de moldes entre centros de trabalho.

Importante

O **APS** também permite a parametrização da **Regra de despacho** por **Código Redutor**, conforme definido no programa **DB0107** pasta **Sequenciamento**, que prioriza as operações de acordo com a prioridade de execução de cada código redutor cadastrada, por isso é importante deixar os códigos redutores em sequências diferente de 0.