

Manufatura - Linha Datasul - APS - Nível de Alocação do grupo de máquina

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:40 min**

Dúvida

Como ajustar o nível de Alocação do **GM - Grupo de Máquina** no **APS - Planejamento Avançado da Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

O cálculo do **APS** utiliza o nível do **GM** para determinar quais **Grupos de Máquinas** serão sequenciados antes dos demais, permitindo que o processo de programação seja realizado semelhante a um fluxo de produção, otimizando os cálculos do sequenciamento.

Exemplo

Uma empresa possui o seguinte processo:


Estamparia - Nível 1

Esmaltação - Nível 2

Serigrafia - Nível 4

Pintura - Nível 3

Montagem - Nível 5

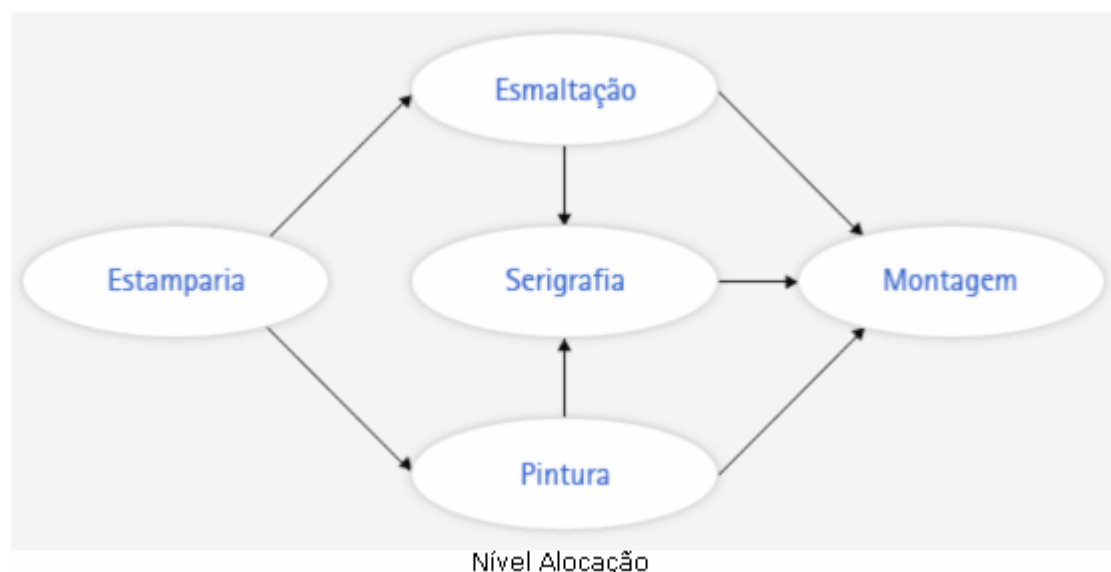

Se considerarmos o nível para alocação das operações, a Pintura somente será programada após realizar a o processo de Esmaltação e Estamparia, e assim por diante.

Para ajustar o nível do **Grupo de Máquina** automaticamente, acesse o programa **DB0126** -

Manutenção de Nível do GM e selecione o botão **Calcula Nível GMs** na qual irá apresentar a tela **DB0135 - Calcula Nível GM**. O nível do **GM** será calculado baseado na estrutura e **Rede PERT** dos itens. Mesmo utilizando essa rotina, recomenda-se a revisão dos níveis do **GM** para garantir que o nivelamento informado esteja de acordo com as situações mais frequentes do processo produtivo.

Se desejar editar manualmente o nível, então efetue um duplo clique na coluna **Nível** do programa **DB0126**.

A etapa de **Sequenciamento Automático** do **APS**, sequencia um **Grupo de Máquina** por vez, alocando as operações daquele **GM** nos respectivos **Centros de Trabalho** e liberando as operações sucessoras para serem alocadas nos próximos **Grupos de Máquinas**.

Saiba mais

Para mais informações sobre a tratativa do Nível do **GM**, acesse o *link*: Manutenção de Nível do GM - DB0126 e também o vídeo *How To*: