

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Consultar a capacidade ou ociosidade dos Grupos de Máquinas e Centros de Trabalhos



 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Em qual programa é possível consultar a capacidade ou ociosidade dos **GM - Grupos de Máquinas** e/ou **CT - Centro de Trabalhos**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

No programa **SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica** é possível verificar entre outras informações, a capacidade de cada **GM/CT**:

06.9.???? - SF0629 - 2.00.00.046 - Gerencial Chão de Fábrica

ArquivoAjuda

Exibe Detalhes

Visão	Capacidade Projeto	Capacidade Efetiva	Capacidade Real	Disponibilidade Planejada	Disponibilidade Real	Utilização	Qualidade	Qualidade Real	Eficiência	Tempo S
1 - Estabel 1	20363,70	20363,70	20352,70	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM1 - teste	13973,10	13973,10	13962,10	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM2 - teste	1422,00	1422,00	1422,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM3 - teste	1656,20	1656,20	1656,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GM4 - teste	3312,40	3312,40	3312,40	100,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Estabele	Centro Trabalho	Item	Operação	Tipo Registro	Data Início	Hora Início	Data Término	Hora Fim	Disp. Horas	Qtd Reportada	Qtd Aprovada	Qtd Refugada	Qtd Retrabalhada	Qualidade	Tempo de Operaç
1	ct4		0	Capacidade	17/07/2023	07:00:00	17/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	18/07/2023	07:00:00	18/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	19/07/2023	07:00:00	19/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	20/07/2023	07:00:00	20/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	21/07/2023	07:00:00	21/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	24/07/2023	07:00:00	24/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	25/07/2023	07:00:00	25/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	26/07/2023	07:00:00	26/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	27/07/2023	07:00:00	27/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	28/07/2023	07:00:00	28/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	31/07/2023	07:00:00	31/07/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	01/08/2023	07:00:00	01/08/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	02/08/2023	07:00:00	02/08/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	03/08/2023	07:00:00	03/08/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	04/08/2023	07:00:00	04/08/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1	ct4		0	Capacidade	07/08/2023	07:00:00	07/08/2023	16:48:00	9,80	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

Ao acionar o ícone **Parâmetros** na tela **SF0629**, será aberto o programa **SF0629C** onde no quadro **Funcionalidades** deve ser selecionada a opção **Indicadores de Fábrica**. Desta forma, na **Página 2** serão habilitados os parâmetros que podem ser selecionados para a apresentação dos dados:

06.9.???? - SF0629C - 2.00.00.018 - Parâmetros

Pagina 1 | **Pagina 2** | Pagina 3

Indicadores

Tipo de análise

☒ Máquinas

☐ Operadores

☒ Considera Parada que altera eficiência

☒ Considera Tempo Extra como disponível

☒ Considera Fator de Refugo

☒ Considera Setup nos indicadores de Eficiência

Tipo de Paradas

☒ Programadas

☒ Não Programadas

Tempo Setup Padrão

☒ Por Operação

☐ Por Split de Operação

Motivo da Parada

☒ Altera Eficiência

☒ Emite Solicitação de Serviço

☒ Envia e-mail para o Planejador do Equipamento

☒ Parada Setup

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

É possível ainda seleccionar as informações que devem ser apresentadas no programa **SF0629**, acionando o ícone **Métricas**:

06.9.???? - SF0629E - 2.00.00.024 - Métricas

Ref. Retrab | Parada Fabr | Report Prod | **Indic. Fabr**

☒ Capacidade de Projeto

☒ Capacidade Efetiva

☒ Capacidade Real

☒ Disponibilidade Planejada

☒ Disponibilidade Real

☒ Utilização

☒ Qualidade

☒ Qualidade Real

☒ Eficiência

☒ Tempo Setup Padrão

☒ Tempo Operação Padrão

☒ Tempo Setup Real

☒ Tempo Operação Real

☒ Horas Normais

☒ Horas Extras

☒ Horas sem Apointamento

☒ Horas Paradas

☒ Paradas Programadas

☒ DownTime

☒ Eficiência Líquida (NEE)

☒ Eficiência Geral (OEE)

☒ Produtividade (TEEP)

☒ Takt Time

☒ Eficiência MOB


☒ Tempo Homem Padrão

☒ Tempo Homem Real

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

E por intermédio do ícone **Classifica**, definir a classificação:

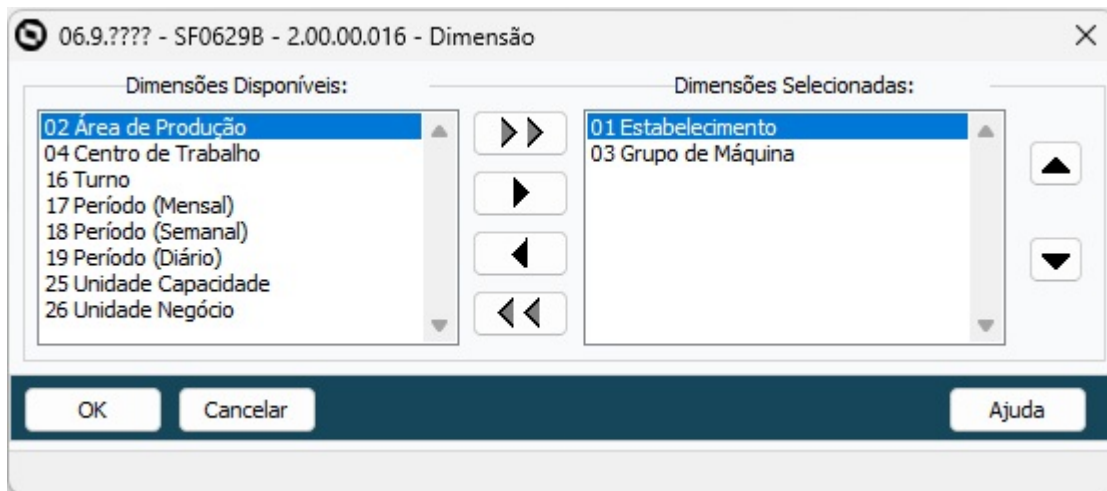

Após as definições nos programas citados acima, deve ser acionado o botão **Atualizar** para que sejam carregados corretamente os dados na tela **SF0629**.

Se desejar, é possível ainda apresentar os dados em Gráfico, acionando o ícone com este nome.

Saiba mais

Para outras informações referente ao programa **SF0629**, acesse o *link*: Gerencial do Chão de Fábrica