

126 HUAWEI-UNIMNG-MIB

[126.1 功能简介](#)

[126.2 表间关系](#)

[126.3 单节点详细描述](#)

[126.4 MIB Table详细描述](#)

[126.5 告警节点详细描述](#)

126.1 功能简介


HUAWEI-UNIMNG-MIB主要实现查询或配置SVF的版本、业务模板、网络拓扑等功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwUnimngMIB(327)


126.2 表间关系

图 126-1 hwAsTable 与 hwAsIfTable、hwAsIfXTable、hwAsSlotTable、hwAsEntityPhysicalTable、hwAsEntityStateTable 之间的表间关系示意图

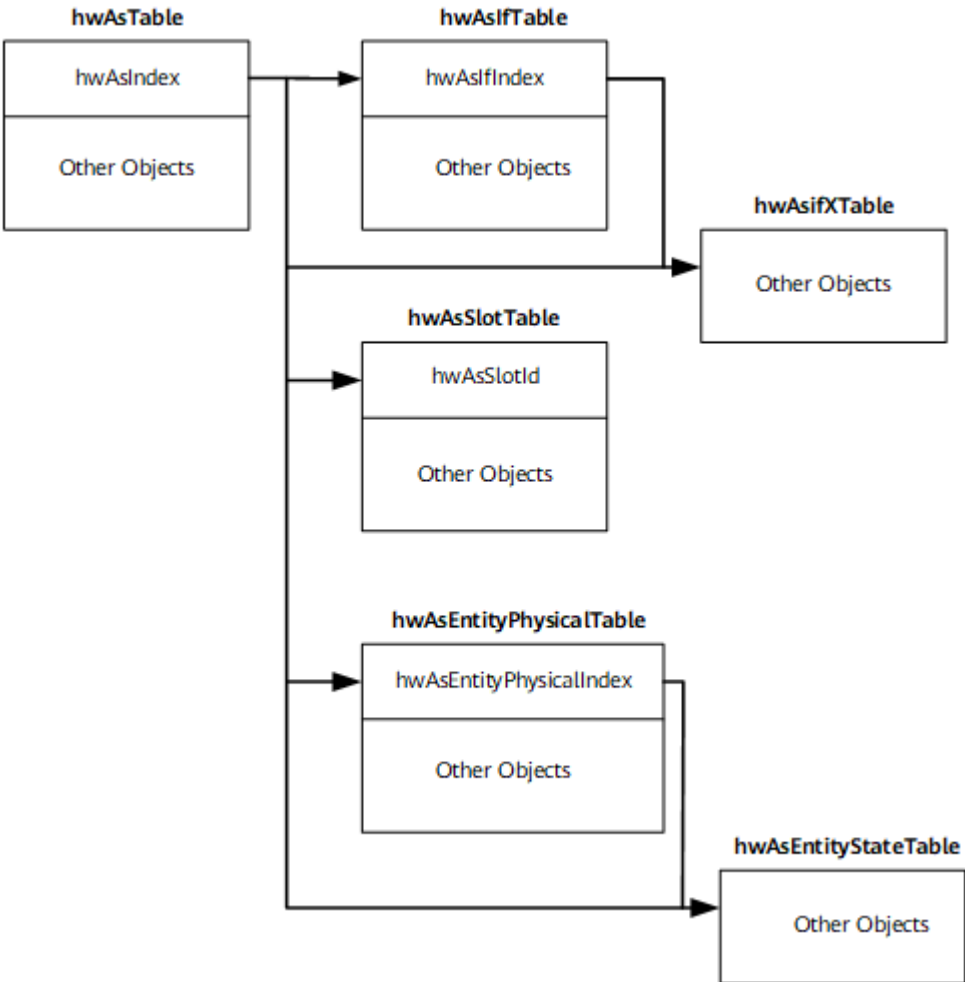


hwAsTable中的hwAsIndex也作为hwAsIfTable、hwAsIfXTable、hwAsSlotTable、hwAsEntityPhysicalTable、hwAsEntityStateTable的索引，如图126-1所示。

图 126-2 hwAsTable 与 hwAsEntityPhysicalTable、hwAsEntityStateTable 之间的表间关系示意图

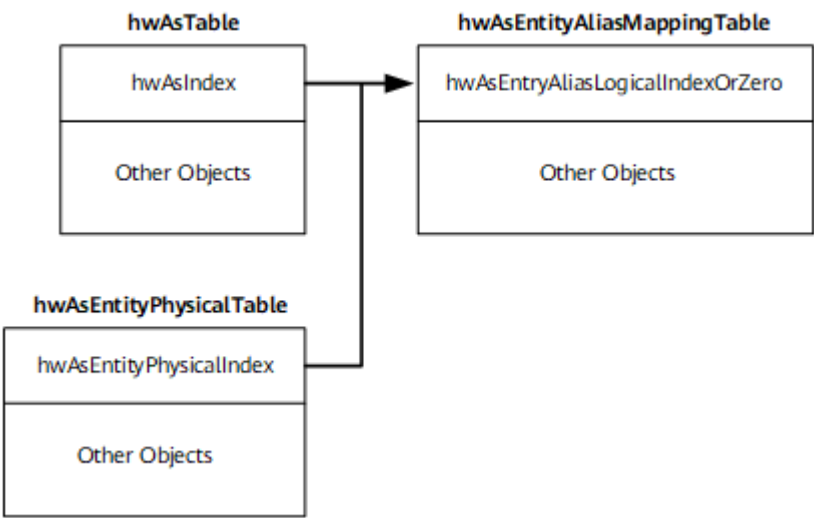


hwAsTable中的hwAsIndex和hwAsEntityPhysicalTable中的hwAsEntityPhysicalIndex也作为hwAsEntityAliasMappingTable的索引，如图126-2所示。

图 126-3 hwTplmASTable 与 hwTplmASGroupTable 之间的表间关系示意图

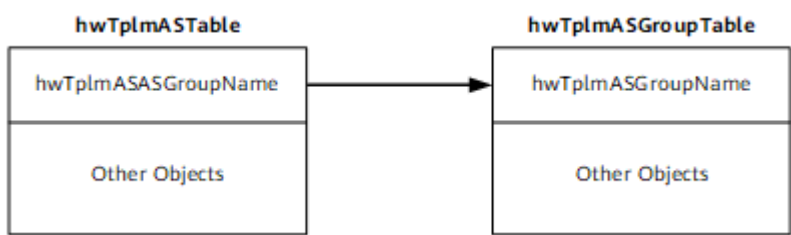

hwTplmASTable中的hwTplmASASGroupName和hwTplmASGroupTable中的hwTplmASGroupName都表示AS Group名，如图126-3所示。

图 126-4 hwTplmPortTable 与 hwTplmPortGroupTable 之间的表间关系示意图

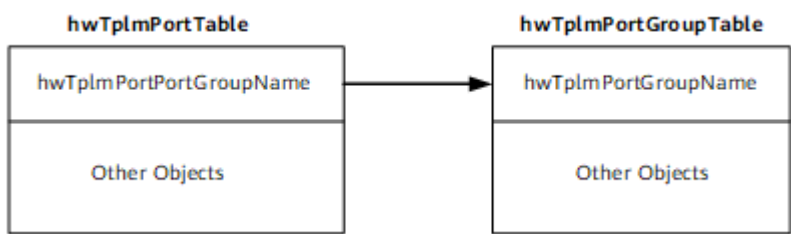

hwTplmPortTable中的hwTplmPortPortGroupName和hwTplmPortGroupTable中的hwTplmPortGroupName都表示Port Group名，如图126-4所示。

126.3 单节点详细描述

126.3.1 hwUniMngEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.1.1	hwUniMngEnable	INTEGER	read-write	SVF功能是否使能： 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。

126.3.2 hwAsAutoReplaceEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.2.5.1	hwAsAutoReplaceEnable	INTEGER	read-write	AS自动替换功能是否使能： 1: enabled 2: disabled	实现与MIB文件定义一致。

126.3.3 hwAsAuthMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.2.5.2	hwAsAuthMode	INTEGER	read-write	AS的认证模式： 1: auth 2: noAuth	实现与MIB文件定义一致。

126.3.4 hwTopomngExploreTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.3.1	hwTopomngExploreTime	Integer32	read-write	网络拓扑收集周期，单位是分钟。取值范围是0~1440。	实现与MIB文件定义一致。

126.3.5 hwTopomngLastCollectDuration 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.3.2	hwTopomngLastCollectDuration	Integer32	read-only	最后一次拓扑收集持续时间，单位是毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

126.3.6 hwVermngFileServerType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.1.1	hwVermngFileServerType	INTEGER	read-only	文件服务器类型： 1: ftp 2: sftp 255: none	实现与MIB文件定义一致。

126.3.7 hwTplmConfigCommitAll 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.6.15.1	hwTplmConfigCommitAll	INTEGER	read-write	提交配置至AS： 1: commit	实现与MIB文件定义一致。

126.3.8 hwAsVpnInstance 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.2.1.1.1.19	hwAsVpnInstance	OctetString	read-only	SVF模式下AS的VPN实例信息。	实现与MIB文件定义一致。

126.4 MIB Table 详细描述

126.4.1 hwAsTable 详细描述

该表用来查询AS的详细信息。

该表的索引是hwAsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.327.2.1.1.1	hwAsIndex	Integer32	read-only	AS索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.327.2.1.1.2	hwAsHardwareVersion	OCTET STRING	read-create	AS的硬件版本。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.327.2.1.1.3	hwAsIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	AS的IP地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.327.2.1.1.4	hwAsIpNetMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	AS的IP地址掩码。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.327.2.1.1.5	hwAsAccessUser	Integer32	read-create	接入AS的用户数。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.327.2.1.1.6	hwAsMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	AS的管理MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201.1.5.25.327.2.1.1.7	hwAsSn	OCTET STRING	read-create	AS的SN号。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.8	hwAsSysName	OCTET STRING	read- create	AS的名称。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.9	hwAsRunState	INTEGE R	read- create	AS的运行状态： • 1: idle • 2: versionMismatch • 3: fault • 4: normal	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.10	hwAsSoftwareVersion	OCTET STRING	read- create	AS的软件版本。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.11	hwAsModel	OCTET STRING	read- create	AS的设备型号。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.12	hwAsDns	OCTET STRING (SIZE (4))	read- create	DNS的地址。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.13	hwAsOnlineTime	OCTET STRING	read- create	AS在线时间。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.14	hwAsCpuUseage	Integer3 2	read- create	AS的CPU利用率。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.15	hwAsMemoryUseage	Integer3 2	read- create	AS的内存利用率。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.16	hwAsSysMac	OCTET STRING (SIZE (6))	read- create	AS的系统MAC地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.17	hwAsStackEnable	INTEGE R	read- create	AS是否使能堆叠： • 1: enabled • 2: disabled	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.18	hwAsGatewayIp	OCTET STRING (SIZE (4))	read- create	AS的网关IP地址。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.20	hwAsMode	INTEGE R	read- create	AS的业务配置模式。 • 1: centralized • 2: independent	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1. 1.50	hwAsRowstatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3 ,creat eAndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.2 hwAuthenUserTable 详细描述

该表列出了AS上的认证用户的详细信息。

该表的索引是hwAuthenUserAsIndex、hwAuthenUserVlan和hwAuthenUserMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.3.1.1	hwAuthenUserAsIndex	Integer32	read-only	认证用户所属的AS的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.3.1.2	hwAuthenUserVlan	Integer32	read-only	认证用户所属的VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.3.1.3	hwAuthenUserMac	OctetString	read-only	认证用户的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.3.1.4	hwAuthenUserIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	认证用户的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.3.1.5	hwAuthenUserAsName	OctetString	read-only	认证用户所属的AS名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.3.1.6	hwAuthenUserIfName	OctetString	read-only	认证用户接入的接口。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

读取该表时必须存在对应的AS。

126.4.3 hwAsIfTable 详细描述

该表用来获取AS的接口信息。

该表的索引是hwAsIndex和hwAsIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.1	hwAsIfIndex	Integer32	read-only	AS接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.2	hwAsIfDescription	OCTET STRING	read-only	接口描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.3	hwAsIfType	Integer32	read-only	接口类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.4	hwAsIfMaximum	Integer32	read-write	最大传输单元。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.5	hwAsIfSpeed	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口带宽。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.6	hwAsIfPhysicalAddress	OCTET STRING	read-only	接口的物理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.7	hwAsIfAdminStatus	INTEGER	read-write	接口管理状态： • 1: up • 2: down	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.8	hwAsIfOperStatus	INTEGER	read-only	接口当前状态： 1: up 2: down	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.9	hwAsIfInUcastPkts	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	接收的单播报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.2. 1.10	hwAsIfOutUcastPkts	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	发送的单播报文数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅read-write节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.4 hwAsifXTable 详细描述

该表用来获取AS的接口扩展信息。

该表的索引是hwAsIndex和hwAsIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.1	hwAsIfName	OCTET STRING	read-only	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.2	hwAsIfLinkUpDownTrapEnable	INTEGER	read-write	该接口上发生 linkUp/linkDown 事件时，是否使能告警： 1: enabled 2: disabled	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.3	hwAsIfHighSpeed	Integer32	read-only	接口当前带宽的估计值。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.4	hwAsIfAlias	OCTET STRING	read-write	该节点是由网络管理员指定的接口别名。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.5	hwAsIfAsid	Integer32	read-only	AS 的 ID。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.6	hwAsIfHCOutOctets	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	接口发送字节数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.7	hwAsIfInMulticastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收组播报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.8	hwAsIfInBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收广播报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.9	hwAsIfOutMulticastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送组播报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.10	hwAsIfOutBroadcastPkts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送广播报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.11	hwAsIfHCInOctets	INTEGER (0..1844 674407 370955 1615)	read-only	接口接收字节数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.12	hwAsIfXLastUpTime	OCTET STRING	read-only	接口上次Up时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.3. 1.13	hwAsIfXLastDownTime	OCTET STRING	read-only	接口上次Down时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.5 hwAsSlotTable 详细描述

该表用来获取AS的槽位信息。

该表的索引是hwAsIndex和hwAsSlotId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.4. 1.1	hwAsSlotId	Integer32	not-accessible	槽位ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.4. 1.2	hwAsSlotS tate	INTEGE R	read- create	槽位状态： • 1: enabled • 2: disabled	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.4. 1.3	hwAsSlot Model	OctetStr ing	read- create	槽位的设备类型。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.4. 1.20	hwAsSlotR owStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	行状态。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.6 hwAsMacWhitelistTable 详细描述

该表用来获取白名单列表信息。

该表的索引是hwAsMacWhitelistMacAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.6. 1.1	hwAsMac Whitelist MacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	not- accessi ble	白名单列表的MAC 地址。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.6. 1.2	hwAsMac WhitelistR owStatus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3 ,create AndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	行状态。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.7 hwAsMacBlacklistTable 详细描述

该表用来获取黑名单列表信息。

该表的索引是hwAsMacBlacklistMacAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.7. 1.1	hwAsMac BlacklistM acAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	not- accessi ble	黑名单列表的MAC 地址。	实现与 MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.7. 1.2	hwAsMac BlacklistRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.8 hwAsEntityPhysicalTable 详细描述

该表用来获取AS的物理实体信息。

该表的索引是hwAsIndex和hwAsEntityPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.1	hwAsEntityPhysicalIndex	Integer32	not-accessible	物理实体的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.2	hwAsEntityPhysicalDescr	OCTET STRING	read-only	物理实体的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.3	hwAsEntit yPhysicalV endorType	OBJECT IDENTIF IER	read- only	物理实体的具体类 型。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.4	hwAsEntit yPhysicalC ontainedI n	Integer3 2	read- only	包含本物理实体的 直接父实体的索 引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.5	hwAsEntit yPhysicalC lass	INTEGE R	read- only	物理实体的通用类 型。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.6	hwAsEntit yPhysicalP arentRelP os	Integer3 2	read- only	在其父实体中的所 有子实体中的相对 编号。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.7	hwAsEntit yPhysical Name	OCTET STRING	read- only	物理实体名称。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.8	hwAsEntit yPhysical Hardware Rev	OCTET STRING	read- only	物理实体的硬件版 本。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.9	hwAsEntit yPhysicalF irmwareR ev	OCTET STRING	read- only	物理实体的固件版 本。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.10	hwAsEntit yPhysicalS oftwareRe v	OCTET STRING	read- only	物理实体的软件版 本。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.11	hwAsEntit yPhysicalS erialNum	OCTET STRING	read- only	物理实体的序列 号。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.8. 1.12	hwAsEntit yPhysical MfgName	OCTET STRING	read- only	物理实体的制造信 息。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.9 hwAsEntityStateTable 详细描述

该表用来获取AS的实体状态信息。

该表的索引是hwAsIndex和hwAsEntityPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.9. 1.1	hwAsEntityAdminStatus	INTEGER	read-only	物理实体的管理状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.9. 1.2	hwAsEntityOperStatus	INTEGER	read-only	物理实体的运行状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.9. 1.3	hwAsEntityStandbyStatus	INTEGER	read-only	物理实体的备份状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.9. 1.4	hwAsEntityAlarmLight	BITS{notSupported(0),underRepair(1),critical(2),major(3),minor(4),alarmOutstanding(5),warning(6),indeterminate(7)}	read-only	物理实体的点灯状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.9. 1.5	hwAsEntityPortType	INTEGER	read-only	端口类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.10 hwAsEntityAliasMappingTable 详细描述

该表用来描述逻辑实体和物理实体对应扩展MIB信息的关系。

该表的索引是hwAsIndex、hwAsEntityPhysicalIndex和hwAsEntryAliasLogicalIndexOrZero。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1 0.1.1	hwAsEntryAliasLogicalIndexOrZero	Integer32	not-accessible	逻辑实体索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.2.1 0.1.2	hwAsEntryAliasMappingIdentifier	OBJECT IDENTIFIER	read-only	扩展MIB信息标识。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.11 hwTopomngTopoTable 详细描述

该表列出了拓扑管理当前发现的拓扑连接关系的描述信息。

该表的索引是hwTopoLocalHop、hwTopoLocalMac和hwTopoPeerDeviceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.1	hwTopoLocalHop	Integer32	not-accessible	设备在SVF网络内的跳数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.2	hwTopoLocalMac	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	设备的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.3	hwTopoPe erDeviceIn dex	Integer3 2	not- accessi ble	对端设备的索引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.4	hwTopoPe erMac	MacAdd ress	read- only	对端设备的MAC地 址。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.5	hwTopoLo calPortNa me	OCTET STRING	read- only	本端物理端口名。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.6	hwTopoPe erPortNa me	OCTET STRING	read- only	对端物理端口名。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.7	hwTopoLo calTrunkId	Integer3 2	read- only	本端Eth-Trunk ID。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.8	hwTopoPe erTrunkId	Integer3 2	read- only	对端Eth-Trunk ID。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.9	hwTopoLo calRole	INTEGE R	read- only	本端设备的角色： ● 1: roleUC ● 2: roleAS ● 3: roleAP	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.3.1 1.1.10	hwTopoPe erRole	INTEGE R	read- only	对端设备的角色： ● 1: roleUC ● 2: roleAS ● 3: roleAP	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.12 hwMbrMngFabricPortTable 详细描述

该表列出了Fabric-port的描述信息。

该表的索引是hwMbrMngASId和hwMbrMngFabricPortId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.4.2. 1.1	hwMbrMngASId	Integer32	not-accessible	AS索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.4.2. 1.2	hwMbrMngFabricPortId	Integer32	not-accessible	Fabric-port的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.4.2. 1.3	hwMbrMngFabricPortMemberIfName	OCTET STRING	read-only	Fabric-port的成员接口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.4.2. 1.4	hwMbrMngFabricPortDirection	INTEGER	read-only	Fabric-port的级联方向： 1: downDirection 2: upDirection	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.4.2. 1.5	hwMbrMngFabricPortIndirectFlag	INTEGER	read-only	Fabric-port的直连状态： 1: indirect 2: direct	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.4.2. 1.6	hwMbrMngFabricPortDescription	OCTET STRING	read-only	Fabric-port的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.4.2. 1.7	hwMbrMn gFabricPo rtModeFla g	INTEGE R	read- only	Fabric-port的模式： • 1: centralized • 2: independent	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.13 hwVermngUpgradeInfoTable 详细描述

该表列出了版本管理相关的描述信息。

该表的索引为hwVermngUpgradeInfoAsIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25. 327.5.2.1.1	hwVermngUpgr adeInfoAsIndex	Int eg er 32	not- accessible	AS索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25. 327.5.2.1.2	hwVermngUpgr adeInfoAsName	Di spl ay Str in g	read-only	AS的名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.3	hwVermngUpgradeInfoAsSysSoftware	Display String	read-only	AS当前的系统软件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.4	hwVermngUpgradeInfoAsSysSoftwareVer	Display String	read-only	AS当前的系统软件版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.5	hwVermngUpgradeInfoAsSysPatch	Display String	read-only	AS当前的补丁文件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.6	hwVermngUpgradeInfoAsDownloadSoftware	Display String	read-only	AS需要下载的系统软件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.7	hwVermngUpgradeInfoAsDownloadSoftwareVer	Display String	read-only	AS需要下载的系统软件版本。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.8	hwVermngUpgradeInfoAsDownloadPatch	Display String	read-only	AS需要下载的补丁文件。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25. 327.5.2.1.9	hwVermngUpgr adeInfoAsUpgr adeState	IN TE GE R	read-only	AS的升级 状态： 1: noUpgr ade 2: upgradi ng 255: none	实现与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25. 327.5.2.1.1 0	hwVermngUpgr adeInfoAsUpgr adeType	IN TE GE R	read-only	AS的升级 类型： 1: verSync 2: manual 255: none	实现与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25. 327.5.2.1.1 1	hwVermngUpgr adeInfoAsFilePh ase	IN TE GE R	read-only	AS下载的文件类型： 1: systemS oftware 2: patch 255: none	实现与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25. 327.5.2.1.1 2	hwVermngUpgr adeInfoAsUpgr adePhase	IN TE GE R	read-only	AS下载文件的阶段： 1: downlo adFile 2: wait 3: activate File 4: reboot 255: none	实现与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.13	hwVermngUpgradeInfoAsUpgradeResult	INTEGER	read-only	AS的升级结果： 1: successful 2: failed 255: none	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.14	hwVermngUpgradeInfoAsError Code	Integer 32	read-only	AS升级过程中的错误码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.5.2.1.15	hwVermngUpgradeInfoAsError Descr	Display String	read-only	AS升级过程中错误描述信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.14 hwVermngAsTypeCfgInfoTable 详细描述

该表列出了版本管理中对相应类型的AS升级配置的描述信息。

该表的索引为hwVermngAsTypeCfgInfoAsTypeIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.5.3. 1.1	hwVermn gAsTypeCf gInfoAsTy peIndex	Integer3 2	not- accessi ble	AS类型表的索引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.5.3. 1.2	hwVermn gAsTypeCf gInfoAsTy peName	DisplayS tring	read- create	AS的设备类型。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.5.3. 1.3	hwVermn gAsTypeCf gInfoSyste mSoftwar e	DisplayS tring	read- create	配置的AS升级使用 的系统软件名称。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.5.3. 1.4	hwVermn gAsTypeCf gInfoSyste mSoftwar eVer	DisplayS tring	read- create	系统软件版本。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.5.3. 1.5	hwVermn gAsTypeCf gInfoPate h	DisplayS tring	read- create	配置的AS升级使用 的补丁文件名称。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.5.3. 1.50	hwVermn gAsTypeCf gInfoRow Status	RowStat us	read- create	行状态。	目前支持 的最大访 问权限是 read- only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.15 hwTplmASGroupTable 详细描述

该表列出了模板管理中AS Group的描述信息。

该表的索引是hwTplmASGroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 1.1.1	hwTplmASGroupIndex	Integer32	not-accessible	AS Group索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 1.1.2	hwTplmASGroupName	OCTET STRING	read-create	AS Group的名称，长度范围1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 1.1.3	hwTplmASAdminProfileName	OCTET STRING	read-create	AS Group绑定的AS管理模板名称，长度范围1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 1.1.4	hwTplmASGroupProfileStatus	INTEGER	read-create	对模板的操作类型： 1：enable 2：disable	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 1.1.11	hwTplmASGroupRowStatus	RowStatus	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.16 hwTplmASTable 详细描述

该表列出了模板管理中AS的描述信息。

该表的索引是hwTplmASId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 2.1.1	hwTplmASId	Integer32	not-accessible	AS索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 2.1.2	hwTplmASASGroupName	OCTET STRING	read-create	AS Group的名称，长度范围1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 2.1.11	hwTplmASRowStatus	RowStatus	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.17 hwTplmPortGroupTable 详细描述

该表列出了模板管理中Port Group的描述信息。

该表的索引是hwTplmPortGroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.1	hwTplmPortGroupIndex	Integer32	not-accessible	Port Group的索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.2	hwTplmPortGroupName	OCTET STRING	read- create	Port Group的名称，长度范围1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.3	hwTplmPortGroupType	INTEGE R	read- create	Port Group的类型： ● 1: service ● 2: ap	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.4	hwTplmPortGroupNetworkBasicProfile	OCTET STRING	read- create	Port Group绑定的网络基础模板名，长度范围1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.5	hwTplmPortGroupNetworkEnhancedProfile	OCTET STRING	read- create	Port Group绑定的网络增强模板名，长度范围1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.6	hwTplmPortGroupUserAccessProfile	OCTET STRING	read- create	Port Group绑定的用户接入模板名，长度范围1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.7	hwTplmPortGroupProfileStatus	INTEGE R	read- create	对模板的操作类型： ● 1: enable ● 2: disable	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 3.1.11	hwTplmPortGroupRowStatus	RowSta tus	read- create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.18 hwTplmPortTable 详细描述

该表列出了模板管理中端口的描述信息。

该表的索引是hwTplmPortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 4.1.1	hwTplmPortIfIndex	Integer32	not-accessible	AS端口的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 4.1.2	hwTplmPortPortGroupName	OCTET STRING	read-create	AS端口所属的Port Group。长度范围是1～31。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 4.1.11	hwTplmPortRowStatus	RowStatus	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建操作。

修改约束

该表支持修改操作。

删除约束

该表支持删除操作。

读取约束

无。

126.4.19 hwTplmConfigManagementTable 详细描述

该表列出了模板管理中配置执行的描述信息。

该表的索引是hwTplmConfigManagementASId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 5.2.1.1	hwTplmC onfigMan agementA SId	Integer3 2	not- accessi ble	AS索引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.327.6.1 5.2.1.2	hwTplmC onfigMan agementC ommit	INTEGE R	read- write	提交配置到AS： • 1: commit	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅read-write节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无。

126.4.20 hwUnAuthenUserTable 详细描述

该表列出了SVF不认证用户的详细信息。

该表的索引是hwUnAuthenUserAsIndex、hwUnAuthenUserVlan和hwUnAuthenUserMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.327.7.2.1.1	hwUnAuthe nUserAsInd ex	Integer32	read-only	不认证用户 所在的AS的 索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.327.7.2.1.2	hwUnAuthe nUserVlan	Integer32	read-only	不认证用户 所属的 VLAN。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.2.1.3	hwUnAuthenUserMac	OctetString	read-only	不认证用户的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.2.1.4	hwUnAuthenUserIP	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	不认证用户的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.2.1.5	hwUnAuthenUserAsName	OctetString	read-only	不认证用户接入的AS名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.7.2.1.6	hwUnAuthenUserIfName	OctetString	read-only	不认证用户接入的接口。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

读取该表时必须存在对应的AS。

126.5 告警节点详细描述

126.5.1 hwTopomngLinkNormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.1.2.1	hwTopomngLinkNormal	- hwTopomngTrapLocalMac - hwTopomngTrapLocalPortName - hwTopomngTrapLocalTrunkId - hwTopomngTrapPeerMac - hwTopomngTrapPeerPortName - hwTopomngTrapPeerTrunkId - hwTopomngTrapReason	SVF网络设备间的链路状态变为正常。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.2 hwTopomngLinkAbnormal 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.1.2.2	hwTopomngLinkAbnormal	- hwTopomngTrapLocalMac - hwTopomngTrapLocalPortName - hwTopomngTrapLocalTrunkId - hwTopomngTrapPeerMac - hwTopomngTrapPeerPortName - hwTopomngTrapPeerTrunkId - hwTopomngTrapReason	SVF网络设备间的链路故障。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.3 hwAsFaultNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.1	hwAsFaultNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAsFaultTimes	AS故障。	与MIB文件定义一致。

126.5.4 hwAsNormalNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.2	hwAsNormalNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac	AS故障恢复。	与MIB文件定义一致。

126.5.5 hwAsAddOfflineNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.3	hwAsAddOfflineNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac	SVF系统加入了一个离线的AS。	与MIB文件定义一致。

126.5.6 hwAsDelOffLineNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.4	hwAsDelOffLineNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac	SVF系统删除了一个离线的AS。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.7 hwAsPortStateChangeToDownNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.5	hwAsPortStateChangeToDownNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsIfIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAsIfName - hwAsmngTrapAsIfAdminStatus - hwAsmngTrapAsIfOperStatus	AS端口状态变为Down。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.8 hwAsPortStateChangeToUpNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.6	hwAsPortStateChangeToUpNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsIfIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAsIfName - hwAsmngTrapAsIfAdminStatus - hwAsmngTrapAsIfOperStatus	AS端口状态变为Up。	与MIB文件定义一致。

126.5.9 hwAsModelNotMatchNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.7	hwAsModelNotMatchNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsActualType	AS的设备类型与配置的不一致。	与MIB文件定义一致。

126.5.10 hwAsVersionNotMatchNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.8	hwAsVersionNotMatchNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsVersion - hwAsmngTrapParentVersion	AS与Parent的软件版本不一致。	与MIB文件定义一致。

126.5.11 hwAsNameConflictNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.9	hwAsNameConflictNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAddedAsMac	AS名称冲突。	与MIB文件定义一致。

126.5.12 hwAsSlotModelNotMatchNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.10	hwAsSlotModelNotMatchNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsSlotId - hwAsmngTrapAddedAsSlotType	AS新增堆叠成员设备的型号与配置的不一致。	与MIB文件定义一致。

126.5.13 hwAsFullNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.11	hwAsFullNotify	- hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAsPermitNum	AS规格已经达到上限。	与MIB文件定义一致。

126.5.14 hwUnimngModeNotMatchNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.12	hwUnimngModeNotMatchNotify	- hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAsUnimngMode - hwAsmngTrapParentUnimngMode	AS与Parent的SVF使能状态不一致。	与MIB文件定义一致。

126.5.15 hwAsBoardAddNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.13	hwAsBoardAddNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsSlotId	在Parent上手动添加AS的槽位号。	与MIB文件定义一致。

126.5.16 hwAsBoardDeleteNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.14	hwAsBoardDeleteNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsSlotId	在Parent上手动删除AS的槽位号。	与MIB文件定义一致。

126.5.17 hwAsBoardPlugInNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.15	hwAsBoardPlugInNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsSlotId	AS有新堆叠成员设备加入。	与MIB文件定义一致。

126.5.18 hwAsBoardPlugOutNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.16	hwAsBoardPlugOutNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsSlotId	AS有堆叠成员设备移出。	与MIB文件定义一致。

126.5.19 hwAsBlacklistNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.17	hwAsBlacklistNotify	- hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac	AS的MAC地址在黑名单中。	与MIB文件定义一致。

126.5.20 hwAsUnconfirmedNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.18	hwAsUnconfirmedNotify	- hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac	AS既不在黑名单中也不在白名单中，没有通过认证。	与MIB文件定义一致。

126.5.21 hwAsComboPortTypeChangeNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.19	hwAsComboPortTypeChangeNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsIfIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsIfName - hwAsmngTrapAsIfType	AS的Combo口类型发生变化。	与MIB文件定义一致。

126.5.22 hwAsOnlineFailNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.20	hwAsOnlineFailNotify	- hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsMac - hwAsmngTrapAsOnlineFailReasonId - hwAsmngTrapAsOnlineFailReasonDesc	AS上线注册失败。	与MIB文件定义一致。

126.5.23 hwAsSlotIdInvalidNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.21	hwAsSlotIdInvalidNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsSlotId	AS新增成员设备的堆叠ID大于2。	与MIB文件定义一致。

126.5.24 hwAsSysmacSwitchCfgErrNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.22	hwAsSysmacSwitchCfgErrNotify	hwAsmngTrapAsSysName	AS的堆叠系统MAC切换的配置没有配置为不切换。	与MIB文件定义一致。

126.5.25 hwAsSlotOnlineFailNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.2.2.23	hwAsSlotOnlineFailNotify	- hwAsmngTrapAsIndex - hwAsmngTrapAsSysName - hwAsmngTrapAsModel - hwAsmngTrapAsSlotId - hwAsmngTrapAsSlotOnlineFailReasonId - hwAsmngTrapAsSlotOnlineFailReasonDesc	堆叠系统作为AS时，堆叠系统中某些成员交换机上线失败。	与MIB文件定义一致。

126.5.26 hwUniMbrConnectError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.3.2.1	hwUniMbrConnectError	hwUniMbrTrapConnectErrorReason	Fabric-port连线错误。	与MIB文件定义一致。

126.5.27 hwUniMbrAsDiscoverAttack 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.3.2.2	hwUniMbrAsDiscoverAttack	- hwUniMbrTrapAsSysName - hwUniMbrTrapAsIndex - hwUniMbrLinkStatTrapLocalPortName - hwUniMbrTrapReceivePktRate	Fabric-port受到AS Discovery报文攻击。	与MIB文件定义一致。

126.5.28 hwUniMbrFabricPortMemberDelete 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.3.2.3	hwUniMbrFabricPortMemberDelete	- hwUniMbrTrapAsSysName - hwUniMbrTrapAsIndex - hwUniMbrLinkStatTrapLocalPortName	Fabric-port中有成员端口退出。	与MIB文件定义一致。

126.5.29 hwUniMbrIllegalFabricConfig 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.3.2.4	hwUniMbrIllegalFabricConfig	- hwUniMbrTrapAsSysName - hwUniMbrTrapAsIndex - hwUniMbrTrapIllegalConfigReason	在Parent上给二级AS或者跨网络连接的AS预配置了非法的下行Fabric-port。	与MIB文件定义一致。

126.5.30 hwVermngUpgradeFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.4.2.1	hwVermngUpgradeFail	- hwAsmngTrapAsSysName - hwVermngUpgradeInfoAsErrorCode - hwVermngUpgradeInfoAsErrorDescr	AS升级失败。	与MIB文件定义一致。

126.5.31 hwTplmCmdExecuteFailedNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.5.2.1	hwTplmCmdExecuteFailedNotify	- hwTplmTrapASName - hwTplmTrapFailedReason	AS执行模板下发的命令失败。	与MIB文件定义一致。

126.5.32 hwTplmCmdExecuteSuccessfulNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.5.2.2	hwTplmCmdExecuteSuccessfulNotify	hwTplmTrapASName	AS执行模板下发的命令成功。	与MIB文件定义一致。

126.5.33 hwTplmDirectCmdRecoverFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.5.2.3	hwTplmDirectCmdRecoverFail	hwTplmTrapASName	AS上直接配置命令配置恢复失败。	与MIB文件定义一致。

126.5.34 hwASBrdTempAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.2	hwASBrdTempAlarm	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntityPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseThresholdType - hwUniAsBaseThresholdEntValue - hwUniAsBaseThresholdEntCurrent - hwUniAsBaseEntityTrapEntFaultID	AS温度高于高温阈值或低于低温阈值。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.35 hwASBrdTempResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.2.2	hwASBrdTempResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseThresholdType - hwUniAsBaseThresholdEntValue - hwUniAsBaseThresholdEntCurrent - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS温度恢复到正常范围内。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.36 hwASBoardFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.3.1	hwASBoardFail	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntType - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS局部功能故障。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.37 hwASBoardFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.3.2	hwASBoardFailResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntType - hwUniAsBaseEntTypeTrapEntFaultID	AS局部功能故障恢复。	与MIB文件定义一致。

126.5.38 hwASOpticalInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.4.1	hwASOpticalInvalid	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntTypeTrapEntFaultID	AS光模块异常。	与MIB文件定义一致。

126.5.39 hwASOpticalInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.4.2	hwASOpticalInvalidResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS光模块异常故障恢复。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.40 hwASPowerRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.5.1	hwASPowerRemove	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS电源被拔出。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.41 hwASPowerInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.5.2	hwASPowerInsert	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS电源被插入。	与MIB文件定义一致。

126.5.42 hwASPowerInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.5.3	hwASPowerInvalid	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS电源整体功能失效。	与MIB文件定义一致。

126.5.43 hwASPowerInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.5.4	hwASPowerInvalidResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS电源整体功能失效故障恢复。	与MIB文件定义一致。

126.5.44 hwASFanRemove 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.6.1	hwASFanRemove	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS风扇被拔出或未插稳。	与MIB文件定义一致。

126.5.45 hwASFanInsert 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.6.2	hwASFanInsert	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntityPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntityTrapEntFaultID	AS风扇被插入。	与MIB文件定义一致。

126.5.46 hwASFanInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.6.3	hwASFanInvalid	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntityPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntityTrapEntFaultID	AS风扇整体功能失效。	与MIB文件定义一致。

126.5.47 hwASFanInvalidResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.6.4	hwASFanInvalidResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID	AS风扇整体功能失效故障恢复。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.48 hwASCommunicateError 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.7.1	hwASCommunicateError	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntType - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapEntFaultID - hwUniAsBaseEntPhysicalTrapCommunicateType	通道故障告警。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.49 hwASCommunicateResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.7.2	hwASCom municateRe sume	- hwUniAsBaseAsN ame - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntP hysicalIndex - hwUniAsBaseEntit yPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntP hysicalName - hwUniAsBaseEntit yTrapEntType - hwUniAsBaseEntit yTrapEntFaultID - hwUniAsBaseEntit yTrapCommunicat eType	通道故障恢复。	与 MIB 文件 定义 一致。

126.5.50 hwASCPUUtilizationRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.8.1	hwASCPUU tilizationRis ing	- hwUniAsBaseAsN ame - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntP hysicalIndex - hwUniAsBaseEntit yPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntP hysicalName - hwUniAsBaseThre sholdType - hwUniAsBaseThre sholdEntValue - hwUniAsBaseThre sholdEntCurrent - hwUniAsBaseEntit yTrapEntFaultID	AS设备的CPU使用率超过门限阈值。	与 MIB 文件 定义 一致。

126.5.51 hwASCPUUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.8.2	hwASCPUUtilizationResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntityPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseThresholdType - hwUniAsBaseThresholdEntValue - hwUniAsBaseThresholdEntCurrent - hwUniAsBaseEntityTrapEntFaultID	AS设备的CPU使用率恢复到正常范围。	与MIB文件定义一致。

126.5.52 hwASMemUtilizationRising 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.9.1	hwASMemUtilizationRising	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntityTypePhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseThresholdType - hwUniAsBaseThresholdEntValue - hwUniAsBaseThresholdEntCurrent - hwUniAsBaseEntityTypeTrapEntFaultID	AS设备的内存使用率超过门限阈值。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.53 hwASMemUtilizationResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.9.2	hwASMemUtilizationResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId - hwUniAsBaseEntPhysicalIndex - hwUniAsBaseEntityTypePhysicalIndex - hwUniAsBaseEntPhysicalName - hwUniAsBaseThresholdType - hwUniAsBaseThresholdEntValue - hwUniAsBaseThresholdEntCurrent - hwUniAsBaseEntityTypeTrapEntFaultID	AS设备的内存使用率恢复到正常范围。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.54 hwASMadConflictDetect 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.10.1	hwASMadConflictDetect	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId	多主检测冲突。	与 MIB 文件定义一致。

126.5.55 hwASMadConflictResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.327.31.6.2.10.2	hwASMadConflictResume	- hwUniAsBaseAsName - hwUniAsBaseAsId	多主检测冲突恢复。	与 MIB 文件定义一致。