

41 HUAWEI-EASY-OPERATION-MIB

- 41.1 功能简介
- 41.2 表间关系
- 41.3 单节点详细描述
- 41.4 MIB Table详细描述
- 41.5 告警节点详细描述

41.1 功能简介


HUAWEI-EASY-OPERATION-MIB主要用来查询交换机设备的EasyDeploy功能相关的信息，包括Commander的全局配置信息，Group信息和Client信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25). hwEasyOperationMIB (311)

41.2 表间关系

图 41-1 Group 表与匹配规则表的表间关系图

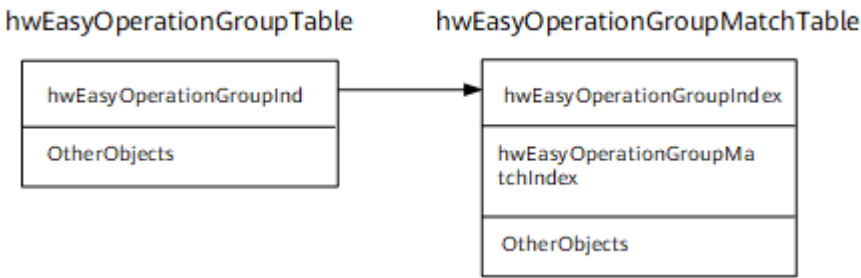

41.3 单节点详细描述

41.3.1 hwEasyOperationCommanderEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.1	hwEasyOperationCommanderEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write (当前只支持read)	使能设备的Commander功能。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.2 hwEasyOperationCommanderIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.2	hwEasyOperationCommanderIpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write (当前只支持read)	Commander设备的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.3 hwEasyOperationCommanderIpAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.3	hwEasyOperationCommanderIpAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-write (当前只支持read)	Commander设备的IP地址类型：IPv4、IPv6（当前不支持IPv6地址）。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.4 hwEasyOperationCommanderUdpPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.4	hwEasyOperationCommanderUdpPort	Integer32	read-write (当前只支持read)	Commander的UDP端口号。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.5 hwEasyOperationServerType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.5	hwEasyOperationServerType	INTEGER	read-write (当前只支持read)	文件服务器的类型，目前包括SFTP、TFTP、FTP。缺省情况下为SFTP服务器，同时建议使用SFTP文件服务器。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.6 hwEasyOperationServerIpAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.6	hwEasyOperationServerIpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write (当前只支持read)	文件服务器IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.7 hwEasyOperationServerIpAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.7	hwEasyOperationServerIpAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-write (当前只支持read)	文件服务器IP地址类型，包括：IPv4、IPv6（当前不支持IPv6地址）。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.8 hwEasyOperationServerPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.8	hwEasyOperationServerPort	INTEGER	read-write (当前只支持read)	文件服务器的端口。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.9 hwEasyOperationAutoClearEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.9	hwEasyOperationAutoClearEnable	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write (当前只支持read)	配置Client是否自动清除存储空间。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.10 hwEasyOperationActivateMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.10	hwEasyOperationActivateMode	INTEGER	read-write (当前只支持read)	配置文件激活模式，包括默认方式和复位方式两种。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.11 hwEasyOperationActivateDelayTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.11	hwEasyOperationActivateDelayTime	Integer32	read-write (当前只支持read)	Client设备上配置文件延迟激活时间，0 ~ 86400 秒。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.12 hwEasyOperationActivateInTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.12	hwEasyOperationActivateInTime	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	Client设备上配置文件在指定时间点激活，格式“00:00~23:59”。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.13 hwEasyOperationBackupConfigMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 13	hwEasyO perationB ackupConf igMode	INTEGE R	read-write (当前只支持read)	Client备份配置文件的模式，包括覆盖和备份两种方式，默认值为覆盖方式。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.14 hwEasyOperationBackupConfigInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 14	hwEasyO perationB ackupConf igInterval	Integer3 2	read-write (当前只支持read)	Client备份配置文件的时间间隔，范围为0h ~ 720h。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.15 hwEasyOperationDefaultSysSoftware 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 15	hwEasyO perationD efaultSys Software	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认系统软件。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.16 hwEasyOperationDefaultSysSoftwareVer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 16	hwEasyO perationD efaultSys Software Ver	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认系统软件的版本。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.17 hwEasyOperationDefaultConfig 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 17	hwEasyO perationD efaultConf ig	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认配置文件。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.18 hwEasyOperationDefaultPatch 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 18	hwEasyO perationD efaultPat ch	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认补丁文件。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.19 hwEasyOperationDefaultWebfile 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 19	hwEasyO perationD efaultWe bfile	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认web网页文件。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.20 hwEasyOperationDefaultLicense 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 20	hwEasyO perationD efaultLice nse	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认 License 文件。	实现与 MIB 文件定义一致。

41.3.21 hwEasyOperationDefaultCustomfile1 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 21	hwEasyO perationD efaultCus tomfile1	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认自定义文件 1。	实现与 MIB 文件定义一致。

41.3.22 hwEasyOperationDefaultCustomfile2 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 22	hwEasyO perationD efaultCus tomfile2	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认自定义文件 2。	实现与 MIB 文件定义一致。

41.3.23 hwEasyOperationDefaultCustomfile3 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 23	hwEasyO perationD efaultCus tomfile3	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-write (当前只支持read)	用于升级的默认自定义文件 3。	实现与 MIB 文件定义一致。

41.3.24 hwEasyOperationClientAutoJoinEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.1.24	hwEasyOperationClientAutoJoinEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write (当前只支持read)	用于使能client自动加入功能。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.25 hwEasyOperationTotalGroupNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.1	hwEasyOperationTotalGroupNumber	Integer32	read-only	Commander设备上的Group总数，上限值为256。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.26 hwEasyOperationBuildInGroupNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.2	hwEasyOperationBuildInGroupNumber	Integer32	read-only	Commander设备上的内置类型Group总数。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.27 hwEasyOperationCustomGroupNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2.3	hwEasyOperationCustomGroupNumber	Integer32	read-only	Commander设备上的自定义类型Group总数。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.28 hwEasyOperationClientNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5.1	hwEasyOperationClientNumber	Integer32	read-only	查询Commander上的Client设备总数。	实现与MIB文件定义一致。

41.3.29 hwEasyOperationTopologyEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1.25	hwEasyOperationTopologyEnable	Integer	read-write	使能Commander的网络拓扑收集功能。	read-only

41.3.30 hwEasyOperationClientAgingTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 26	hwEasyO perationC lientAgin gTime	Integer3 2	read-write	配置的 丢失状 态Client 的老化 时间。	read- only

41.3.31 hwEasyOperationDtlsEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.1. 27	hwEasyO perationD tlsEnable	INTEGE R{enabl ed(1),di sabled(2)}	read-write	DTLS是 否使 能。	read- only

41.4 MIB Table 详细描述

41.4.1 hwEasyOperationGroupTable 详细描述

hwEasyOperationGroupTable为Group表，用于查询Commander上的EasyDeploy的Group的相关信息。

该表的索引为hwEasyOperationGroupIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.1	hwEasyO perationG roupIndex	Integer32	not- accessi ble	Group表的索引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.2	hwEasyO perationG roupType	INTEGER	read- create	Group类型：内 置、Mac地址、 IP地址、Esn、 Model、 Devicetype。	当前只支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.3	hwEasyO perationG roupNam e	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group名称。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.4	hwEasyO perationG roupSysSo ftware	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的系统软件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.5	hwEasyO perationG roupSysSo ftwareVer	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的系统软件的版本。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.6	hwEasyO perationG roupConfi g	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的配置文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.7	hwEasyO perationG roupPatch	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的补丁文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.8	hwEasyO perationG roupWebf ile	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的web文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.9	hwEasyO perationG roupLicen se	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的License文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.10	hwEasyO perationG roupCusto mfile1	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的定义文件1。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.11	hwEasyO perationG roupCusto mfile2	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的定义文件2。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.12	hwEasyO perationG roupCusto mfile3	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Group配置的定义文件3。	当前只支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.13	hwEasyOperationGroupActivateMode	INTEGER	read-create	Group配置的配置文件激活模式。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.14	hwEasyOperationGroupActivateDelayTime	Integer32	read-create	Group配置的配置文件激活延迟时间。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.15	hwEasyOperationGroupActivateInTime	DisplayString	read-create	Group配置的配置文件指定时间点激活。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.2. 4.1.50	hwEasyOperationGroupRowStatus	RowStatus	read-create	保留字段。	当前只支持read。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.2 hwEasyOperationGroupMatchTable 详细描述

hwEasyOperationGroupMatchTable为匹配规则表，用于查询Commander上的Group的匹配规则信息。

该表的索引为hwEasyOperationGroupIndex、hwEasyOperationGroupMatchIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.1	hwEasyOperationGroupMatchIndex	Integer32	read-create	匹配规则表索引。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.2	hwEasyOperationGroupMatchMacAddress	MacAddresses	read-create	Mac地址值。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.3	hwEasyOperationGroupMatchMacMask	InetAddresses	read-create	Mac地址掩码。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.4	hwEasyOperationGroupMatchIpAddress	IpAddress	read-create	IP地址。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.5	hwEasyOperationGroupMatchIpAddressType	InetAddressesType	read-create	IP地址类型。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.6	hwEasyOperationGroupMatchIpAddressMask	InetAddresses	read-create	IP掩码。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.7	hwEasyOperationGroupMatchEsn	DisplayString	read-create	Esn编号。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.8	hwEasyOperationGroupMatchModel	DisplayString	read-create	设备型号。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.9	hwEasyOperationGroupMatchDeviceType	DisplayString	read-create	设备类型。	当前只支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.2.5.1.50	hwEasyOperationGroupMatchRowStatus	RowStatus	read-create	保留字段。	当前只支持read。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.3 hwEasyOperationClientInfoTable 详细描述

hwEasyOperationClientInfoTable为Client信息数据库表，用于查询Commander上的Client的相关信息。

该表的索引为hwEasyOperationClientInfoClientIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.5.2.1.1	hwEasyOperationClientInfoClientIndex	Integer32	not-accessible	Client信息数据库表Client索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.5.2.1.2	hwEasyOperationClientInfoClientMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-create	Client的mac地址。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.5.2.1.3	hwEasyOperationClientInfoClientEsn	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	Client的esn编号。	当前只支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.4	hwEasyO perationCl ientInfoCli entHostN ame	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- only	Client的主机 名。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.5	hwEasyO perationCl ientInfoCli entIpAddr ess	INTEGER{u nknown(0) ,ipv4(1),ip v6(2),ipv4z (3),ipv6z(4), dns(16)}	read- create	Client的IP地 址。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.6	hwEasyO perationCl ientInfoCli entIpAddr essType	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Client的IP地址 类型。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.7	hwEasyO perationCl ientInfoCli entModel	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的设备型 号。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.8	hwEasyO perationCl ientInfoCli entDevice Type	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的设备类 型。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.9	hwEasyO perationCl ientInfoCli entSysSof tware	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的系统软 件。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.10	hwEasyO perationCl ientInfoCli entSysSof twareVer	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的系统软 件版本。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.11	hwEasyO perationCl ientInfoCli entSysCo nfig	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的配置文 件。	实现与 MIB文件 定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.12	hwEasyO perationCl ientInfoCli entSysPat ch	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的补丁文件。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.13	hwEasyO perationCl ientInfoCli entSysWe bFile	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的web文件。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.14	hwEasyO perationCl ientInfoCli entSysLice nse	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- only	Client的License文件。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.15	hwEasyO perationCl ientInfoCli entDownl oadSoftw are	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Client下载的系统软件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.16	hwEasyO perationCl ientInfoCli entDownl oadSoftw areVer	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Client下载的系统软件版本。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.17	hwEasyO perationCl ientInfoCli entDownl oadConfig	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Client下载的配置文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.18	hwEasyO perationCl ientInfoCli entDownl oadPatch	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Client下载的补丁文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.19	hwEasyO perationCl ientInfoCli entDownl oadWebFi le	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read- create	Client下载的web文件。	当前只支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.20	hwEasyOperationClientInfoClientDownloadLicense	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	Client下载的License文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.21	hwEasyOperationClientInfoClientDownloadCustomfile1	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	Client下载的定义文件1。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.22	hwEasyOperationClientInfoClientDownloadCustomfile2	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	Client下载的定义文件2。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.23	hwEasyOperationClientInfoClientDownloadCustomfile3	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	Client下载的定义文件3。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.24	hwEasyOperationClientInfoClientMethod	INTEGER	read-only	Client的升级类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.25	hwEasyOperationClientInfoClientPhase	INTEGER	read-only	Client的升级所属阶段。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.26	hwEasyOperationClientInfoClientOperateState	INTEGER	read-only	Client的下载文件阶段。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.27	hwEasyOperationClientInfoClientDownloadPercent	Integer32	read-only	Client的下载文件进度。	当前不支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.28	hwEasyOperationClientInfoClientErrorReason	Integer32	read-only	Client的下载错误码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.29	hwEasyOperationClientInfoClientErrorDescr	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	Client的下载错误描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.30	hwEasyOperationClientInfoClientBackupErrorReason	Integer32	read-only	Client的备份配置文件错误码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.31	hwEasyOperationClientInfoClientBackupErrorDescr	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	Client的备份配置文件错误描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.32	hwEasyOperationClientInfoClientRunState	INTEGER	read-create	Client的运行状态。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.33	hwEasyOperationClientInfoClientCpuUsage	Integer32	read-only	Client的CPU使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.34	hwEasyOperationClientInfoClientMemoryUsage	Integer32	read-only	Client的内存使用率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.35	hwEasyOperationClientInfoClientOperationResult	INTEGER	read-only	Client的上一次操作结果。取值为： • success(1) • fail(2) • invalid(255)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 2.1.100	hwEasyOperationClientInfoClientRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	保留字段。	当前只支持read。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.4 hwEasyOperationClientReplaceTable 详细描述

hwEasyOperationClientReplaceTable为故障更换表，用于查询Commander上的Client的故障更换配置信息。

该表的索引为hwEasyOperationClientReplaceClientIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.1	hwEasyOperationClientReplaceClientIndex	Integer32	not-accessible	故障更换表Client的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.2	hwEasyOperationClientReplaceNewMacAddress	MacAddresses	read-create	用于更换的，新Client设备的mac地址。	当前只支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.3	hwEasyO perationCl ientRepla ceNewEsn	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备的esn 地址。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.4	hwEasyO perationCl ientRepla ceDownlo adSoftwar e	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备所需 下载的系统软件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.5	hwEasyO perationCl ientRepla ceDownlo adSoftwar eVer	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备所需 下载的系统软件 版本。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.6	hwEasyO perationCl ientRepla ceDownlo adPatch	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备所需 下载的补丁文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.7	hwEasyO perationCl ientRepla ceDownlo adWebFil e	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备所需 下载的web文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.8	hwEasyO perationCl ientRepla ceDownlo adLicense	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备所需 下载的License 文件。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.9	hwEasyO perationCl ientRepla ceDownlo adCustomf ile1	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备所需 下载的定义文件1。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.5. 3.1.10	hwEasyO perationCl ientRepla ceDownlo adCustomf ile2	DisplayStri ng	read- create	用于更换的，新 Client设备所需 下载的定义文件2。	当前只支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.5.3.1.11	hwEasyOperationClientReplaceDownloadCustomfile3	DisplayString	read-create	用于更换的，新Client设备所需下载的自定义文件3。	当前只支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.5.3.1.50	hwEasyOperationClientReplaceRowStatus	RowStatus	read-create	保留字段。	当前只支持read。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.5 hwEasyOperationDevicePowerInfoTable 详细描述

hwEasyOperationDevicePowerInfoTable为设备能耗表，用来查询设备的能耗信息。
该表的索引为hwEasyOperationDevicePowerInfoIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.1.1.1	hwEasyOperationDevicePowerInfoIndex	Integer32	not-accessible	设备能耗表的索引。Client的索引是Client ID；Commander的索引是65535。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 1.1.1.2	hwEasyOperationDevicePowerInfoCurrentPower	Integer32	read-only	设备当前的能耗。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 1.1.1.3	hwEasyOperationDevicePowerInfoGauge	INTEGER	read-only	设备当前的能耗类型，如果设备支持获取实时能耗，则是actual，如果不支持，则是rated，即额定能耗。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 1.1.1.4	hwEasyOperationDevicePowerInfoRatedPower	Integer32	read-only	设备实时的额定能耗。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 1.1.1.5	hwEasyOperationDevicePowerInfoPowerManageMode	INTEGER	read-only	设备的节能管理模式。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.6 hwEasyOperationPortPowerInfoTable 详细描述

hwEasyOperationPortPowerInfoTable为端口能耗表，用来查询Commander上保存的各个Client的端口能耗信息。

该表的索引为hwEasyOperationPortPowerInfoDeviceIndex和
hwEasyOperationPortPowerInfoEntry。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.2.1.1	hwEasyOperationPortPowerInfoDeviceIndex	Integer32	not-accessible	设备能耗表的索引。Client的索引是Client ID；Commander的索引是0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.2.1.2	hwEasyOperationPortPowerInfoPortIndex	Integer32	not-accessible	端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.2.1.3	hwEasyOperationPortPowerInfoPortName	OCTET STRING	read-only	端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.2.1.4	hwEasyOperationPortPowerInfoCurrentPower	Integer32	read-only	端口上实时的POE能耗。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.2.1.5	hwEasyOperationPortPowerInfoGauge	INTEGER	read-write	端口上实时的POE能耗精度，如果支持获取实时POE能耗，则是actual，如果不支持，则是presumed。	read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.7 hwEasyOperationNetPowerHistoryInfoTable 详细描述

hwEasyOperationNetPowerHistoryInfoTable为整个网络的总能耗历史表，用于查询Commander上保存的7天的网络总能耗信息，每个小时生成一个数据。索引为1的数据为最老的网络总的能耗，索引最大的数据为最新的网络总能耗。

该表的索引为hwEasyOperationNetPowerHistoryInfoIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.3.1.1	hwEasyOperationNetPowerHistoryInfoIndex	Integer32	not-accessible	整个网络的总能耗历史表索引。从1开始，最大为168。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.1.3.1.2	hwEasyOperationNetPowerHistoryInfoWholePower	Integer32	read-only	网络总的能耗。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.8 hwEasyOperationTopologyTable 详细描述

hwEasyOperationTopologyTable为Client拓扑信息表，用来查询Commander收集到的网络拓扑信息。

该表的索引为hwEasyOperationTopologyHopIndex和hwEasyOperationTopologyDeviceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.1	hwEasyO perationT opologyH opIndex	Integer32	not- accessi ble	Client的跳数。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.2	hwEasyO perationT opologyD eviceInde x	Integer32	not- accessi ble	相同跳数设备的 索引。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.3	hwEasyO perationT opologyL ocalMac	MacAddres s	read- only	Client的MAC地 址。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.4	hwEasyO perationT opologyF atherMac	MacAddres s	read- only	父节点的MAC地 址。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.5	hwEasyO perationT opologyL ocalPortN ame	OCTET STRING	read- only	Client与父节点 连接的本地端口 名称。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.6	hwEasyO perationT opologyF atherPort Name	OCTET STRING	read- only	父节点连接 Client的端口名 称。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.7	hwEasyO perationT opologyL ocalDevic eId	Integer32	read- only	本地设备的ID。 如果为0，则代 表本地设备没有 Client ID；如果 为65535，则代 表本地设备为 Commander。	实现与 MIB文件 定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.311.7. 3.1.8	hwEasyO perationT opologyF atherDevi ceId	Integer32	read- only	父节点设备的 ID。如果为0， 则代表没有 Client ID；如果 为65535，则代 表父节点设备为 Commander。	实现与 MIB文件 定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.4.9 hwEasyOperationSavedTopologyTable 详细描述

hwEasyOperationSavedTopologyTable为Client保存过的拓扑信息表，用来查询Commander上保存的拓扑信息。

该表的索引为hwEasyOperationSavedTopologyHopIndex和hwEasyOperationSavedTopologyDeviceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.4.1.1	hwEasyOperationSavedTopologyHopIndex	Integer32	not-accessible	Client的跳数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.4.1.2	hwEasyOperationSavedTopologyDeviceIndex	Integer32	not-accessible	相同跳数设备的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.4.1.3	hwEasyOperationSavedTopologyLocalMac	MacAddresses	read-only	Client的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.4.1.4	hwEasyOperationSavedTopologyFatherMac	MacAddresses	read-only	父节点的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.4.1.5	hwEasyOperationSavedTopologyLocalPortName	OCTET STRING	read-only	Client与父节点连接的本地端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.7.4.1.6	hwEasyOperationSavedTopologyFatherPortName	OCTET STRING	read-only	父节点连接Client的端口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

41.5 告警节点详细描述

41.5.1 hwEasyOperationClientAdded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.6.2.1	hwEasyOperationClientAdded	- hwEasyOperationClientInfoClientHostName - hwEasyOperationClientInfoClientIpAddress - hwEasyOperationClientInfoClientMacAddress - hwEasyOperationClientInfoClientEsn	Client设备加入。	实现与MIB文件定义一致。

41.5.2 hwEasyOperationClientLost 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.6.2.2	hwEasyOperationClientLost	- hwEasyOperationClientInfoClientHostName - hwEasyOperationClientInfoClientIpAddress - hwEasyOperationClientInfoClientMacAddress - hwEasyOperationClientInfoClientEsn	Client设备离开。	实现与MIB文件定义一致。

41.5.3 hwEasyOperationClientJoinNotPermit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.6.2.3	hwEasyOperationClientJoinNotPermit	- hwEasyOperationClientInfoClientHostName - hwEasyOperationClientInfoClientIpAddress - hwEasyOperationClientInfoClientMacAddress - hwEasyOperationClientInfoClientEsn	收到非法 Client 设备请求。	实现与 MIB 文件定义一致。

41.5.4 hwEasyOperationClientProcessFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.311.6.2.4	hwEasyOperationClientProcessFailed	- hwEasyOperationClientInfoClientHostName - hwEasyOperationClientInfoClientIpAddress - hwEasyOperationClientInfoClientMacAddress - hwEasyOperationClientInfoClientEsn - hwEasyOperationReasonDescription	EasyDeploy 升级操作失败。	实现与MIB文件定义一致。