

42 HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB

[42.1 功能简介](#)

[42.2 表间关系](#)

[42.3 单节点详细描述](#)

[42.4 MIB Table详细描述](#)

[42.5 告警节点详细描述](#)

[42.6 不支持节点](#)

42.1 功能简介


HUAWEI-ENTITY-EXTENT-MIB主要用来描述实体的状态信息和生产信息。其中包括CPU，内存，告警，备份等状态，还有实体生产的BOM ID，BOM英文和本地描述等信息。该MIB能够提供实体状态及生产方面的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwEntityExtentMIB(31)


42.2 表间关系

图 42-1 物理实体表和物理状态表的表间关系图

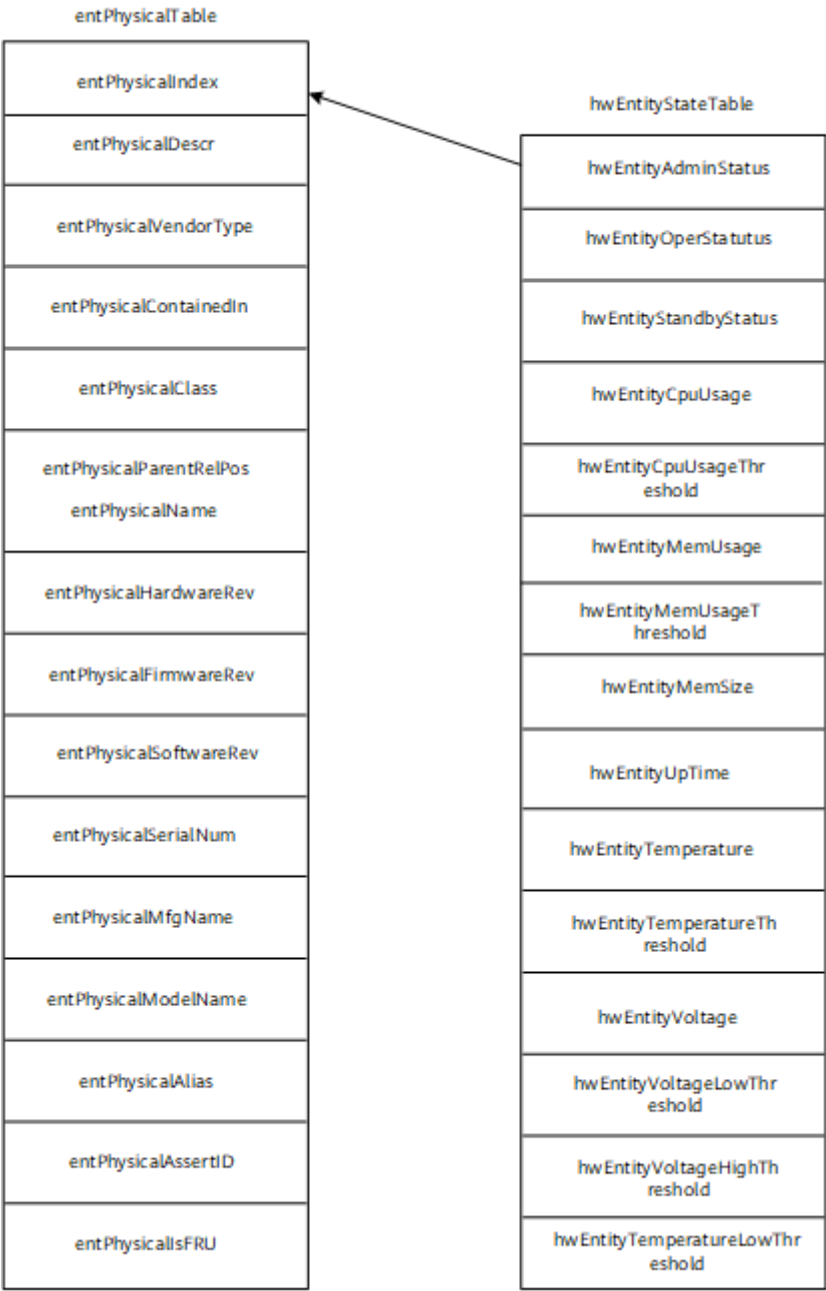

entPhysicalTable（物理实体表）和hwEntityStateTable（物理状态表）的关系如图42-1所示。物理状态表中的使用entPhysicalTable的entPhysicalIndex索引。实体的状态信息和每一个物理实体是一一对应的。

图 42-2 物理实体表和实体模块信息表的表间关系图

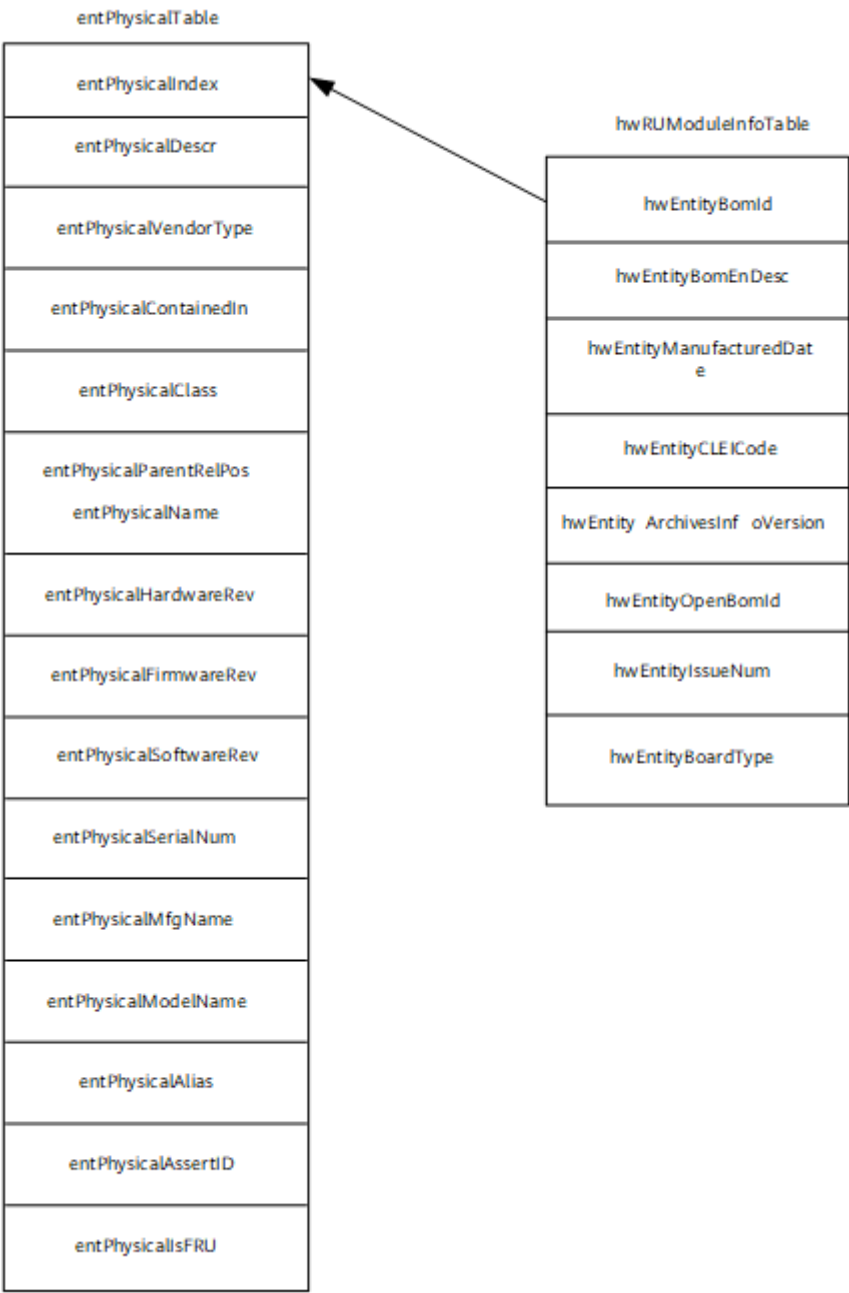

`entPhysicalTable`（物理实体表）和`hwRUModuleInfoTable`（实体模块信息表）的关系如图42-2所示。实体模块信息表`hwRUModuleInfoTable`使用物理实体表`entPhysicalTable`中的`entPhysicalIndex`作为索引。实体模块信息和物理实体是一一对应的。

42.3 单节点详细描述

42.3.1 hwAlarmResendInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.36.1	hwAlarmResendInterval	Integer32	read-write	实现命令 set alarm resend interval 用来设置定时告警间隔（周期）的功能。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.2 hwEntitySystemNetID 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.6.1	hwEntitySystemNetID	OCTET STRING	read-write	网元ID。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.3 hwEntitySystemModel 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.6.5	hwEntitySystemModel	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	设备类型。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.4 hwEntityHeartbeatOnOff 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.7.1 .1	hwEntityHeartbeatOnOff	INTEGER	read-write	是否使能发送网元心跳，其中： • 1: on(1) • 2: off(2)	实现与MIB文件定义一致。

42.3.5 hwEntityHeartbeatPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.7.1 .2	hwEntityHeartbeatPeriod	Integer32 取值范围是60~86400秒。	read-write	心跳报文发送周期，最小值为60秒。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.6 hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktStatistics 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.2.1 .14	hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktStatistics	INTEGER (0..18446744073709551615)	accessible-for-notify	丢弃报文的个数。	实现与MIB文件定义一致。

42.3.7 hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktTimeInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.2.1 .15	hwEntityExtTrapBoardDropRuntPktTimeInterval	Integer32	accessible-for-notify	丢弃报文的统计时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。

42.4 MIB Table 详细描述

42.4.1 hwEntityStateTable 详细描述

该表描述了实体的一些状态，包括管理状态、操作状态、备份状态、CPU使用率及使用门限，内存利用率及使用门限等。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1	hwEntityAdminStatus	INTEGER{notSupported(1),locked(2),shuttingDown(3),unlocked(4),up(11),down(12),loopback(13)}	read-write	实体管理状态： 1: notSupported 2: locked 3: shuttingDown 4: unlocked 缺省值：4。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.2	hwEntityOperStatus	INTEGER{notSupported(1),disabled(2),enabled(3),offline(4),up(11),down(12),connect(13),protocolUp(15),linkUp(16),linkDown(17),present(18),absent(19)}	read-only	实体操作状态： 1: notSupported 2: disabled 3: enabled 4: offline 缺省值：3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.3	hwEntityStandbyStatus	INTEGER{notSupported(1),hotStandby(2),coldStandby(3),providingService(4)}	read-only	实体备份状态： 1: notSupported 2: hotStandby 3: coldStandby 4: providingService 缺省值：1。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.5	hwEntityCpuUsage	Integer32	read-only	实体CPU使用率，取值范围：2～100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.6	hwEntityCpuUsageThreshold	Integer32	read-write	实体CPU使用率门限，取值范围：2～100，缺省值：95。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.7	hwEntityMemUsage	Integer32	read-only	实体内存使用率，取值范围：0～100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.8	hwEntityMemUsageThreshold	Integer32	read-write	实体内存使用率门限，取值范围：75～100。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.9	hwEntityMemSize	Integer32	read-only	实体内存容量，单位byte。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.10	hwEntityUpTime	Integer32	read-only	实体启动时间，单位秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.11	hwEntityTemperature	Integer32	read-only	实体温度，读取的是温度传感器测量温度的最高值，单位℃。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.12	hwEntityTemperatureThreshold	Integer32	read-write	实体温度高门限，单位℃。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.16	hwEntityTemperatureLowThreshold	Integer32	read-write	实体温度低门限，单位℃。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.29	hwEntityCpuMaxUsage	Integer32	read-only	实体的最大 CPU 使用率。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.42	hwEntityFaultLight	Integer32	read-write	实体故障灯： 1: notSupported 2: normal 3: underRepair 缺省值：2。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.43	hwEntityBoard Name	OCTET STRING	read-only	实体名称。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.47	hwEntitySplitAttribute	OCTET STRING	read-only	端口拆分前对应的端口名。 显示为空时表示端口不是拆分后的端口。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.1.48	hwEntityFaultLightKeepTime	Integer32	read-write	表示当设置故障灯为故障状态时，即 hwEntityFaultLight 节点取值为 underRepair，指示灯持续的时间，单位秒。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

仅实现规格为 read-write 的节点支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.2 hwRUModuleInfoTable 详细描述

该表是描述一些生产信息，其中包括，BOM ID，BOM 的英文描述和本地描述，生产制造码和更新日志等信息。该 MIB 信息存储在物理实体的 EEPROM 中。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.1	hwEntityBomId	OCTET STRIN G (SIZE (0..255)	read- only	实体 BOM ID, 统一 的材料标 识	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.2	hwEntityBomEn Desc	OCTET STRIN G (SIZE (0..255)	read- only	实体 BOM的 英文描述	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.4	hwEntityManufa cturedDate	OCTET STRIN G (SIZE (8 11))	read- only	实体的制 造日期	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.6	hwEntityCLEICo de	OCTET STRIN G (SIZE (0..255)	read- only	实体的 CLEI码	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.8	hwEntityArchive sInfoVersion	OCTET STRIN G (SIZE (0..255)	read- only	实体的生 产信息版 本	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.9	hwEntityOpenB omId	OCTET STRIN G (SIZE (0..255)	read- only	分配的 BOM ID, 不同 于 hwEntity BomID	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.10	hwEntityIssueNum	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	硬件变更的问题号	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.11	hwEntityBoardType	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	实体类型码	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.12	hwEntityExInfo	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	实体扩展信息	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.2.1.13	hwEntityModel	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	实体对外型号 当电子标签版本是 3.0 时，该字段显示为空，此时 hwEntityBoardType 节点显示的即是实体对外型号。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

由于该表是大量获取单板以及光模块的电子标签信息，而光模块信息获取是要频繁读取寄存器信息，所以，为了保证在大量获取信息时系统正常运行，建议网管在获取该电子标签表信息时，扩大网管超时时间（建议时间为10秒），另外不建议网管配置批量获取信息一次返回的操作，最好单个节点单个实体地获取信息，保证信息获取流畅，不至于信息获取时网管出现卡住的现象。

42.4.3 hwOpticalModuleInfoTable 详细描述

该表是描述了光模块一些基本信息。该MIB信息存储在光模块上的寄存器中。
该表的索引是entPhysicalIndex。

说明

1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.13、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.14、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.15、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.16、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.20、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.21、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.22、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.23、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.32、1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.33节点的取值为光模块功率*100。所以，实际值=(节点取值/100)(dBm)。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.1	hwEntityOpticalMode	Integer32	read-only	光模块的单模/多模模式。 - notSupported(1): 不支持 - singleMode(2): 单模 - multiMode5(3): 多模 - multiMode6(4): 多模 - noValue(5): 未获取到值 - gpsMode(6): GPS模块 - copperMode(7): 铜缆 - singleAndmultiMode(8): 单模和多模都支持	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.4	hwEntityOpticalVendorSn	OCTET STRING	read-only	光模块的sn信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.5	hwEntityOpticalTemperature	Integer32	read-only	光模块温度，单位：℃。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.6	hwEntityOpticalVoltage	Integer32	read-only	光模块电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.7	hwEntityOpticalBiasCurrent	Integer32	read-only	光模块偏置电流，单位：uA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.8	hwEntityOpticalRxPower	Integer32	read-only	光模块接收功率，单位：uW。	MIB文件中定义的该节点单位是dBm，但实际上通过该节点读取的数值单位是uW，二者之间的换算关系是 $uW = (10^{(dBm/10)}) * 1000$ 。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.9	hwEntityOpticalTxPower	Integer32	read-only	光模块发送功率，单位：uW。	MIB文件中定义的该节点单位是dBm，但实际上通过该节点读取的数值单位是uW，二者之间的换算关系是 $uW = (10^{(dBm/10)}) * 1000$ 。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.10	hwEntityOpticalType	Integer32	read-only	光模块的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.11	hwEntityOpticalTransBW	Integer32	read-only	光模块收发器的最大带宽，单位：Mbps。对于GPON光模块，取值为接收带宽和发送带宽中最大的一个。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.13	hwEntityOpticalRxLowThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过低的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.14	hwEntityOpticalRxHighThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过高的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.15	hwEntityOpticalTxLowThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过低的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.16	hwEntityOpticalTxHighThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过高的告警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.18	hwEntityOpticalDirectionType	INTEGER	read-only	光模块的传输方式。 1: notSupported 2: twoFiberBidirection 3: oneFiberBidirection 4: twoFiberTwoPortBidirection	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.20	hwEntityOpticalRxLowWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过低的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.21	hwEntityOpticalRxHighWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块接收功率过高的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.22	hwEntityOpticalTxLowWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过低的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.23	hwEntityOpticalTxHighWarnThreshold	Integer32	read-only	光模块发送功率过高的预警门限值，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.24	hwEntityOpticalVenderName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	光模块制造厂商名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.25	hwEntityOpticalVenderPn	OCTET STRING	read-only	光模块的pn信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.31	hwEntityOpticalLaneBiasCurrent	OCTET STRING	read-only	多通道光模块的偏置电流，单位：mA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.32	hwEntityOpticalLaneRxPower	OCTET STRING	read-only	多通道光模块的接收功率，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.33	hwEntityOpticalLaneTxPower	OCTET STRING	read-only	多通道光模块的发送功率，单位：dBm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.45	hwEntityOpticalTransferDistance	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	光模块的传输距离。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.47	hwEntityOpticalWaveLengthExact	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	光模块的波长，单位：nm。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.50	hwEntityOpticalTempLowThreshold	Integer32	read-only	光模块温度的最低值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.51	hwEntityOpticalTempHighThreshold	Integer32	read-only	光模块温度的最高值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.52	hwEntityOpticalVoltLowThreshold	Integer32	read-only	光模块电压的最低值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.53	hwEntityOpticalVoltHighThreshold	Integer32	read-only	光模块电压的最高值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.54	hwEntityOpticalBiasLowThreshold	Integer32	read-only	光模块偏置电流的最低值，单位： uA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.55	hwEntityOpticalBiasHighThreshold	Integer32	read-only	光模块偏置电流的最高值，单位： uA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.57	hwEntityOpticalSupportDDM	INTEGER	read-only	用于查询光模块是否支持DDM（Digital Diagnostic Monitoring 数字诊断监控）功能。 1: support(0) 2: notSupport(1)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.4 hwFanStatusTable 详细描述

该表是描述了当前设备的风扇在位状态、运行状态、调速模式以及风扇的转速等信息。

该表的索引是fanslot和fansn。

说明

hwEntityFanDesc和hwEntityFanName节点仅S5731-H、S5731S-H、S5731-H-K、S6730-H、S6730S-H、S6730-H-K支持。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.1	hwEntityFanSlot	Integer32	read-only	风扇的槽位号	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.2	hwEntityFanSn	Integer32	read-only	风扇索引	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.3	hwEntityFanReg	INTEGER - yes(1) - no(2)	read-only	风扇是否注册	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.4	hwEntityFanSpdAdjMode	INTEGER - auto(1) - manual(2) - unknown(3)	read-only	风扇的调速模式	目前支持的最大访问权限是read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.5	hwEntityFanSpeed	Integer32	read-only	风扇的转速	目前支持的最大访问权限是read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.6	hwEntityFanPresent	INTEGER - present(1) - absent(2)	read-only	风扇的在位状态	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.7	hwEntityFanState	INTEGER - normal(1) - abnormal(2)	read-only	风扇的运行状态	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.8	hwEntityFanDescription	OCTET STRING	read-only	风扇的描述	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.10.1.9	hwEntityFanName	INTEGER - fan023ab - fan031ab - fan031af - internalFan - none	read-only	风扇的型号	目前支持的最大访问权限是 read-only

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.5 hwVirtualCableTestTable 详细描述

该表描述了虚拟电缆检测信息，包含电缆检测的状态及长度等信息。
该表的索引是ifIndex。

 说明

当电缆长度检测结果显示为-1时，网线状态为normal(1)，但是长度检测结果不可用。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.1	hwVirtualCableTestIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.2	hwVirtualCableTestPairStatus	INTEGER	read-only	线缆整体状态，取值范围： • normal(1)：表示线对（PAIR）正常终结 • abnormalOpen(2)：表示线对开路 • abnormalShort(3)：表示线对短路 • abnormalOpenShort(4)：表示线对开路或短路 • abnormalCrossTalk(5)：表示线对之间有串音（相互有干扰）	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				- unknown(6): 其他故障原因 - notSupport(7): 不支持	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.7.1.3	hwVirtualCableTestPairLength	Integer 32	read-only	线缆整体长度 单位：米	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.7.1.4	hwVirtualCableTestOperation	INTEGER	read-write	线缆操作状态，取值范围： - startTest(1) - resetTestValue(2) - readyStartTest(3)	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.7.1.5	hwVirtualCableTestLastTime	Integer 32	read-only	线缆最后一次检测时刻距当前时刻的时间 单位：秒	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.6	hwVirtualCableTestPairAStatus	INTEGER	read-only	线缆A对线状态，取值范围： - normal(1)：表示线对（PAIR）正常终结 - abnormalOpen(2)：表示线对开路 - abnormalShort(3)：表示线对短路 - abnormalOpenShort(4)：表示线对开路或短路 - abnormalCrossTalk(5)：表示线对之间有串音（相互有	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				干扰) • unknown(6): 其他故障原因 • notSupport(7): 不支持	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.7	hwVirtualCableTestPairBStatus	INTEGER	read-only	线缆B对线状态，取值范围： • normal(1)：表示线对（PAIR）正常终结 • abnormalOpen(2)：表示线对开路 • abnormalShort(3)：表示线对短路 • abnormalOpenShort(4)：表示线对开路或短路 • abnormalCrossTalk(5)：表示线对之间有串音（相互有	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				干扰) • unknown(6): 其他故障原因 • notSupport(7): 不支持	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.8	hwVirtualCableTestPairCStatus	INTEGER	read-only	线缆C对线状态，取值范围： - normal(1)：表示线对（PAIR）正常终结 - abnormalOpen(2)：表示线对开路 - abnormalShort(3)：表示线对短路 - abnormalOpenShort(4)：表示线对开路或短路 - abnormalCrossTalk(5)：表示线对之间有串音（相互有	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				干扰) • unknown(6): 其他故障原因 • notSupport(7): 不支持	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.9	hwVirtualCableTestPairDStatus	INTEGER	read-only	线缆D对线状态，取值范围： • normal(1)：表示线对（PAIR）正常终结 • abnormalOpen(2)：表示线对开路 • abnormalShort(3)：表示线对短路 • abnormalOpenShort(4)：表示线对开路或短路 • abnormalCrossTalk(5)：表示线对之间有串音（相互有	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				干扰) - unknown(6): 其他故障原因 - notSupport(7): 不支持	
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.10	hwVirtualCableTestPairALength	Integer 32	read-only	线缆A对线长度	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.11	hwVirtualCableTestPairBLength	Integer 32	read-only	线缆B对线长度	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.12	hwVirtualCableTestPairCLength	Integer 32	read-only	线缆C对线长度	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.7.1.13	hwVirtualCableTestPairDLength	Integer 32	read-only	线缆D对线长度	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.6 hwSystemPowerTable 详细描述

该表描述了系统功率信息。

该表的索引是hwSystemPowerDeviceID。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.14.1.1	hwSystemPower DeviceID	Integer 32	read- only	设备ID	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.14.1.2	hwSystemPower TotalPower	Integer 32	read- only	系统的 总功率	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.14.1.3	hwSystemPower UsedPower	Integer 32	read- only	系统已 使用的 功率	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.1.1.14.1.4	hwSystemPower RemainPower	Integer 32	read- only	系统剩 余功率	实现与 MIB 文件定义 一致。

 说明

该表中的hwSystemPowerTotalPower、hwSystemPowerUsedPower和hwSystemPowerRemainPower节点的功率取值均精确到整数，即均为实际的功率值取整。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.7 hwPwrStatusTable 详细描述

该表用于查询电源信息。
该表的索引是hwEntityPwrSlot和hwEntityPwrSn。

 说明

内置电源模块不支持通过该Table获取电源信息。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.1	hwEntityPwrSlot	Integer32	read-only	电源的槽位号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.2	hwEntityPwrSn	Integer32	read-only	电源的编号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.4	hwEntityPwrMode	I_ENUM	read-only	电源模式： 1: unknown, 表示获取信息失败 2: dc, 表示DC模式 3: ac, 表示AC模式	实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.5	hwEntityPwrPresent	I_ENUM	read-only	电源在位状态： 1: present, 表示电源在位 2: absent, 表示电源不在位	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.6	hwEntityPwrState	INTEGER	read-only	电源的状态： 1: supply, 表示电源正在供电 2: notSupply, 表示电源不供电 3: sleep, 表示电源处于休眠状态 4: unknown, 表示电源状态信息获取失败	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.18.1.10	hwEntityPwrPower	Integer32	read-only	电源的额定功率值。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.8 hwPnpOperateTable 详细描述

该表描述了新设备的硬件功能。可以通过此表获取指定的硬件描述文件和硬件可用性的解耦文件。

该表的索引是hwFileGeneIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.5.3.1.1	hwFileGeneIndex	Integer 32 (1 ~ 2147483647)	not-accessible	用户指定的操作索引。	实现的取值为0 ~ 65534。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.2	hwFileGeneOperState	Integer 32	read-only	操作状态。 • opInProgress(1) • opSuccess(2) • opGetFileError(3) • opInvalidDestName(4) • opNoFlashSpace(5) • opWriteFileError(6) • opDestroyError(7)	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.3	hwFileGeneResourceType	Integer 32	read- write	获取的文件类型。 • pnpCard(1) • pnpSubCard(2) • pnpHardCapability(3) • pnpPreDisposureCapability(4) • pnpFrame(5) • pnpDevType(6) • pnpAlarm(7)	当前支持的文件类型为 pnpCard(1)、pnpSubCard(2)、pnpFrame(5)和 pnpDevType(6)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.4	hwFileGeneResourceID	OctetString (0 ~ 255)	read- write	获取的硬件可用性文件的 ID。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.5	hwFileGeneDestinationFile	OctetString (0 ~ 255)	read-write	存储文件的目标路径。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3 1.5.3.1.6	hwFileGeneRowStatus	Integer32	read-create	解耦文件生成的状态。 • activate(1) • notInService(2) • notReady(3) • createAndGo(4) • createAndWait(5) • destroy(6)	当前只支持 createAndGo(4) 和 destroy(6)。

创建约束

该表创建时受索引限制。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

42.4.9 hwBoardDcOutputStateTable 详细描述

说明

仅S5720I-10X-PWH-SI-AC支持此Table。

该表描述了直流输出的开关状态信息。

该表的索引是hwBoardDcOutputLineIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.33.1.1	hwBoardDcOutputLineIndex	Integer32	read-only	直流输出线路的索引。 0: 12V-line1的直流输出线路。 1: 12V-line2的直流输出线路。 2: 24V的直流输出线路。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.33.1.2	hwBoardDcOutputState	INTEGER{enabled(1), disabled(2)}	read-write	直流输出的开关状态。 - Enable: 开启。 - Disable: 关闭。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.10 hwBoardDcOutputInfoTable 详细描述

说明

仅S5720I-10X-PWH-SI-AC支持此Table。

该表描述了直流输出的详细信息，包括电压、电流、功率信息。

该表的索引是hwBoardDcOutputTypeIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.34.1.1	hwBoardDcOutputTypeIndex	Integer32	read-only	直流输出信息的索引。 0: 12V直流输出。 1: 24V直流输出。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.34.1.2	hwBoardDcOutputVoltage	Integer32	read-only	直流输出电压，单位：V。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.34.1.3	hwBoardDcOutputCurrent	Integer32	read-only	直流输出电流，单位：mA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.1.34.1.4	hwBoardDcOutputPower	Integer32	read-only	直流输出功率，单位：mW。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.11 hwBoardAcOutputStateTable 详细描述

说明

仅S5720I-6X-PWH-SI-AC、S5735-S4T2X-IA150G1和S5735-S8P2X-IA200G1支持此Table。

该表描述了交流输出的开关状态信息。

该表的索引是hwBoardAcOutputLineIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.35.1.1	hwBoardAcOutputLineIndex	Integer32	read-only	交流输出线路的索引。目前仅支持1，表示24V的交流输出线路。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.3.1.1.35.1.2	hwBoardAcOutputState	OCTET STRING	read-write	交流输出的开关状态。 • Enable：开启。 • Disable：关闭。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

42.4.12 hwIntegratedPowerSystemTable 详细描述

说明

仅如下款型支持此Table：
S5735-S4T2X-IA150G1、S5735-S8P2X-IA200G1、S5735-S8P2X-IA200H1、S5735-L8P4X-IA1、S5735-L8T4X-IA1

该表描述了宽温交换机内置电源的版本信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.1.1.3 8.1.1	hwIntegratedPowerSoftwareVersion	OctetString	read-only	软件版本，十六进制形式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.1.1.3 8.1.2	hwIntegratedPowerHardwareVersion	OctetString	read-only	硬件版本，ASCII数值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.1.1.3 8.1.3	hwIntegratedPowerSoftwareVersionASCII	OctetString	read-only	软件版本，ASCII数值。	实现与MIB文件定义一致。

42.4.13 hwIntegratedPowerTable 详细描述

说明

仅如下款型支持此Table：
S5735-S4T2X-IA150G1、S5735-S8P2X-IA200G1、S5735-S8P2X-IA200H1、S5735-L8P4X-IA1、S5735-L8T4X-IA1

该表描述了宽温交换机内置电源的工作状态信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.1.1.39.1.1	hwIntegratedPowerEnergyWorkmode	Integer32	read-only	电源工作模式。目前仅支持1，表示仅支持市电供电。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.31.1.1.39.1.2	hwIntegratedPowerTotalInputPower	Integer32	read-only	输入总功率，单位：mW。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.3	hwIntegratedPower12VDCOutV oltStatus	Integer 32	read- only	12V直流输出电压 状态： 0: 正常 1: 异常	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.4	hwIntegratedPower24VACOutV olt	Integer 32	read- only	24V交流输出电压，单位：mV。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.5	hwIntegratedPower24VACOutC urrent	Integer 32	read- only	24V交流输出电 流，单位：mA。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.6	hwIntegratedPower53VDCOutV oltStatus	Integer 32	read- only	53V直流输出电压 状态： 0: 正常 1: 异常	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.7	hwIntegratedPowerACInputVolt Status	Integer 32	read- only	交流输入电压状 态： 0: 正常 1: 异常	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.8	hwIntegratedPowerRebootPower	Integer 32	read- write	目前仅支持1，表示重启电源。	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.9	hwIntegratedPowerCurrentMode	Integer 32	read- only	当前供电模式： 0: Solar，表示太阳能供电 1: Solar +Mains，表示太阳能+市电供电 2: Solar +Battery，表示太阳能+锂电池供电 3: Mains，表示市电供电 4: Battery，表示锂电池供电	实现与MIB 文件定义一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.10	hwIntegratedPowerBusbarVolt	Integer 32	read-only	母排电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.11	hwIntegratedPowerACVolt	Integer 32	read-only	交流电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.12	hwIntegratedPowerSolarInputVoltage	Integer 32	read-only	太阳能输入电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.13	hwIntegratedPowerSolarInputCurrent	Integer 32	read-only	太阳能输入电流，单位：mA。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.14	hwIntegratedPower53VDCOutVoltage	Integer 32	read-only	53V直流输出电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.15	hwIntegratedPowerTotalLoadPower	Integer 32	read-only	负载总功率，单位：mW。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.16	hwIntegratedPowerDCOverVoltageThreshold	Integer 32	read-only	直流过压告警点，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.17	hwIntegratedPowerDCUnderVoltageThreshold	Integer 32	read-only	直流欠压告警点，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.18	hwIntegratedPowerLowLoadVoltagePowerOffThreshold	Integer 32	read-only	负载低压下电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.19	hwIntegratedPower53VDCOutVoltageLowerThreshold	Integer 32	read-only	53V直流输出电压门限设置，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.39.1.26	hwIntegratedPowerResetOutput	Integer 32	read-write	重启外部连接电源模块的输出或获取外部电源模块状态。 0: normal, 外部电源模块状态正常。 1: reset, 重启外部连接电源模块的输出	实现与MIB文件定义一致。 仅S5735-L8P4X-IA1、S5735-L8T4X-IA1支持该节点。

42.4.14 hwLithiumBatteryGroupTable 详细描述

说明

仅如下款型支持此Table：S5735-S8P2X-IA200H1

该表描述了锂电池电池组的相关信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.1	hwBatteryGroupBatteryStatus	Integer 32	read-only	电池状态： 0: 首次上电 1: 下电 2: 浮充 3: 均充 4: 放电 其中，-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.2	hwBatteryGroupBatteryVolt	Integer 32	read-only	电池电压，单位：mV。 其中，-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.3	hwBatteryGroupBatteryCurrent	Integer 32	read-only	电池电流，单位：mA。 其中，-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.4	hwBatteryGroupTotalBatteryCapacity	Integer 32	read-only	电池总容量，单位：Ah。 其中，-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.5	hwBatteryGroupAvailableBatteryCapacity	Octets	read-only	电池剩余容量。 其中，-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.6	hwBatteryGroupBatteryTemperature	Octets	read-only	电池温度，单位：℃。 其中，-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.7	hwBatteryGroupBatteryRunTime	Octets	read-only	电池备电时间。 其中，-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.8	hwBatteryGroupNumberOfConnectedESMU	Integer 32	read-only	接入的ESMU个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.9	hwBatteryGroupChargeCurrentLimitCoefficient	Octets	read-only	充电限流系数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.10	hwBatteryGroupFloatChargingVolt	Integer 32	read-only	浮充电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.40.1.11	hwBatteryGroupEqualizedChargingVolt	Integer 32	read-only	均充电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。

42.4.15 hwLithiumBatteryTable 详细描述

📖 说明

仅如下款型支持此Table：S5735-S8P2X-IA200H1

该表描述了单个锂电池的相关信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.1	hwLithiumBatteryIndex	Integer	read-only	电池的索引号，取值范围为1～6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.2	hwLithiumBatteryVolt	Integer 32	read-only	电池电压，单位：mV。 其中，取值为-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.3	hwLithiumBatteryCurrent	Integer 32	read-only	电池电流，单位：mA。 其中，取值为-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.4	hwLithiumBatteryDeviceAddr	Integer 32	read-only	设备的地址，取值范围为0～255。 其中，取值为-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.5	hwLithiumBatteryStatus	Integer 32	read-only	电池状态： ● 0：离线 ● 1：在线 ● 2：休眠 ● 3：断开 ● 4：充电 ● 5：放电 其中，取值为-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.6	hwLithiumBatterySOH	Octets	read-only	电池串SOH。 其中，取值为空表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.7	hwLithiumBatteryCapacity	Integer 32	read-only	电池容量，单位：Ah。 其中，取值为-1表示无效值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.31.1. 1.41.1.8	hwLithiumBatteryCellPackageVoltage	Integer 32	read-only	电芯包的电压，单位：mV。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.41.1.9	hwLithiumBatteryMaxLimitCoefficient	Octets	read-only	电池所允许的最大限流系数，单位：C10，取值范围为0.05～1。	实现与MIB文件定义一致。

42.5 告警节点详细描述

42.5.1 hwEntityExtMonitorBoardAbnormalNotification 详细描述

 说明

仅S5720I-SI支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.8	hwEntityExtMonitorBoardAbnormalNotification	无	环境监控卡工作状态异常，即环境监控功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.2 hwEntityExtMonitorBoardNormalNotification 详细描述

 说明

仅S5720I-SI支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.9	hwEntityExtMonitorBoardNormalNotification	无	环境监控卡工作状态恢复正常。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.3 hwEntityExtMonitorPortAbnormalNotification 详细描述

 说明

仅S5720I-12X-SI-AC、S5720I-12X-PWH-SI-DC、S5720I-28X-SI-AC和S5720I-28X-PWH-SI-AC支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.10	hwEntityExtMonitorPortAbnormalNotification	1: hwMonitorInputState 2: hwMonitorInputName	环境监控输入口的某条输入线路异常，即有环境告警产生。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.4 hwEntityExtMonitorPortNormalNotification 详细描述

 说明

仅S5720I-12X-SI-AC、S5720I-12X-PWH-SI-DC、S5720I-28X-SI-AC和S5720I-28X-PWH-SI-AC支持此节点。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.11	hwEntityExtMonitorPortNormalNotification	1: hwMonitorInputState 2: hwMonitorInputName	环境监控输入口的某条输入线路异常告警恢复，即环境告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.5 hwEntityHeartbeatTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.7.2.1	hwEntityHeartbeatTrap	NA	心跳告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.6 hwEntityHigErrorPacketThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.8	hwEntityHigErrorPacketThresholdAlarm	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapErrorPacketStatistics - hwEntityExtTrapErrorPacketThreshold - hwEntityExtTrapMonitorInterval	HG通道或堆叠口总错误报文数超限告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.7 hwEntityHigDiscardPacketNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.14	hwEntityHigDiscardPacketNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapDiscardNumber - hwEntityExtTrapThreshold - hwEntityExtTrapInterval	HG通道在300秒内拥塞丢包数达到300个时触发告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.8 hwEntityHigStateChangeNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.9	hwEntityHigStateChangeNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapHigStateChangeTimes	HG通道状态发生变化。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.9 hwEntityHigStateDownNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.10	hwEntityHigStateDownNotify	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID - hwEntityExtTrapMonitorInterval	HG通道状态持续DOWN告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.10 hwEntityInputRateThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.3	hwEntityInputRateThresholdAlarm	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	堆叠链路入方向流量的带宽利用率超过了告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.11 hwEntityInputRateThresholdAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.4	hwEntityInputRateThresholdAlarmResume	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	堆叠链路入方向流量的带宽利用率低于恢复阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.12 hwEntityOutputRateThresholdAlarm 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.5	hwEntityOutputRateThresholdAlarm	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHigPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	堆叠链路出方向流量的带宽利用率超过了告警阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.13 hwEntityOutputRateThresholdAlarmResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.6	hwEntityOutputRateThresholdAlarmResume	- hwEntityExtTrapBoardSlotID - hwEntityExtTrapUnitID - hwEntityExtTrapHighPortID - hwEntityExtTrapChannelCurUsage - hwEntityExtTrapChannelThreshold - hwEntityExtTrapPeerBoardSlotID	堆叠链路出方向流量的带宽利用率低于恢复阈值。	实现与MIB文件定义一致。

42.5.14 hwBoardDropRunPacketNotify 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.2.13	hwBoardDropRunPacketNotify	- entPhysicalName - hwEntityExtTrapBoardDropRunPktStatistics - hwEntityExtTrapBoardDropRunPktTimeInterval	单板线速转发64~86字节或145~193字节的报文出现丢包时上报的告警。	实现与MIB文件定义一致。

42.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 42-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.4	hwEntityAlarmLight	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.13	hwEntityVoltage	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.14	hwEntityVoltageLowThreshold	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.15	hwEntityVoltageHighThreshold	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.17	hwEntityOpticalPower	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.18	hwEntityCurrent	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.19	hwEntityMemSizeMega	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.20	hwEntityPortType	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.21	hwEntityDuplex	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.22	hwEntityOpticalPowerRx	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.1.23	hwEntityCpuUsageLowThreshold	hwEntityStateTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.3	hwEntityBomLocalDesc	hwRUModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.5	hwEntityManufactureCode	hwRUModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.2.1.7	hwEntityUpdateLog	hwRUModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.2	hwEntityOpticalWaveLength	hwOpticalModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.3.1.3	hwEntityOpticalTransDistance	hwOpticalModuleInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.4	hwMonitorInputTable	hwMonitorInputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.4.1.1	hwMonitorInputIndex	hwMonitorInputTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.4.1.2	hwMonitorInputName	hwMonitorInputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.4.1.3	hwMonitorInputState	hwMonitorInputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.4.1.4	hwMonitorInputStateEnable	hwMonitorInputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.4.1.5	hwMonitorInputRowStatus	hwMonitorInputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.5	hwMonitorOutputTable	hwMonitorOutputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.5.1.1	hwMonitorOutputIndex	hwMonitorOutputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.5.1.2	hwMonitorOutputRuleIndex	hwMonitorOutputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.5.1.3	hwMonitorOutputMask	hwMonitorOutputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.5.1.4	hwMonitorOutputKey	hwMonitorOutputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.5.1.5	hwMonitorOutputRowStatus	hwMonitorOutputTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.6.1.1	hwEntPowerUsedInfoBoardName	hwEntPowerUsedInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.6.1.2	hwEntPowerUsedInfoBoardType	hwEntPowerUsedInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.6.1.3	hwEntPowerUsedInfoBoardSlot	hwEntPowerUsedInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.1.1.6.1.4	hwEntPowerUsedInfoPower	hwEntPowerUsedInfoTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.1	hwEntityExtTemperatureThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.2	hwEntityExtVoltageLowThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.3	hwEntityExtVoltageHighThresholdNotification	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.4	hwEntityExtCpuUsageThresholdNotfication	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.5	hwEntityExtMemUsageThresholdNotification	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.6	hwEntityExtOperEnabled	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.7	hwEntityExtOperDisabled	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.31.2.0.12	hwEntityExtCpuUsageThresholdNormalNotfication	告警节点