

52 HUAWEI-GARP-APP-MIB

[52.1 功能简介](#)

[52.2 表间关系](#)

[52.3 单节点详细描述](#)

[52.4 MIB Table详细描述](#)

[52.5 告警节点详细描述](#)

52.1 功能简介


华为公司定义了HUAWEI-GARP-APP-MIB，主要用来显示配置后的GVRP的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。还可以清除GVRP的统计信息及配置端口的hold-timer，还能够配置端口的注册模式，以及获得端口正在起作用的vlan范围。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwGarpAppMIB(213)

52.2 表间关系

图 52-1 表 hwGarpAppSwitchCountTable 的索引用的是中表 hwGarpAppTrunkStatusTable 的索引

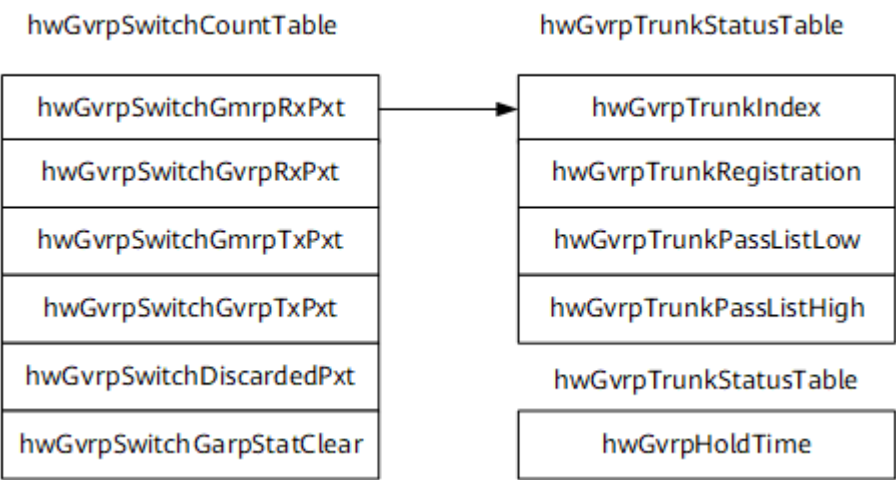

hwGarpAppSwitchCountTable (统计信息显示和清除表)，
hwGarpAppTrunkStatusTable (端口状态配置表)，hwGarpAppHoldTimeTable (端口的holdtime配置表)这三个表之间的关系如上图所示。由于同样都是可以对端口进行操作所以hwGarpAppTrunkIndex这个索引就可以指定显示、配置那个端口的数据。

52.3 单节点详细描述

52.3.1 hwGarpAppLeaveAllTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.213.1.1	hwGarpAppLeaveAllTime	INTEGER (0..2147483647)	read-write	GARP的LeaveAll定时器的值，取值范围为65～32765，单位为厘秒，步长为5，且LeaveAll定时器的值应大于Leave定时器的值。 LeaveAll定时器的缺省值为1000厘秒，即10秒。	实现与MIB文件定义一致。

52.4 MIB Table 详细描述

52.4.1 hwGarpAppSwitchCountTable 详细描述

该表列出了GVRP功能所需要查看端口的协议收发包信息、端口的丢弃报文的统计信息以及清除端口上的GVRP的统计信息。

该表的索引是引用的表hwGarpAppTrunkStatusTable中的索引值：
hwGarpAppTrunkIndex

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.213.1.2.1.1	hwGarpAppSwitchGmrRxPkt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	端口接收的GMRP报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.213.1.2.1.2	hwGarpAppSwitchGvrpRxPkt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	端口接收的GVRP报文数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.213.1.2.1.3	hwGarpAppSwitchGmrTxPkt	INTEGER (0..4294967295)	read-only	端口传送的GMRP报文数	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.1.2.1.4	hwGarpAp pSwitchGvr pTxPkt	INTEGER (0..429496 7295)	read-only	端口传送的 GVRP报文 数	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.1.2.1.5	hwGarpAp pSwitchDis cardedPkt	INTEGER (0..429496 7295)	read-only	端口丢弃的 报文数	实现与MIB 文件定义一 致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.1.2.1.6	hwGarpAp pSwitchGar pStatClear	INTEGER	read-write	用来清除指 定端口的 GVRP统计 信息，比如 GVRP接收/ 发送的数据 包和丢弃的 数据包等信 息	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

52.4.2 hwGarpAppHoldTimeTable 详细描述

该表用来设置端口的hold-time的值。

该表的索引是使用IF-MIB.mib中的IfEntry表的索引ifIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.1.3.1.1	hwGarpAp pHoldTime	INTEGER	read-write	配置GVRP 的Hold定时 器	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

52.4.3 hwGarpAppTrunkStatusTable 详细描述

该表用来设置端口的GVRP注册模式，还可以用来查看TRUNK类型端口的实际通过的VLAN列表。

该表的索引是hwGarpAppTrunkIndex

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.2.1.1.1	hwGarpAppTrunkIndex	INTEGER	not-accessible	要配置、显示的GVRP的端口索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.2.1.1.2	hwGarpAppTrunkGvrpRegistration	INTEGER{normal(1), fixed(2), forbidden(3) }	read-write	fixed: Fixed注册模式。 forbidden: Forbidden注册模式 normal: Normal注册模式	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.2.1.1.3	hwGarpAppTrunkPassListLow	OCTET STRING	read-only	查看端口上实际通过VLAN列表下界值。 下界值的范围为1 ~ 2048。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.2 13.2.1.1.4	hwGarpAp pTrunkPass ListHigh	OCTET STRING	read-only	查看端口上 实际通过 VLAN列表 上界值。 上界值的范 围为2049~ 4094。	实现与MIB 文件定义一 致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

告警节点详细描述

无告警节点。

52.5 告警节点详细描述

无告警节点。