

Camera Control API

操作ガイド

目次

1	はじめに	3
2	本使用説明書の表記について.....	3
3	CCAPI アクティベーションツールの動作環境	4
4	CCAPI を有効にする.....	5
	事前準備	5
5	トラブルシューティング	7
6	Wi-Fi 接続する.....	10
	カメラアクセスポイントモードでの Wi-Fi 接続	10
	アクセスポイント経由での Wi-Fi 接続	14
	接続先の追加	17
	接続先を手動で登録する	18
	2 回目以降の Wi-Fi 接続	19
	[Wi-Fi on] 画面	20
7	CCAPI を設定する	21
8	この使用説明書について	24
9	商標について.....	24

1 はじめに

本書では、『CCAPI アクティベーションツール』を使用して、Camera Control API(以降 CCAPI)を有効化する方法と、CCAPI の有効化後に、カメラの Wi-Fi 機能を使用してカメラとスマートフォン、タブレット、パソコンと Wi-Fi 接続する方法について説明しています。

なお、ご使用のカメラの詳細ガイドに CCAPI に関する説明がある場合は、アクティベーションは不要です。操作手順はカメラの詳細ガイドを参照してください。

2 本使用説明書の表記について

- 本書では、LAN 接続を中継する無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN ルーターなどを、「アクセスポイント」と表記しています。
- 本書は、LAN の環境が整っていることを前提に説明を行っています。これらの環境を整える方法については、お使いの機器の各メーカーへお問い合わせください。
- 操作説明やイラスト、画面例は、主に EOS R100 を使用した場合のものです。お使いのカメラによっては、機能や操作内容、表示される画面などが異なることがあります。
- カメラの操作については、カメラの使用説明書をお読みになり、操作方法を理解していることを前提に説明しています。
-  は、ソフトウェアやコンピューターの操作に不都合が生じる恐れのある注意事項が書かれています。

3 CCAPI アクティベーションツールの動作環境

Windows

OS	Windows 11、Windows 10
機種	上記の OS がインストールされている PC
CPU	インテル Pentium 1.6GHz 以上
メモリー	1GB 以上 2GB 以上 (Windows 11 / Windows 10 64bit)
ディスプレイ	解像度: 1024×768 以上

Mac

OS	macOS 15, 14, 13
機種	上記の OS がインストールされている Mac
CPU	
メモリー	4GB 以上
ディスプレイ	解像度: 1024×768 以上

4 CCAPI を有効にする

カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続して、カメラの CCAPI (Camera Control API) 機能を有効化 (アクティベーション) します。

事前準備

- あらかじめアクティベーションに必要なファイル (アクティベーションツール) を任意の場所に保存しておきます。
- パソコンを起動してインターネットに接続しておきます。インターネットに接続していない状態では、CCAPI 機能のアクティベーションはできません。

1. パソコンとカメラをインターフェースケーブル (別売) で接続する


- カメラの電源は切っておきます。

2. カメラの電源を入れる


3. アクティベーションツールを起動する

- Windows の場合は、CCAPI Activation Tool.exe をダブルクリックします。
- Mac の場合は、CCAPI Activation Tool.app をダブルクリックします。

4. [Execute Activation] をクリックする

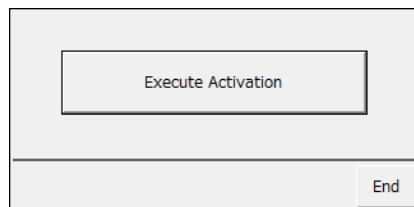


5. 表示されている文面を確認して、問題なければ [I accept.] をチェックして [Next] をクリックする

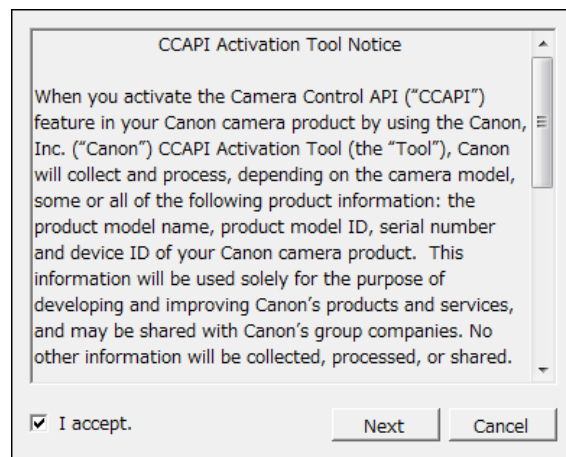

4 CCAPI を有効にする


6. アクティベーションツールを終了する

- 下の画面が表示されたら[OK]をクリックします。
- カメラの電源を切り、インターフェースケーブルを抜きます。

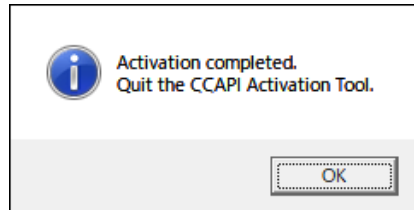

7. アクティベーションを確認する


- カメラの CCAPI 機能が有効化されると、[Wi-Fi settings]の画面に[Camera Control API]が表示されます。

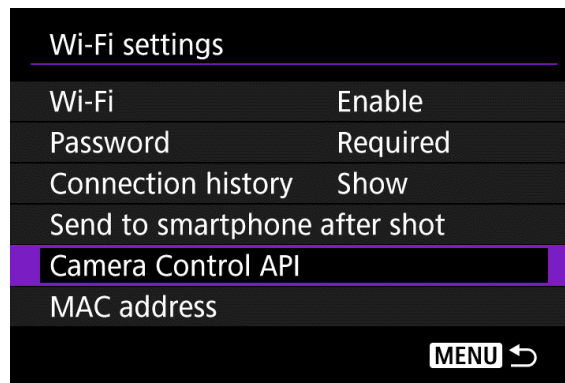


- 手順が完了したのに、Camera Control API 機能が有効化されない場合には、お住まいの地域のサポート窓口にお問い合わせください。

5 トラブルシューティング


CCAPI を有効にする操作中に異常が発生すると、エラー画面が表示されます。
表示される内容に従って対応してください。

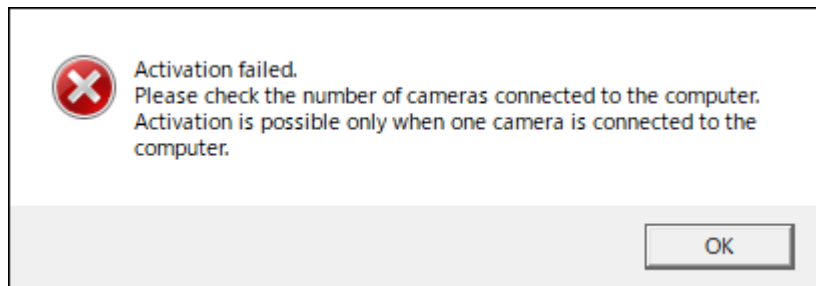


パソコンに複数台のカメラが接続されている、またはカメラが 1 台も接続されていません。
CCAPI を有効化するカメラのみ接続し、再度有効化を行ってください。

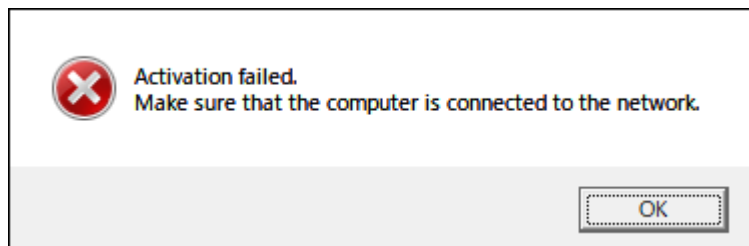


パソコンがネットワークに接続されていません。
ネットワーク接続を確認し、再度有効化を行ってください。

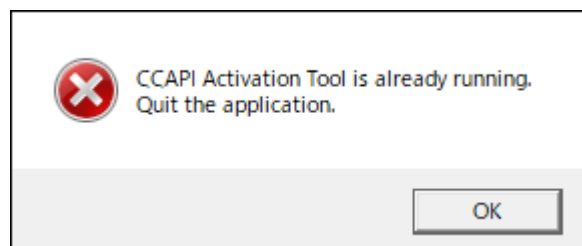


アクティベーションツールが既に起動しています。
アクティベーションツールを終了し、再度有効化を行ってください。

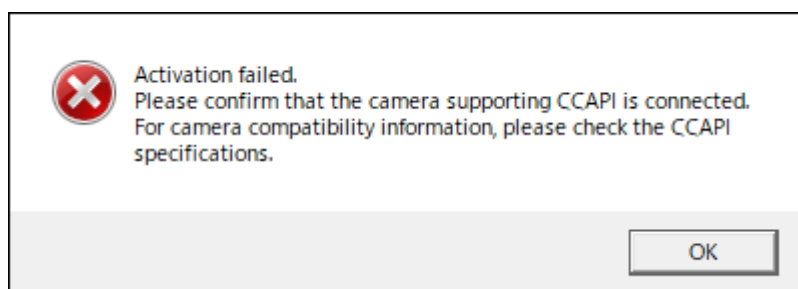


新規接続したカメラが CCAPI をサポートしているか確認してください。
サポート情報については、CCAPI の仕様書をご確認ください。

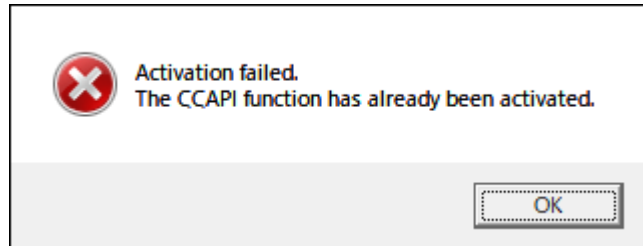


すでに CCAPI が有効になっています。
CCAPI の有効化は不要です。

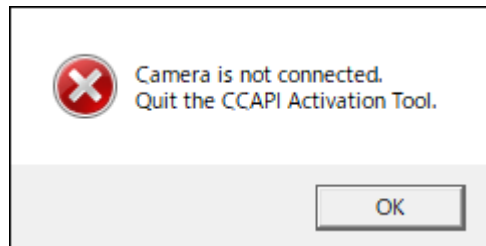


パソコンとカメラがインターフェースケーブルで正しく接続されていません。
パソコンとカメラの接続を確認し、再度有効化を行ってください。

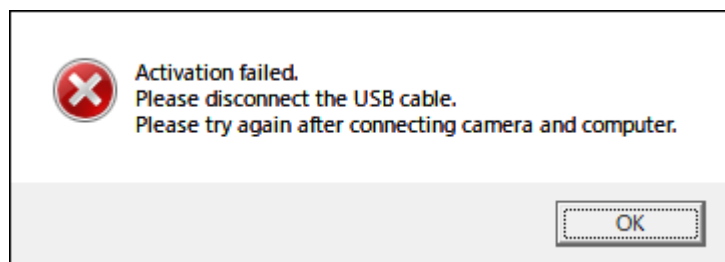

カメラが接続されていません。
インターフェースケーブルを接続し直し、再度有効化を行ってください。

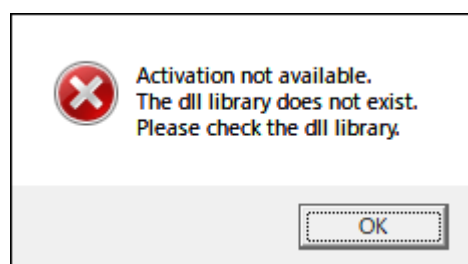

必要なファイルが見つかりません。
DLL ファイルが存在することを確認し、再度有効化を行ってください。

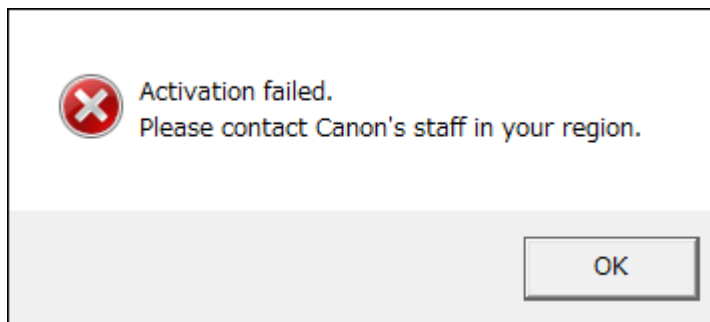

お住まいの地域のサポート窓口にお問い合わせください。



- Mac OS Sequoia(15.0)以降で、「Apple は“CCAPI Activation Tool”に Mac に損害を与えたり、プライバシーを侵害する可能性のあるマルウェアが含まれていないことを検証できませんでした」という警告が表示される場合があります。

以下の方法で CCAPI Activation Tool が開けるかお試しください。

1. システム設定を開く
2. [プライバシーとセキュリティ]の中にある「お使いの Mac を保護するために“CCAPI Activation Tool”がブロックされました」の右にある[このまま開く]をクリックする
3. 「“CCAPI Activation Tool”を開きますか？」と表示されるので、[このまま開く]をクリックする
4. ログインパスワードを入力して、[OK]をクリックする

6 Wi-Fi 接続する


カメラとスマートフォン(タブレットを含む)またはパソコンを Wi-Fi 接続して、CCAPI(Camera Control API)で操作できるようにします。

Wi-Fi 接続は、カメラアクセスポイントモードでの接続(直接接続)とアクセスポイント経由での接続の 2 通りがあります。

カメラアクセスポイントモードでの Wi-Fi 接続

1. [Wi-Fisettings]を選ぶ


- [Wi-Fi settings]の表示される場所はカメラにより異なります。ご使用のカメラの使用説明書を参照してください。

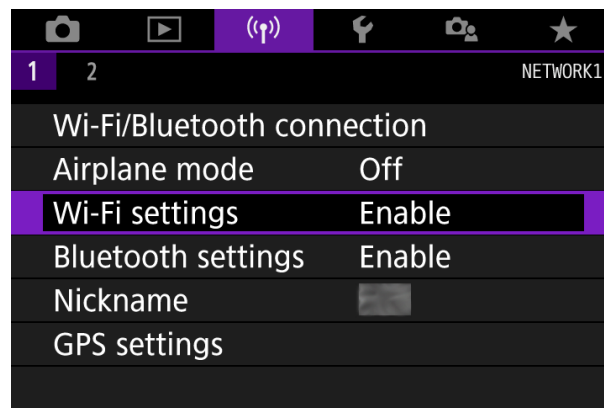


2. [Camera Control API]を選ぶ

- [このカメラにニックネーム(識別用の名前)を登録してください]というメッセージが表示されたときには、カメラのニックネームを登録してください。


ニックネームの登録方法は、ご使用のカメラの使用説明書を参照してください。

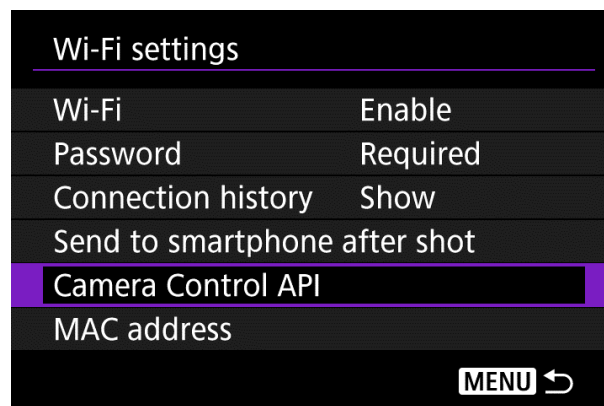


3. [Add connection]を選ぶ

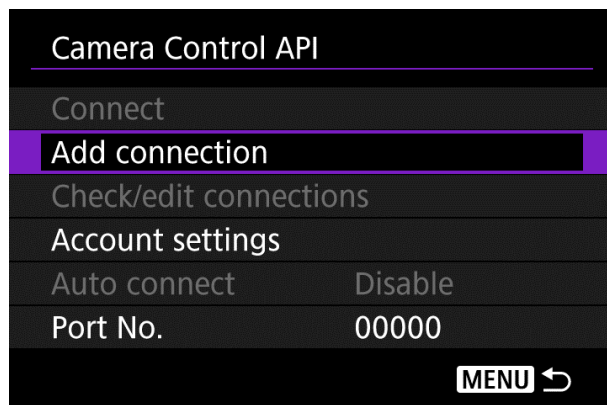

4. [Add with wizard]を選ぶ

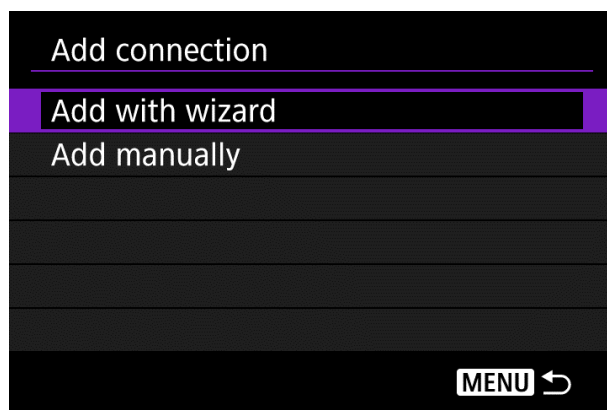


5. [Camera access point mode]を選ぶ

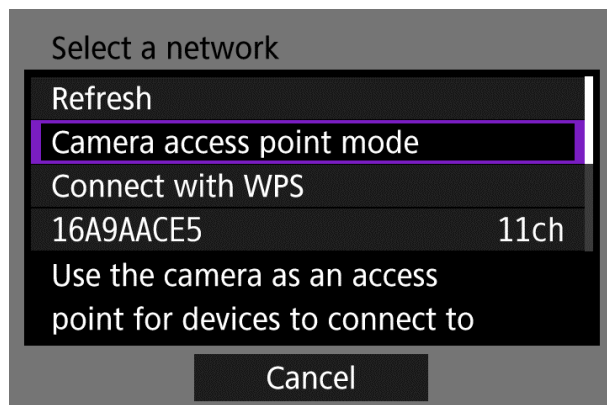

6 Wi-Fi 接続する

6. SSID(ネットワーク名)とパスワードを確認する

- カメラのモニターに表示されている SSID(1)とパスワード(2)を確認します。

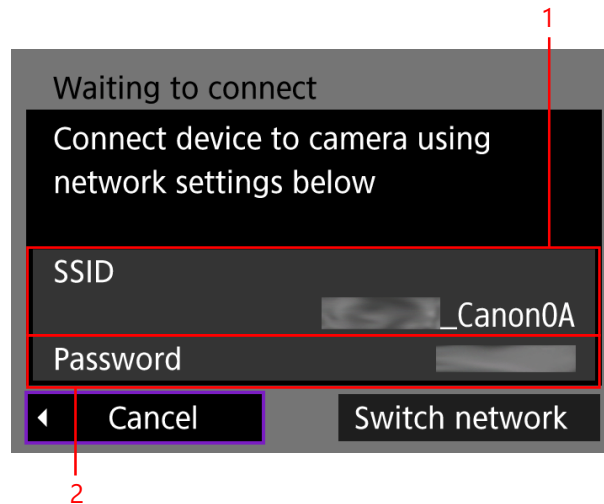


7. スマートフォンまたはパソコンを操作する

- スマートフォンと接続するときは、スマートフォンの Wi-Fi 機能を ON にして、手順 6 で確認した SSID をタッチします。パスワード欄には、手順 6 で確認したパスワードを入力します。
- パソコンと接続するときは、パソコンのネットワークの設定画面から、手順 6 で確認した SSID を選びます。パスワード欄には、手順 6 で確認したパスワードを入力します。


8. Wi-Fi 接続を確立させる

- カメラのモニターに下の画面が表示されたら、スマートフォンやパソコンなどで作成したアプリケーションから、表示されている URL にアクセスします。

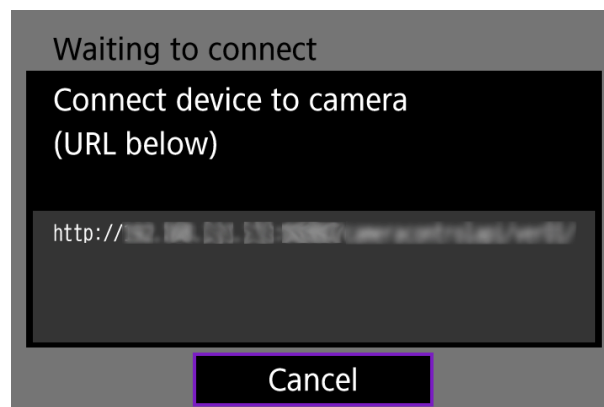

6 Wi-Fi 接続する

- カメラのモニターに下の画面が表示されたら Wi-Fi 接続は完了です。

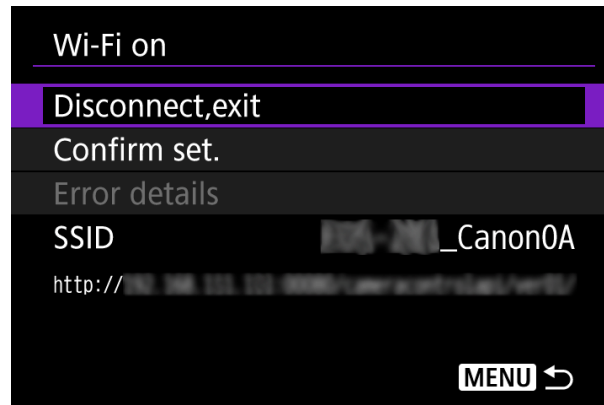


- Wi-Fi 接続を終了するときは[Disconnect, exit]を選びます。
- Wi-Fi 接続を終了すると、接続先が登録されます。

アクセスポイント経由での Wi-Fi 接続

あらかじめスマートフォンまたはパソコンをアクセスポイントと Wi-Fi または有線で接続しておきます。

1. [Wi-Fi settings]を選ぶ


- [Wi-Fi settings]の表示される場所はカメラにより異なります。ご使用のカメラの使用説明書を参照してください。

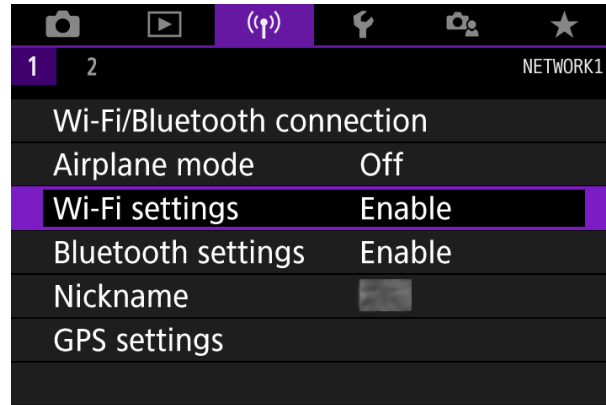


2. [Camera Control API]を選ぶ

- [このカメラにニックネーム(識別用の名前)を登録してください]というメッセージが表示されたときには、カメラのニックネームを登録してください。


ニックネームの登録方法は、ご使用のカメラの使用説明書を参照してください。

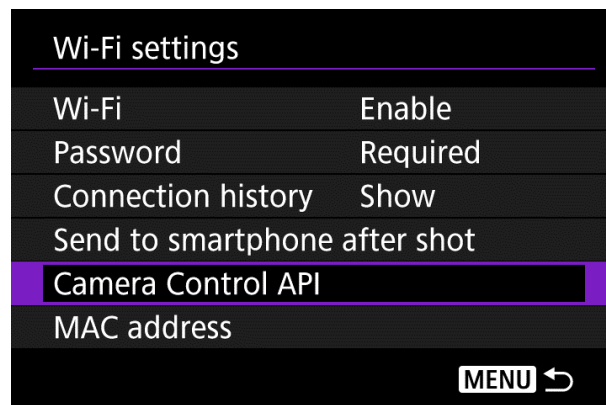

3. [Add connection]を選ぶ

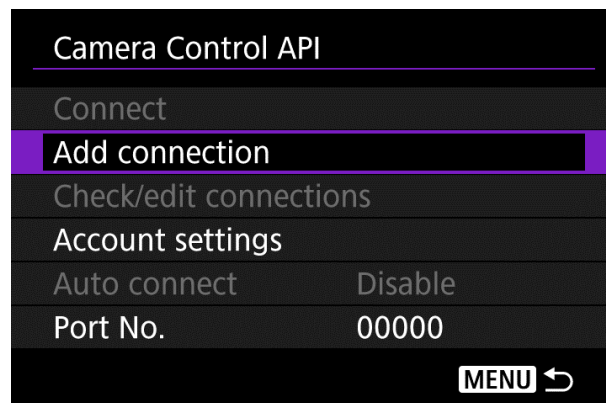


4. [Add with wizard]を選ぶ

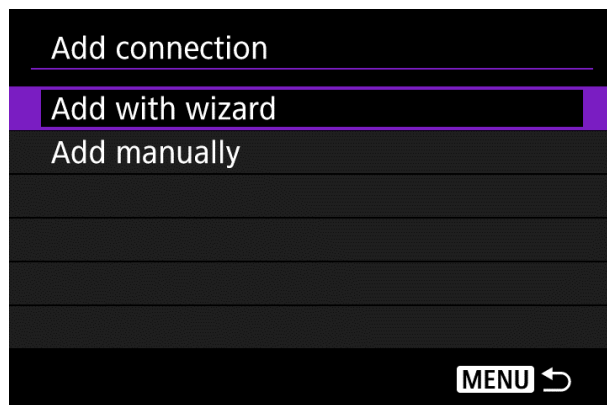


5. SSID を選ぶ

- 接続するアクセスポイントの SSID を選びます。

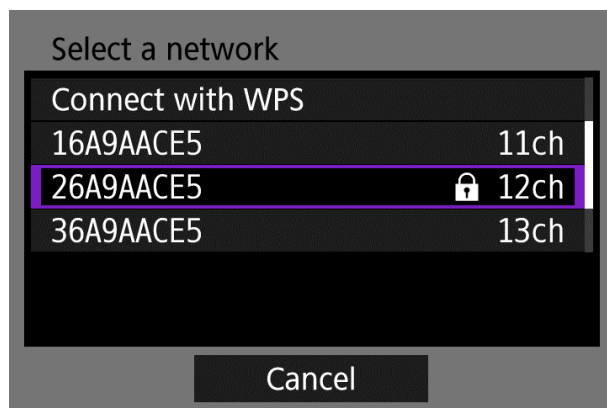


- アクセスポイントのパスワードを入力し、[OK]を選びます。

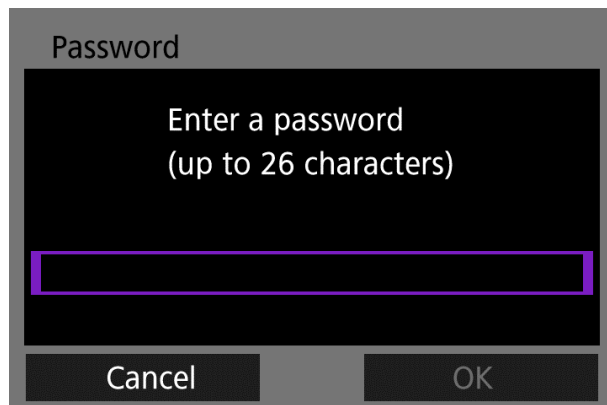


6. IP アドレスを設定する

- 自動設定するときは、[Auto setting]を選んで[OK]を選びます。
- 手動設定するときは、ご使用のカメラの説明書を参照してください。

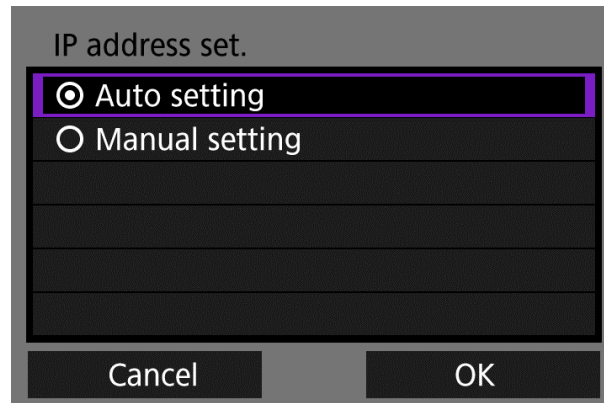


7. Wi-Fi 接続を確立させる

- カメラのモニターに下の画面が表示されたら、スマートフォンやパソコンなどで作成したアプリケーションから、表示されている URL にアクセスします。

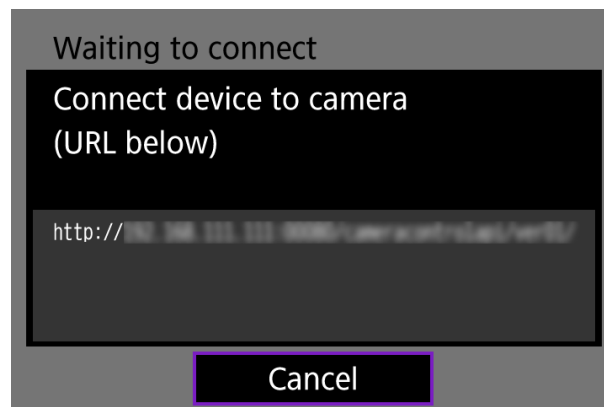

- カメラのモニターに下の画面が表示されたら Wi-Fi 接続は完了です。

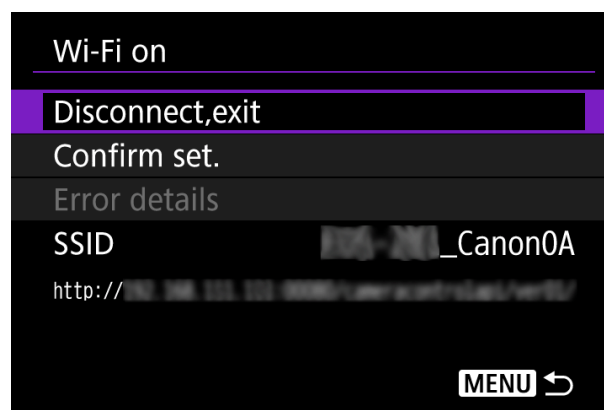


- Wi-Fi 接続を終了するときは[Disconnect, exit]を選びます。
- Wi-Fi 接続を終了すると、接続先が登録されます。

接続先の追加


カメラと新しい機器を Wi-Fi 接続するときは、次の手順で行います。

1. [Wi-Fi settings]から[Camera Control API]を選ぶ

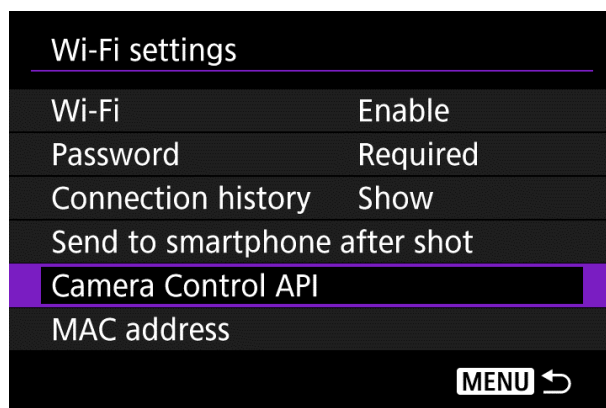

2. [Add connection]を選ぶ


- これ以降の操作は、『アクセスポイントモードでの Wi-Fi 接続』または『アクセスポイント経由での Wi-Fi 接続』を参照してください。

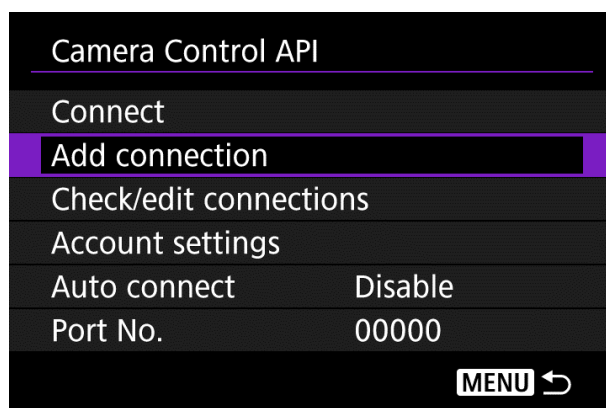


接続先を手動で登録する

接続先を手動で登録するときは、次の手順で行います。

1. [Wi-Fi settings]から[Camera Control API]を選ぶ

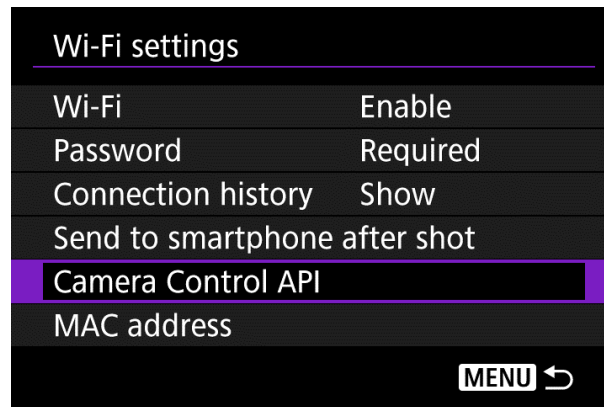


2. [Add connection]を選ぶ

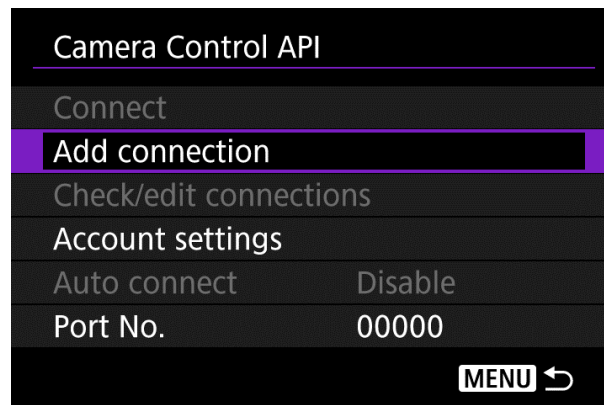


3. [Add manually]を選ぶ

- 表示される画面の指示に従って、接続先を登録してください。
- 登録した接続先 Wi-Fi 接続するときは、『2 回目以降の Wi-Fi 接続』を参照してください。

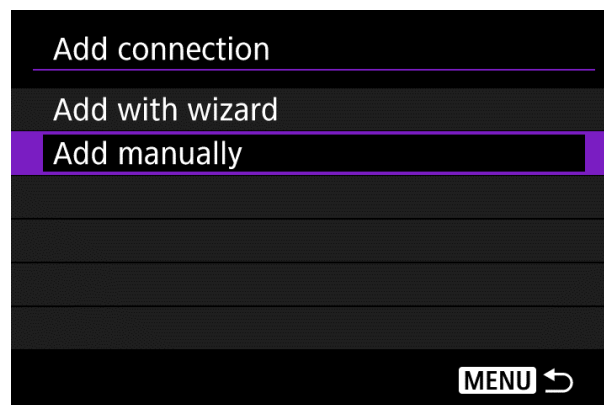


2 回目以降の Wi-Fi 接続

1. [Wi-Fi settings]から[Camera Control API]を選ぶ

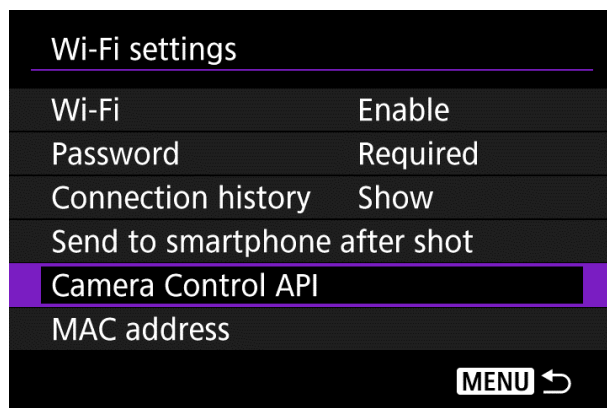


2. [Connect]を選ぶ

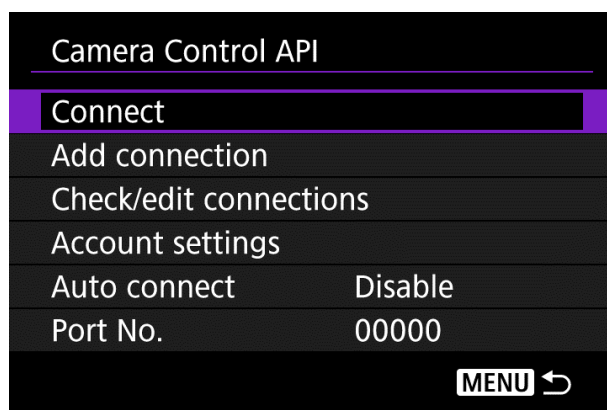


3. 接続先を選ぶ

- 接続が完了すると、カメラのモニターに[Wi-Fi on]の画面が表示されます。

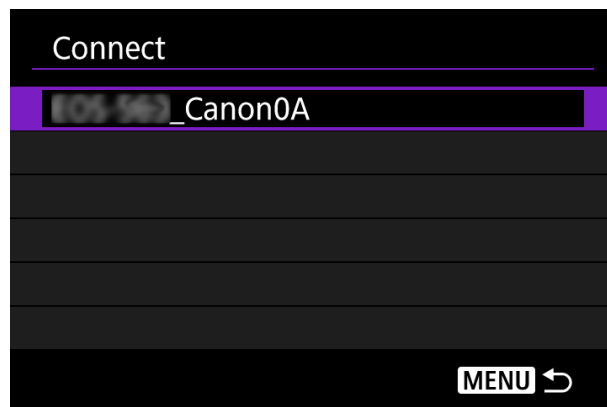

[Wi-Fi on]画面


[Wi-Fi on]の画面から、次の操作を行うことができます。

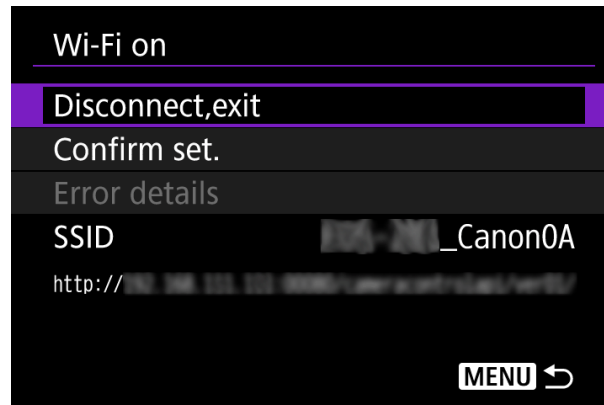


- [Disconnect, exit]
Wi-Fi 接続を切断します。
- [Confirm set.]
接続中のネットワーク情報を表示します。
- [Error details]
エラー情報が表示されます。
- [SSID]
接続中のネットワークの SSID と、CCAPI の Top URL が表示されます。

7 CCAPI を設定する


[Camera Control API]の画面で、以下の設定を行うことができます。

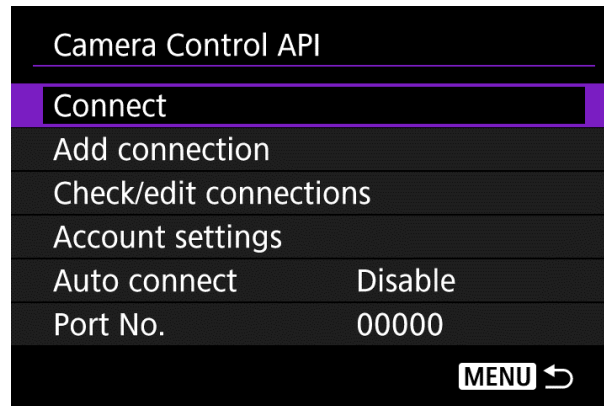

- [Connect]
登録されている接続先に接続します。
- [Add connection]
接続先の登録を行います。
- [Check/edit connections]
接続先の設定の確認や変更ができます。
 - 接続先を選びます。

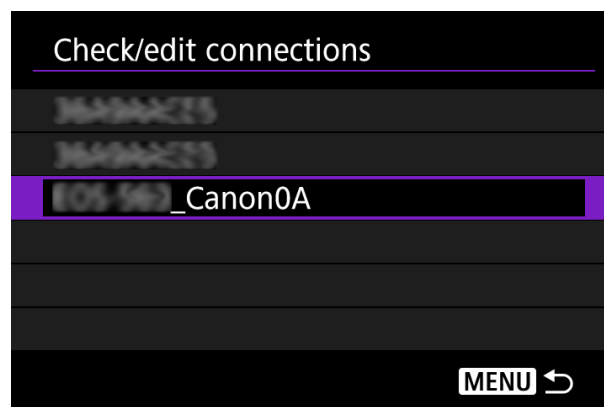


- 確認や変更する項目を選びます。

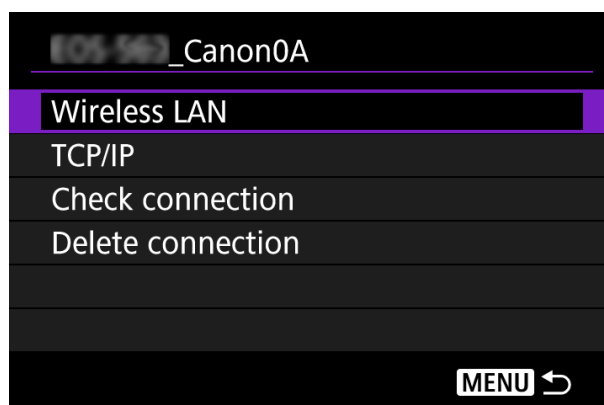

7 CCAPI を設定する


- [Wireless LAN]
接続先の SSID を変更することができます。
- [TCP/IP]
接続先の TCP/IP 設定を変更できます。
- [Check connection]
接続先の設定を確認することができます。
- [Delete connection]
接続先の登録を削除することができます。
- [Account settings]
CCAPI 実行時のアカウントを 3 件まで登録できます。

1. [Not registered]を選ぶ

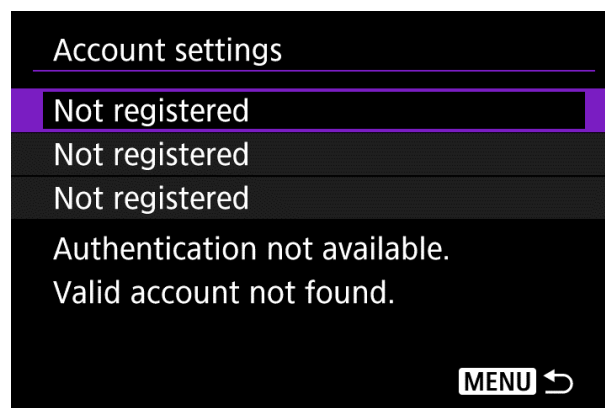


2. ユーザー名を設定する

- 入力したら[OK]を選びます。

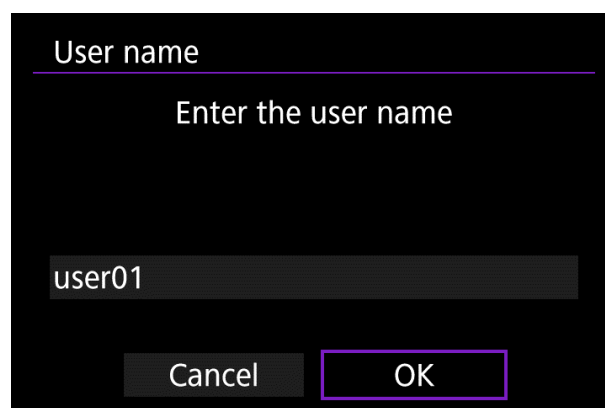

3. パスワードを設定する

- 入力したら[OK]を選びます。

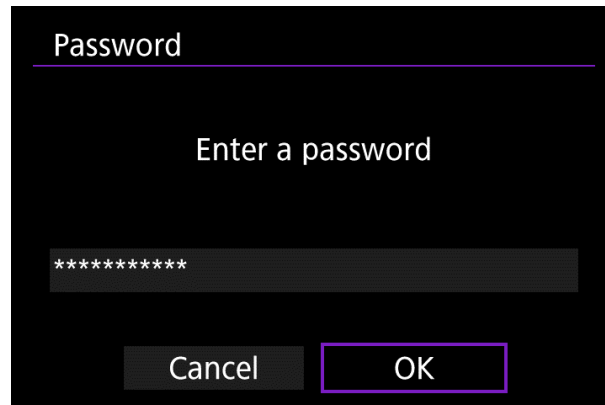


[Account settings]の画面で登録したユーザー名を選ぶと、アカウントの使用／不使用の設定、アカウントの編集／削除ができます。

- [Auto connect]

自動的に Wi-Fi 接続するように設定できます。

[Enable]を選んで、カメラの電源を切ります。


次にカメラの電源を入れたときから、自動的に Wi-Fi 接続されます。

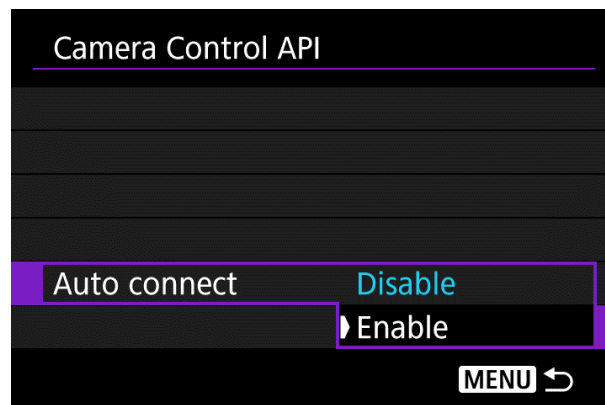

- [Port No.]

CCAPI で接続する際の通信で使用するポート番号を変更することができます。

初期値は 00000 に設定されています。

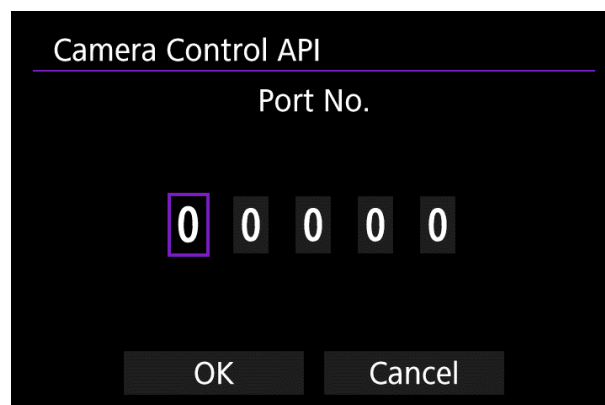

8 この使用説明書について

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。

ソフトウェアの仕様および、本書の内容を予告なく変更することがあります。

本書に掲載しているソフトウェアの画面や表示文言は、実際のソフトウェアと微小に相違することがあります。

ソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

9 商標について

- Microsoft、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- App Store、macOS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc.の商標です。
- カメラの設定画面と本書内で使用されている「WPS」は、Wi-Fi Protected Setup を意味しています。
- UPnP は、UPnP Implementers Corporation の商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。



キヤノン株式会社／キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

本書の記載内容は 2025 年 9 月現在のものです。

製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。