

基础控制主链




角残差补偿支链



模型反馈：转速与角速度

安全旁路

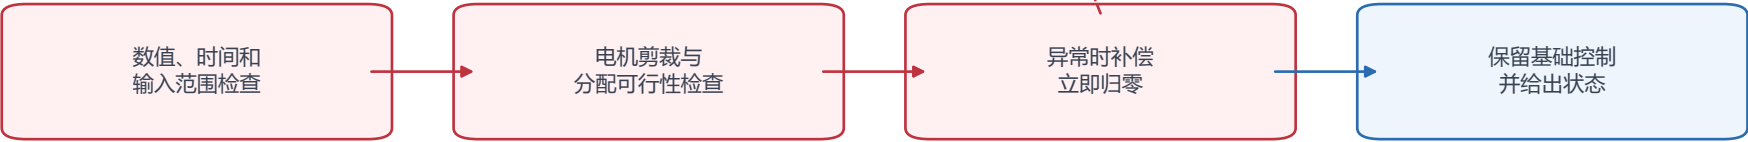

安全检查通过才允许补偿介入；异常时只旁路补偿，不切断基础控制。