

Documento: pantalla_info_dosificacion_avanzada.docx

Fecha : 22 Octubre 2020

Autor : Carlos Olmo (carlos.olmo@cticontrol.com)

Revisión : 1

Descripción: Este documento detalla la información que se envía en la pantalla de información de la dosificación avanzada

Información de la plantilla:

Tipo de plantilla: 9 (OBJETO_VAR_INDIVIDUALES)

Estilo de la plantilla: 2

El estilo de la plantilla se ha introducido como novedad ahora, antes no se gestionaba -al menos en local- y ahora la usaremos para que cuando llegue una plantilla de var individuales sepamos si lo que hay que cargar es la home o es otra pantalla. En este caso si recibimos tipo 9 y estilo 2 tenemos que mostrar la pantalla de info de la dosificación avanzada, que sería una pantalla como una de las mostradas en la página siguiente.

Dosificación con o sin tolva intermedia

Si pasamos o no por la tolva la diferencia es que cambia la info gráfica que hay entre los piensos y la línea de distribución.

- Si no estamos pasando por la tolva, figura 1, entre los piensos y la línea de distribución pintamos solo una imagen con 4 rayas que unen los piensos con la línea
- En cambio si pasamos por la tolva, figura 2, las lineas de los piensos van a parar a una imagen de la tolva de pesaje, y bajo la tolva de pesaje hay que pintar otra imagen con la tolva de distribución. Tanto la imagen de la tolva de distribución como la de pesaje tienen 2 imagenes según el estado de alguno de sus sensores, ver la explicación de la tabla para más detalles.

Cuando estamos en tolva intermedia, además del estado de la trampilla, se pintan 3 sensores indicando los estados de los sensores que lleva la tolva intermedia y que se envían en el indice 6.

Los sensores son los siguientes:

- El de más arriba es el de tolva de pesaje llena
- El superior de la tolva de distribución es tolva de distribución llena
- El inferior de la tolva de distribución es tolva de distribución vacía

Si está activo lo pintaremos en gris y si no en rojo. Los errores de config no se reportan de momento

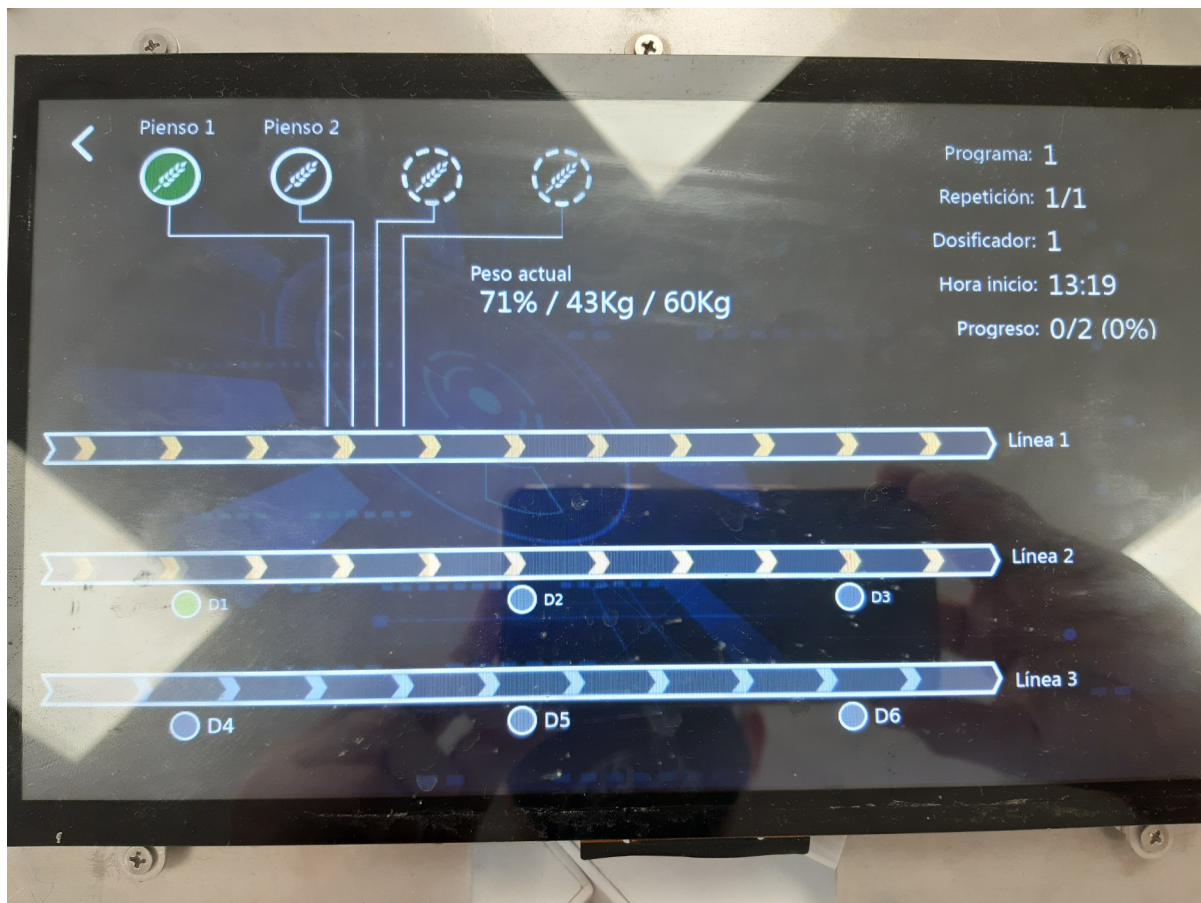


Figura 1. Dosificación SIN paso por tolva intermedia



Figura 2: Dosificación CON paso por tolva intermedia

Los objetos que enviamos en la plantilla para poder representar la pantalla son los siguientes:

Idx	Nombre	Tipos	Posibles valores	Notas
0	Nombre pienso 1	STRING	Cadena vacía	No se pinta nombre e icono linea disc.
			Cadena no vacía	Se pinta el nombre y el icono con fondo negro o verde según si está o no activo, ver idx 4
1	Nombre pienso 1	STRING	Como pienso 1 pero 2	
2	Nombre pienso 2	STRING	Como pienso 1 pero 3	
3	Nombre pienso 3	STRING	Como pienso 1 pero 4	
4	Pienso activo	UINT8	0	Ningún pienso activo
			1..4	Indica cual de los iconos de pienso hay que pintar como activo (verde)
5	Paso por tolva	UINT8	0	No hay paso por tolva, gráfico tipo A
			1	Si hay paso, gráfico tipo B
6	Sensores tolva intermedia	UINT8	Grupo 0: bits 0-1, estado sensor tolva pesaje llena	Estos 2 bits indican el estado de cada sensor con la siguiente codificación: 00- Sensor no activo 01- Sensor activo 02- Sensor no configurado Ver descripción de la página anterior para más detalle de cómo mostrar los estados de los sensores NOTA 2: Estos valores solo nos interesan si el idx 5 es 1, si no estamos pasando por la tolva no tienen sentido NOTA 3: Si el sensor vacío de la tolva de distribución está activo, se pinta el icono de la tolva de color verde
			Grupo 1, bits 2-3, estado sensor compuerta cerrada	
			Grupo 2, bits 4-5, sensor tolva distribución llena	
			Grupo 3, bits 6-7, estado sensor tolva distribución vacía	
7	Peso actual %	UINT8	--	Primer campo que se pinta bajo la etiqueta Peso actual
8	Peso actual kg	UINT16	--	Segundo campo
9	Peso total	UINT16	--	Tercer campo
10	Nombre línea 1	TEXT0		Si el nombre es NO_TEXT esa línea no hay que pintarla. Si es diferentes de NO_TEXT hay que pintarla y ponerle el nombre Si el estado es 0 se pinta el png de la linea OFF (gris) Si el estado es 1 se pinta un gif animado con la línea avanzando Las líneas y los dosificadores habria que pintarlos equiespaciados para que ocupen más o menos todo el espacio disponible, o sea si hay dos lineas una en y=0% del espacio disponible y la otra en y=50%, si hay 3 en 0,33,66 etc
11	Estado línea 1	UINT8		
12	Nombre línea 2	TEXT0		
13	Estado línea 2	UINT8		
14	Nombre línea 3	TEXT0		
15	Estado línea 3	UINT8		
16	Nombre línea 4	TEXT0		
17	Estado línea 4	UINT8		
18	Nombre línea 5	TEXT0		
19	Estado línea 5	UINT8		

20	Dosificador 1	UINT32		Para los dosificadores enviamos para cada uno un UINT32 con 3 “campos” NOMBRE: Los 2 LSB es un texto con el nombre LINEA: El tercer byte es la línea donde se encuentra para poder pintarlo donde toque FLAGS: Se envían 3 bits de cada dosificador: 0x01: Dosificador habilitado -con esto no hay que hacer nada de momento- 0x02: Dosificador activo: Si es 1 hay que pintar el icono activo (verde), si es 0 el icono inactivo (negro) 0x04: Error config: Hay algun problema de config, pero de momento no le daremos soporte a este bit
21	Dosificador 2	UINT32		
22	Dosificador 3	UINT32		
23	Dosificador 4	UINT32		
24	Dosificador 5	UINT32		
25	Dosificador 6	UINT32		
26	Dosificador 7	UINT32		
27	Dosificador 8	UINT32		
28	Dosificador 9	UINT32		
29	Dosificador 10	UINT32		
30	Dosificador 11	UINT32		
31	Dosificador 12	UINT32		
32	Dosificador 13	UINT32		
33	Dosificador 14	UINT32		
34	Dosificador 15	UINT32		
35	Dosificador 16	UINT32		
36	Programa	UINT8	0	Ningun programa activo, se pintan guiones en toda la info de la derecha
			ELSE	Pintar valor junto al label de programa
37	Repetición	UINT8		Estos 2 valore se pintan junto al label repetición separados por una /
38	Total repeticiones	UINT8		
39	Dosif. actual	UINT8		Pintar junto a Dosificador
40	Hora inicio	TIEMPO_HM		Pintar en su label
41	Dosif. compl	UINT8		Si el 41 es tipo texto, en progreso se pinta el texto, si es UINT8 se pintan combinados 41,42 y 43 en el label Progreso => Completados/Total (%)
		TEXTO		
42	Total dosif.	UINT8		
43	% completado	UINT8		